

使用说明书 微电脑电饭煲

感谢您购买微电脑电饭煲。
为能正确使用及确保您的安全，
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，
并请妥善保管，以备日后查阅。


保留备用

型号 1.0L型 SR-CHB10
1.5L型 SR-CHB15
1.8L型 SR-CHB18

执行标准：GB4706.1-1998 GB4343.1-2003
GB4706.19-2004 GB17625.1-2003

目录

注意事项	1-2
零件名称	
· 本体	3
· 操作面板	4
时间的调整方法/关于锂电池	5
煮饭之前	
· 量米和洗米的方法	6
· 水量调整方法	6
准备/保温/关于各炊煮功能	7
· 白米饭(标准、精煮、超快速、稍软、稍硬)· 什锦饭· 糯米饭	7
· 粥/汤	8
· 长粒米	8
· 煲仔饭、蛋糕	9
· 冷饭加热	10
· 蒸煮	11
预约功能	12
烹饪法	13-14
清洁保养	15
是否真正出现故障?	16
(煮饭效果不好时)	
显示屏出现下列现象时	16
规格	17
备注	18

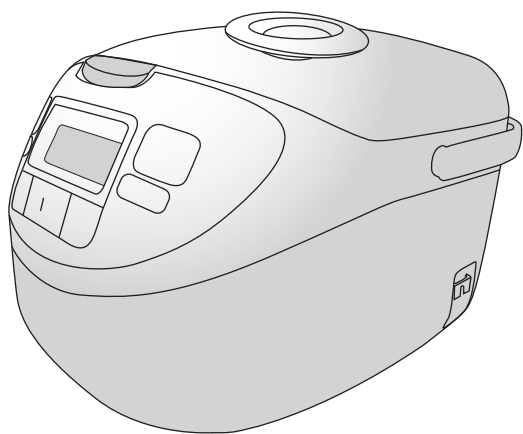



注意事项

请务必遵守!

这里列出了为避免造成您及他人伤害的安全注意事项，请务必遵守。各种标志的含义请参见以下内容。

■无视或错误理解这些标志，会产生下列两种情况。

 **警告** 可能造成人重伤或死亡的内容。

 **注意** 可能造成人身伤害和其它物品损害的内容。

■希望遵守的内容分类，用下列图标来区分说明。



此类图标表示不能进行，“禁止”的内容。



此类图标表示务必执行，“强制”的内容。

警告

■一定要将电源插头切实插到底。



避免触电和插头过热而导致断路、短路、冒烟、着火。

■禁止湿手拔、插插头。




防止触电。

禁止湿手接触

■使用中请勿靠近蒸气孔，以免灼伤。



蒸气孔

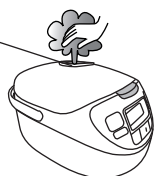

禁止接触

■不要让儿童或不会操作的人使用，请将电饭煲放在儿童触碰不到的地方。



以免发生烫伤、触电等受伤事故。

禁止

■单独使用额定电压为220V的插座。



若与其它电器并用，可能会因发热而引起火灾。

■不要损伤电源线或电源插头。



禁止

绝对不要做以下各种事。(改装、置于高温处、弯曲、扭曲、拉伸、将重物放在上面或捆成一束。)


(如果使用已损坏的电源线或插头，则可能会引起触电、短路或火灾事故。)

■不要将金属针等异物插入散热孔或间隙中。



禁止

否则可能导致触电和异常造成伤人事故。

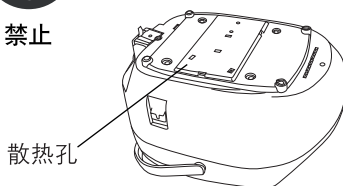

散热孔

■禁止淋水。



有短路、触电的危险。

禁止淋水

■插头破损、插座松动时，不要使用。



避免触电、短路、着火。

禁止

■绝对不要试图自行改装、分解或修理本电饭煲。



(可能会引起火灾、触电或伤害事故。)

禁止拆卸

■定期除去电源插头上的灰尘等。



(如果灰尘聚积过多，则会因受潮等导致绝缘不良，可能引起火灾事故。)


●拔下电源插头并用干布擦掉头上的灰尘。

注意

- 不要将电饭煲放入水中或高湿环境中，不要靠近其它热源。更不要将内锅直接放于明火上。



禁止

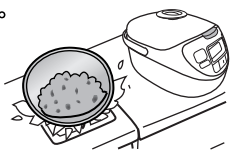

- 使用中或刚使用后请勿接触高温部分。




禁止接触



特别是外盖内侧、内盖、内锅等金属部分。

- 拔电源插头时，务必要手持插头部分，禁止拉拽电源线。

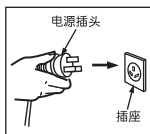

以免电源线损伤而断路。

- 务必使用本产品附属的电源线，并禁止把本电源线转用到其它地方。



以免不良电源线引起火灾等。

- 不要在不稳定的台面上或不能受热的垫子上使用。



禁止

可能会因为电饭煲的倾倒而引起伤害或火灾等事故。

- 取出内锅前或不使用时应从电源插座上拔下插头。



以免因损伤，绝缘老化而发生触电、漏电、火灾等事故。

- 请在电饭煲充分冷却以后再清洗。



如果碰到高温部位则可能会引起烫伤事故。

- 禁止在靠近墙壁及家具处使用。



禁止

蒸气会导致家具和墙壁变色、变形。请离墙和家具30cm以上。放在厨房壁柜内使用时，应保持良好的通风。

- 炊煮过程中，请勿移动电饭煲。以免碰到开盖按钮，导致外盖打开或者碰到操作键导致电饭煲停止工作。



禁止

可能会引起蒸气烫伤或使里面的汤水溢出。

- 严禁使用非专用内锅。



禁止

以免发生过热等异常现象。

使用注意事项

- 请按说明书所示，正确加入米量、水量和正确选择功能。

以免引起液体状淀粉溢出、饭煮不熟或出现饭焦等。

- 请不要把需要炊煮的食物直接倒入没有放入内锅的保护框内。

任何杂质都可能引起故障。

- 避免在直射阳光下使用。

以免引起变色。

- 使用之前务必去掉内锅与铸造加热器之间的防锈纸。

以免煮饭不良或发生火灾。


- 不要在地毯、电热地毯，台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用电饭煲。

热量积聚可能会引起火灾事故。

- 使用中请不要将布或其它物品盖在外盖上。

以免发生变形、变色或发生故障。

- 请及时清洁内锅、铸造加热器、温度传感器上的异物。

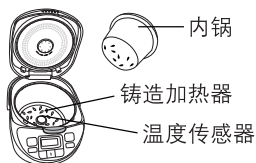


- 请不要将电饭煲倾斜，翻转。
- 进行清洁之前，请确保电饭煲处于非工作状态，并拔掉插头。


- 若液体状淀粉从蒸气孔溢出，请先拔掉电源插头，切断电源，用干布擦去电源插头、插座等部位的液体状淀粉后，方可继续使用。

零件名称

本体

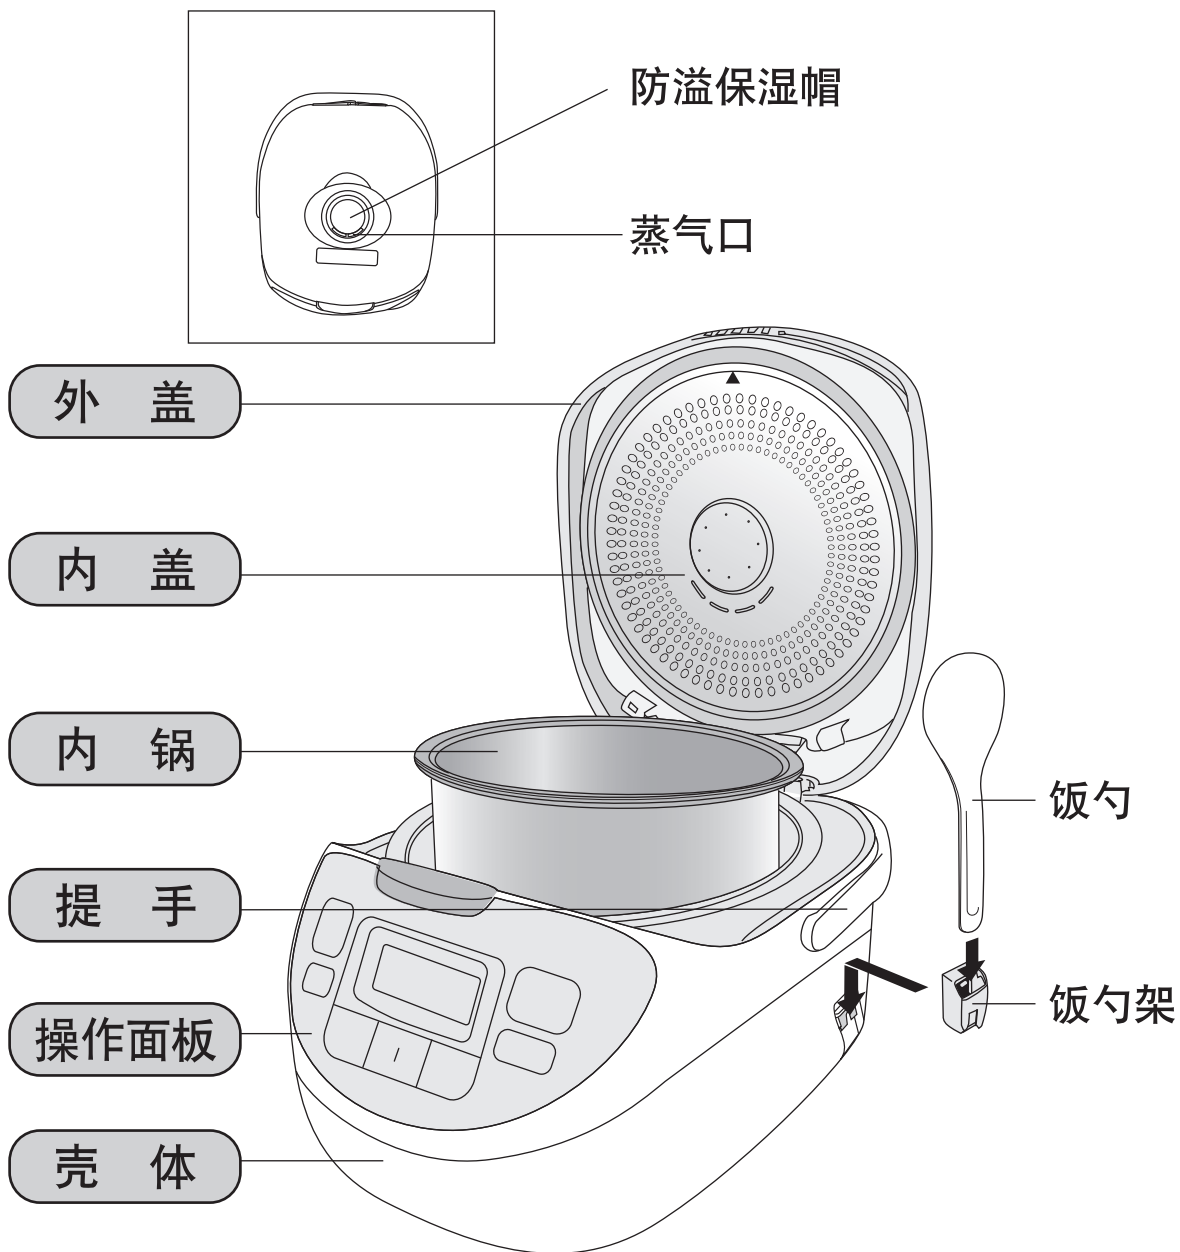

附属品

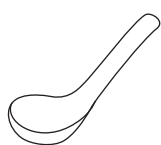

粥[汤]勺(1个)




饭勺(1个)




饭勺架(1个)



计量杯(约180毫升)(1个)

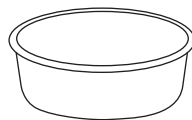


蒸架(1个)



电源线(1根)

操作面板

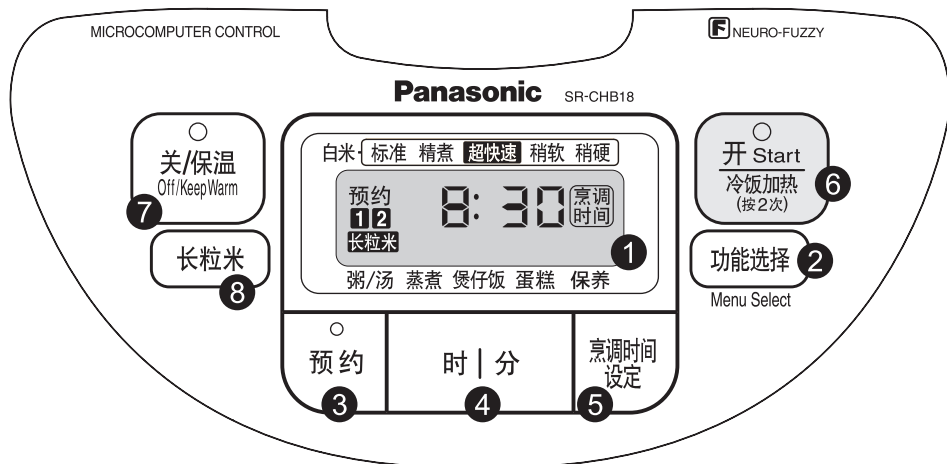

1 显示屏

- 煮白米饭、煲仔饭、蛋糕时，会显示菜单选择符号(▲)，启动后显示完成所需要的大致时间(超快速除外)。
- 煮粥、炖汤、蒸煮时，会显示菜单选择符号(▲)及设定的烹调时间，启动后显示完成所需要的时间。
- 保养时会显示菜单选择符号(▲)。
- 预约时，显示定时器设定的时间。
- 选择功能时，会显示菜单选择符号(▲)和操作提示。

5 烹调时间设定 按钮

- 可以设定煮粥、炖汤、蒸煮的烹调时间。
- 煮粥、炖汤时，烹调时间设定范围为1~3小时。(以30分为设定单位。)
- 蒸煮时，烹调时间设定范围为1~60分。(以1分为设定单位。)正常起始时间为5分。

2 功能选择 按钮

- 用于选择白米(标准、精煮、超快速、稍软、稍硬)、粥/汤、蒸煮、煲仔饭、蛋糕、保养。

6 开 按钮

- 按此按钮一次即开始炊煮。[开]按钮指示灯亮。
 - 连续按此按钮二次即开始冷饭加热。[开]按钮指示灯亮。
- ※关于冷饭加热，请看第10页。

3 预约 按钮

- 炊煮白米饭、煲仔饭、长粒米、粥/汤时，预约定时设定范围1小时10分~23小时50分。按[时|分]按钮调节预约时间，[时]按钮以1小时为设定单位，[分]按钮以10分为设定单位。
- ※白米(超快速)、蒸煮、蛋糕、保养不能使用此设定。
※为防止米变质，建议将预约时间设定在13小时内。

7 关 / 保温 按钮

- 在各功能设定中，按此按钮可以取消不正确的操作或不需要的设定。
- 每按一次，在(关)和(保温)间互相切换，保温时灯亮。

4 时、分 按钮


- 可设定现在的时间和预约时间。

8 长粒米 按钮

- 为长粒米的专用按钮。
 - 按此按钮，再按[开]按钮，指示灯亮，显示屏显示完成所需要的时间。
- ※此功能不能选择标准、精煮、超快速、稍软、稍硬。


时间的调整方法/关于锂电池

时间的调整方法

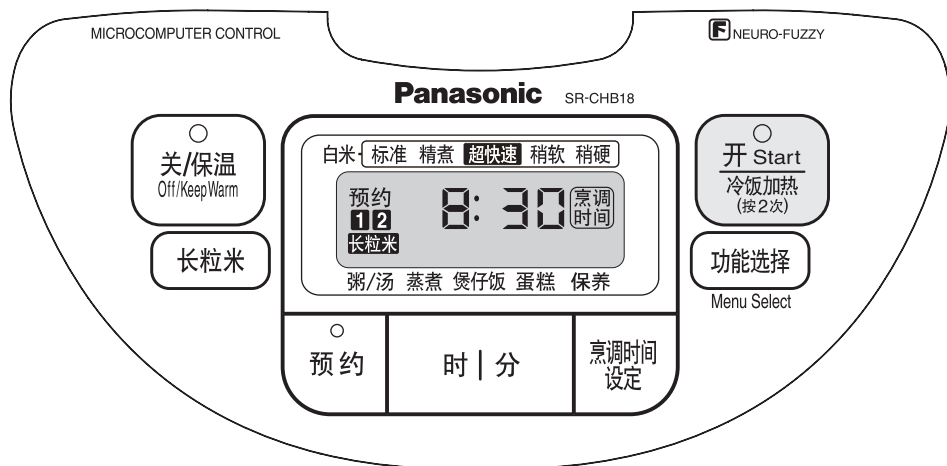


时钟的调整方法

- 1 插上插头，按住 **时** 或 **分** 按钮2秒钟后，显示屏里的时间开始闪烁。
- 2 连续按 **时** 或 **分** 按钮，可对时钟进行调整。

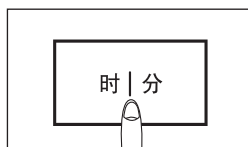

- 在工作状态下无法调整时间。

例：现在时间为[下午8:15]

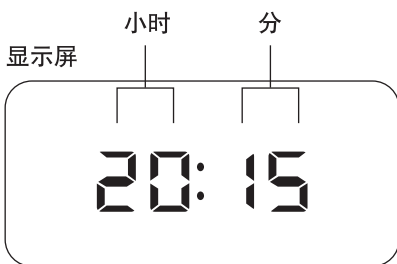


- 显示屏内的数字闪烁5秒以上，将自动停止。
- 24:00以0:00表示。
- 时钟显示有误差的话，则预约煮饭时间和煮饭结束的时间同样会出现误差。敬请及时调准时间。

关于锂电池

时钟的显示

■ 拔掉插头时

靠本体内藏的
电池提供电源

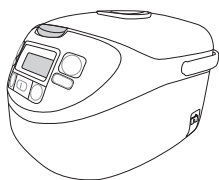

■ 插上插头时

交流电提供电源



电池更换 (电池耗尽需更换时，请委托特约维修店进行)

■ 寿命约5年

(室温20°C，每天有12小时接通电源的状态下)

■ 拔掉插头后，若锂电池电量不足，则会出现以下情况：

- 时钟表示数字模糊或消失。
- 预约时间的记忆丧失。


■ 插上插头时，仍然可以照常使用。

请注意：请勿将锂电池投入火中或者是充电、分解、加热等。

煮饭之前

量米和洗米的方法


用附属的计量杯量米

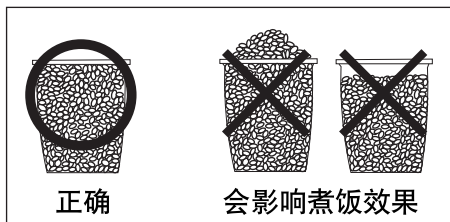


1 计量杯大约180ml。

一次可煮的米量（计量杯）

功能	1.0L	1.5L	1.8L
白米	1~5.5	2~8.3	2~10
什锦饭	1~3	2~6	2~6
糯米饭	1~3	2~6	2~6
粥	0.5~0.75	0.5~1	0.5~1.25
煲仔饭	1~3	2~4	2~4
长粒米	1~5.5	2~8.3	2~10

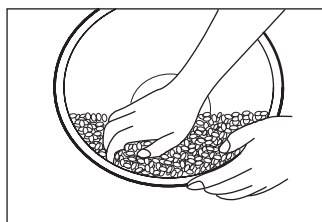

洗米时充分用手搓洗。

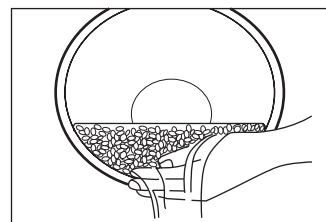

重复数次[洗米→用水冲洗]，将米洗至水清为止。

注意事项


- 为避免擦伤内锅表面，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米充分洗干净，否则会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

水量调整方法

- 炊煮白米饭、长粒米、粥时
加水时，看两边的水位线，使其保持在同一高度。

〈例1〉煮6计量杯的白米时，放入米后，加水至标有“CUP”侧的水位刻度“6”处。

〈例2〉煮1计量杯的粥时，放入米后，加水至标有“粥”侧的水位刻度“1”处。

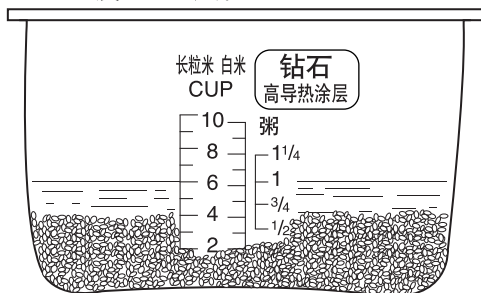

（例如：1.8升型）

- 煮什锦饭、糯米饭时，用计量杯量好米。
按照下表适当加水。

米量(杯)	水量(计量杯)					
	什锦饭			糯米饭		
	1.0L	1.5L	1.8L	1.0L	1.5L	1.8L
1	1 1/2	--	--	1	--	--
2	2 3/4	2 3/4	2 3/4	2	2	2
3	4	4	4	3	3	3
4	--	5	5	--	4	4
5	--	6	6 1/4	--	5	5
6	--	7	7 1/2	--	5 1/2	5 3/4

使用
方法

注意事项

* 煮饭的同时使用蒸架蒸食物时，最大煮饭容量如右。

	煮饭容量(计量杯)
1.0L型	3
1.5L型	4
1.8L型	5

准备 / 保温 / 关于各炊煮功能

准备

首先，确认防溢保温帽是否安装到位。
按下开盖按钮

1 打开外盖

2 确认

将淘洗好的米放入内锅后，加入适量的水，然后将内锅外表面擦干

3 装入本体内

为使锅底和铸造加热器能紧密贴附，请将内锅左右转动2~3次。



4 盖上外盖

并确认咔嗒一声


5 插上电源插头

注意事项

请确认本体插头、电源插头是否已经插到位。

保温

- 米饭的保温以在12小时以内为佳，否则将影响口感。
- 保温时间显示从0到23共24小时，超过24小时后又显示当前时间，但仍然继续保温。

显示保温时间  (1小时以内时的显示样例)

- 保温时，内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如有饭勺等其它盛饭用具则会影响米饭的味道。

煮饭时间（参考）


超快速	约30分
稍硬	约35分
标准	约37分
稍软	约41分
精煮	约50分
长粒米	约37分

- 左表时间为电压220V、室温20°C、水温18°C、米量为中间量时，炊饭所需的参考时间。(1.0L型：3杯，1.5L型：4杯，1.8L型：5杯)
- 炊饭时实际时间会根据米量、水量、电压、室温、水温、米质的不同而变化。
- 什锦饭、糯米饭的炊饭时间根据使用的材料而变化。

白米饭(标准·精煮·超快速·稍软·稍硬)·什锦饭·糯米饭

按 **功能选择** 按钮

1 选择炊煮

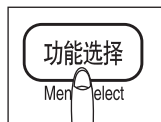


- (▲)符号所指处为所选择的功能，此时显示屏显示当前时间和操作提示。




按 **开** 按钮一次

2 开始煮饭

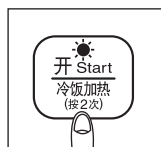

- 开** 指示灯亮起煮饭开始
- 显示屏显示此功能煮饭所需要的时间。煮饭时间以1分为单位递减，直至煮饭结束。超快速功能煮饭时，只显示当前时间，只是在进入焖饭状态时，根据米量不同，显示剩余4分或7分。



蜂鸣器鸣响后，煮饭结束

3 自动转为保温状态

4 翻松米饭

在蜂鸣器鸣响后，为防止米饭粘在一起，请尽快将米饭翻松。

- 此时焖饭过程已完成，即米饭可以食用。

注意事项

- 糯米饭或什锦饭最好不要保温，以免产生异味或变质。

※超快速煮饭

- 因为时间缩短，饭稍微有点硬、或有锅巴。
- 煮什锦菜饭、糯米小豆饭时请勿使用。

※精煮

- 与标准煮相比较，煮出的饭更松软、美味。

※稍硬

- 煮什锦饭，糯米小豆饭时请勿使用。

粥/汤


■ 关于设定烹调时间

菜单	粥/汤
烹调时间	1小时~3小时
设定单位	30分
烹调时间显示	到3小时后又回到1小时

1 把材料放入内锅

按 **[功能选择]** 按钮，**[开]** 指示灯开始闪烁

2 选择菜单

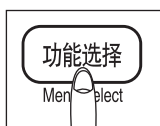


- (▲)符号所指处为所选择的职能。
- 此功能既可以用来煮粥又可以用来炖汤(操作方法一样)。



按 **[烹调时间]** 按钮

3 设定烹调时间

例：煮粥时

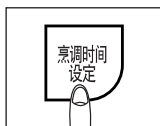

- 此时显示的是烹调时间。
- 按下 **[烹调时间设定]** 按钮，设定时间会以30分为单位发生变化。



按 **[开]** 按钮

4 开始煮粥



- **[开]** 指示灯亮起煮粥开始
- 剩余时间以1分为单位递减。



蜂鸣器鸣响后

5 烹调完毕

自动转为保温

注意事项

- 烹饪中打开外盖，会增加结露量。
- 水量、米量不正确可能会导致液体状淀粉从防溢保湿帽中溢出。
- 如保温时间过长，粥将会变得过稠。
- 超过炖汤(煮粥)容量时，可能会造成溢出。
- 每次使用完毕后，应取下防溢保湿帽进行清洗。

长粒米

1 选择炊煮

按 **[长粒米]** 按钮。

- **[开]** 指示灯开始闪烁。



- 显示屏显示“长粒米”、当前时间和操作提示。



(待机显示“长粒米”时，可直接按 **[开]** 按钮)

2 开始煮饭

按 **[开]** 按钮一次，**[开]** 指示灯亮起，煮饭开始。显示屏显示煮饭所需的时间，煮饭时间以1分为单位递减。



蜂鸣器鸣响后，煮饭结束

3 自动转为保温状态

4 翻松米饭

在蜂鸣器鸣响后，为防止米饭粘在一起，请尽快将米饭翻松。

- 此时焖饭过程已完成，即米饭可食用。

关于各炊煮功能

煲仔饭


1 将米洗干净后，倒入内锅，加入适量的水，再将煲仔饭所需材料平铺在表面上。

※水量和米量请参照白米饭

按 **功能选择** 按钮

2 选择煲仔饭功能


- (▲)符号所指处为所选择的功能，此时显示屏显示当前时间和操作提示。

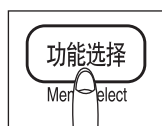

按 **开** 按钮一次

3 开始煮煲仔饭

- **开** 指示灯亮起煮煲仔饭开始
- 显示屏显示煮煲仔饭所需要的时间，时间以1分为单位递减，直到烹调结束。



蜂鸣器鸣响后，烹调结束

4 自动转为保温状态

5 加入调味汁料，搅拌均匀后，即可食用。

蛋糕


1 根据购入蛋糕粉的要求将所需材料搅拌均匀。

2 在内锅里涂一层食用油，将搅拌好的材料倒入内锅。

按 **功能选择** 按钮

3 选择蛋糕功能

- (▲)符号所指处为所选择的功能，此时显示屏显示当前时间和操作提示。

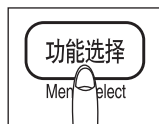

按 **开** 按钮一次

4 开始烤蛋糕

- **开** 指示灯亮起烤蛋糕开始
- 显示屏显示烤蛋糕所需要的时间，时间以1分为单位递减，直到烘烤结束。



蜂鸣器鸣响后，烹调结束

5 自动转为保温状态

6 按 **关 / 保温** 按钮，从电饭煲中取出内锅并冷却几分钟，然后倒转内锅把蛋糕倒出，待它冷却后便可享用。

※在烤蛋糕时，最大容量如下：


型号	蛋糕粉最大量
1.0L	450g
1.5/1.8L	550g

冷饭加热

■ 烹调时间……不管冷饭量多少，时间都约20分。

1 准备

- 请将锅内的冷饭搅拌均匀，使之平整。
- 冷饭加热时，请参照下记水量表的标准加水。

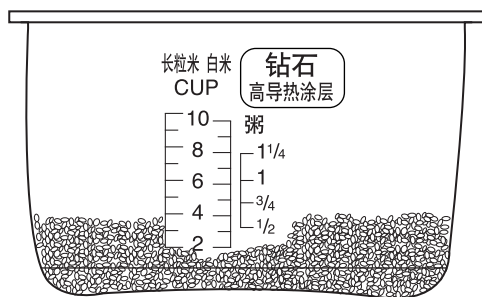


(例如：1.8升型)

冷饭量 (刻度线)	水量(计量杯)		
	1.0L	1.5L	1.8L
1	1/4	--	--
2	1/2	1/2	1/2
3	1/2	1/2	1/2
4	--	1/2	1/2
5	--	--	1

容量	1.0L	1.5L	1.8L
最大冷饭量	3刻度线	4刻度线	5刻度线

注意事项 加入冷饭时，请不要超出最大冷饭量。

2 冷饭加热

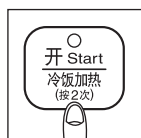

- 连续按2次 **开** 按钮。
- **开** 指示灯亮时，冷饭加热程序启动。
- 显示时间以分为单位逐步递减。20分后，蜂鸣声响起，冷饭加热结束，进入保温。

3 翻松米饭

- 蜂鸣器鸣响后，为了能吃上美味的米饭，请快速将米饭翻松。

注意事项

- 建议冷饭的加热次数为一次，以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭、糯米饭、煲仔饭。

关于各炊煮功能


蒸 煮

■ 关于设定烹调时间

(※时间为内锅中的水沸腾后的剩余时间。)

菜单	烹调时间	时间设定单位	烹调时间设定显示
蒸 煮	1分~60分(起始时间为5分)	1分	到60分后又回到1分

1 准备

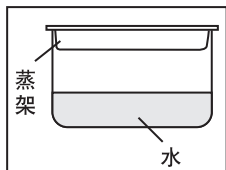

- 放入适量的水
- 放入蒸架
- 放入需蒸煮食物
- 盖上外盖

提示：如选择了较长的蒸煮时间(20分以上)，按下表所示的水量加水，可防止水被蒸干。


注意事项

一边用内锅煮饭一边蒸食物时，请务必选择白米饭功能或使用长粒米功能。

型 号	水量(计量杯)
1.0L	3计量杯(约540ml)
1.5L、1.8L	4计量杯(约720ml)

按 **功能选择** 按钮，**开** 指示灯开始闪烁

2 选择蒸煮

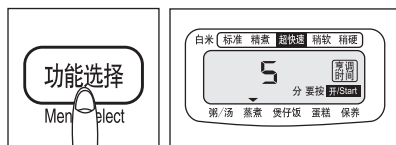


- (▲)符号所指处为所选择的功能。

按 **烹调时间** 按钮

3 设定蒸煮时间

例如：需蒸煮15分时

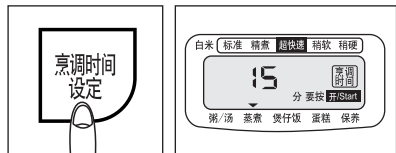


- 按下 **烹调时间设定** 按钮，设定时间会以1分为单位发生变化。



按 **开** 按钮

4 开始蒸煮

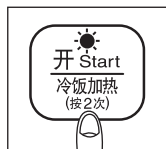

- **开** 指示灯常亮，蒸煮开始。
- 水沸腾后，剩余时间将以1分为单位递减。



在蜂鸣器鸣响后

5 蒸煮完毕

- 取出蒸架

注意事项

此时，蒸架变得非常热，取出时请务必当心烫手。

- 到时间或锅内的水蒸发完时，「蒸煮」功能将停止，自动进入「保温」状态。
- 使用后，请按下 **关/保温** 按钮，拔掉插头。

预约功能

预约功能

预约功能设定的时间为烹调结束的时间。


- 可以预约的功能和时间范围 ※白米(超快速)·蒸煮·蛋糕·保养不能使用此设定

菜单	标准·精煮·稍软·稍硬	粥/汤·煲仔饭	长粒米
可设定的时间范围	1小时10分~23小时50分	1小时10分~23小时50分	1小时10分~23小时50分
* 当设定的预约时间少于烹调所需要的时间时, 将直接进行烹调(粥/汤)。			

炊煮白米饭、煲仔饭、长粒米时

1 选择炊煮

A: 白米饭·煲仔饭 ● (▲)符号所指处为所选择的功能, 此时显示屏显示当前时间和操作提示。

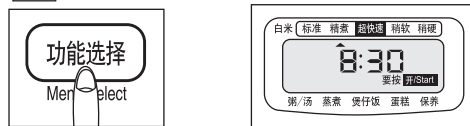


B: 长粒米(详细请参照第8页)
按 长粒米 按钮, 开 指示灯开始闪烁



煮粥、炖汤时


按 功能选择 按钮, 开 指示灯开始闪烁

1 选择炊煮

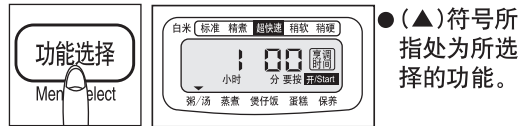

设定烹调时间

例如: 用两个半小时煮粥时




按 预约 按钮


2 预约吃饭时间

例如: 想在18:30分吃饭时

A: 白米饭·煲仔饭

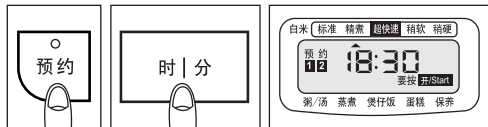

B: 长粒米

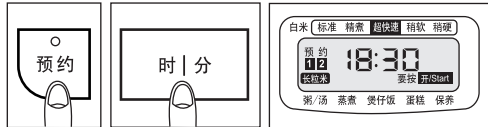

按 预约 按钮

2 预约吃粥时间

例如: 想在18:30分吃粥时




- 预约开始后, 粥的烹调时间的显示将会消失, 而显示出预约时间。烹调时间会被存储。

方便功能

想要确认煮粥时间时, 可在预约状态下按 烹调时间设定 按钮。

本机可以设定两个不同的预约时间, 并有记忆功能。按 预约 按钮时在这两个时间之间相互切换。若需调整则按 时/分 按钮, 再按 开 按钮, 预约开始。按 时 以1小时为单位变化, 按 分 按钮以10分为单位变化。

3 按 开 按钮

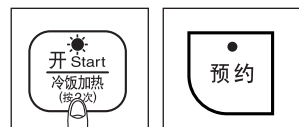

- 预约 指示灯亮起, 开 指示灯熄灭, 预约设定完毕。此时显示出烹调结束的时间。

到预约时间后, 蜂鸣器响

4 炊煮结束



- 保温 指示灯亮起, 自动转为保温状态。

烹饪法(粥·蛋糕)

注意：·烹调中需要加入材料，打开盖子时，请务必注意从锅内冒出的灼热蒸气。根据加入米饭内的不同材料，饭的底部可能有烧焦的现象。

·煮红豆粥时，红豆的皮可能会堵塞蒸气孔，而使外盖自动弹开，请格外注意！

※杯：计量杯

皮蛋瘦肉粥

材料：		调味料：	
米	1杯	盐	10g
肉汤	10杯	胡椒粉	少许
皮蛋	2只	麻油	少许
熟瘦肉	250g		

做法：

- 1) 先将熟瘦肉用盐腌约1小时，然后切成丝，将皮蛋切粒，待用；
- 2) 将米洗净，倒进内锅并注入肉汤，选择“粥/汤”，设定3小时烹调时间；
- 3) 按下 **[开]** 按钮；
- 4) 在烹调最后30分钟前将瘦肉及皮蛋放进，拌入调味料即可食用。

蛋 糕

材料：			
蛋糕粉	250g	食用油	少许
水或牛奶	100ml	鸡蛋	1只

做法：

- 1) 将蛋糕粉、水或牛奶和鸡蛋倒入大碗，搅拌均匀；
- 2) 在内锅里涂一些食用油，然后倒入蛋糕糊；
※请注意不要倒入超过指定数量的蛋糕糊，否则蛋糕会烘烤不熟。
- 3) 选择“蛋糕”功能，然后按 **[开]** 按钮；
- 4) 约过43分钟，蜂鸣器鸣响，表示蛋糕已经烤熟；
- 5) 按 **[关/保温]** 按钮，从电饭煲里取出内锅并冷却2分钟，然后倒转内锅把蛋糕倒入盘中或碟上，待它冷却后便可切开享用。

咸肉冬瓜老鸭汤

材料：		调味料：	
老鸭	半只(约400g)	料酒	30ml
冬瓜	200g	盐	8g
咸肉(火腿肉)	30g		
生姜	数片		
水	4.5杯		

做法：

- 1) 将鸭洗净后切成大块，冬瓜洗净去皮后切块，火腿肉切片；
- 2) 把鸭块放入热水中氽一下去血水，捞起后晾干备用；
- 3) 向锅内放入鸭块、冬瓜、火腿片、生姜片、盐及料酒，并加入4.5杯水；
- 4) 选择“粥/汤”，设定烹调时间2小时，按下 **[开]** 按钮。

烹饪法(汤·其他)

香芋鸡煲仔饭

材料:		腌料:		调味汁:	
白米	3杯	生抽	5ml	生抽	15ml
芋头(切成小块)	200g	老抽	3ml	老抽	15ml
鸡肉(切成小块)	200g	糖	5g	糖	7g
虾米(浸软)	40g	盐	3g	熟油	7g
冬菇(浸软切成小块)	5个	生粉	7g		
木耳(浸软切成小块)	1g				

※注意：芋头、鸡肉的量以每杯米在70g以内为佳。

- 做法:
- 1) 鸡肉用腌料腌片刻;
 - 2) 芋头用油炸至金黄色备用;
 - 3) 将米洗净, 放进内锅, 加水至内锅刻度3处, 将鸡肉芋头等其它材料平铺在米上, 盖上外盖, 然后选择“煲仔饭”功能, 再按 **[开]** 按钮烹煮, 根据生活习惯, 可以在水沸腾后加入材料;
※注意: 开盖时间过长或放料时间太晚, 会有米饭变硬、材料不熟等影响煮饭效果的情况发生。
 - 4) 烹调结束后, 加入调味汁搅拌即可食用。

咸肉蒸娃娃菜

材料:	
娃娃菜	200g
咸肉(火腿肉)	70g

- 做法:
- 1) 把娃娃菜掰成一片一片后洗净, 咸肉切成片待用;
 - 2) 把洗净的娃娃菜一片一片叠在盘子内, 在最上面铺一层咸肉(最好是带肥的);
 - 3) 把盘子放在蒸架上, 加水入内锅(3计量杯), 再把蒸架放入内锅, 盖上外盖;
 - 4) 选择“蒸煮”, 设定烹调时间13分钟;
 - 5) 按下 **[开]** 按钮。
- ※注: 无娃娃菜时, 可用白菜芯代替。

点心(速冻)

材料:	
(A) 小点类	(B) 大点类
虾饺	叉烧包
烧卖	小笼包
	糯米鸡


- 做法:
- 1) 无需解冻, 把点心放在蒸架上并在点心表面洒少许水;
 - 2) 加3杯凉水入内锅;
 - 3) 放入蒸架, 盖上外盖;
 - 4) 选择“蒸煮”, 设定蒸煮时间5分钟;
 - 5) 按下 **[开]** 按钮。

清洁保养


- 请勿将电饭煲整体浸入水中。
- 请勿使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦拭。

保养功能

- 1 请根据内锅容量，将水加至内锅容量一半处。
 - 2 按 **[功能选择]** 至“保养”，(▲)符号所指处为所选择的功能。
 - 3 按 **[开]** 按钮，保养功能开始。
 - 4 保养程序结束后，自动转为保温状态。
 - 5 按 **[关/保温]** 按钮，关掉电源，等锅冷却以后，将水倒掉。
- 使用保养功能可以去除内锅里、内盖上残留的异味。

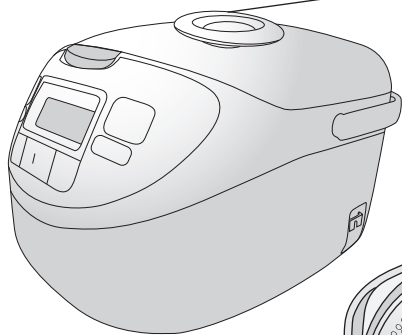

内盖装卸卡口

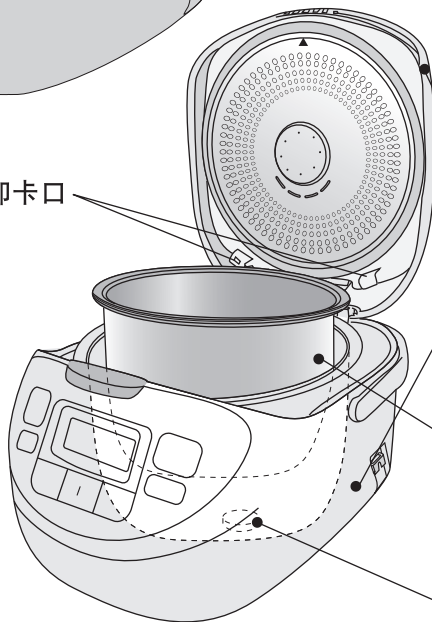

附属品

用餐具洗涤剂和海绵冲洗。



粥(汤)勺 饭勺 饭勺架 蒸架 计量杯


防溢保湿帽

■拆卸方法

- ① 从外盖上拔出




- ② 按箭头方向旋转，朝自己的方向拔出，即可分离。

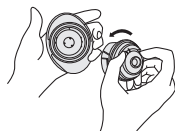

■安装方法

- ① 对好▲和▼的位置
 - ② 按箭头方向旋转，直到发出“叭”的响声。
 - ③ 与拿出时方位一样，(蒸气口朝前面)压入外盖。
- ※ 注意压入时不要倾斜，并一定要压到位。

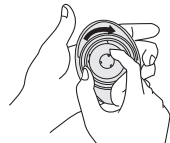

注意

- 清洗后请勿使用干燥机等烘烤，这样会导致变形和出现裂纹。

本体·外盖（密封部）

用拧干的抹布擦拭。

- 请使用稀释后的餐具洗涤剂。
- 外盖内侧金属面的脏污如不及时洗净，脏污将粘附到金属面，很难洗掉。每次使用后要及时擦干净。放热板与保护框表面受热可能会出现变色或斑纹现象，但不影响使用。
- 防溢保湿帽和内盖都可直接取下，每次使用后要及时擦洗干净。

内锅

- 用稀释后的餐具洗涤剂和海绵及水冲洗。擦干内锅外侧表面的水份。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康和使用的。
- 根据使用频率，内锅外层表面可能会出现摩擦后产生的痕迹，但这种情况并不影响使用性能。

温度传感器、铸造加热器

- 有粘附物时，请用纤细砂纸（600号左右）轻拭或用干布擦拭。

是否真正出现故障？

请检查下列项目

发生下列情况时 检查项目	米 饭				锅巴过于焦黑	饭在保温中			开关操作无反应	使用中出現下列声音
	过硬	未煮熟 (夹生)	过软	米汤溢出		发出异味	变色	干燥		
• 米量、水量不正确	●	●	●	●					• 插头拔掉了。 • 煮饭中发出「咔嚓、咔嚓」的声音。 • 煮饭中发出「叭」的声音，是锅底(外侧)的水滴受热膨胀后产生的破裂声音。	
• 米未淘洗干净				●	●	●				
• 内锅底凹凸不平	●	●			●					
• 内锅外侧·温度传感器上粘有异物	●	●	●		●	●				
• 外盖未盖妥	●			●						
• 用预约功能炊煮什锦饭		●			●	●	●			
• 放入油脂炊饭	●	●				●				
• 炊饭完毕后，没有翻松米饭	●		●							
• 保温12小时以上 • 保温的饭量过少	●					●	●	●		
• 饭勺插于饭中保温						●				
• 冷饭保温						●	●	●		
• 没有盖紧外盖 • 内锅没有洗干净						●				
• 煮饭中拔掉插头或碰触了[关/保温]按钮		●								
• 错按了[功能选择]按钮	●	●	●	●	●					

显示屏出现下列现象时

显示部分	确 认 事 项
U14	连续保温96小时后，电源将自动切断，使用时，请先按[关/保温]按钮。
H01 H02 H05 H06	请委托当地特约维修店修理。

如果感到困惑时

规格

型 号		SR-CHB10	SR-CHB15	SR-CHB18
电压/额定频率		交流220V/50Hz		
额定功率	煮饭时	620W	825W	825W
	保温时	70.1W	84.7W	84.7W
煮饭容量 (米量)升 [杯]	白米饭 (标准、精煮、超快速、稍软、稍硬)	0.18~1.0 [1~5.5]	0.36~1.5 [2~8.3]	0.36~1.8 [2~10]
	长粒米			
	煲仔饭	0.18~0.54 [1~3]	0.36~0.72 [2~4]	0.36~0.72 [2~4]
	什锦饭·糯米饭	0.18~0.54 [1~3]	0.36~1.08 [2~6]	0.36~1.08 [2~6]
最大炊煮容量 (原料+水量)升	粥	1.4	1.9	2.5
	汤	1.7	2.6	3.1
蛋糕粉最大量 克		450	550	550
电源线长度(约)米		1.8		
重量(约)公斤		3.1	3.7	3.9
尺寸 (约)厘米	宽	25.1	28.0	28.0
	长	33.5	36.4	36.4
	高	20.7	21.8	23.7

•在待机状态下，消耗功率为1W以下。

电源线的更换，故障的修理请委托经销店，修理中心代劳。

注意：设计和规格若有变更，恕不另行通知。

杭州松下厨房电器有限公司
浙江省杭州市杭州经济技术开发区3号大街19号
邮编：310018
电话：(0571)86835000
松下网址：<http://panasonic.cn>
松下电器顾客咨询服务中心：8008100781
手机/小灵通/未开通800业务地区：4008100781

RZ19EA68
SH0607-0 中国印刷