


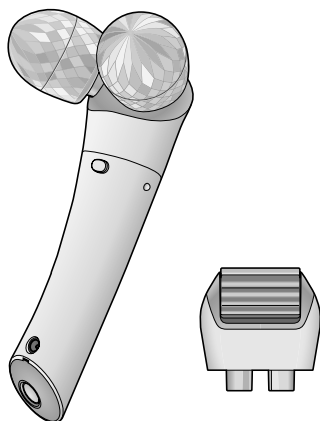

Panasonic®

使用说明书 (家用) 温热按摩器 型号 EH-SP32

目录

安全注意事项.....	2	错误显示.....	10
部件名称.....	5	故障排除.....	11
充电.....	6	电池寿命.....	12
使用须知.....	7	内置式充电电池的取出方法.....	12
使用方法.....	7	规格.....	13
清洁方法.....	9		

感谢您购买松下电器产品。
在使用本产品前，请仔细阅读本说明书并妥善保管，以备将来参考。

安全注意事项

为减少故障、触电、受伤、火灾、死亡以及设备或财产损坏的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。

 **危险** 表示极有可能导致死亡或者重伤的危险。

 **警告** 表示可能导致死亡或者重伤的危险。

 **注意** 表示可能会导致轻伤的危险。

以下标志用于对需要遵循的说明的种类进行分类和描述。

 此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。

 此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

说明书内插图与实物可能有差异。

警告

以下人士请勿使用本产品：

- 有面部神经障碍或皮肤感觉障碍者
- 因骨折或整形手术而在面部植入金属、硅胶或塑料材质者
- 产品有发热表面，对热不敏感、皮肤不具感知热能力者
- 因交通事故等而存在头部或眼部后遗症者
- 否则可能会引发事故，出现问题并引发恶化症状。

请勿在下列情况时，使用本产品：

- 感觉不适时
-  饮酒或服药后，或感到非常疲倦时
- 皮肤出现伤口、湿疹、脓疮、暗疮或化脓性疾病的相关部位
- 皮肤出现异常，例如皮炎或者严重晒伤
- 同一天内进行过脱毛的部位
- 接受过整容手术的部位
- 否则可能导致皮肤或身体出现问题。

以下人员不宜使用本产品：

- 过敏体质的人士
- 患有皮肤病或异位性皮炎的人士
- 敏感性肌肤人士
- 否则可能导致皮肤或身体方面的问题。

-  怀孕、月经期间或刚生育的人不应使用本产品。
- 否则可能因荷尔蒙失衡而导致皮肤不适问题。

-  请勿将本产品存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。
- 此外，请勿让他们接触或操作本产品。
- 否则可能会引起灼伤、触电或人身伤害。

警告

当电源适配器损坏时，或者电源插头没有在家用电源插座上插紧时，切勿对本产品进行充电。



请勿损坏或改装、或用力弯曲、拉拔或扭曲电源线。此外，请勿在电源线上放置重物或挤压电源线。

– 否则可能造成触电或因短路引发火灾。

电源适配器（RE6-36）只能与 EH-SP32 温热按摩器配套使用。请勿使用除附带的电源适配器外的其它电源适配器。此外，请勿使用附带的电源适配器对其它产品充电。



– 否则可能因短路而导致灼伤或火灾。

使用时请勿超过家用电源插座或接线的额定值。



– 如果在一个家用电源插座上连接过多插头而使其超过额定值，可能会因过热而引发火灾。

请勿将机身、电源适配器浸入水中或用水清洗。请勿放置或存放在靠近水槽、有水或其它盛有液体、高度潮湿的地方。



请保持产品干燥。

– 否则可能造成触电或因短路引发火灾。

请勿用湿手将电源适配器连接到家用电源插座或机身，或从家用电源插座或机身中拔出电源适配器。



– 否则可能导致触电或受伤。

除废弃本产品时以外，切勿进行拆解。



– 否则可能导致火灾、触电或受伤。

请勿自行改装或维修本产品。



– 否则可能导致火灾、触电或受伤。

→ 请联系松下电器授权的维修中心进行维修（更换电池等）。

本产品含有内置充电电池，请勿将其投入火中或对其加热。



– 否则可能造成电池内液体泄漏、电池过热或爆炸。

正在接受医生治疗时或下述患者请务必与医生商谈后再使用本产品。



- 恶性肿瘤患者
- 手术部位有创伤或者有手术痕迹的患者
- 重度血液循环障碍患者
- 因糖尿病等引起的高度末梢循环障碍所引起的知觉障碍患者
- 骨质疏松症患者、脊椎骨折、扭伤、肌肉拉伤等急性疼痛患者

– 否则可能会引起身体不适。

如果皮肤或身体其它部位感觉到疼痛或不适，请立即停止使用本产品。



– 否则可能导致皮肤、身体不适。

请务必使用 100-240 V~电压。



请充分插入适配器和电源线插头。

– 否则可能导致触电，受伤或因短路引发火灾。

清洁产品时，请务必从家用电源插座上拔掉电源插头。



– 否则可能导致触电或受伤。

请定期清洁电源插头和电源线插头，防止灰尘积聚。



– 否则可能因潮湿造成绝缘故障，从而引发火灾。

→ 请断开电源适配器，然后用干布擦拭。

警告

如果发生异常和故障，请立即停止使用并拔下电源适配器。

– 否则可能会导致触电、受伤或火灾。

(异常或故障情况)



• 机身、适配器或电源线变形或异常变热。

• 机身、适配器或电源线发出烧焦的气味。

• 机身、适配器或电源线的使用或充电过程中发出异常声音。

→ 请立即咨询购买的销售店或联系松下电器授权的维修中心进行维修。



本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。并应照看好儿童，确保他们不玩耍这些产品。

– 否则可能导致事故或受伤。



电源线不能更换，如果电源线损坏，此电源适配器应废弃。

– 否则可能导致事故或受伤。



请妥善处理本产品的包装袋，使其远离婴幼儿。

– 否则可能导致婴幼儿窒息等意外发生。

注意



请勿在存放时将电源线紧紧地缠绕在适配器上。

– 否则可能导致电源线断线，发生烫伤、触电，或由于短路导致火灾。



请勿让针或杂物附着到电源插头或电源线插头上。

– 否则可能造成触电或因短路引发火灾。



请勿跌落产品或使其受到冲击。

– 否则可能导致受伤。



使用时，请勿将按摩器长时间保持在相同位置。

– 否则可能导致低温烫伤。



不充电时，请从家用电源插座上断开电源适配器。

– 否则可能因绝缘性能下降而导致漏电，从而引发触电或火灾。



拔出电源插头或电源线插头时，应握住适配器或电源线插头而不要仅握住电源线。

– 否则可能导致电源线断线，发生烫伤、触电，或由于短路而导致火灾。



使用前，请检查产品是否有裂缝、缺口、变形和其它损坏。

– 否则可能导致受伤。



使用时请小心，请勿使头发卷入滚轮。

– 否则可能导致头发受损。

→ 使用时请将头发绑住，或使用发带、发夹固定住头发。

⚠ 危险

► 废弃产品前，取出内置的充电式电池时。
这是本产品专用的充电电池，请勿使用在其它产品上。

请勿给已经取出的充电式电池充电。

• 请勿投入火中，请勿加热。

• 请勿用钉子刺电池，请勿冲击、分解、改造电池。



• 请勿使电池的正极和负极通过金属物体互相接触。

• 请勿将电池与项链、发夹等金属饰品放在一起携带或保管。

• 请勿在火旁或炎热天气下等高温的地方充电、使用或放置电池。

• 绝对不要剥下电池胶套。

- 否则可能造成发热、起火、破裂。

⚠ 警告

请勿将取出的充电电池存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。



- 否则可能造成误吞服，伤害身体。

→ 万一判断已发生误吞服的情况下，请立刻就医。

如果充电式电池发生漏液，请勿直接用手触碰液体。

- 万一电池液接触眼睛，可能导致失明。




→ 请勿揉搓眼睛，请立刻用干净的水清洗后咨询医生。

- 万一电池液沾到身体和衣服上，可能造成发炎或受伤。

→ 请用干净的水充分清洗后咨询医生。

部件名称

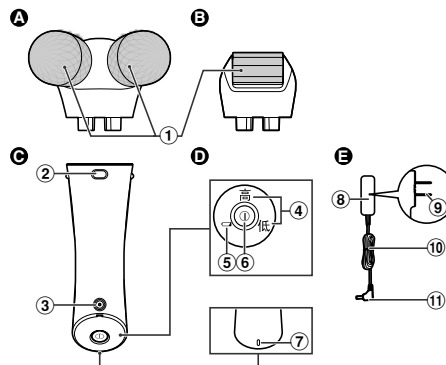

A 提拉滚轮

① 温度感应区域

B 按摩滚轮

C 机身

② 释放按钮

③ 电源线插孔

D 操作显示面板

④ 温度指示灯（蓝色）

低：约 44℃

高：约 48℃

⑤ 低电量指示灯（红色）

⑥ 电源 / 温度开关

⑦ 充电指示灯（红色）

E 电源适配器（RE6-36）

⑧ 适配器

⑨ 电源插头


⑩ 电源线

⑪ 电源线插头

如何拆卸 / 安装滚轮

► 如何拆卸

1. 按住释放按钮。
2. 将滚轮向上提起拆下。

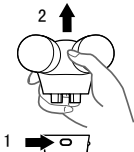

► 如何安装

将滚轮对准机身插槽按下，直到听到“喀”的一声。

充电

注


根据电池特性，电池首次使用或放置 6 个月或更久之后首次使用时，可能无法发挥出完全的放电能力。而且，在充电开始后几分钟内，充电指示灯也可能不亮；同时本产品的运行时间也会比平常更短。在此情况下，请至少充电 8 小时。

- 本产品每次充电约 1 小时，大约可使用 2 次（每次使用约 15 分钟）。


如果环境温度较低，则可能不足 2 次。

- 推荐的充电温度范围为 15 °C 至 35 °C。如果环境温度过低或过高，则电池可能无法正常工作，同时还可能无法充电。
- 如果充电时对电视机或其它设备造成干扰，则请采用其它家用电源插座对本产品充电。
- 本产品内置锂电池。
- 本产品报废后，请将锂电池做回收处理。（参见第 12 页）
- 请在低电量指示灯开始闪烁时对本产品充电。

1 将电源线插头插入电源线插孔。

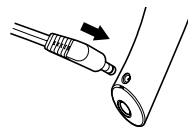


2 将适配器插入家用电源插座。

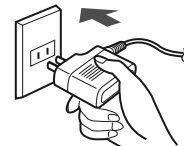

3 检查充电指示灯点亮状态。

- 在充电过程中，充电指示灯会发出红光。
- 如果在使用期间尝试充电，则运行停止，充电开始。



充电中 充电完成

大约 1 小时过后，电量完全充满

- 如果电池内仍残留有部分电量，则充电时间将相应缩短。
- 电量完全充满后，充电指示灯熄灭。

如何确认电量完全充满状态

在连接电源适配器后，按下电源 / 温度开关。
充电指示灯发光，大约 5 秒钟过后，指示灯熄灭。

4 充电完毕后，从家用电源插座上取下电源适配器。

- 电量未用尽情况下的充电，不会对电池能力产生严重影响。

使用须知

- 开始时，每周使用产品 2 到 3 次，一天使用 15 分钟。约 1 个月后，一天使用产品 1 次。使用过度将会对皮肤产生不良影响。请依照您的皮肤情况调整使用次数和使用时间。
- 您的皮肤在使用期间可能暂时发红或变痒。如果症状在使用后仍持续，请咨询您的医生。
- 使用前，请取下身上的配件（项链、耳环等），否则使用期间可能卡住。
- 用发圈或类似物品绑好您的头发将其固定，这样在使用时才不会夹到头发。留短发的人请使用发夹或类似物品固定头发。
- 切勿在湿皮肤上使用，否则可导致按摩器无法顺利移动并夹住皮肤。

提问	回答
如果我对金属过敏，还可以使用按摩器吗？	▶ 滚轮部位是由塑料制成，不会导致由于金属接触而产生的金属过敏反应。
我应该用多快速度和多大力量移动按摩器？	▶ 缓慢移动按摩器，不要施加任何力量。突然太用力移动按摩器会造成皮肤变形，可能导致皮肤问题。
我可以在未卸妆时使用按摩器吗？	▶ 未卸妆时，请勿使用按摩器。化妆品会进入按摩器的缝隙中，造成按摩器损坏。
我可以在洗澡时使用按摩器吗？	▶ 本产品不防水，因此请勿在浴室或其它高温和高湿度的场所使用。
我可以和按摩精油和乳霜一起使用此产品吗？	▶ 请勿使用按摩精油和乳霜。否则可能损坏按摩器。

使用方法

- 将机身和电源适配器连接到家用电源插座上时，无法使用本产品。
- 本产品推荐的使用环境温度范围为 15 °C 至 35 °C。在推荐的环境温度范围之外使用时，本产品可能无法运行。

使用前，请检查按摩器表面是否有裂缝或过多脏污。

1 将提拉滚轮或按摩滚轮安装到机身上。


2 按下电源 / 温度开关，选择所需的温度。

＜滚轮表面的温度＞

低：约 44 °C

高：约 48 °C

- 每次开启电源时，温度自动设定为“低”。
- 每次按下电源 / 温度开关时，温度设定会按 [低] → [高] → [关闭] 的顺序切换。
- 初次使用时，建议先从 [低] 开始使用。
- 电源开启后取下滚轮时，温度指示灯会闪烁。

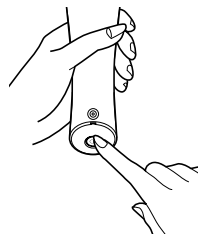

注

- 根据使用环境的不同，温度可能会有所变动。（室温 25 °C 时，您可能在大约 2 分钟后才感觉到热量。）

3 沿着身体部位 / 脸部移动。

- 请勿在头上、眼睛四周、喉咙、黏膜或多骨头的部位使用。



拉提滚轮 <使用方法>

用在柔软皮肤部位时，请根据使用感受调整使用的力度和滚轮的使用角度，因为这些部位较容易被夹住。

滚轮的使用角度



肌肤受力较合适



肌肤受力较大

- 如果感到疼痛，请勿继续使用本产品。
- 太用力压下将会对皮肤产生不良影响。这样也可能会损坏按摩器，因此请轻轻移动。

脸部

将按摩器从下巴向耳朵底部移动。

- 建议每次移动的时间约 1 秒。



大腿

将按摩器从膝盖上方向大腿根部移动。

- 建议每次移动的时间约 2 秒。



小腿

将按摩器从脚踝处向膝盖方向移动。

- 建议每次移动的时间约 2 秒。



上臂

抬高手臂，然后上下移动按摩器。


- 建议每次往复移动的时间约 3 秒。



手臂

将按摩器从手腕向手肘方向上下移动。


- 建议每次移动的时间约 3 秒。



颈部

上下移动按摩器。

- 建议每次往复移动的时间约 3 秒。



胸部

将按摩器从腋下向胸部中央移动。


- 建议每次移动的时间约 3 秒。



腰部

沿着腰部侧面部位上下移动按摩器。

- 建议每次移动的时间约 3 秒。



臀部

将按摩器从大腿向臀部方向移动以向上提起。

- 建议每次移动的时间约 3 秒。





按摩滚轮 <使用方法>

嘴角

将按摩器从嘴角向脸廓方向移动，使嘴角向上提起。

- 建议每次移动的时间约 3 秒。



脸颊

将按摩器从嘴角向颧骨方向移动。

- 建议每次移动的时间约 1 秒。



下巴

从下巴底部上下移动按摩器。

- 建议每次往复移动的时间约 1.5 秒。



腹部周围

在腹部上下轻轻移动按摩器。

- 建议每次往复移动的时间约 3 秒。




锁骨

从身体中心向一边肩膀来回移动按摩器。

- 建议每次往复移动的时间约 3 秒。



- 如需更换滚轮，请参见第 6 页。
- 更换后请等待滚轮变热。
- 更换滚轮前的温度设定将维持不变。更换滚轮后，也可以变更设定温度。
- 如果在电源 / 温度开关开启时取下滚轮，所选温度的温度指示灯将会闪烁。（电源在经过一分钟后将关闭。）




4 按下电源 / 温度开关以关闭电源。

- 使用后，确定关闭电源。
- 电源将在开启后约 30 分钟时自动关闭。

清洁方法

感觉有脏污时请进行清洁。

1. 使用用肥皂水浸湿的布擦去污垢。在擦拭之前，请先将布拧干。

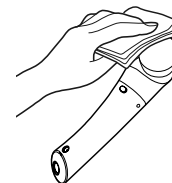

注

- 请勿用水冲洗。
- 请勿使用酒精、油漆稀释剂、汽油、洗甲水或其它化学用品。否则可能损坏本产品或引起部件龟裂或褪色。
- 请勿将产品存放在阳光直射的地方。否则可能导致变色。

错误显示

指示灯状态	可能的原因	纠正措施
 [低]/[高] 温度指示灯（蓝色） 闪烁中。	在滚轮未装上时，开启了电源。 电源开启后，取下了滚轮。	装上滚轮。 （否则电源将在一分钟后自动关闭。）
 低电量指示灯（红色）闪烁。	电池电量即将耗尽。	请为产品充电。 （参见第 6 页）
 [低]/[高] 温度指示灯（蓝色） 同时快速闪烁。	异常停止 机身内的自保护功能触发。	先关闭电源，然后重新开启电源运行。 如果问题再次发生，请立即咨询购买的销售店或联系松下电器授权的维修中心进行维修。

指示灯状态	可能的原因	纠正措施
 充电指示灯（红色） 快速闪烁。	异常温度停止 产品充电时，机身内的自保护功能在侦测到异常温度时被触发。	在建议的充电温度（15-35℃之间）为产品充电。 如果问题再次发生，请立即咨询购买的销售店或联系松下电器授权的维修中心进行维修。

故障排除

故障	可能的原因	纠正措施
即使按下电源 / 温度开关，本产品也不运行。	▶ 机身和电源适配器仍连接在家用电源插座上。 ▶ 电池电量已耗尽。 ▶ 电源 / 温度开关未被牢牢地按下。	▶ 将电源适配器从机身上移除。 ▶ 使用电源适配器进行充电。（参见第 6 页） ▶ 牢牢地按下电源 / 温度开关，直至按动到位。
充电指示灯不点亮 / 熄灭。	▶ 本产品已充满电。这并不表示存在问题。（参见第 6 页） ▶ 电源适配器未正确插入家用电源插座。 ▶ 电源线插头未牢牢地插入到电源线插孔。	▶ 请将电源适配器正确插入家用电源插座。 ▶ 请将电源线插头牢牢地插入电源线插孔。 ▶ 请向经销商或松下电器授权的维修中心咨询。
即便刚充过电，本产品也只能使用几分钟。	▶ 电池寿命用尽（大约 3 年）。	▶ （请勿自行更换电池。否则可能造成本产品损坏。）
电源适配器异常地热。	▶ 其插入到家用电源插座中时出现松动。	▶ 请使用不松动的家用电源插座。
本产品运行过程中停止。	▶ 电池电量已耗尽。 ▶ 滚轮被取下后，约 1 分钟后电源会自动关闭。 ▶ 开启电源大约 30 分钟后，本产品将自动停止，这并不表示存在问题。	▶ 使用电源适配器进行充电。 ▶ 装上滚轮后重新开启电源。
滚轮不加热。	▶ 在推荐的环境温度范围之外使用时，本产品可能无法运行。 ▶ 电池电量已耗尽。	▶ 在推荐的 15-35 °C 的使用温度范围内使用。 ▶ 使用电源适配器进行充电。
移动按摩器时有噪音。	▶ 这可能是滚轮旋转产生的声音，这并不表示存在问题。	

如果按照以上方法还不能解决，请咨询购买的销售店或联系松下电器授权的维修中心进行维修。

电池寿命

如果本产品每 2 天充电 1 次（一个人使用时），电池寿命大约为 3 年。如果在充满电后运作时间仍大幅缩短，表示电池使用寿命已用尽。（电池使用寿命可能随着使用和存放条件改变。）

本产品所含电池并非由消费者进行更换。请委托松下电器授权的服务中心进行更换。


内置式充电电池的取出方法

本产品内藏有充电电池，在消费者决定废弃本产品前，请务必将电池从产品中取出。

如有官方指定的电池处理场所，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。

仅在废弃产品时才可使用图示方法，切勿使用此方法进行维修。如果自行拆解本产品，可能会引起功能故障。

- 鼓励消费者在决定废弃本产品前，事先征求经销商或松下电器认定维修店的意见，尽量延长本产品的使用寿命。
- 当消费者决定废弃本产品又不想自行分解本产品取出电池时，鼓励消费者将本产品送往松下电器认定维修中心，由回收中心对电池进行分解和回收。
- 电池务必废弃于政府规定的地方或回收处理单位。
- 在拆解本产品之前，先将电源适配器插头拔下。
- 启动电源，然后保持电源打开状态直至电池完全放电。按下图所示的 ①～③ 的顺序拆开本产品，卸下电池。
- 分解过程中切勿使电池的正负极短路。

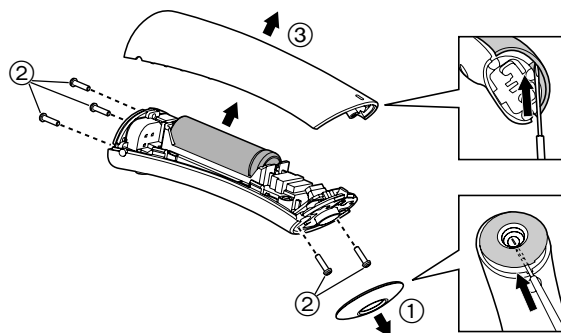

环境保护和资源回收

本产品使用锂电池。

如果您所在的国家有相关规定，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。

规格

产品名称	温热按摩器
产品型号	EH-SP32
电源适配器额定输入	100-240 V~ 50-60 Hz 110 mA
电源适配器额定输出	5.0 V= 0.65 A
充电时间	约 1 小时
原产地	中国
生产日期	请见商品上刻印
执行标准	GB4706.1 附录 B GB4706.10 Q/SXWBMJ 13

本产品仅适合家庭使用。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管。
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。
- 2.自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。
- 按摩滚轮、提拉滚轮.....有偿提供
 - 整机.....2年内无偿

3.属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
 - c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆卸造成损坏的；
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
 - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
- 4.本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称: 温热按摩器 产地: 中国

商品型号: EH-SP32 制造编号:

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号: EH-SP32 制造编号: 保修结算 4

商品型号: EH-SP32 制造编号: 保修结算 3

商品型号: EH-SP32 制造编号: 保修结算 2

商品型号: EH-SP32 制造编号: 保修结算 1

商品型号: EH-SP32 制造编号: 促销员留存

保修证管理编码印刷处：

【销售记录】此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期： 发票号码： 安装调试日期：

顾客姓名： 联系电话： 邮 编：

销售店
(盖章)

顾客地址： 邮 编：

销售店名称： 销售店电话：

销售店地址： 邮 编：

【维修记录】

维修店名称： 联系电话： 送修日：

维修店地址： 邮 编：

故障内容： 故障原因：

维修内容：

维修员签字： 交验日期：

维修店名称： 联系电话： 送修日：

维修店地址： 邮 编：

故障内容： 故障原因：

维修内容：

维修员签字： 交验日期：

维修店名称： 联系电话： 送修日：

维修店地址： 邮 编：

故障内容： 故障原因：

维修内容：

维修员签字： 交验日期：

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善保管。
Panasonic客户咨询服务中心：400-810-0781
Panasonic官方网站： <http://panasonic.cn>

松下电器 (中国) 有限公司

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

备忘录

松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 **(PWAPBLGZ)**
Panasonic Wanbao Appliances Beauty and Living (Guangzhou) Co., Ltd.

工厂地址： 广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街 33 号
(Address): 33, Wanbao North Street, Wanbao Industry Zone, Zhongcun,
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
电话 (Tel): (020)84770333
传真 (Fax): (020)84773033
邮政编码 (Post Code): 511495
原产地： 中国

售后服务单位：松下电器(中国)有限公司
客户咨询服务中心：400-810-0781
官方网站：<http://panasonic.cn>

中国印刷
Printed in China
EH9210SP321405 S0415-0
发行：2015 年 4 月