


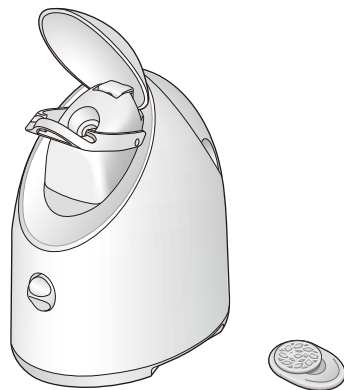

Panasonic®

使用说明书

(家用) 离子蒸汽美容器

型号 EH-SA35
EH-WSA3F

目录

安全注意事项	2	使用中	9
部件名称	5	使用后	11
使用须知	6	清洁方法	12
使用方法	7	故障排除	13
使用前	7	规格	15
香薰片替换装	8		

感谢您购买松下电器产品。

在使用本产品前，请仔细阅读本说明书并妥善保管，以备将来参考。



安全注意事项

为减少故障、触电、受伤、火灾、死亡以及设备或财产损坏的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。



警告

表示可能导致死亡或者重伤的危险。



注意

表示可能会导致轻伤或财产损失的危险。

以下标志用于对需要遵循的说明的种类进行分类和描述。



此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。



此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

说明书内插图与实物可能有差异。



警告

下述人士请勿使用本产品：

- 过敏体质人士
- 患有皮肤病及过敏性皮炎的人士
- 敏感性肌肤人士
- 癫痫病患者、血压异常的人士
- 热感迟钝及皮肤不具感知能力人士

下述情况请勿使用本产品：

- 皮肤存在问题的人群，包括皮炎、严重晒伤等。
- 有皮肤损伤、湿疹、肿胀等情况的人群。
- 否则可能会造成肌肤、身体异常。



肌肤和身体有痛感，异常的时候请立刻停止使用。

- 否则可能造成皮肤和身体的不适。



怀孕、月经期间或刚生育的人不应使用本产品。

- 否则可能因荷尔蒙失衡而造成皮肤不适问题。



请勿将本产品（含香薰片）存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。

此外，请勿让他们接触或操作本产品。

- 否则可能会造成灼伤、触电或人身伤害。



请勿含舔电源线连接器。

- 否则可能造成烫伤、触电或受伤。



请勿在易燃物（酒精、汽油、稀释剂、美发喷雾剂、洗甲水等）附近使用。

- 否则可能发生爆炸或火灾。



请勿使本产品掉落或受到撞击。

- 否则可能触电或着火。





警告

-  请使用加水箱为本产品供水，勿将机身浸入水中，或将水溅到电源开关上。
- 否则可能造成触电、烫伤，或因短路造成火灾等。
-  请勿用湿手在插座、机身上进行电源插头、电源线连接器的插拔操作。
- 否则可能造成触电，或因短路造成火灾等。
-  请勿在浴室或潮湿的地方使用或保管本产品，勿将其放在可能溅水（洗面台等）的地方。
- 否则可能造成触电或火灾。
-  请勿在蒸汽喷出口中放入别针、铁丝等金属或其他异物，或阻塞蒸汽喷出口。
- 否则可能触电。
-  请勿自行改装或维修本产品。
- 否则可能造成火灾、触电或受伤。
→ 请联系松下电器授权的维修中心进行维修。
-  请勿损坏、改装、用力弯曲、拉拔或扭曲电源线。另外，请勿在电源线上放置重物或挤压电源线。
- 否则可能造成触电或由于短路而造成火灾。
-  请勿使电源插头及电源线连接器夹有别针或附着灰尘。
电源线破损或异常发热时，请勿使用。
- 否则可能造成触电，或因短路造成火灾等。
-  电源插头与插座连接不牢时，请勿使用。
- 否则可能造成烫伤、触电，或因短路造成火灾等。

请勿使用专用电源线以外的电源线。
请勿将专用电源线用于其他产品。
如果电源线损坏，必须用专用电源线组件或维修部买到的专用电源线组件来更换。
- 否则可能造成烫伤，或因短路造成火灾等。



使用插座或接线板时，请勿超出其额定范围。
- 如果插座上连接过多插头，会超出其额定值，造成电线发热，可能造成火灾。



收纳时，请勿用电源线缠绕机身。
- 否则电源线会因负荷过大而发生断线，造成触电，或因短路造成火灾等。



请勿在有火的地方使用香薰片。请勿拆分香薰片。请勿从香薰片上方滴下精油等。
- 否则可能造成事故或故障。



本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。并应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 否则可能造成事故或受伤。



出现异常、故障时，请立即停止使用，拔出电源插头。
- 否则可能造成火灾、触电或受伤。



〈异常、故障案例〉
· 电源线破损。
· 机身变形，或散发焦糊味。
→ 请立即联系客户咨询服务中心。



警告

-  本产品使用后应清洁以避免油脂及其它残余物的积聚。
- 否则可能会影响使用寿命。
-  电源插头、电源线连接器请插牢。
- 否则可能造成火灾或触电。
-  请定期清除电源插头、电源线连接器上的灰尘。
- 否则会在潮湿环境下发生绝缘不良，而造成火灾。
→ 请拔出电源插头，用干布擦拭干净。
-  请妥善处理本产品的包装袋，使其远离婴幼儿。
- 否则可能造成婴幼儿窒息等意外发生。
-  请务必使用指定的香薰片。
- 否则可能造成肌肤或身体不适。

注意

-  请勿用于面部护理以外的用途。
- 否则可能造成烫伤。
-  请勿将纯净水、蒸馏水以外的液体倒入加水箱中。
- 否则可能造成灼伤或烫伤。
-  请勿使面部或手靠近距离顶盖 20 cm 以内的蒸汽。
- 否则可能造成烫伤。
- 蒸汽释放时，请勿擦拭附在香薰片和香薰片槽上的水滴。
-  使用蒸汽过程中请不要触碰喷嘴或拿下香薰片。
切断电源后，还会释放残留的透明蒸汽（大约 1 分钟），请勿靠近蒸汽喷出口。
- 否则可能造成烫伤。
- 下面情况下请不要触碰蒸汽。
 - 操作开关时。
 - 开关顶盖时。- 否则可能造成烫伤。
-  蒸汽释放时，请勿关闭顶盖。
- 否则高温蒸汽可能会从周围溢出，可能造成烫伤。
- 蒸汽释放过程中，以及使用完毕后的 10 分钟内，请勿晃动本体、拆装加水箱。
 - 否则会从蒸汽喷出口释放大量蒸汽或溅出热水，造成烫伤。
-  请将机身置于平整的表面上使用，勿手持使用。
- 否则可能发生事故或受伤。



⚠ 注意

除了清洗时以外，请勿在装有水的状态下摇晃机身。
- 否则蒸汽喷出口中会溅出热水，可能会造成烫伤。

请勿在有小动物的房间请勿使用香薰片。
- 否则可能造成不好的影响。


拔出电源插头或电源线连接器时，请勿拉扯电源线，而应抓住电源插头或电源线连接器后拔出。
- 否则电源线会因负荷过大而发生断线，造成烫伤、触电，或因短路造成火灾等。

⚠ 不使用，请切断电源，将电源插头从插座中拔出。
- 否则可能因绝缘劣化造成触电或发生漏电火灾。

使用后，排水的时候，为了不让热水溅到手上，要扶着机身。
⚠ 使用后，加水箱依然很烫，请勿用手接触。
- 否则可能造成烫伤。

⚠ 请将香薰片放入香薰片槽中使用。
- 否则可能造成烫伤。

部件名称

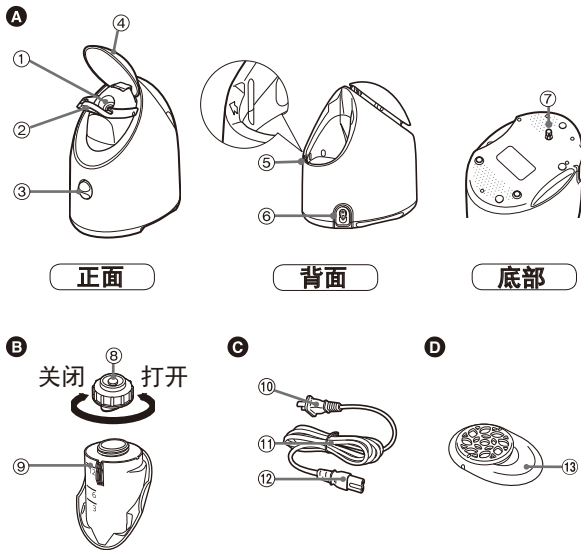

A 机身

- ① 蒸汽喷出口
- ② 香薰片槽
- ③ 电源开关
- ④ 顶盖
- ⑤ 排水口
- ⑥ 电源线连接口
- ⑦ 防倾斜开关

B 加水箱

- ⑧ 加水盖
- ⑨ 满水位

C 电源线组件

- ⑩ 电源插头
- ⑪ 电源线
- ⑫ 电源线连接器

D 香薰片

- ⑬ 手持部位





当您首次使用本产品时，可能会发现加水箱周围有残留水。这是工厂用于出货检查时残留的蒸馏水，不会产生任何卫生问题。

配件

香薰片（试用）

薰衣草

- 1 片可以使用 15 次左右（每次使用 12 分钟的情况下）



使用须知

为了肌肤健康，请遵守以下事项。

- 蒸汽护理次数过于频繁，反而不利于肌肤健康。使用初期，每周只需护理 2 ~ 3 次即可，1 个月后可以逐渐增加到每天 1 次。请根据肌肤情况调整护理次数和时间。
- 使用蒸汽护理中，如果肌肤出现不适症状，请停止使用，并及时就医。
- 使用蒸汽护理后，为了锁住肌肤中的水分，请通过日常使用的基础护肤品进行护理。

使用过程中，可以享受香薰带来的愉悦体验。

■ 希望彻底补充滋润，紧致肌肤时



■ 简单补水的快速护理步骤



■ 希望深层洁净时



- 如果您使用的是使用前不可弄湿手部或面部的卸妆产品，请在蒸汽护理后，使用纸巾等擦拭去面部水分后再进行卸妆。
- 根据不同的卸妆产品、妆面类型，可能会出现不易卸妆的情况。
- 手上粘有卸妆产品时，请勿操作机身或进行加水操作。使用完毕后，请擦净机身上附着的卸妆产品、化妆品。否则可能造成塑料劣化、变色或开裂，而造成机器故障。



使用方法

使用前

仅使用蒸馏水或纯净水。

由于水质不同，可能会缩短本产品的使用寿命，所以建议您使用蒸馏水或纯净水。蒸馏水和纯净水一般可以在超市等买到。

请勿使用其他类型的水。

请勿使用矿泉水、地下水、温泉水、碱性离子水、生理盐水、弱酸性水等。否则可能会因水质原因，造成机身寿命缩短。

请勿掺入任何其他物质。

请勿在水中掺入任何其他物质，例如化妆水、精油等。否则可能造成灼伤、故障或缩短机身的使用寿命。

香薰片的使用

可以享受香氛带来的愉悦体验。




- 请务必使用松下专用香薰片。（第 8 页）
- 香薰片为消耗品。
随使用环境或个人感受而不同。
香气发生变化，或变淡时，请更换。（第 8 页）
 - 更换标准：使用 15 次左右（蒸汽使用 12 分钟时）
- 使用期限为生产日期开始 3 年。
 - 该使用期限是指未开封时的期限。
 - 开封后，请尽快使用。
- 使用香薰片后，请充分进行房间的通风。

不使用时，请放入密封袋中保管。

为了保证香气持久，在放入香薰片后，请尽量排空密封袋的空气，并封好袋口。

- 请避开有火星、直射阳光、高温、潮湿的环境，在阴凉处保管。
 - 否则可能造成香薰片变质。
香薰成分可能会附着在香薰片外壳上。

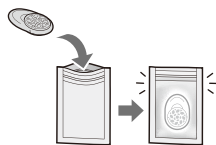



香薰片替换装


EH-SA35、EH-WSA3F 专用香薰片，在经销商或松下电器授权的维修中心有售。

型号	EH-4S11	EH-4S12	EH-4S13
香薰种类	熏衣草	佛手柑	天竺葵

- 1 将机身放在平坦的表面上。**
请置于空调等设备的风吹不到的地方。



- 2 取出加水箱。**

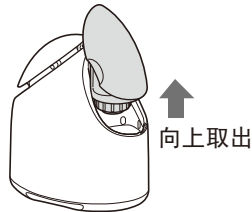


- 3 向加水箱注水。**

① 拧开加水盖。

② 向加水箱注水。

- 彻底补水：12（满水位，约产生 12 分钟的蒸汽）
- 简单补水：6（约产生 6 分钟的蒸汽）
- 深层清洁：3（约产生 3 分钟的蒸汽）

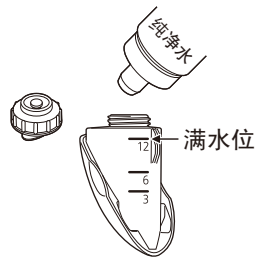


③ 拧紧加水盖。

④ 将加水箱表面的水滴擦拭干净。

- 4 将加水箱装回机身。**

向下推入，直至听到“咔嗒”声。


- 加水箱装入机身时，将会向机身供水，加水箱内的水会减少。
- 反复安装和拆卸加水箱时，可能造成水从排水口渗出。

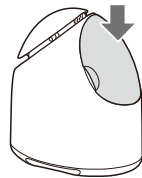




使用中


- 1** 将电源线连接器插入电源线连接口中。

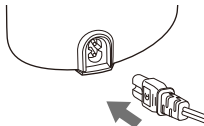

- 2** 将电源插头插入家用电源插座。

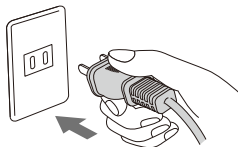


- 3** 最大限度地打开顶盖。

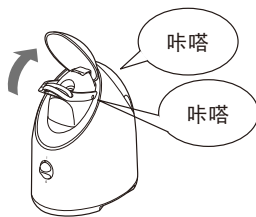


- 如果不使用 ，则跳至步骤 5。

- 4** 在香薰片槽中放入香薰片。

- ① 如图所示，手持香薰片的手持部位，按照图上箭头方向放入。放入时，注意不要从部位，按照图上箭头方向放入。香薰片槽滑出。

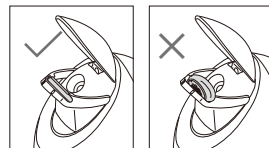

- ② 香薰片的圆形部位对准香薰片槽的正中间，对准标志处安装。左侧也可以放入。

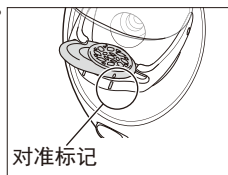

可通过香薰片的正反面，调整香气浓郁度。
希望香气较浓时，请将正面朝上放到香薰片槽中。



正面（香气浓郁程度：强）



背面（香气浓郁程度：弱）

如果对香薰片的香气不适应，或有其他异样感觉，请停止使用香薰片。




5 打开电源开关。

- 大约 1 分钟后，开始释放蒸汽。
- 机器工作时发出“嘘嘘”的声音，此为放电声，属正常现象。在某些蒸汽释放状态下，该声音会中断。





6 面部与顶盖的距离应保持在 20 cm 以上。

- 如果无法确定距离，请参照下列“距离标准示意图”。
- 为确保蒸汽覆盖到整个面部，请将蒸汽对准下巴上方的位置。
- 如果面部位置与蒸汽释放范围不适合，则可以借助梳妆台、椅子或座垫的高度进行调整。
- 如果剩余水量变少，则蒸汽释放状态将发生变化。

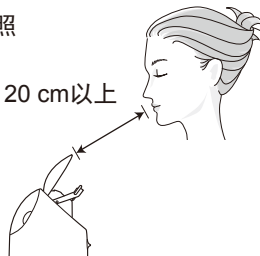


7 使用完毕后，关闭电源开关。

蒸汽护理后，为了锁住肌肤中的水分，请通过日常使用的基础护肤品进行护理。

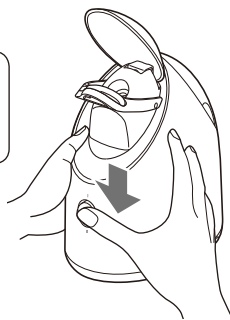

距离标准示意图

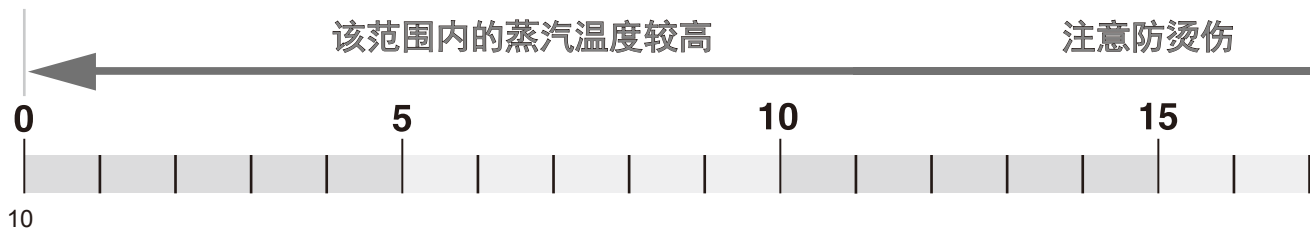





使用后

1 切断电源后，将机身冷却 10 分钟以上。

请勿移动机身。

2 从插座中拔出电源插头，从机身上拔出电源线连接器。

请勿用电源线缠绕机身，而应扎束保管。

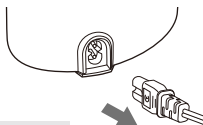

- 如果未使用 ，则跳至步骤 5。

注意

如果机身正面沾到了水，请用纸巾等擦拭干净。

否则可能会造成变色。




3 取下香薰片，用纸巾等擦去水滴。




4 将香薰片放入密封袋中，封好封口。

请尽量排空空气。

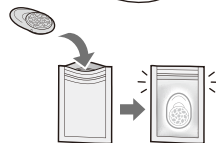

5 关闭顶盖，取出加水箱。

在一个不怕水的地方取出加水箱，因为加水箱可能会滴水。

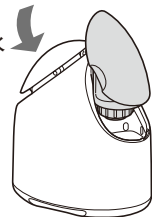

向上取出

6 倒掉加水箱中剩余的水。


擦净加水箱表面的水分。



注意

使用后，请务必倒掉加水箱及机身内的水。


否则蒸汽中可能夹杂热水滴飞溅出来，也可能形成水垢或产生异味。

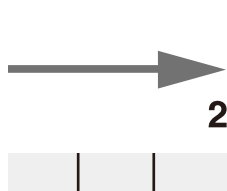



7 倒掉机身内的水。

按住机身底部的防倾斜开关，沿着“排水”箭头的方向从排水口倒水。

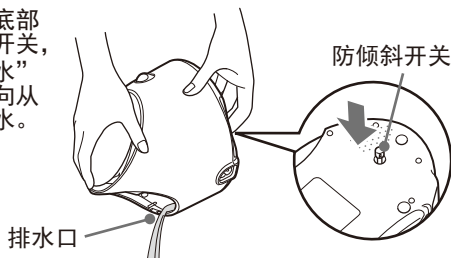


排水后，机身内仍残留少量水

即使排水之后，机器内也仍会有残留水。下次使用时这些水将被煮沸，因此不会产生卫生问题。

8 将加水箱装回机身。

将加水箱推入机身，直至其发出“咔嗒”声。

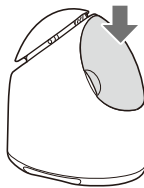

9 用毛巾等擦拭机身表面附着的水滴，放在干燥的场所存放。

长时间（数周以上）不使用时，请充分干燥后再保管。

清洁方法

注意

- 请将电源线从机身上拔出后，再进行清洁。
- 切勿冲洗机身，或将机身浸泡在水中清洗。


机身内的清洁（请每月清洁 1 次）

为清除水垢或防止水垢生成，请按下列步骤清洁。使用后，必须冷却 10 分钟以上再清洁。

1 向加水箱加流动的清水至 12（满水位）后，拧紧加水盖。



2 将加水箱放入机身中。 向下推入，直至听到“咔嗒”声。



3 将机身水平摇晃 3～4 次。 请勿使机身倾斜，轻轻转动摇晃。



4 取下加水箱。

5 按住底部的防倾斜开关， 倒出机身内的水。 将机身重新调整为水平后， 重复进行 2～3 次。

排水口

防倾斜开关

6 将步骤 2～5（内）重复进行 2 至 3 次。

7 倒掉加水箱中的水，用毛巾等将机身和加水箱表面的水滴擦拭干净。





机身清洁 (机身上有污垢时)

- 使用经过肥皂水浸湿的布擦去污垢。
在擦拭之前, 请先将布拧干。

- 请勿用水冲洗。
- 请勿使用酒精、油漆稀释剂、汽油或洗甲水。
否则可能损坏本产品或造成部件龟裂或褪色。

电源线的清洁 (请每月清洁 1 次)


分别从插座和电源线连接口中拔出电源插头和电源线连接器, 用干布擦拭灰尘等。



如果顶盖松脱

请将顶盖的暗钩插入对应凹槽内, 应插到底部。

向下按压, 两侧同时插入。

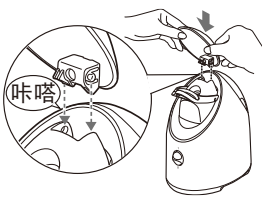


加水盖密封胶松脱时

- 1 将加水盖的中间部分向上推。
用食指按压加水盖的中间部分。



加水盖密封胶

- 2 调整好加水盖与加水盖密封胶的角度后压入。

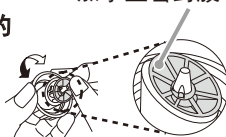

故障排除

请确认下列事项, 并进行相应处理。

故障	可能的原因	纠正措施
打开电源开关, 经过 1 分钟以上, 仍未释放蒸汽。	电源插头或电源线连接器未插牢。	将电源插头或电源线连接器插牢。
	加水箱中没有水。	待机身冷却 10 分钟以上, 再注水。 (第 8 页)
	机身未置于平坦的表面上。 机身处于倾斜状态。	将机身放在桌子等平坦的表面上。
	顶盖已脱落。	安装顶盖。 (第 13 页)
蒸汽的释放不稳定。	释放状态不固定, 有时会有一定变化, 并非异常。 受到空调等设备吹出的风的影响。	将机器移至没有风的地方。
蒸汽在中途停止释放。	加水箱中的水已用尽。	将机身冷却 10 分钟以上, 然后注水。 (第 8 页)



故障	可能的原因	纠正措施
蒸汽量有所减少。	▶ 机身内部形成碳酸钙或水垢。	▶ 请咨询购买的销售店或联系松下电器授权的维修中心进行维修。
• 蒸汽产生过程中，蒸汽颜色变淡，不易看到。 • 蒸汽中夹杂热水滴释放。	▶ • 排水不彻底，积存了较多的蒸发残留物。 ▶ • 在水中掺入了其它物质。	▶ 待机身冷却 10 分钟以上后排水，清洁机身内部。 (第 12 页)
蒸汽产生过程中，发出“咕嘟咕嘟”的声音。	▶ 该声音是水在机身内沸腾的声音，并非机器异常。	
蒸汽产生过程中，发出“嘘嘘”的声音。	▶ 该声音为放电的声音，并非机器异常。	
排水口漏水。	▶ 反复装卸加水箱。	▶ 倒掉机身内的水，将装有水的加水箱一次推到底，直至听到“咔嚓”声。
	▶ 机身倾斜。	▶ 将机身调整至水平状态。

故障	可能的原因	纠正措施
香薰片的香气不浓。 ^{※1}	▶ 背面（弱）朝上放置。	▶ 切断电源，待机身冷却后，将香薰片的正面（强）朝上放置。
	▶ 使用期限已过。存放状态较差。使用次数过多。目标是可以使用 15 次（每次蒸脸时间为 12 分钟的情况下）。	▶ 更换新的香薰片。（第 8 页）
香薰片的香气较浓。 ^{※1}	▶ 香薰片的正面（强）朝上放置。	▶ 切断电源，待机身冷却后，将香薰片的背面（弱）朝上放置。
电源插头异常发热。	▶ 插入到家用电源插座中时出现松动。	▶ 请使用不松动的家用电源插座。
使用过程中，发出“咔嚓”的声音。	▶ 该声音为机身保护装置的运行声音，并非机器异常。	

※1 对于香气的感觉因人而异，同时随香气类型而异。
如果按照以上方法还不能解决，请咨询购买的销售店或联系松下电器授权的维修中心进行维修。



规格

产品名称	离子蒸汽美容器
产品型号	EH-SA35、EH-WSA3F
额定电压	220 V~ 50 Hz
额定功率	290 W
蒸汽释放率	约 6 mL/分钟
蒸汽温度	约 40 °C (大约距离顶盖边缘 20 cm处)
原产地	中国
生产日期	请见商品上刻印
执行标准	GB 4706.1 GB 4706.15 GB 4343.1 GB 17625.1 Q/SXWBMJ 9

本产品仅适合家庭使用。



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管。
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
- 2.自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 香薰片（保修对象外）.....有微提供
- 整机（上述部件除外）.....2年内无偿

3.属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
 - c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆卸造成损坏的；
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
 - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
- 4.本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

【商品信息】

商品名称： 离子蒸汽美容器 产 地： 中国

商品型号： EH-SA35, EH-WSA3F 制造编号：

【保修回执】以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号： EH-SA35, EH-WSA3F 制造编号：

保修结算 4

商品型号： EH-SA35, EH-WSA3F 制造编号：

保修结算 3

商品型号： EH-SA35, EH-WSA3F 制造编号：

保修结算 2

商品型号： EH-SA35, EH-WSA3F 制造编号：

保修结算 1

商品型号： EH-SA35, EH-WSA3F 制造编号：

经销商留存



保修证管理编码印刷处:

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用, 本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: _____ 发票号码: _____

顾客姓名: _____ 联系电话: _____

顾客地址: _____ 邮 编: _____

销售店名称: _____ 销售店电话: _____

销售店地址: _____ 邮 编: _____

[维修记录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮 编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮 编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮 编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息, 请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 400-810-0781

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司





产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						备注
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑料部件	○	○	○	○	○	○	
金属部件	×	○	○	○	○	○	
电源线、 内部配线	×	○	○	○	○	○	仅部分机型 含有该部件
电气回路组件	×	○	○	○	○	○	仅部分机型 含有该部件
玻璃、陶瓷	×	○	○	○	○	○	仅部分机型 含有该部件

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标志标识产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。





松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 **(PWAPBLGZ)**
Panasonic Wanbao Appliances Beauty and Living (Guangzhou) Co., Ltd.

地 址： 广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街 33 号
(Address): 33, Wanbao North Street, Wanbao Industry Zone, Zhongcun,
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
电话 (Tel): (020)84770333
传真 (Fax): (020)84773033
邮政编码 (Post Code): 511495
原产地： 中国

售后服务单位：松下电器(中国)有限公司
客户咨询服务中心：400-810-0781
官方网站：http://panasonic.cn

中国印刷
Printed in China
EH9210SA353405 S0915-20816
发行：2016年8月

