


# Panasonic®

## 使用说明书 (家用) 电吹风 型号 EH-XD30

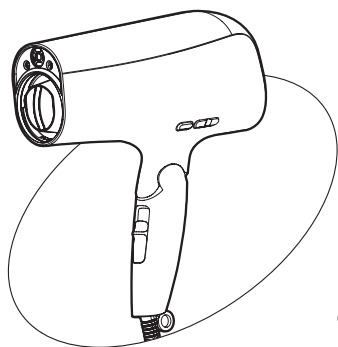

nanoe™  
纳诺怡



官方配件商城  
门店售后查询  
产品使用教程  
新品资讯获取

感谢您购买松下电器产品。  
在使用本产品前，请仔细阅读本说明书并  
妥善保管，以备将来参考。



请扫描此二维码  
下载APP及  
绑定本产品

## 目录

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>安全注意事项 .....</b>        | <b>3</b> |
| 松下智能家电声明 .....             | 9        |
| 部件名称与功能 .....              | 10       |
| nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子技术 ..... | 12       |
| APP操作说明 .....              | 14       |
| 离线使用方法 .....               | 16       |
| 风温模式介绍 .....               | 18       |
| 扩散风嘴的使用方法 .....            | 20       |
| 使用小贴士 .....                | 21       |
| 电吹风的保养 .....               | 22       |
| 故障排除 .....                 | 24       |
| 规格 .....                   | 26       |
| 著作权相关声明 .....              | 27       |

- 本说明书中提及其他公司名称和产品名称为各自公司的商标或注册商标。本说明书叙述省略了™标志和®标志。

## 安全注意事项

为减少触电、受伤、火灾、死亡以及财产损失的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

### 标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。



**警告**

表示可能会导致重伤或死亡的潜在危险。



**注意**

表示可能会导致轻伤或财产损失的危险。

以下标志用于对需要遵循的说明的种类进行分类和描述。



此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。



此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

说明书内插图与实物可能有差异。



**警告**

#### ► 电源插头与电源线



请勿在捆着电源线的状态下使用。

– 否则可能导致触电或火灾。



请勿损坏、改装、用力弯曲、拉拔或扭曲电源插头与电源线。另外，请勿在电源插头和电源线上面放置重物或挤压电源插头与电源线。



电源线或插头损坏、发热时，请勿使用。

插入插座的电源插头松动时，请勿使用。

– 否则可能导致烫伤、触电或因短路而引发火灾。



请勿在手湿的情况下将电源插头连接到家用电源插座中，或从家用电源插座中拔出。

– 否则可能导致触电和受伤。

## **警告**

请勿在存放时将电源线缠绕在机身和手柄上。



请勿在电源线扭曲的状态下使用或收纳。

- 否则可能导致电源线因负重而断线，发生烫伤、触电或由于短路而导致火灾。



拔出电源插头时，请勿拉扯电源线，请务必握着电源插头拔出。



- 否则可能导致电源线断线，发生烫伤、触电或由于短路而导致火灾。

定期清洁电源插头，防止灰尘积聚。



- 否则可能因潮湿造成绝缘故障，从而引发火灾。  
断开电源插头，然后用干布擦拭。

使用后请务必将电源开关设置为 [O] 档状态，  
将电源插头从插座上拔出。



- 否则可能导致烫伤或火灾。

充分插入电源插头。



请务必使用 220 V~ 电压。

请单独使用插座，不要使用电源接线板。

- 否则可能导致触电或火灾。



如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



- 否则可能导致意外的发生或受伤。

### ► 如果发生异常或故障

发生异常和故障时，请立即停止使用并拔下电源插头。

- 在这种情况下使用本产品可能会导致触电、受伤或火灾。



<异常或故障的例子>

- 不出风。
  - 经常停止。
  - 内部发红，有烟冒出。
- 请立即联系客户咨询服务中心。



## 警告

### ► 保养



电风吹热风时，如果在出风口看见火花，请停止使用，清除出风口和入风口附着的灰尘。  
- 否则可能导致烫伤或火灾。



### ► 本产品



请勿堵塞入风口、出风口、nanoe™（纳诺怡）发射口、矿物质负离子发射口，也不要将发夹等异物插入其中。  
- 否则可能导致烫伤、触电或火灾。



请勿在电源开关开启的状态下远离。  
- 否则可能导致火灾。



请勿在石油气或其它易燃品（例如酒精、汽油、稀释剂、喷雾器、造型剂、洗甲水等）附近使用。  
- 否则可能导致爆炸或火灾。




请勿自行改装、拆卸或维修本产品。  
- 否则可能因为起火或运行异常而导致受伤。  
需要修理时，请联系客户咨询服务中心。



请勿存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。请勿让儿童和婴幼儿玩耍。  
- 否则可能导致烫伤、触电和受伤。



请勿在湿水、浴室或潮湿场所使用。  
请勿放置或存放在靠近浴室、水槽、有水或其它盛有液体、高度潮湿的地方。  
- 否则可能导致爆炸或火灾。

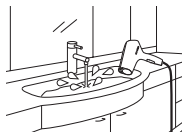

请勿在手湿的情况下使用。  
- 否则可能发生触电或由于短路而导致火灾。

## 警告



不可作商业用途。

另外，不得放在会由不特定的多人使用的场所。

– 否则可能会因连续负载或过载而导致烫伤或火灾。

请勿将本产品浸泡在水中。

不要在水附近使用本产品。

请勿在盛水的浴缸、淋浴器、洗脸盆或其它器皿附近使用本产品。



– 否则可能导致触电。



以上符号表示“不要在水附近使用本产品”



不可以产品在拉伸电源线后，会碰到淋浴或澡盆的插座上使用。

– 否则可能导致触电或火灾。



如果皮肤或者身体感到疼痛或异常请立即停止使用。

– 否则可能会引起皮肤或身体不适。



为了保障您的安全，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定漏电动作电流不超过 30 mA 的漏电保护装置（RCD），向 RCD 安装商咨询。

– 否则可能导致意外的发生或受伤。



在浴室内使用后拔下插头，因为即使电吹风断电后，接近水仍存在危险。

– 否则可能导致意外的发生或受伤。



请妥善处理本产品的包装袋和电源插头保护套，使其远离婴幼儿。

– 否则可能导致婴幼儿窒息等意外发生。



本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。并应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

– 否则可能导致意外的发生或受伤。


## ⚠ 注意

### ► 保护头发

- ❌ 请勿在入风口破损的状态下使用。  
- 否则头发可能卷入入风口，导致头发受损。

- ❗ 出风口和头发之间请保持 3 cm 以上的距离。  
- 否则可能导致头发的灼伤。

- ❗ 入风口和头发之间请保持 10 cm 以上的距离。  
- 否则可能会导致头发被吸入电吹风内，从而导致受损。

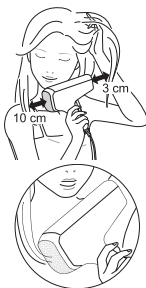


### ► 注意事项

- ❌ 避免摔落电吹风或让电吹风受到强烈的撞击。  
- 否则可能导致触电或火灾。

- ❌ 请仅用于吹干头发和造型。请勿给宠物使用和用来吹干鞋子和衣物等。  
- 否则可能导致烫伤或火灾。

- ❌ 请勿对婴儿使用。  
使用过程中，出风口和风嘴可能会变热，使用时请勿用手触摸。  
- 否则可能造成烫伤。

- ❗ 展开或折叠手柄时，  
请勿接触下图中的阴影部分。  
- 否则可能会夹到手指  
导致手指受伤。



## 注意



**折叠时，请注意不要夹到手指。**

– 否则可能导致手指受伤。



**使用中请勿窥视出风口。**

– 吹出的风可能会带出灰尘等异物，导致受伤。



**更换其他风嘴时，请注意风嘴的温度。因为使用热风档后，风嘴会发热发烫。**

– 否则可能导致烫伤或受伤。



**在肌肤模式下对着脸部吹风时，应闭上眼睛。**

– 否则可能会导致眼睛受伤。

### ► 说明


- 本产品自带过热保护装置，能在电吹风温度过高的时候，自动切换成冷风。此时立刻关闭电源开关并从电源插座上拔下插头，并清理入风口与出风口上的异物，让它冷却几分钟后再次使用。确认入风口和出风口没有绒毛或头发后，再开启电源开关。
- 请每月仔细清理入风口及出风口一次以上。  
如果有灰尘等异物附着或是堵塞，除了会导致性能降低外，还可能引发以下症状。
  - 在 HOT（热风）模式下使用时，内部出现火花。  
火花是保护装置（热敏开关）工作所致，并无危险性。
  - 热风有时变为冷风。
  - 热风变得异常灼热。
- 在进行电吹风的保养时，请务必将电源开关设为 [O] 关闭电源，并将电源插头从插座上拔下。（清理出风口时除外）

## 松下智能家电声明

您应了解并同意，只有具备必要的软件、硬件及满足必要的技术条件，才可以通过在您的终端设备上运行的松下智能应用软件（以下简称“APP”）控制松下智能家电。因此，如果发生下述任一或多种情形而导致无法通过APP控制松下智能家电，且尚未改正或修复的，松下智能家电将不承担任何责任：

1. 未正确安装松下智能家电的；或未在适当的条件下打开并通电运行松下智能家电的；或未根据松下智能家电的使用说明书的要求正确使用松下智能家电的其他情形的；松下智能家电发生了损坏的；
2. 未在我们指定的网站正确下载APP安装软件的；或未正确安装APP程序的；或未正确登录并运行APP程序的；
3. 运行APP的终端设备未按照指定的通讯方式和松下智能家电建立通讯联系及进行通讯的；或通讯存在故障的；或通讯信号弱的；或通讯中断的；或通讯终止的；
4. 登录APP的帐号和松下智能家电不匹配的；
5. 安装APP的终端设备损坏或不可使用的；
6. 未正确通过APP发出指令的；
7. 因不可归责于松下智能家电的原因，导致APP中的《松下智能家电软件用户许可与服务协议》被解除或终止的；或依照该协议应暂停或终止向您提供服务的；
8. 因不可归责于松下智能家电的原因而导致无法通过APP控制松下智能家电的其他情形。

## 部件名称与功能

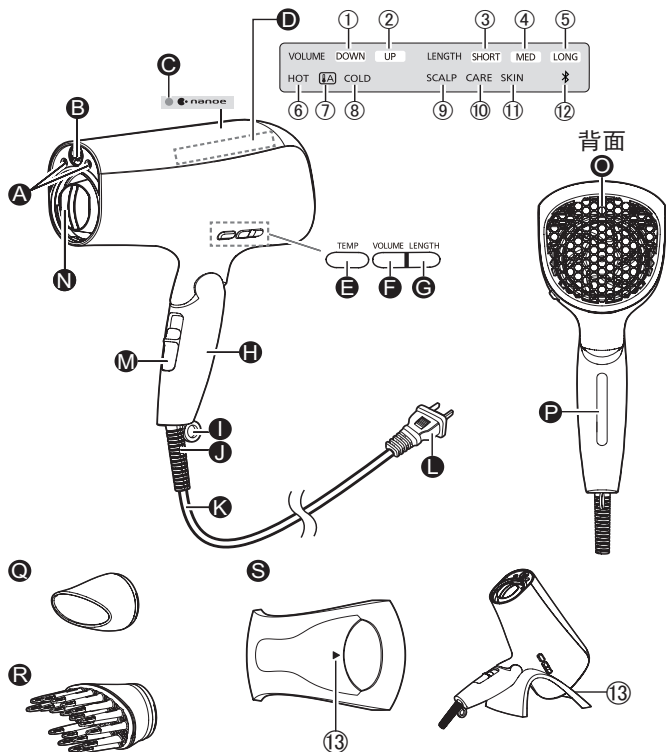

### ► 关于快干风嘴

纵向的强风与弱风一边让潮湿的发束散开，一边将其吹干，从而提升吹干速度。

- 使用集风嘴会延长干发时间。

10

### ► 放置架的使用方法

拉开手柄，放在放置架上，让电吹风的入风口●朝向放置架的►标志⑬。


- Ⓐ 矿物质负离子发射口
- Ⓑ nanoe™ (纳诺怡) 发射口
- Ⓒ nanoe™ (纳诺怡) 指示灯
- Ⓓ 指示灯显示面板
- VOLUME (效果) :**
  - ① DOWN (服帖)
  - ② UP (蓬松)
- LENGTH (发长) :**
  - ③ SHORT (短)
  - ④ MED (中)
  - ⑤ LONG (长)
- TEMP (风温) :**
  - ⑥ HOT (热风) 模式
  - ⑦  (智能热风) 模式
  - ※ ⑥⑧交替闪烁时: 智能冷热交替模式
  - ⑧ COLD (冷风) 模式
  - ⑨ SCALP (头皮) 模式
  - ⑩ CARE (发梢) 模式
  - ⑪ SKIN (肌肤) 模式
- ⑫ 蓝牙指示灯
- 连接成功时: 亮灯; 未连接: 灭灯

- Ⓔ TEMP (风温) 切换按钮
- Ⓕ VOLUME (效果) 切换按钮
- Ⓖ LENGTH (发长) 切换按钮
- Ⓗ 手柄
- Ⓘ 挂环
- Ⓙ 套管
- Ⓚ 电源线
- Ⓛ 电源插头
- Ⓜ 电源开关
  - III ..... 速干
  - II ..... 吹干
  - I ..... 造型
  - O ..... 关闭电源
- Ⓝ 出风口 (快干风嘴)
- Ⓞ 入风口
- Ⓟ 离子感应板 (见第12页)
- Ⓠ 集风嘴
- Ⓡ 扩散风嘴
- Ⓢ 放置架 (俯视图)
  - ⑬ 放置架的▶标志

## ► 风嘴的安装和拆卸方法


### 安装方法

将风嘴对准产品出风口安装, 直到听到“咔”一声, 说明风嘴已固定。



### 拆卸方法

将风嘴从产品出风口处向上拧, 取下风嘴。



• 图示为扩散风嘴Ⓡ; 集风嘴Ⓠ的安装和拆卸同样操作。

## nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子技术

nanoe™为松下电器产业株式会社商标。

nanoe™（纳诺怡）是被水包裹着的微粒子离子。

### nanoe™（纳诺怡）与双侧矿物质负离子\* 的功效

滋润秀发，使头发光泽顺滑。

强韧秀发，减少头发分叉的同时，抵御紫外线的伤害。打造美丽的秀发。

\*双侧矿物质负离子是指由2个锌电极所产生的矿物质负离子。

nanoe™（纳诺怡）  
发射口

矿物质负离子  
发射口



### 什么是 nanoe™（纳诺怡）

被水分包裹着的微粒子离子，肉眼不可见。

- 由于是通过聚集空气中的水分产生的，在低温低湿的环境下可能会无法产生 nanoe™（纳诺怡）。此时，会产生负离子。

### 什么是矿物质负离子


由锌电极产生的负离子，肉眼不可见。

（矿物质负离子的产生方式：高压放电式。）

### 离子感应板

让 nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子更容易附着在头发上，补充水分，使滋润直达发梢。

使用方法：使用时将离子感应板与手柄一起握住。

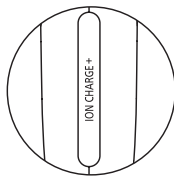

### 离子感应板原理


- nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子带有负电荷，持续覆盖在头发上的话则会让头发带上负电荷。带负电荷的头发与 nanoe™（纳诺怡）或矿物质负离子相互排斥，渐渐地 nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子难以附着在头发上。
- 将离子感应板与手柄一起握住，就能够将头发上积累的负电荷释放掉。让 nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子容易附着在头发上。



## 本产品功能特点

- 任何一种风温设定下，均会吹出含有 nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子的风。
- 根据所选发长，nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子的产生量会随时间而发生变化，从而提升滋润头发的效果。  
nanoe™（纳诺怡）指示灯●亮灯状态会根据 nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子的产生量而发生变化。  
（产生量较多时：亮灯；较少时：闪烁）
- 本产品具有记忆功能。使用过程中，把电源开关设定为 [O] 后5分钟内 VOLUME（效果）与 LENGTH（发长）将保持亮灯，会记忆当前离子产生状态。重新打开电源后将恢复到关闭电源前的状态。

将保持亮灯（5分钟后闪烁）

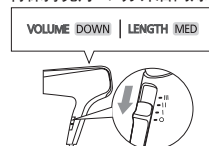

### ► 须知

1. 对头发的实际效果及感受因人而异，对于如下人群，nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子以及各个模式的效果可能不太明显。
  - 天然卷发的人。
  - 头发容易卷曲的人
  - 发质本身很好，不易凌乱的人。
  - 负离子烫发未超过3~4个月的人。
  - 短发的人。
2. 可使用定型剂、护发素等，但是如果使用发油或啫喱、发蜡等粘性护理产品，则可能难以感受到 nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子原有的效果。
3. 产生 nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子时可能会存在如下情况。
  - 使用时，nanoe™（纳诺怡）发射口可能会有水滴飞溅出来。
  - 可能会从 nanoe™（纳诺怡）发射口与矿物质负离子发射口发出“吱—”的放电声。
  - 使用时可能会散发出特有的气味。
4. nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子吹到头发上，可暂时性的让波浪烫发更容易拉直，在用水或定型剂定型后，则会复原。
5. 为了维持 nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子的产生量，请仔细清理。（见第22页）

| 天然卷发 | 容易卷曲的头发 |
|------|---------|
|      |         |

## APP操作说明

- 本产品具有**蓝牙**连接功能，可通过在智能手机（以下简称为手机）安装APP使用本产品。可以实现定时运行和切换各个模式，达到更佳的护发效果。

### 1 下载并安装APP。

**方法一：**扫描说明书封面上的或者本产品电源插头●旁的标签上的APP下载二维码进行下载。

**方法二：**在App Store搜索“松下智能家电”进行下载。  
（仅限iOS系统）

### 2 打开APP，根据提示进行新用户注册并登录账号。

### 3 把电吹风的电源插头插好。

### 4 开启手机上的蓝牙功能，进行产品绑定。

**方法一：**点击APP首页的“扫一扫”，  
再次扫描步骤1中下载APP的二维码。

**方法二：**点击APP中的“⊕点击添加设备”，  
选择“个护健康”——“吹风机”——“EH-XD30”。

### 5 成功绑定后，点击APP首页上的本产品的图标。

### 6 根据提示，填写用户信息。

### 7 进入操作主界面后，左右滑动选择模式，根据提示选择参数和打开电源开关，开始使用本产品。

## 运行模式介绍

**智能模式** 根据当地天气（湿度和紫外线指数），自动推荐最佳的运行程序。

• **自动吹风：**

根据室温及发长设定自动调节风温和吹发时间。

• **手动吹风：**

可按照个人习惯与喜好，通过APP手动切换3档温度模式（热风/智能热风/冷热交替）。

**标准模式** 能通过APP实现电吹风机身按钮的所有操作。

**我的模式** 可将<标准模式>中喜欢的风温和吹发时间组合命名后保存在<我的模式>中，以便下次直接使用。

**肌肤模式** 1分钟计时运行，吹出护理肌肤的弱冷风。

## 温馨提示


1. 下载软件产生的移动数据流量费用需由您承担，为了节省流量，建议您连接安全的WiFi网络下载。
2. 搜索需要花费一些时间。如果搜索失败，请再尝试一次。
3. 连接成功时，机身上的蓝牙提示灯⑪⑫会亮灯。
4. 模式运行完毕后请关闭机身电源开关，本产品不会自动停止运行。
5. 关于适用的iOS系统版本和安卓系统版本，请确认下载页面的内容。
6. 下载APP时，建议使用具有二维码功能的浏览器进行扫描下载，使用其他应用软件扫描二维码可能存在不能下载的情况。
7. 随着APP的更新，功能会有所调整，说明内容如有变动恕不另行通知，具体以APP实际界面为准。
8. 本产品机身上的操作优先于APP操作。
9. 打开APP时如有更新提示，请及时更新。
10. 一台产品可与多个账号进行绑定，使用另一个账号时需要重复绑定操作。
11. 使用APP操作本产品时，为了提高连接的稳定性，请把手机与产品距离保持在2米以内。
12. 如果APP程序运行过程中突然断开本产品的电源，可能会出现APP显示与本产品运行状态不同步的情况。

## 离线使用方法

除了通过APP操作本产品，还可以通过  
机身上的按钮进行设定模式。


### 1 插好电源插头

- 效果与发长的切换指示灯，是按照最近一次使用时的设定进行闪烁。  
(插图是初始状态)
- VOLUME (效果) 与 LENGTH (发长) 始终亮灯。

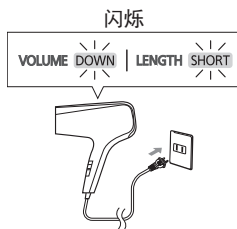

### 2 按 选择效果， 按 选择发长

- 每次按下按钮都会切换模式，对应的指示灯闪烁。

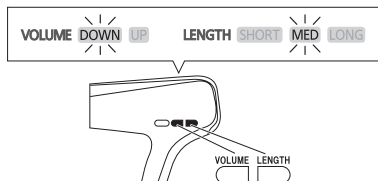

#### ► 效果

DOWN (服帖)

- 抑制秀发蓬乱，塑造服帖发型

UP (蓬松)

- 打造头顶部位蓬松的发型

#### ► 发长

大致  
头发长度

SHORT (短)

长度不到肩膀  
的头发。



MED (中)

从恰好到肩膀到过肩  
约 5 cm 左右的头发。



LONG (长)

过肩超过约 5 cm  
的头发。



大致干发时间


约低于5分钟

约5~10分钟

约超过10分钟


### 3 打开电源开关选择风力强弱

- 出风期间无法更改效果与发长设定。

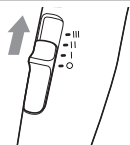

### 4 根据目的, 按 <sup>TEMP</sup> 选择风温

- 每次按下按钮都会切换风温模式。

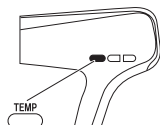


[III] 或 [II] 档

[I] 档



### 5 使用完毕后, 将电源开关设为 [O], 然后拔下电源插头。


- 请用手或梳子将头发理顺。
- 存放时, 请待其充分冷却后, 放在干燥处。

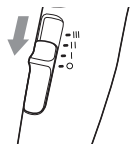

## 风温模式介绍

### 智能热风模式

当天气炎热而对吹出的热风有不适感时，例如夏季沐浴后等情况下，可通过使用智能热风模式，根据室温自动调节热风温度，减轻热风的灼热感，实现舒适干发。

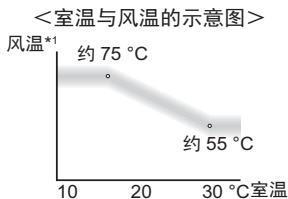

\*1: 根据IEC记载标注风温

### 智能冷热交替模式 (建议头发九成干时使用)

感应周围温度，以最佳的时间间隔交替吹出热风/冷风，让头发富有光泽且顺滑。

- 为了更充分地吹到热风、冷风，请将头发分成左右两侧吹干。先用手梳起一侧头发的内侧，吹干发根。再用手从头顶向发梢梳理，从上往下吹干头发。另一侧也同樣操作。



### 头皮模式 (建议头发七成干时使用)

风温约 50 °C 的热风 (室温 23 °C 时)，能温和地吹干头皮，去除头皮表面残留的水分带来黏腻的不适感。

- 当气温过低而感到寒冷时，请勿使用 SCALP (头皮) 模式，而是使用 HOT (热风) 模式，并和头皮保持一定距离进行吹干。



### 发梢模式

**温和地交替吹出热风 and 冷风，使发梢滋润服帖。**

用手一边梳顺头发，一边用电吹风分别由内侧到外侧，从发根到发梢吹顺秀发。另一侧的头发也同样操作。

### 肌肤模式

**由于沐浴后肌肤容易干燥，使用含有 nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子的风，进行肌肤的保湿护理，提升肌肤的含水量，滋润肌肤。**

- 使用时将出风口举到距离下巴约 20 cm 的地方，左右摆动电吹风的机身，吹风约1分钟。
- 化妆水、乳液等护肤产品可按照日常护理的时间和方法正常使用。



## 扩散风嘴的使用方法

当电源开关设置在 [I] 档时，请使用头皮模式或发梢模式。


当电源开关设置在 [II] 档或 [III] 档时，请使用智能热风模式或头皮模式。

如果选择上述以外的模式，则脸部或头皮会有灼热感。

### 打造蓬松的造型

#### • 使发际线周围蓬松

请先将扩散风嘴安装到电吹风上，然后握住电吹风，使扩散风嘴的梳齿接触头皮，然后从发际线向头顶处移动。慢慢重复2~3次。

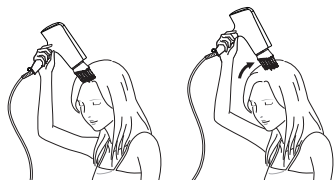

#### • 使头发顶部蓬松

请握住电吹风，使扩散风嘴的梳齿接触头顶，然后以画圆圈的方式移动2~3次，大约维持3秒后，梳向头发后部。

提示：注意只需梳理发根，不要卷曲发梢。



### 打造垂顺发型

如果想让头发梳理整齐，请用扩散风嘴上的梳子从发根至发梢梳理头发。



### 维持卷发造型

请用扩散风嘴托住卷发部分后使用电吹风。





## 使用小贴士

- 在吹干前，请先用毛巾轻轻擦干水分，用梳子或手梳理缠绕在一起的头发。
- 吹到九成左右干时，利用智能冷热交替模式塑型，让头发富有光泽且顺滑。
- 对着发根吹，则能够更快吹干。

### 让秀发服帖

- 沿着头发的走向，用手梳理，并从上往下吹热风，可以让秀发服帖。



### 让秀发蓬松

- 撩起发根，从下往上吹热风



### 给秀发定型

1. 用水打湿希望定型部分的头发
  - 用手抓揉头发，使水能够渗入至头发内侧。
2. 将电源开关设置为 [I] 档
3. 保持 HOT（热风）状态使用
  - 建议使用集风嘴。该风嘴可将风聚拢，定型效果更佳。可根据个人喜好调整集风嘴的朝向。调整集风嘴时，请小心风嘴烫手。
  - 吹过热风后，切换为 COLD（冷风）吹希望定型的部分，则可以让发型更加持久。




## 电吹风的保养

### 入风口 ○ （清洁频率：每月一次以上）

用纸巾或牙刷清除入风口处的灰尘或头发等附着物。


- 入风口内部有灰尘时，建议用吸尘器清除。
- 请勿用指甲或尖锐物体等按压或摩擦入风口，否则可能会损坏入风口。

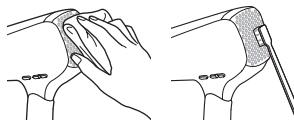

### 出风口 N （清洁频率：每月一次以上）

接通电源开关，使用 COLD（冷风）模式，一边用棉签将堵塞住网格的灰尘及头发等戳出，一边用电吹风将其吹走。

- 清洁或清洁后，会有灰尘等飞散，请确认没有灰尘后再使用。（请勿窥视出风口）

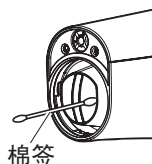


### nanoe™（纳诺怡）发射口 B 矿物质负离子发射口 A

（清洁频率：每月一次）

将棉签插入 nanoe™（纳诺怡）发射口与矿物质负离子发射口，轻轻按入至停止不动（约 1 cm），不要用力过度，轻轻转动 2~3 次。

- 建议您使用婴儿专用的细棉棒。

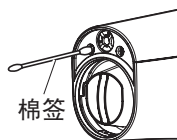

## 机身

用布蘸上肥皂水，拧干后再擦拭机身上的污垢。

### ► 注意

- 请勿使用酒精、稀释剂、汽油、洗甲水等。  
(否则可能导致故障、部件破裂或变色等)
- 请勿在机身上附着有发胶或化妆品的情况下放置不顾。  
(否则会因塑料老化而导致褪色、破裂，从而导致故障)

## 定期确认

即使电吹风发生了故障，也有可能会因未注意而继续长期使用。  
为了确保安全,请定期进行确认。

清理附着在出风口、各个离子发射口和入风口上的异物后  
(见第22页)，电吹风吹出热风时是否还出现以下现象：

- 有异响或振动。
  - 摇动机身则出风时有时无。
  - 有烧焦味。
  - 机身异常发热。
  - 即使使用了没有松动的插座，出风也时有时无，或是电源插头或电源线的某一部分异常发热。
- |                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 风量小。</li><li>• 不出风。</li><li>• 出风口内部变得通红。</li></ul> | 出现左述问题的同时，还可能会冒烟。这一烟雾是保护装置（温度保险丝）生效时出现的现象。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

机身外观是否有异常？例如：

- 因螺丝松动而导致机身张开
- 局部变形

→ 只要有任意一项相符，请停止使用，联系客户咨询服务中心。

## 故障排除

| 故障                                                 | 可能的原因                          | 纠正措施                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 在 HOT（热风）模式下使用过程中，内部出现火花。这火花是保护装置（热敏开关）启动所导致，并无危险。 | ▶ 入风口、出风口有灰尘附着。                | ▶ 去除附着的灰尘。（见第22页）           |
| 热风有时变为冷风。                                          | ▶ 毛发或手等堵塞住了入风口。                | ▶ 不得堵塞入风口。                  |
| 热风异常灼热。                                            | ▶                              | ▶                           |
| 电源插头过热。                                            | ▶ 插座的插入口松动。                    | ▶ 应使用没有松动的插座。               |
| nanoe™（纳诺怡）发射口中产生火花。                               | ▶                              | ▶                           |
| nanoe™（纳诺怡）发射口中发出声音（啪嗒啪嗒声）。                        | ▶ nanoe™（纳诺怡）发射口里面的针状部分脏污。     | ▶ 清理 nanoe™（纳诺怡）发射口。（见第22页） |
| nanoe™（纳诺怡）发射口有水滴飞溅出来。                             | ▶ 产生 nanoe™（纳诺怡）时出现的少量水滴，并非异常。 | ▶ 并非异常，无需处理。                |
| 从 nanoe™（纳诺怡）发射口与矿物质负离子发射口发出“吱—”声。                 | ▶ 这是放电声。                       | ▶ 并非异常，无需处理。                |

| 故障                    | 可能的原因                               | 纠正措施                      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 散发出特有的气味。             | ▶ 是 nanoe™（纳诺怡）与矿物质负离子特有的气味，对人体无影响。 | ▶ 并非异常，无需处理。              |
| HOT（热风）指示灯快速闪烁（1秒2次）。 | ▶ 设备异常。                             | ▶ 请联系客户咨询服务中心。            |
| 无法将电吹风连接至我的手机。        | ▶ 尚未下载应用程序。                         | ▶ 请下载并安装应用程序。（见第14页）      |
|                       | ▶ 您的手机无法满足该应用程序运行的要求。               | ▶ 请确保您的手机系统版本符合应用程序要求的版本。 |

如果按以上方法还不能解决，请联系客户咨询服务中心。

## 规格

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 产品名称      | 电吹风                                                 |
| 产品型号      | EH-XD30                                             |
| 额定电压/额定频率 | 220 V~ 50 Hz                                        |
| 额定功率      | 1800 W (使用 [ III ] 档的 HOT (热风) 模式时)                 |
| 尺寸        | 21.3 (长) × 9.2 (宽) × 23.5 (高) cm                    |
| 原产地       | 中国                                                  |
| 生产日期      | 见商品手柄上刻印                                            |
| 执行标准      | GB4706.1 GB4706.15 GB4343.1<br>GB17625.1 Q/SXWBMJ 7 |

本产品仅适合家庭使用。

### ► 关于商品手柄上的刻印

XXXXXX    XXXXXXXXXX  
└──────────┘ 产品序列号  
└──────────┘ 生产日期

## 著作权相关声明

### 软件著作权

本产品中包含以下软件：

- (1) **Panasonic Corporation** 及其关联公司（以下称“松下”）独立开发的软件；
- (2) 由第三方持有授权给松下的软件；
- (3) 基于GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0（GPL V2.0）许可的软件；
- (4) 基于GPL V2.0许可以外的开源软件。

上述(3)(4)软件虽是期待它单体有效而发布，但不进行任何保证，包括但不限于对“适销性”及“针对特定目的的适用性”的暗示保证。

[illegible]



# 保修证

## 保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理),从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修;保修时,请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意:

- a. 本保修证遗失后不再补发,请妥善保管。
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2.自购入之日起在以下期间内,在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 辅助装置.....有偿提供
- 整机(上述部件除外).....2年内无偿

3.属下列情况之一者,即使在保修期内,也不能以保修对待,但是可以实行收费修理:

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)而造成损坏的;
- c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆卸造成损坏的;
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的;
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;
- f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4.本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合,不适用于经营性等使用。

### 【商品信息】

商品名称: 电吹风 产地: 中国  
商品型号: EH-XD30 制造编号:

【保修回执】以下回执是保修的重要依据,请勿自行撕下

商品型号: EH-XD30 制造编号: 保修结算 4

商品型号: EH-XD30 制造编号: 保修结算 3

商品型号: EH-XD30 制造编号: 保修结算 2

商品型号: EH-XD30 制造编号: 保修结算 1

商品型号: EH-XD30 制造编号: 促销员留存

保修证管理编码印刷处:

**[销售记录]** 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用, 本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: \_\_\_\_\_ 发票号码: \_\_\_\_\_  
顾客姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
顾客地址: \_\_\_\_\_ 邮 编: \_\_\_\_\_  
销售店名称: \_\_\_\_\_ 销售店电话: \_\_\_\_\_  
销售店地址: \_\_\_\_\_ 邮 编: \_\_\_\_\_

销售店  
(盖章)

**[维修记录]**

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_  
维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮 编: \_\_\_\_\_  
故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_  
维修内容: \_\_\_\_\_  
维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_  
维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮 编: \_\_\_\_\_  
故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_  
维修内容: \_\_\_\_\_  
维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_  
维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮 编: \_\_\_\_\_  
故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_  
维修内容: \_\_\_\_\_  
维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

本保修证因含有消费者个人信息, 请妥善保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008 - 811 - 315

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

# 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称         | 有害物质      |           |           |                  |               |                 | 备注             |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------------|----------------|
|              | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr (VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |                |
| 塑料部件         | ○         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               |                |
| 金属部件         | ×         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               |                |
| 电源线、<br>内部配线 | ×         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               | 仅部分机型<br>含有该部件 |
| 电气回路组件       | ×         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               | 仅部分机型<br>含有该部件 |
| 玻璃、陶瓷        | ×         | ○         | ○         | ○                | ○             | ○               | 仅部分机型<br>含有该部件 |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

**10** 此标志标识产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。

松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 (PWAPBLGZ)  
Panasonic Wanbao Appliances Beauty and Living (Guangzhou) Co., Ltd.

地 址: 广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街 33 号  
(Address): 33, Wanbao North Street, Wanbao Industry Zone, Zhongcun,  
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China  
电话 (Tel): (020)84770333  
传真 (Fax): (020)84773033  
邮政编码 (Post Code): 511495  
原产地: 中国

**售后服务单位: 松下家电(中国)有限公司**

客户咨询服务中心: 4008 - 811 - 315

官方网站: <http://panasonic.cn>

© Panasonic Corporation 2020

Ⓜ CN

中国印刷  
Printed in China  
EH9700XD301405 S0820-0  
发行: 2020年8月