

Panasonic®

Eyelash Curler

睫毛卷翘器

Model No. EH2331

型号 EH2331

Operating Instructions

使用说明书




Before operating this unit, please read these instructions completely.
Thank you for purchasing the Panasonic Eyelash Curler Model No.EH2331

在使用前, 请仔细阅读此说明书。

承蒙选购Panasonic EH2331型睫毛卷翘器, 在此谨致谢意。

各部件名称

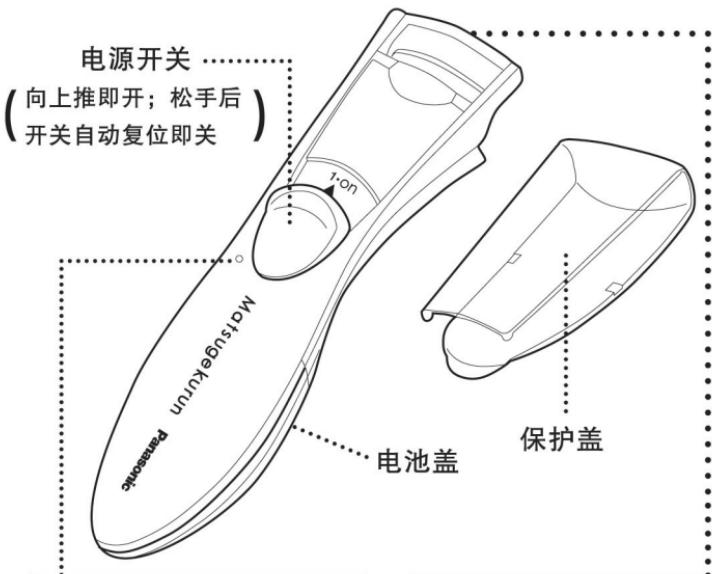


通电指示灯

通过通电指示灯来确认通电状况。

- ※ 睫毛难以上卷时，请更换电池。
- 当开关推至[1]的位置 (on)，指示灯依然不亮时，请确认电池正负极方向。
- 通电指示灯变暗时，表示电池电量消耗将尽，此时请准备新的电池。


睫毛根部夹

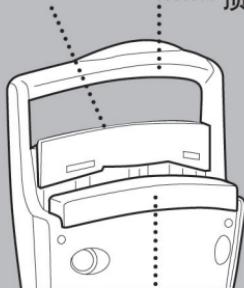

睫毛尖部夹

电池的更换方法

1. 取下电池盖，按极性方向装进两节LR03<7号碱性>干电池。

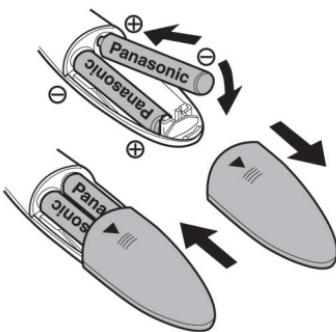

2. 装上电池盖。
(如右图箭头所示方向推至
听到“咔嚓”声为止。)

- 请勿使用充电式电池。
- 建议使用松下7号碱性干电池。
<电池寿命>根据以往经验，使用松下7号碱性干电池
大约可使用1个月。（每天使用一次，每
次1分钟）。由于各品牌电池性能不一，使
用次数可能各不相同，使用时间会有差异。
- 更换电池时，应同时更换两节同类型的新电池。
- 长时间不使用时，应取出电池以避免电池漏液而对器具
造成破坏。（电池可能会漏液或漏气，破坏器具）。
- 电池漏液时，请停止使用并进行检修。

【规格】

电源	d.c 3.0V LR03(7号碱性)干电池二节
重量	47g(不含电池)

使用方法 ①

- 为了避免弄伤眼睛，使用时请对着镜子使用。
- 当周围温度在5°C~35°C以外时，请勿使用。


1. 推上开关，静候片刻。（约15秒）

※ 让睫毛根部夹及睫毛尖部夹在使用前预热。


※ 15秒后，夹子表面的温度约为40~45°C。

※ 不对夹子进行预热的话，将无法令睫毛卷曲。



※ 请确认通电指示灯亮后，再使用。

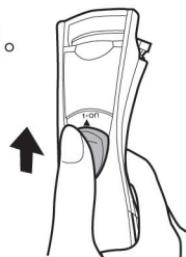


2. 松开开关，使开关回复原位。然后 把“顶部”放在睫毛根部（如下图）。

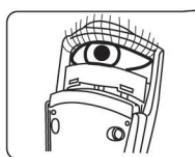

3. 把开关稍向上推，使睫毛根部 夹轻轻接触“顶部”。

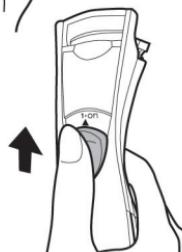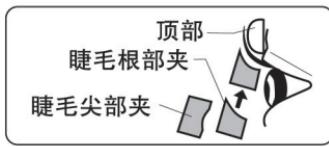



※ 这时如果睫毛被夹歪了，可以纠正睫毛方向。



使用方法 ②

4. 如图，轻轻把开关向上推并保持10~15秒。

- ※ 开关不能过于用力向上推。
 - 即使将开关大力向上推，卷翘的效果也不会因此改变。
- ※ 根据各人差异，调节推上开关所保持的时间，以达到最佳的卷翘效果。

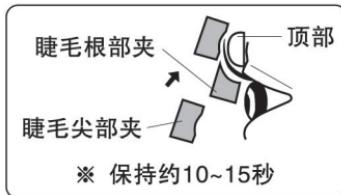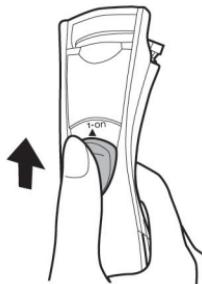

注意

- 在涂有睫毛膏的睫毛上使用本产品时，如眼睛感到不适，请停止使用。
- 夹子接触肌肤，若感觉发烫，可用冷毛巾敷于眼部。
- 使用时或使用后若感到眼睛或眼皮等异常，请到专科医生处咨询。

故障检查指南

现 象	原 因	处理方法
开关推至 [1] 的位置(on)时，通电指示灯也不亮。	▶ 没有装电池。 ▶ 电池正负极错误。	▶ 装上电池。 ▶ 按指示正确放置电池正负极方向。
通电指示灯亮了几秒后又熄灭。	▶ 电池没电。	▶ 更换2节新电池。
睫毛难上卷	▶	
使用时，眼皮发烫。	▶ 夹子是否压在眼皮上。	▶ 使用时，别让夹子接触眼皮。


请妥善保管本使用说明书。

若进行上述检查后仍有异常，应立即停止使用，为防止事故发生，应委托特约维修店进行检查和修理。

Q & A

Q1 睫毛难上卷


A 技巧1•保持15秒后，夹住睫毛将本体向上提起保持数秒，然后松开开关。

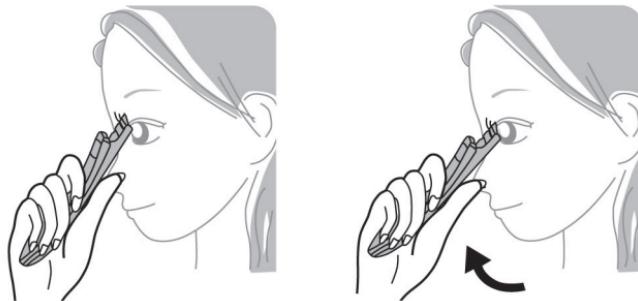

技巧2•将开关确实推到上边。

Q2 眼角处的睫毛难上卷。（睫毛向外长）

A 用顶部的一端将眼角处的睫毛垂直地夹住。

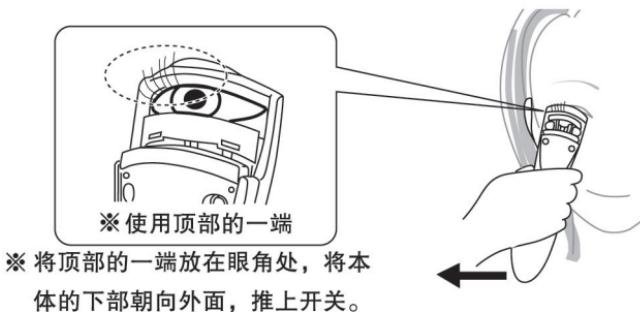

Q3

睫毛尖部卷翘后贴住眼皮

A

- 使用时请勿提起本体，而是靠近脸部使用。

**Q4**

睫毛太长，睫毛尖部很难上卷。

A

- 重新夹住睫毛尖部。

(轻轻推上开关，使用睫毛根部夹轻轻卷起睫毛。)

Q5

涂了睫毛膏再使用本产品时应注意的事项。

A

- 等到睫毛膏干了以后，再使用。
- 请勿涂太多的睫毛膏。
(为了使睫毛膏快干。
避免使睫毛粘在一起。)
- 如果眼睫毛粘在一起，请用睫毛梳从睫毛根部将睫毛一条一条地分开。
- 缩短睫毛夹夹住睫毛的时间(2~3秒)，边看效果边卷。
(如果保持时间太长，睫毛膏容易脱落。)

安全注意事项

- 睫毛夹部分无法更换，请勿拔、拉。
- 本产品不可水洗。
- 机身上的污迹可用沾有少量香皂水的布擦去。禁止使用天那水或汽油。
- 睫毛夹上的污迹用湿布轻轻擦去。
- 请勿用于卷睫毛以外的其它用途，否则会导致事故的发生。
- 若感到眼部不适，应立即停止使用。
- 结膜炎等眼部疾病的患者不能使用。
- 戴上隐形眼镜时不能使用。
- 跌落或碰撞而受损坏后不能使用，否则可能会被烫伤或受伤。
- 睫毛根部夹或睫毛尖部夹不能压住眼皮，以免烫伤。
- 请放置于儿童伸手拿不到的地方，避免给孩子使用，以免烫伤或受伤。
- 旁边有人的时候，注意小心使用，以免烫伤或受伤。
- 绝对不能改造、分解、修理，否则可能会导致异常运作而使人受伤。

售后服务

在保证该产品品质优良的同时，您将享有我们的免费服务保证，从购买之日起二年内，若发生任何因制造工艺或原器件造成之损坏，我们将为您提供免费门市维修服务，请填好附送的保修证并向购买店索取发票或有效购买凭证，以备万一发生之用，而不造成您的经济损失（详细见保修证）。无论在保修期内或保修期后，您皆可在服务中心或特约维修店获得优质的维修服务。

如有任何问题，请与我们联系。

本睫毛卷翘器符合Q/(GZ)PEWWBG 2标准。

Panasonic

保 修 证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理)，自购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在松下维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；

b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(但香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

a. 整机2年内无偿；

b. 专业理发器6个月内无偿；

c. 附件：刀头、刀网、替刃、修剪刀有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；

b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如：摔落等)而造成损坏的；

c. 不经松下认定维修店维修人员拆动造成损坏的；

d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；

e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；

f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

松下电器顾客咨询服务中心：800-810-0781

手机 / 小灵通 / 未开通800业务地区：400-810-0781

松下电器网站：<http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司

Panasonic

商品信息 / 销售记录(未完整记录以下信息将可能无法进行保修)

商品名称	睫毛卷翘器	商品型号	EH2331
制造编号		产地	中国
销售日期		发票号码	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址		邮编	
销售店名称		销售店电话	
销售店地址		邮编	

维修记录

维修店名称	联系电话	送修日	
维修店地址		邮编	
故障内容	故障原因		
维修内容			
维修员签字	交验日期		

维修店名称	联系电话	送修日	
维修店地址		邮编	
故障内容	故障原因		
维修内容			
维修员签字	交验日期		

维修店名称	联系电话	送修日	
维修店地址		邮编	
故障内容	故障原因		
维修内容			
维修员签字	交验日期		

本保修证内容如有变更恕不另行通知。

**松下电工·万宝电器(广州)有限公司 (PEWWBG)
Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co.,Ltd.**

工厂地址 : 广州市番禺区市广路万宝基地

(Address) : Wanbao Base, Shiguang Road, Panyu District, Guangzhou

电话(Tel) : (020)84770333

传真(Fax) : (020)84773033

邮政编码(Post Code) : 511495