

Panasonic®

Hair Dryer


电吹风

Model No. EH5246

型号 EH5246

Operating Instructions

使用说明书

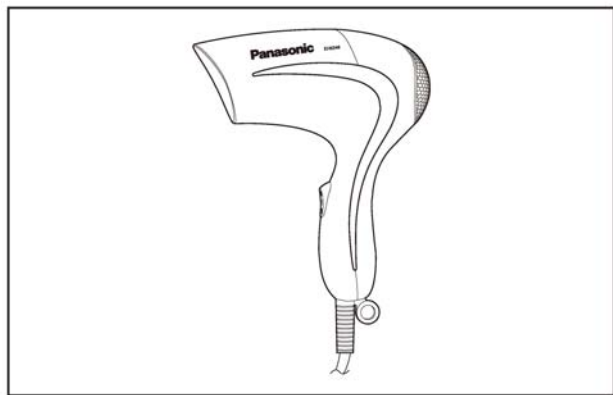

Before operating this unit, please read these instructions completely.
Thank you for purchasing the Panasonic Hair Dryer Model No.EH5246

在使用前, 请仔细阅读此说明书。

承蒙选购Panasonic EH5246型电吹风, 在此谨致谢意。

SPECIFICATIONS

规格

Power source:	a.c 220v~50Hz
Power consumption:	I-500W II-1000W
Dimensions:	85(W)x165(D)x230(H)mm
Weight:	345g

电源:	a.c 220V~50Hz
耗电量:	I-500W II-1000W
尺寸:	85(宽) x 165(深) x 230(高) 毫米
重量:	345克

Specifications are subject to change without notice.
规格如有变更,恕不另行通知.

PARTS IDENTIFICATION

部件名称

Air outlet
出风口

Air inlet
入风口

Panasonic EH5246

Power Switch
0(Off)-I(Set)-II(Dry)

电源开关
0(关)-I(整发档)-II(快干档)

Handle
手柄

Hanger
挂环

Cord
电源线

使用须知

EH5246电吹风具有1000瓦功率，可直接用于a.c.220v~50Hz的电源，湿发可用1000瓦特快速吹干，整发则可使用500瓦特对头发进行整型。本电吹风携带方便，重量轻，运转宁静。

本电吹风符合中国以下标准：

GB4706.1, GB4706.15, GB4343.1
GB17625.1, Q/(GZ)PEWWBG 7

使用方法

1. 首先必须将电源开关设置在[0]的位置，然后插入电源插头，并打开电源开关。
2. 洗发后，要快速干发时
将电源开关设置在[I]的位置。
3. 整发时
将电源开关设置在[II]或[III]的位置。
4. 使用完毕
将电源开关设置在[0]的位置，然后拔出电源线插头。

注意事项

1. 电吹风必须使用标准的电源插座，并且检查插座的输出电压，同时要与其它电器分开使用。
2. 要确保所使用的电压与本电吹风标明的额定电压相符合。
3. 绝对不能在电吹风启动的情况下

离开。

4. 使用完毕或使用中遇到停电时，必须从插座上拔出插头。拔出插头时，必须捏住插头从插座上拔出。
5. 假如电吹风在运转时出现断断续续的情况，这时请立即停止使用。
6. 不要用力拉扯电源线，不要损坏或改装电源线，假如电源线或插头损坏或变热，请立即停止使用。
7. 避免掉落电吹风或让电吹风受到强烈的撞击。
8. 不要在石油气或其它易燃品（例如挥发剂、涂料稀释剂、喷雾剂等）附近使用电吹风。
9. 由于电吹风的手持部分装有电气元件，所以电吹风的安装固定必须确保手持部分在完全拉直时，洗澡或淋浴的人仍无法接触到。
10. 尽量避免在浴室使用电吹风。若要在浴室使用时，使用后一定要拔下插头，因为即使电吹风断电后，接近水仍存在危险。为了保障您的安全，建议您在给浴室供电的电气回路中安装一个额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护开关，请向合格电工咨询。
11. 不要在手湿的情况下使用电吹风。不要把电吹风放置或存放在靠近水槽、有水或其它盛有液体、高度潮湿的地方。

警告：不要在盛水的浴缸、洗脸盆或其他器皿附近使用本电吹风。

12. 不要使用稀释剂、苯和其它溶剂来清洁电吹风。
13. 在使用中要小心不要让头发卷入入风口，不要把外物插入出风口和入风口，否则会导致机械损坏或触电。如在使用过程中入风口或出风口被堵塞时，可能导致加热器或者电吹风不能工作。假如出现这种情况，请立即停止使用，切断电源开关并拔出插头，清除入风口或出风口的堵塞物。让电吹风冷却几分钟后，如果再次接通电源不能恢复正常工作时，请和售后服务部门联系。
14. 在使用过程中，出风口及附近位置可能会变热，请注意使用。
15. 不要直接将气流吹向眼睛或其它敏感部位。
16. 在小孩或残疾人使用或接近本电吹风时，应对其密切看护。电吹风应放置在儿童拿不到的地方。
17. 假如电吹风的电源线损坏，为避免危险，请立即停止使用，并将电吹风交由本公司或本公司指定维修部的专职人员进行电源线更换。由于进行任何检测、调整或维修都需要特殊工具，所以绝对不要擅自修理电吹风。
18. 不要将电吹风用于吹风和整发以外的用途。
19. 本电吹风只供家庭使用。
20. 不要把非本公司提供的任何附件与本电吹风连用。

21. 请妥善保管本使用说明书。

售后服务

在保证本产品品质优良的同时，您将享有我公司的免费服务保证。从购买之日起二年内，若发生任何因制造工艺或原器件造成之损坏，我们将为您提供免费的门市维修服务，请填写好保修证和向购买店索取发票或有效购买凭证，以备万一发生之用，而不造成您的经济损失(详情见保修证)，无论在保修期内或保修期后，您皆可在服务中心或特约维修店获得优质的维修服务。

如有任何问题，请与我们联系。

Panasonic®

保修内容

有关保修期内Panasonic商品的无偿修理，从购入之日起开始实施。

保修期内所保修的内容具体如下：

1. 保修期内的商品可在松下认定维修店进行保修，保修时，请出示保修证及购机发票。
 - a. 本保修证遗失后不再补发；
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行无偿修理。

整机……2年内无偿；
3. 请注意以下情况，即使在保修期内，也不能以无偿修理对待：
 - a. 不能出示本保修证及购机发票的情况下；
 - b. 保修证的内容未明确记载或未正确记载的情况下；
 - c. 因不正确操作、灾害(地震/火灾/水灾/雷击等)、电源不正常、人为损坏(如：摔落等)所造成故障的情况下；
 - d. 不经松下认定维修店维修人员检查而自行拆修造成故障的情况下；
 - e. 一般家庭以外使用(如工业、商业用)或用于说明书所述的以外使用范围而造成损坏的情况下。
4. 在松下认定维修店以外的地方修理时，即使在保修期内，也为收费修理。

松下电器免费顾客咨询服务中心：8008100781

(未开通800业务地区：010-84713131 / 3232)

松下电器网站：<http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司



电吹风保修证

销售店记录

商品名称		商品型号	
机身号码		购买日期	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址			
销售店名称		销售店电话	
销售店地址			

维修记录

维修店名称		联系电话		送修日	
维修店地址					
故障内容		故障原因			
维修内容		维修员签字			
维修店名称		联系电话		送修日	
维修店地址					
故障内容		故障原因			
维修内容		维修员签字			
维修店名称		联系电话		送修日	
维修店地址					
故障内容		故障原因			
维修内容		维修员签字			

松下电工·万宝电器(广州)有限公司 (MEWBG)
Matsushita Electric Works-Wanbao(GuangZhou)Ltd.

工厂地址 : 广州市番禺区市广路万宝基地

(Address) : Wanbao Base, Shiguang Road, Panyu District, Guangzhou

电话(Tel) : (020)84770333

传真(Fax) : (020)84773033

邮政编码(Post Code) : 511495