


Panasonic®

使用说明书

交流/充电式

(家用) 电动理发器

型号 ER-JSC6A

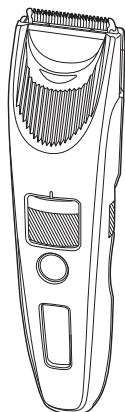


目录

安全注意事项	2
使用须知	7
部件名称	8
充电	9
使用理发器	11
清洁理发器	18
故障排除	21
刀刃寿命	22
电池寿命	22
内置式充电电池的取出方法	22
规格	23

感谢您购买松下电器产品。

在使用本产品前, 请仔细阅读本说明书并妥善保管, 以备将来参考。



安全注意事项

为减少触电、受伤、火灾、死亡以及财产损失的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。

 **危险** 表示极有可能导致重伤或死亡的潜在危险。

 **警告** 表示可能会导致重伤或死亡的潜在危险。

 **注意** 表示可能会导致轻伤或财产损失的危险。

以下标志用于对需要遵循的说明的种类进行分类和描述。

 此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。

 此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

说明书内插图与实物可能有差异。


警告

► 本产品

 本产品含有内置充电电池。请勿将其投入火中或加热。
请勿在高温条件下充电、使用或放置。
- 否则可能导致过热、点燃或爆炸。

 请勿自行改装或维修本产品。
- 否则可能导致触电、受伤或火灾。
→ 请联系客户咨询服务中心（维修、更换电池等）。

 除废弃本产品时以外，切勿进行拆解。
- 否则可能导致触电、受伤或火灾。



警告



本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督，并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。并应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

-否则可能导致意外的发生或受伤。



电源线不能更换，如果电源线损坏，此电源适配器应废弃。

-否则可能导致意外的发生或受伤。

► 如果发生异常或故障

如果发生异常或故障，请立即停止使用并拔出电源适配器。

-否则可能造成火灾、触电或受伤。

<异常或故障情况>



•机身、充电底座、适配器或电源线变形或异常变热。

•机身、充电底座、适配器或电源线发出烧焦的气味。

•机身、充电底座、适配器或电源线的使用或充电过程中发出异常声音。

→请立即联系客户咨询服务中心。

► 电源适配器



请勿用湿手将电源适配器连接到家用电源插座中，或从家用电源插座中拔出电源适配器。

-否则可能发生触电或受伤。



切勿在浴室或者淋浴房使用电源适配器和充电底座。

请勿将电源适配器和充电底座放置在已注水的水槽或浴缸上方或附近。


请勿将电源适配器和充电底座浸入水中或用水清洗。

当电源适配器损坏时，或者电源线插头没有在家用电源插座上插紧时，切勿使用本产品。

请勿损坏、改装、用力弯曲、拉拔或扭曲电源线或电源插头。另外，请勿在电源线上放置重物或挤压电源线。

请勿在连接电源适配器时用水清洗或清洁本产品。

-否则可能发生触电或由于短路引发火灾。



警告



使用时，请勿超过家用电源插座或接线的额定值。

-如果在一个家用电源插座上连接过多插头而使其超过额定值，可能会因过热而引发火灾。



请勿使用除附带的电源适配器和充电底座（见第8页）

以外的其他设备对本产品进行充电。此外，请勿使用附带的电源适配器和充电底座对其他产品充电。

-否则可能导致烫伤或由于短路引发火灾。



请务必确保电源适配器的工作电压符合其额定电压。

请充分插入电源适配器。

-否则可能导致触电、受伤或火灾。



进行清洁时，请务必从家用电源插座上拔出电源适配器。

-否则可能导致触电或受伤。



请定期用干布擦拭电源线插头和充电插头，防止灰尘积聚。

-否则可能因潮湿造成绝缘故障，从而引发火灾。

► 防止事故



请勿将本产品存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。此外，还请勿让他们接触或操作本产品。

-将部件或附属品放入口中可能会导致意外或受伤



若不慎饮下专用润滑油时，请勿勉强催吐，大量饮水后及时就医。


专用润滑油不慎入眼时，请立即用流动的水清洗并及时就医。

-否则可能给身体带来伤害。



请妥善处理本产品的包装袋，使其远离婴幼儿。

-否则可能导致婴幼儿窒息等意外发生。



注意

► 保护皮肤

 请勿将刀刃用力的按压皮肤。
- 否则可能导致皮肤受伤。

 请勿将刀刃直接碰触皮肤或者耳朵凹凸的部分（肿起，伤口，脓等）。
- 否则可能导致皮肤或耳朵受伤。

 请勿用于除修剪头发以外的其他用途。
- 否则可能导致皮肤受伤。

 使用前请确认刀刃没有破损或变形。
- 否则可能导致皮肤受伤。

► 注意事项


 请勿让针或异物附着到电源插头、电源线插头及机身电源线插孔上。
- 否则可能导致触电或因短路引发火灾。

 收纳时请勿将电源线缠绕在适配器和机身上。
- 否则可能会因电源线承受压力而导致断线，并可能因短路导致火灾。

 请避免本产品跌落或受到冲击。
- 否则可能导致受伤。

 拔出适配器或电源线插头时，应握住适配器或电源线插头而不要仅握住电源线。
- 否则可能导致电源线断线，发生烫伤、触电，或由于短路而导致火灾。

 不使用时，请从家用电源插座上断开电源适配器。
- 否则可能因绝缘性能下降而导致漏电，从而引发触电或火灾。



废弃本产品时拆下电池的处理



危险



- 此充电电池专用于此产品。请勿将其用于其它产品。
- 请勿对已从此产品上拆下的电池充电。
- 请勿对其加热或将其投入火中。
- 请勿敲击、拆解、改装或用指甲刮擦。
- 请勿用金属物体连接电池的正负极端子。
- 请勿将电池与项链和发夹等金属饰品放在一起携带或保存。
- 请勿在高温环境（如直射阳光下或其他热源附近）下使用或放置电池。
- 请勿撕掉电池外皮。
- 否则会导致过热、起火或爆炸。



警告



取出充电电池后，请勿将其放在儿童和婴儿可触及的范围内。

- 不慎吞服电池会给人身造成伤害。
- 如发生此种情况，应立即就医。



如电解液泄漏并接触到眼睛，请勿揉眼，用自来水等清水彻底冲洗。

- 否则可能导致眼部受伤。
- 应立即就医。




注意



如电解液泄漏并接触到皮肤或衣物，用自来水等清水冲洗。

- 否则可能导致炎症。



使用须知

► 说明



左侧符号表示适合用在打开的水龙头下进行清洗。

警告：用水清洗之前，请将机身与电源线插头分离。以防触电。


► 注意

- 使用配件前，请确保配件已正确安装，否则可能会导致头发修剪过多。
- 请勿用于修剪宠物毛发。
- 每次使用前后，请在箭头标注处加入润滑油。（见第20页）
（如果不加润滑油，可能会出现如下问题。）
 - 锋利度变差
 - 使用时间缩短
 - 操作声音增大
- 加润滑油时，请使用专用润滑油（随附或另售）。
- 请在使用后将理发器存放在干燥的地方。
（否则可能因结露或生锈导致故障。）
- 以下符号表示需要用特定的可拆卸式供电装置将电器连接到供电装置。供参考的供电装置型号标识在该符号旁边。





部件名称

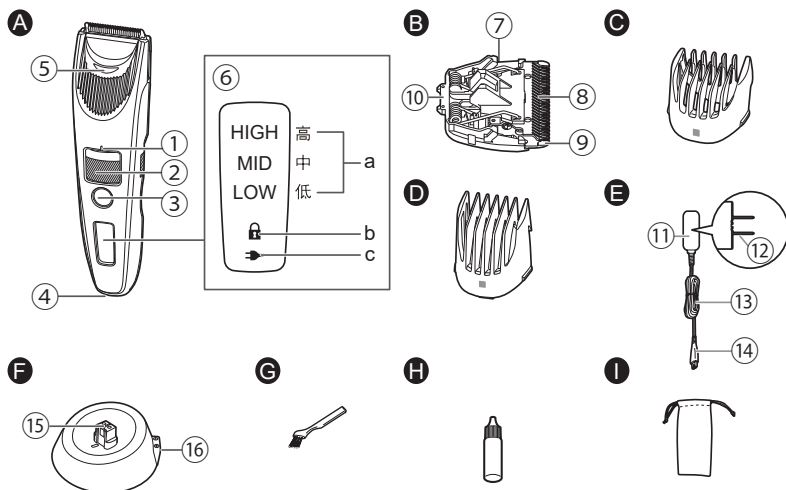

A 机身

- ① 修剪高度指示标记
- ② 旋钮（高度调整控制）
- ③ 电源开关
- ④ 电源线插孔
- ⑤ 进水口
- ⑥ 显示屏
 - a. 电池电量指示灯
 - b. 开关锁定指示灯（）
 - c. 充电状态指示灯（）

B 刀刃

- ⑦ 清洁用压柄
- ⑧ 可动刀片
- ⑨ 固定刀片
- ⑩ 刀刃卡扣

C 定长配件 [A]

(1 – 10 mm)

D 定长配件 [B]

(11 – 20 mm)

E 电源适配器 (RE7-87)


- ⑪ 适配器
- ⑫ 电源插头
- ⑬ 电源线
- ⑭ 电源线插头

F 充电底座 (RC9-86)

- ⑮ 充电插头
- ⑯ 底座插孔

附属品

- G 清洁刷
- H 专用润滑油
- I 携带小包




充电

- 确保持发器已关闭。
- 擦干电源线插孔和充电底座上的水滴。

使用电源适配器充电


RE7-87

1. 将电源线插头连接到电源线插孔上。
2. 将适配器插入家用电源插座中。
 - 确保充电状态指示灯（）已亮起。
 - 充电约在1小时后完成。

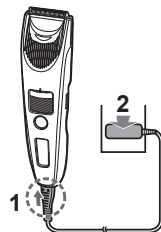

3. 充电完成后拔出适配器。

充电中



充电状态指示灯（）亮起。充电过程中，电池电量指示灯会按照“LOW”（低）、“MID”（中）和“HIGH”（高）的顺序依次闪烁。

充电完成后





电池电量指示灯和充电状态指示灯（）将点亮并在5秒后熄灭。

使用充电底座充电

RC9-86


1. 将电源线插头插入底座插孔。
2. 将机身放到充电底座上。
3. 将适配器插入家用电源插座中。

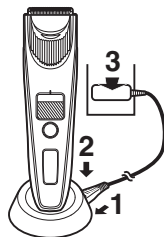



注意

- 使用理发器或为理发器充电时，如果有噪音从收音机或者其他来源发出，请将本产品移动至其他位置后继续使用。
- 半年以上未使用过时，电池性能可能会减弱。
因此，请每半年为电池完全充电一次。
- 初次使用或超过6个月未使用时，充电时间可能会有所差异。首次充电时，开始充电后的几分钟之内机身上的指示灯可能不会亮起，但在继续充电后便会亮起。
- 建议的充电环境温度为 10 – 35 °C。在温度极低或极高的情况下，充电时间可能会更长，或充电状态指示灯（➡）会快速闪烁，电池可能无法正常充电。
- 当充电状态指示灯（➡）快速闪烁（每秒2次）时，表示存在充电故障。请在建议的环境温度范围内给电池充电。
- 充满电时大约能维持约60分钟的连续运行。
（基于20至30 °C 下的干式使用方式）
根据使用频率和使用方法，运行时间可能会有所差异。
- 持续充电不影响电池的性能。
- 由于采用的是锂电池，因此即便是每次使用后都进行充电也不会影响电池寿命。



使用理发器


- 使用前请确保理发器已关闭。
- 每次使用前后，请在刀刃上加入润滑油。（见第20页）
- 本产品环境温度约 5 °C 或低于 5 °C 时可能无法正常动作。

1. 安装所需的定长配件，然后根据需要调整修剪高度。（见第13页）

- 不安装定长配件也可以使用。
（修剪高度：约 0.5 mm）

2. 按①（电源开关），开始修剪。


- 当开关锁定指示灯（）闪烁时，电源无法打开，这是因为此时电源开关处于锁定状态。
此时，请按住电源开关2秒钟以上解锁。（见第12页）

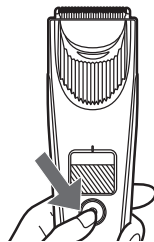

在使用理发器的过程中，电量不足时“LOW”（低）将闪烁。
关闭后，理发器将发出两声蜂鸣声。
“LOW”（低）闪烁后还可以修剪约20分钟。
（具体因使用情况而异。）



3. 结束后，按①（电源开关）。



锁定 / 解锁电源开关

► 锁定电源开关

1. 按住①(电源开关)2秒钟以上。
 - 开关锁定指示灯(🔒)将亮起5秒钟, 然后熄灭。
 - 理发器将停止运行。
2. 松开①(电源开关)。



► 解锁电源开关


1. 按住①(电源开关)2秒钟以上。
 - 开关锁定指示灯(🔒)将熄灭。
2. 一旦理发器开始运行, 立即松开①(电源开关)。



交流式使用理发器

按照与充电相同的方式将电源适配器连接到理发器, 然后打开电源, 即可使用理发器。

- 即使使用交流电源操作, 电池也会放电。
- 如果电池剩余电量过低, 即使使用交流电源操作, 刀刃也可能移动缓慢或停止。在这种情况下, 请为电池充电1分钟或以上。




拆装定长配件

- 拆装定长配件时，小心不要被刀刃割到手。
- 请确保理发器已关闭。

► 安装定长配件


将定长配件安装到机身上，直到发出咔哒声为止。

- 如果定长配件安装不当，使用过程中可能会发生移位并最终导致修剪过多。



► 取下定长配件


牢牢握住机身，从机身上取下定长配件。

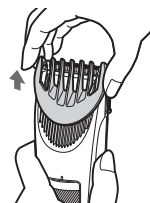


调整修剪高度

- 请确保理发器已关闭。

旋转旋钮，将修剪高度指示标记 (a) 调整到所需高度。

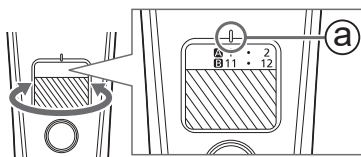




► 定长配件 [A]



修剪高度
(估计值):
1 – 10 mm




指示器	1	·	2	·	3	·	4	·	5	·
修剪高度 (mm) (估计值)	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5

指示器	6	·	7	·	8	·	9	·	10
修剪高度 (mm) (估计值)	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10

► 定长配件 [B]



修剪高度
(估计值):
11 – 20 mm




指示器	11	·	12	·	13	·	14	·	15	·
修剪高度 (mm) (估计值)	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5

指示器	16	·	17	·	18	·	19	·	20
修剪高度 (mm) (估计值)	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	9.5	20

注意

- 头发的实际长度会稍长于设定长度。
- 无法设定为 10.5 mm。
- 不安装定长配件也可以使用。
(修剪高度: 约 0.5 mm)




修剪头发

- 切勿在头发濡湿时使用。
濡湿的头发可能会贴在皮肤上或聚在一起，导致难以修剪。
- 若要保持锋利，使用期间应不时清理剪下的头发。
- 在修剪前，请使用梳子将头发梳理好。

耳朵周围和侧边的修剪

使电源开关的一面朝外握住理发器，将定长配件的前端放入发际线处并慢慢向上翘起，修剪耳朵周围和侧边的头发。

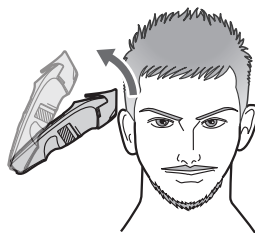



- 修剪时，请用一只手按住耳朵。



如何对齐肩颈部位以及头部后方的长度

使电源开关的一面朝外握住理发器，将定长配件的前端放入发际线处并慢慢向上翘起，从肩颈部位修剪到头部的后方。

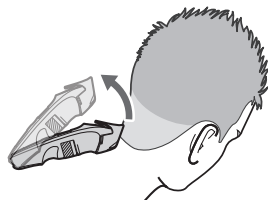




鬓角造型

不使用定长配件时


使电源开关的一面朝下握住理发器，刀刃与鬓角呈 90° 角，贴着皮肤从上向下移动理发器进行修剪。

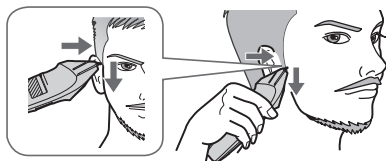


修剪肩颈部位周围的绒毛

不使用定长配件时


使电源开关的一面朝下握住理发器，将刀刃与绒毛区域呈垂直角度轻触绒毛区域，然后贴着皮肤向下移动理发器。

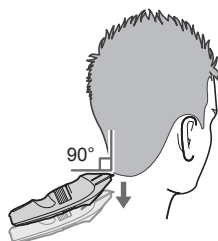




整体修剪到同一长度

使电源开关的一面朝上握住理发器，从各个方向交叉进行修剪，以免漏剪任何部位。

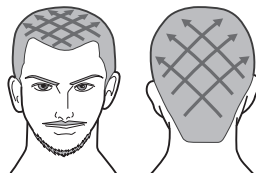

注意

- 建议让别人为您修剪耳朵和肩颈部位周围的头发。
- 如果头发过长，可能达不到预期效果。在这种情况下，使用理发器前请先将头发修剪到约 2 cm 长。



清洁理发器


- 每次使用后，请及时清理机身、刀刃和定长配件。（如不清理，动作将会不顺畅刀刃也会钝化。）
- 请确保理发器已关闭。
- 从机身拔下电源适配器。

用水冲洗

► 机身、刀刃和定长配件

去除少量污垢时


1. 取下定长配件，打开理发器电源。
2. 让水从机身前面的进水口流入，彻底冲洗约20秒，然后关闭理发器。

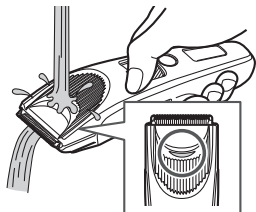

- 用水冲洗，然后上下甩动数次，甩干水分。

去除大量污垢时


1. 取下定长配件和刀刃。（见第13 - 20页）
2. 用流水清洁机身、刀刃和定长配件。

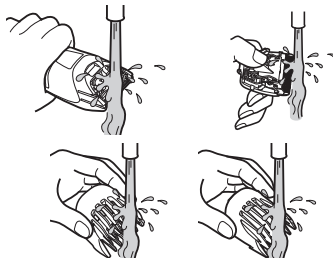


- 用水冲洗，然后上下甩动数次，甩干水分。

3. 用毛巾擦干水滴，自然晾干。
 - 取下刀刃会干得更快。

4. 晾干后，在刀刃上加入润滑油。（见第20页）
5. 将刀刃和定长配件装回机身。

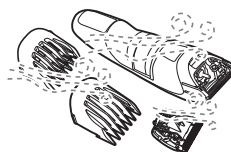





► 注意

- 排水时请注意不要让本产品碰到水槽或其他物体。否则可能造成故障。
- 请勿使用涂料稀释剂、汽油、酒精或其他化学物品清洁本产品。
(否则可能导致产品发生破裂或褪色。)
- 可使用稍稍蘸有自来水或肥皂水的软布清洁外壳。

用清洁刷清洁



► 机身和刀刃


1. 取下刀刃。(见第20页)
2. 扫除机身上和刀刃周围的碎发。
3. 扫除刀刃上的碎发。
4. 按压清洁用压柄(⑥)升起可动刀片的同时, 扫除固定刀片和可动刀片之间的碎发。
5. 在刀刃上加入润滑油。(见第20页)
6. 将刀刃和定长配件装回机身。

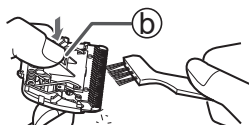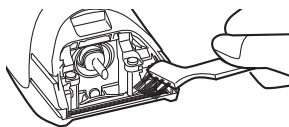

► 充电底座

请使用清洁刷清洁充电插头或底部孔中的碎发和灰尘。

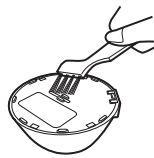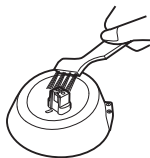




注油

- 注油时请确认电源开关处于关闭状态。
- 使用前后请务必在刀刃上加入润滑油。

- 1** 取下刀刃。
- 2** 在刀刃上加入润滑油。
- 3** 将刀刃装到机身上，打开电源开关，运转约5秒钟。

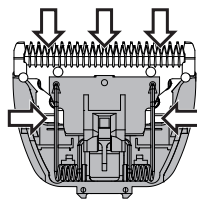


拆装刀刃

- 请确保理发器已关闭。


► 取下刀刃


使电源开关的一面朝上握住机身，用一只手捏住刀刃，同时用大拇指顶住刀刃将其推出。

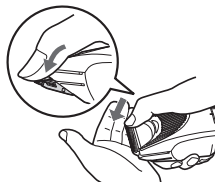

► 安装刀刃

将刀刃卡扣（**B**）卡入机身的刀刃座孔（**A**），然后将其推入，直到听到咔哒声为止。

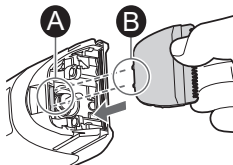




故障排除

故障	纠正措施
电源开关无法打开	▶ 解锁电源开关锁。 (见第12页)
理发器的锋利度变差。	请按照如下各步骤操作, 直至问题解决。 1. 给理发器充电。 (见第9 - 10页)
运行时间短。	▶ 2. 清洁刀刃并涂上润滑油。 (见第18 - 20页)
理发器不运转。	▶ 3. 更换刀刃。 (见第20页)
刀刃发热。	▶ 4. 请联系客户咨询服务中心(更换电池)
无法充电。	▶ 将电源线插头插入机身直至根部。 ▶ 建议的充电环境温度为 10 – 35 °C。
操作声音大。	▶ 加入润滑油。 ▶ 确认刀刃已安装到位。

如果按照以上方法还不能解决, 请联系客户咨询服务中心。



刀刃寿命

刀刃寿命取决于理发器的使用频率和使用时长。

例如，若每个月使用理发器2次，每次20分钟的话，则刀刃的寿命约为2年。若保养得当但修剪效率却明显降低，请更换刀刃。

电池寿命

电池寿命取决于理发器的使用频率和使用时长。若每个月充满电一次，其使用寿命约为3年。

如果在充分充电后，操作时间仍大幅度缩短，则电池寿命耗尽。



内置式充电电池的取出方法

本产品内藏有充电电池，在消费者决定废弃本产品前，请务必将电池从本产品中取出。

如有官方指定的电池处理场所，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。

电池应安全地处置。仅在废弃本产品时才可使用下图所示方法，切勿使用此方法进行维修。如果自行拆解本产品，产品可能将不再防水或引起功能故障。

- 取出电池之前，请将本产品断电。并打开电源开关保持产品一直动作，直到电池电量完全耗尽。
- 鼓励消费者在决定废弃本产品前，事先征求经销商或松下电器认定维修店的意见，尽量延长本产品的使用寿命。
- 当消费者决定废弃本产品又不想自行分解本产品取出电池时，鼓励消费者将本产品送往松下电器认定维修中心，由维修中心对电池进行分解和回收。
- 电池务必废弃于政府规定的地方或回收处理单位。
- 按下图所示的①～⑬的顺序拆开本产品，卸下电池。
- 分解过程中切勿将电池短路，切勿让取出后的电池⊕⊖极端子短路，在端子部贴上胶布进行绝缘。

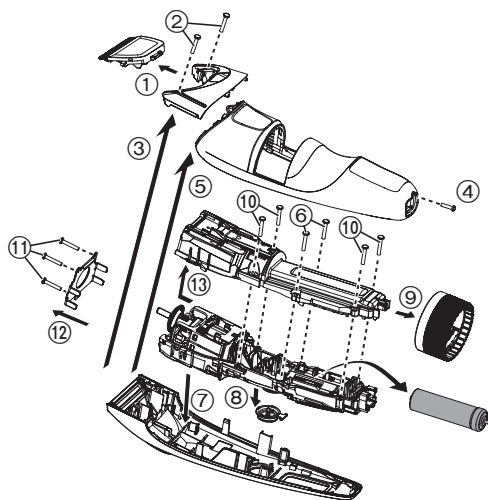

环境保护与资源回收


本产品使用锂电池。


如果您所在的国家有相关规定，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。

规格

产品名称	电动理发器
产品型号	ER-JSC6A
电源适配器额定输入	100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 180 mA
电源适配器额定输出	4.8 V == 1.25 A
充电时间	约1小时
原产地	中国
生产日期	见商品上刻印
执行标准	GB4706.1 附录 B, GB4706.9, Q/SXWBMJ 6

本产品仅适合家庭使用。

[illegible]



Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管。
 - 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。
- 2.自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 刀刃、辅助装置、附属品 ····· 有偿提供
- 整机（上述部件除外） ····· 2年内无偿

3.属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- 不经Panasonic认定维修店维修人员拆卸造成损坏的；
- 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4.本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。


【商品信息】

商品名称： 电动理发器 产 地： 中国

商品型号： ER-JSC6A 制造编号：

【保修回执】以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：	ER-JSC6A	制造编号：	保修结算 4
商品型号：	ER-JSC6A	制造编号：	保修结算 3
商品型号：	ER-JSC6A	制造编号：	保修结算 2
商品型号：	ER-JSC6A	制造编号：	保修结算 1
商品型号：	ER-JSC6A	制造编号：	促销员留存



保修证管理编码印刷处：

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期：_____ 发票号码：_____
顾客姓名：_____ 联系电话：_____
顾客地址：_____ 邮 编：_____
销售店名称：_____ 销售店电话：_____
销售店地址：_____ 邮 编：_____

[维修记录]

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____
维修店地址：_____ 邮 编：_____
故障内容：_____ 故障原因：_____
维修内容：_____
维修员签字：_____ 交验日期：_____

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____
维修店地址：_____ 邮 编：_____
故障内容：_____ 故障原因：_____
维修内容：_____
维修员签字：_____ 交验日期：_____


维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____
维修店地址：_____ 邮 编：_____
故障内容：_____ 故障原因：_____
维修内容：_____
维修员签字：_____ 交验日期：_____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善保管。

Panasonic客户咨询服务中心：4008-811-315

Panasonic官方网站：<http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司



产品中有害物质的名称及含量




部件名称	有害物质						备注
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑料部件	○	○	○	○	○	○	
金属部件	×	○	○	○	○	○	
电气回路组件	×	○	○	○	○	○	
电源线、 内部配线	×	○	○	○	○	○	
电源适配器	×	○	○	○	○	○	
玻璃、陶瓷	×	○	○	○	○	○	仅部分机型 含有该部件


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

 此标志标识产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。





松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 (PWAPBLGZ)
Panasonic Wanbao Appliances Beauty and Living (Guangzhou) Co., Ltd.

地 址: 广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街33号
(Address): 33, Wanbao North Street, Wanbao Industry Zone, Zhongcun,
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
电话 (Tel): (020)84770333
传真 (Fax): (020)84773033
邮政编码 (Post Code): 511495
原产地: 中国

售后服务单位: 松下家电(中国)有限公司
客户咨询服务中心: 4008-811-315
官方网站: <http://panasonic.cn>
© Panasonic Corporation 2019

④ CN

中国印刷
Printed in China
ER970JSC6A1405 Y0319-0
发行: 2019 年 3 月