

Panasonic®

使用说明书

(家用) 电动理发器

型号 ER-PGF20

目录

安全注意事项	2
使用须知	5
部件名称	6
修剪配件的功能 / 用途	7
使用	8
• 滴加润滑油	9
• 刀刃的安装 / 拆卸	9
• 干电池的安裝 / 拆卸	10
• 修剪配件的安裝 / 拆卸	11
• 清洁	12
实用剪发技巧	14
• 剪发前的准备	14
• 握持理发器的姿势	15
• 基本发型打造技巧	15
故障排除	21
刀刃寿命	21
规格	22

感谢您购买松下电器产品。
在使用本产品前, 请仔细阅读本
说明书并妥善保管, 以备将来参考。



官方配件商城
门店后查询
产品使用教程
新品资讯获取

2

保修证管理编码印刷处:

【销售记录】此处所登信息仅于商品保修时作核对之用, 本公司不对该信息进行收集记录。			
销售日期:	发票号码:	销售店 (盖章)	
顾客姓名:	联系电话:		
顾客地址:		邮 编:	
销售店名称:	销售店电话:		
销售店地址:		邮 编:	
【维修记录】			
维修店名称:	联系电话:	送修日:	
维修店地址:		邮 编:	
故障内容:	故障原因:		
维修内容:			
维修员签字:	交验日期:		
维修店名称:	联系电话:	送修日:	
维修店地址:		邮 编:	
故障内容:	故障原因:		
维修内容:			
维修员签字:	交验日期:		

本保修证因含有消费者个人信息, 请妥善保管。
Panasonic客户咨询服务中心: 4008 - 811 - 315
Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电 (中国) 有限公司

© CN

中国印刷
Printed in China
ER970PGF201405 S0320-0
发行: 2020 年 3 月

8

本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者 (包括儿童) 使用, 必须有监护者从旁监督, 并对本产品的使用加以指导, 且对使用者的安全能承担责任。并应照看好儿童, 确保他们不玩耍本产品。儿童在使用本产品理发时, 需由其监护人 为其进行理发。使用过程中, 监护人需要按照说明书的使用方法, 正确地使用理发器。
- 否则可能导致意外的发生或受伤。

若不慎饮下专用润滑油时, 请勿勉强催吐, 大量饮水 后及时就医。
专用润滑油不慎入眼时, 请立即用流动的水清洗并 及时就医。
- 否则可能给身体带来伤害。

防止事故

请妥善处理本产品的包装袋, 使其远离婴幼儿。
- 否则可能导致儿童窒息等意外发生。

注意

为了保护您的皮肤

请仅在修剪头发的用途上使用。
- 否则可能会导致皮肤受伤。

请勿直接将刀刃按压在耳朵或肌肤上有凹凸的部分 (疙瘩、伤痕、疹块等)。
- 否则可能会导致皮肤受伤。

使用前请检查刀刃有无变形或损坏。
- 使用前请检查刀刃有无变形或损坏。

本产品

请避免本产品跌落或受到冲击。
- 否则可能会导致受伤。


切勿改造、拆解或维修本产品。
- 否则可能会造成意外或受伤。
- 请联系客户咨询服务中心进行维修。

3


使用

请按照以下步骤使用理发器。


1. 滴加润滑油。(见第9页)




2. 安装干电池。(见第10页)




3. 安装修剪配件。(见第11页)



4. 打开电源开关。



5. 修剪。(见第14至20页)



6. 关闭电源开关。



7. 清洁。(见第12至13页)



8. 滴加润滑油。(见第9页)

4

电池

请勿将其投入火中和拆解。
供电端子之间不可形成短路。
- 否则可能会造成烫伤或受伤。

务必遵循干电池上印刷的注意事项。
请检查干电池的极性 (“+” 和 “-”) 并正确安装。
请勿混用新旧干电池或不同类型的干电池。
干电池电量耗尽后, 请立即将干电池取出并进行安全 处置。
长时间不使用本产品时, 请取出干电池。
请使用在有效期内的干电池。
请勿给非充电电池充电。
- 否则可能会因干电池发热、爆裂或漏液导致受伤或 周边污染。

5

使用须知

说明

左侧符号表示本机可水洗, 同时也可以 在浴室或者 淋浴中使用。


警告: 用水冲洗机身时, 请勿拆卸电池盖。

说明

每次使用前后, 请为刀刃滴加润滑油。(见第9页)
否则, 可能由于刀刃变钝而影响修剪性能。
在使用过程中, 机身可能会出现轻微发烫, 这属于正常 现象。
调整修剪长度或取出修剪配件时, 请将开关拨到 [0] 的 位置。
请放置于儿童触摸不到的地方, 请勿让婴幼儿及儿童接触 润滑油。
请勿用于修剪宠物毛发。
请勿损坏修剪配件。
请勿放置在过于潮湿的地方。
若长期放置在浴室等潮湿环境下, 有可能由于机身内部 结露或生锈而导致产品发生故障。

6

部件名称

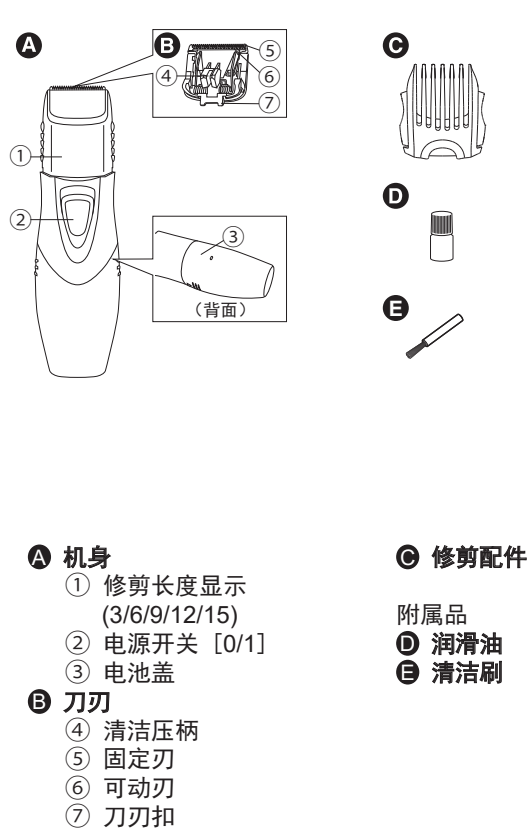

A 机身
① 修剪长度显示 (3/6/9/12/15)
② 电源开关 [0/1]
③ 电池盖

B 刀刃
④ 清洁压柄
⑤ 固定刃
⑥ 可动刃
⑦ 刀刃扣

C 修剪配件
附属品
D 润滑油
E 清洁刷

7


修剪配件的功能 / 用途

	修剪配件	功能	用途
长度修剪配件	修剪配件 (3/6/9/12/15 mm)	调整修剪长度 可将头发修剪至: 约 9 mm 或 12 mm。	
		调整修剪长度 可将头发修剪至: 约 3 mm 或 6 mm。	
		用于修剪鬓角和耳周 的头发。	
无修剪配件	-	修剪发脚或刘海修边等。	

干电池的安裝 / 拆卸

• 确保电源已经关闭。

- 笔直拉出电池盖以将其取下。
- 检查干电池的极性 (“+” 和 “-”) 并安装。
- 笔直插入电池盖。

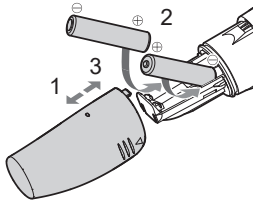

注意


• 安装干电池时, 小心擦干机身, 以防水滴进入内部。
• 确认干电池端子 (“+” 和 “-”) 上没有粘附任何东西。
• 务必使用LR03 (7号碱性干电池)。如果使用其他电池, 电量和可使用次数将有所不同。
• 建议使用松下干电池。
• 更换干电池时, 请将两节电池都更换为新电池。

修剪配件的安裝 / 拆卸

• 确保电源已经关闭。


安装

- 如右图所示方向按着修剪配件。
- 将修剪配件按箭头所示方向推进机身, 将其安装。

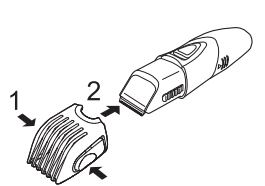


拆卸

- 如右图所示方向将修剪配件向机身外侧推出去, 将其卸下。

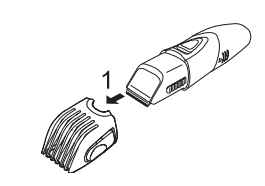

调整修剪长度的方法

- 通过观察表示窗显示的数字, 以设置修剪长度。
- 通过滑动修剪附件, 调节实际修剪时的理想长度。

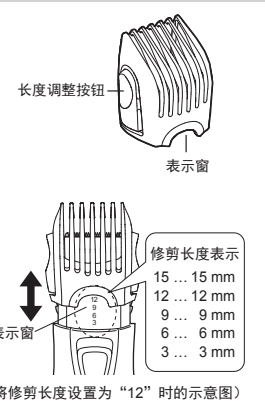

12

清洁

• 确保电源已经关闭。
• 每次使用后请及时对机身、刀刃、修剪配件等进行清洁。长时间不清洁可能导致刀刃锋利度降低。

- 卸下修剪配件。(见第11页)
- 取出刀刃。(见第9页)

去除大量污垢时	去除少量污垢时
- 用流水清洗。 3. 用流动的水冲洗机身、刀刃、修剪配件上残留的头发碎屑。(清洁机身时, 请勿拆卸电池盖。)	- 用清洁刷清洗。 3. 用附带的清洁刷清扫机身、修剪配件上残留的头发碎屑。



- 13

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						备注
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑料部件	○	○	○	○	○	○	
电气回路组件	×	○	○	○	○	○	仅部分机型 含有该部件
金属部件	×	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

1) 表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定限量要求以下。

2) 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

⑩ 此标识表示产品使用期限有限，在产品使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或变形，用户使用该产品不会对产品造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期限后，必须按国家相关法律法规规定进行合理处理。