

Panasonic

使用说明书 交流/充电式 (家用) 多功能理容造型器 型号 ER-WGB8A

■目录

安全注意事项	2	修剪体毛	1
		清洁修剪器	
部件名称	6	故障排除	13
充电	6	刀刃寿命	14
使用修剪器	7	电池寿命	14
使用定长配件	7	内置式充电电池的取出方法	14
		规格	
修剪头发			

感谢您购买松下电器产品。

在使用本产品前,请仔细阅读本说明书并妥善保管,以备将来参考。

ER-WGB8A v7-3.indd 1 2018/2/25 14:35:57

安全注意事项

为减少触电、受伤、火灾、死亡以及设备或财产损坏的危 险, 请务必遵守以下安全注意事项。

标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危 险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。



、危险

表示极有可能导致重伤或死亡的潜 在危险。



警告

表示可能会导致重伤或死亡的潜在 **危险**。



注意

表示可能会导致轻伤或财产损失的

以下标志用于对需要遵循的说明的种类进行分类和描述。



此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。



此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而 必须遵循的操作步骤。

说明书内插图与实物可能有差异。



! 警告

▶ 本产品



本产品含有内置充电电池。请勿将其投入火中或加

- 否则可能会造成电池内液体泄漏、发热或破裂。



请勿自行改装或维修本产品。

- 否则可能导致触电、受伤或火灾。
- →请联系客户咨询服务中心(维修、更换电池等)。



除废弃本产品时以外,切勿进行拆解。

- 否则可能导致触电、受伤或火灾。

本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺 乏经验和知识者(包括儿童)使用,必须有监护者 从旁监督、并对本产品的使用加以指导、且对使用

者的安全能承担责任。并应照看好儿童、确保他们 不玩耍本产品。

- 否则可能导致意外的发生或受伤。



电源线不能更换, 如果电源线损坏, 此电源适配器 应废弃。

- 否则可能导致意外的发生或受伤。



① 警告

▶ 如果发生异常或故障

如果发生异常或故障。请立即停止使用并拔出电源 适配器。

- 在这种情况下使用本产品可能会导致触电、受伤 或火灾。



、 <异常或故障情况>

- · 机身、电源适配器或电源线变形或异常变热。
- ·机身、电源适配器或电源线发出烧焦的气味。
- ·机身、电源适配器或电源线的使用或充电过程中 发出异常声音。
- 请立即联系客户咨询服务中心。

▶ 电源适配器



请勿用湿手将电源适配器连接到家用电源插座中。 或从家用电源插座中拔出电源适配器。

- 否则可能发生触申或受伤。



切勿在浴室或者淋浴房使用电源适配器。

- 否则可能发生触电或由于短路引发火灾。



请勿将电源适配器浸入水中或用水清洗。

- 否则可能发生触电或由于短路引发火灾。



当电源适配器损坏时,或者电源线插头没有在家用 电源插座上插紧时, 切勿使用本产品。

- 否则可能发生触电或由于短路引发火灾。



使用时。请勿超过家用电源插座或接线的额定值。

- 如果在一个家用电源插座上连接过多插头而使其 超过额定值,可能会因过热而引发火灾。



请勿使用除附带的电源适配器 (见第6页)以外的其 他设备对本产品进行充电。此外,请勿使用附带的 电源适配器对其他产品充电。

- 否则可能导致烫伤或由于短路引发火灾。



请务必确保电源适配器的工作电压符合其额定电压。 请充分插入电源适配器。

- 否则可能导致触由、受伤或火灾。



进行清洁时。请务必从家用电源插座上拔出电源适配器。 - 否则可能导致触电或受伤。



请定期用干布擦拭电源线插头和充电插头, 防止灰 尘积聚。

- 否则可能因潮湿造成绝缘故障, 从而引发火灾。

▶防止事故



请勿将本产品存放在儿童和婴幼儿的接触范围之 内。此外,还请勿让他们接触或操作本产品。

- 否则可能会因其意外吞入内刀头、清洁刷等部件 而引发事故和伤害。

若不慎饮下专用润滑油时,请勿勉强催吐,大量饮 水后及时就医。



专用润滑油不慎入眼时。请立即用流动的水清洗并 及时就医。

- 否则可能给身体带来伤害。



如果皮肤或身体感觉到疼痛或不适,请立即停止使 用本产品。并及时就医。

- 否则可能会给皮肤或身体带来伤害。



请妥善处理本产品的包装袋,使其远离婴幼儿。

- 否则可能导致婴幼儿窒息等意外发生。

△ 注意

▶ 保护皮肤

请勿将刀刃用力按压在皮肤上。

- 否则可能导致皮肤受伤。

请勿在未安装配件的情况下用于修剪腋毛和比基尼 **\)**线。(见第11页)

- 否则可能导致受伤。

请勿用干如下所示部位:

- · 皮肤的凹凸部分(疙瘩、伤痕、痔疮等凸起物。 乳头及其周围区域等)
- ·黑痣、瘀伤等
- 否则可能导致皮肤受伤。



请勿用于除修剪胡须、头发、体毛以外的其他用途。

- 否则可能导致皮肤受伤。



使用前请确认刀刃没有破损或变形。

- 否则可能导致皮肤受伤。

▶ 注意事项



请勿让针或异物附着到充电插头、电源线插头及机 身电源线插孔上。

- 否则可能导致触电或因短路引发火灾。



请勿和家人或者其他人员共用。

- 否则可能导致皮肤感染或发炎。



请避免本产品跌落或受到冲击。

- 否则可能导致受伤。



不充电时。请从家用电源插座上断开电源适配器。

🚹 - 否则可能因绝缘性能下降而导致漏电,从而引发 触申或火灾。

废弃本产品时拆下电池的处理

/ 危险

- ▶ 充申申池(镍氢充申申池)的报废处理
 - ·此充电电池专用于此产品。请勿将其用于其它产
 - ·请勿对已从此产品上拆下的电池充电。
 - · 请勿对其加热或将其投入火中。
 - ·请勿焊接、拆解或改造电池。
 - 请勿用金属物体连接电池的正负极端子。
 - ·请勿将电池与项链和发夹等金属饰品放在一起携 带或保存。
 - · 请勿撕掉电池外皮。
 - 否则会导致电解液泄漏、过热或爆炸。



电池含有碱性电解液。如电解液接触到眼睛. 请勿 揉眼,用自来水等清水彻底冲洗。

否则可能导致失明。 应立即就医。



⚠ 警告

取出充电电池后。请勿将其放在儿童和婴儿可触及



的范围内。

- 不慎吞服电池会给造成人身伤害。 如发生此种情况。应立即就医。



电池含有碱性电解液。如电解液接触到皮肤或衣 物、用自来水等清水冲洗。

- 否则可能导致皮肤受伤。

使用须知

▶ 说明



左侧符号表示适合用在打开的水龙头下进行 清洗。

警告:用水清洗之前,请将机身与电源线插头分离。

▶ 注意


- 使用配件前,请确保配件已正确安装,否则可能会导 致胡须、头发或体毛修剪过多。
- ·请勿用于修剪宠物毛发。
- ·每次使用前后,请在箭头标注处加入润滑油。 (见第13页)

(如果不加润滑油,可能会出现如下问题。)

- 锋利度变差
- 使用时间缩短
- ·操作声音增大
- 刀刃生锈
- ·刀刃磨损、烧坏,寿命缩短
- 刀刃变钝
- →加润滑油时,请使用专用润滑油(随附或另售)。
- 请使用稍稍蘸有自来水或肥皂水的软布清洁外壳。请 勿使用涂料稀释剂、苯、酒精或其他化学物品清洁本 产品。否则可能导致本产品故障、破裂或褪色。
- •请存放于干燥处,否则可能会由于结露或生锈而发生 故障。
- ·以下符号表示需要用特定的可拆卸式供电装置将电器 连接到供电装置。供参考的供电装置型号标识在该符 号旁边。



部件名称

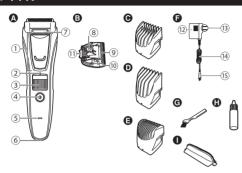

- △ 机身
 - ① 精准修剪刀
 - ② 修剪高度指示标记
 - ③ 旋钮(高度调整控制)
 - ④ 电源开关
 - ⑤ 充电状态指示灯(→)
 - ⑥ 电源线插孔
 - ⑦ 进水口
- **⑤** 刀刃
 - ⑧ 清洁用压柄
 - ⑨ 可动刀片
 - ⑩ 固定刀片
 - ⑪ 刀刃卡扣


- 胡须用定长配件 [△] (1 – 10 mm)
- 头发用定长配件 [B] (11 – 20 mm)
- ⑤ 体毛用定长配件
- 电源适配器 (RE9-86)
 - ⑫ 适配器
 - ⑬ 电源插头
 - ④ 电源线
 - ⑮ 电源线插头
- 附属品
- **⑥** 清洁刷
- 专用润滑油
- 携带小包

(*多功能理容造型器在本说明书中简称修剪器。)

充电

确保修剪器已关闭。

- 1 将电源线插头连接到电源线插孔
- 🤈 将电源适配器插入家用插座。
 - 确保充电状态指示灯已亮起。
 - · 充电约1小时后完成。 充电完成后红色充电指示灯是灭 灯状态。



3 充电状态指示灯不亮时,拔出电源适配器。

(为了保证安全并节省能源)

- 〈如何确认电量完全充满状态〉
- ·如果在充电时拔下并重新插入电源线插头,充电状态指示灯将点亮并在约5秒后熄灭。
- · 如果充电时收音机等受到干扰,请使用其他插座充 电
- · 半年以上未使用过时,电池性能可能会减弱(电池液泄漏等)。
- 因此,请每半年为电池完全充电一次。
- ·建议的充电环境温度为0-35°C。在温度极低或极高的情况下,电池性能可能会降低。
- ·充满电时大约能维持约50分钟的修剪。 (基于20 – 30°C下的干式使用方式) 根据使用频率、使用方法和环境温度,运行时间可能会有所差异。
- ·初次使用或半年以上未使用时,开始充电后的几分钟之内机身上的指示灯可能不会亮起,或充电后使用时间可能会变短。出现这些情况时,请充电8小时

以上。

·完全放电前也可充电。 不过,建议在电池完全放电后再充电。电池寿命主 要取决于使用和存放方式。

交流式使用方法

如果您通过与充电相同的方式将电源适配器连接到修剪 器上,则只需开启电源即可使用。

- ·即使接通交流电源, 电池也会放电。
- ·如果电池剩余电量太低,即使接通交流电源,刀刃的 移动也会变慢或停止。在这种情况中,请给电池充电 至少1分钟。

使用修剪器

- 确保修剪器已关闭。
- ·我们建议您在0°C以上的环境温度范围内使用修剪器。 若在此温度范围外使用,修剪器可能会停止运行。
- **1** 安装所需的定长配件,然后根据需要调整修剪高度。 (见本页)
 - ·不安装定长配件也可以使用。 (修剪高度:约0.5 mm)
 - · 头发的实际长度会稍长于设定长度。
- 2 按电源开关接通电源。




使用定长配件


- · 拆装定长配件时, 小心不要被刀刃割到手。
- · 确保修剪器已关闭。

1 将定长配件安装到机身上,直到发出咔嗒 声为止。

修剪长度(估计值)	定长配件
1 – 10 mm	胡须用定长配件 [<u>A</u>]
11 – 20 mm	头发用定长配件 [B]



- ·无法设定为10.5 mm。
- · 体毛用定长配件的修剪高度无法调整。 该定长配件的修剪长度约为1.5 mm。
- 2 旋转旋钮,将修剪高度指示标记调整到所需高度。

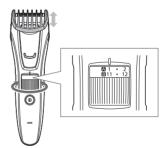

▶胡须用定长配件 [△]



指示器		1	•	2	•	3	•	4	•	5	•
修剪长 度(mm) (估计值)	mm	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
指示器		6	•	7	•	8	•	9	•	10	
修剪长 度(mm) (估计值)	mm	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	

▶ 头发用定长配件 [B]



指示器		11	•	12	•	13	•	14	•	15	•
修剪长 度(mm) (估计值)		11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.
指示器		16	•	17	•	18	•	19	•	20	
修剪长 度(mm) (估计值)	mm	16	6.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20	

取下定长配件

从机身上取下定长配件。



修剪胡须

·切勿搭配刮胡膏或在胡须濡湿时使用。 濡湿的胡须可能会贴在皮肤上或聚成一团,导致难以 修剪。

调整胡须长度



- 确保修剪器已关闭。
- **1** 将胡须用定长配件装到机身上。(见第7页)
- 2 设定修剪高度。
- 3 使电源开关的一面朝上握住修 剪器,刀刃贴着皮肤进行修剪, 并逆着胡须生长的方向移动修 剪器。
 - · 刮下大量胡须后,胡渣可能 会堆积在配件内,因此每次 使用后需及时清理胡渣。



不使用定长配件修剪 / 修剪绒毛

- 1 取下定长配件。
- **2** 使电源开关的一面朝上握住修剪器,刀刃贴着皮肤修剪。
 - ·此修剪器无法修剪长度短于 0.5 mm的毛发。



8

ER-WGB8A v7-3.indd 8 2018/2/25 14:36:00

胡须造型

使用没有安装定长配件的修剪器正确塑造胡型。

· 使用精准修剪器可修剪狭窄部位,并进行精细修剪。 (见本页)

▶嘴唇上下

使电源开关的一面朝下握住修剪器,刀刃与皮肤呈90° 角直线修剪。






► **八字胡** 使电源开关的一面朝外握住修剪器, 刀刃贴着皮肤,从末端逐渐修剪。



▶髪角

使电源开关的一面朝下握住修剪器,刀刃与鬓角呈90°角,向下移动修剪器进行修剪。



▶ 胡须

使电源开关的一面朝外握住修剪器, 刀刃贴着皮肤并沿着一条线进行修 剪,同时向前移动修剪器。



使用精准修剪刀

使用精准修剪刀可修剪狭窄部位,并进行精细修剪。

- 1 取下定长配件。
- 2 将精准修剪刀滑到最大高度。



3 使电源开关的一面朝向皮肤握 住修剪器,刀刃贴着皮肤进行 修剪。



修剪头发

- · 若要保持锋利, 使用期间应不时清理剪下的头发。
- ·切勿在头发濡湿时使用。 濡湿的头发可能会贴在皮肤上或聚在一起,导致难以 修剪。
- · 在修剪前, 请使用梳子让头发竖立起来。

整体修剪到同一长度



- ·确保修剪器已关闭。
- ▲ 将头发用定长配件装到机身上。(见第7页)
- 2 设定修剪高度。
- **3** 使电源开关的一面朝上握住修剪器,逆着头发生长的方向,从发际线向头顶部修剪。



4 为防止因个别地方漏剪而导致长度不齐,请各个方向交替进行修剪。



耳朵周围、发脚的修剪




- **1** 将头发用定长配件装到机身上。(见第7页)
- 2 设定修剪高度。
- 3 使电源开关的一面朝上握住修剪器,将配件的前端放入发际线处并慢慢向上翘起,修剪耳朵和肩颈部位([________)) 周围的头发。



- ·整体头发长度修剪成12 mm时,发脚的修剪长度建议设定为9 mm。
- ·整体头发长度修剪成9 mm时,发脚的修剪长度建议设定为6 mm。

修剪发脚周围的绒毛

- 1 取下定长配件。
- 2 使电源开关的一面朝下握住修剪器,将刀刃与绒毛区域呈垂直角度轻触绒毛区域,然后贴着皮肤向下移动修剪器。



·建议请他人为您修剪耳朵周围和发脚。

修剪体毛



使用体毛用定长配件修剪腋毛和比基尼线。

- ·修剪高度约为1.5 mm。
- · 体毛濡湿时请勿使用。 濡湿的体毛可能会贴在皮肤上或聚成一团,因而难以 修剪。
- ▲ 将体毛用定长配件装到机身上。(见第7页)
- **2** 使电源开关的一面朝下握住修剪器,刀刃贴着皮肤进行修剪,并按照图示方向移动修剪器。



·如果体毛过长,可能达不到预期效果。在这种情况下,使用修剪器前请先将毛发修剪到约10 mm长。

清洁修剪器

- ·建议每次使用后及时清理。
- 1. 从修剪器上拔下电源适配器。


去除少量污垢时

- 2. 取下定长配件,打开修 剪器电源。
- 3. 让水从机身前面的进水 口流入,彻底冲洗约20 秒,然后关闭修剪器电 源。



去除大量污垢时

- 2. 取下定长配件和刀刃。
- 3. 用流水清洁修剪器、刀刃和定长配件。

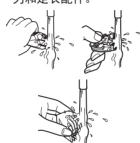


- ·用水冲洗, 然后上下甩动数次, 甩干水分。
- ·排水时注意不要让机身碰到水池或其他任何物体, 否则可能会导致产品故障。

4. 用毛巾擦干水滴,自然晾干。

▼

- ・取下刀刃会干得更快。
- 5. 晾干后,在刀刃上加入润滑 油。
- 6. 将定长配件和刀刃装回修剪器。



用清洁刷清洁

- 1. 从修剪器上拔下电源适配器。
 - 确保修剪器已关闭。
- 2. 取下定长配件。
- 3. 手持机身,大拇指顶住刀刃将其 推出。



4. 扫除机身和刀刃上修剪下来的碎发。






5. 按压清洁用压柄升起可动刀片的 同时,扫除固定刀片和可动刀片 之间的发屑。



- 6. 在刀刃上加入润滑油。
- 7. 将定长配件和刀刃装回修剪器。

注油

- 注油时请确认电源开关处于关闭状态。
- 使用前后请务必在刀刃上加入润滑油。
- 1 取下刀刃。
- 2 在刀刃上加入润滑油。
- 3 将刀刃装到机身上,打开电源开关,运转约5秒钟。





装回刀刃

将底座卡扣卡入修剪器的刀刃座, 然后将其推入,直到听到咔嗒声为 止。



故障排除

故障

纠正措施

- 修剪器的锋利度变 差。
- ▶ 将修剪器充电。(见第6页)▶ 清洁刀刃,并涂上润滑油。

(见第12页和本页)

▶ 更换刀刃。

将修剪器充电。

▼ 或者采用交流式使用修剪器。 (见第6-7页)

修剪器不运转。

- 连续充电约8小时以激活电池。
- 若充电后的使用次数仍然减少,说明电池已达到寿命极限。
- (到达寿命极限时,电池可能 会因老化而导致漏液。) 请联系客户咨询服务中心。

无法充电。

- 将电源线插头插入机身直至根 ▶ 部,确认充电状态指示灯是否 亮起。
- 建议在0~35 °C的充电温度范围内充电。
- 修剪器在充电后仍只 能使用大约10分钟左 右。
- ,请联系客户咨询服务中心(更 换电池)。

故障

即使从进水口倒入水 仍无法清洁修剪器。

▶ 当修剪器很脏时,取下刀刃并 用水清洗。(见第12页)

纠正措施

操作声音大。

▶ 确认刀刃已安装到位。

如果按以上方法还不能解决,请联系客户咨询服务中心。

刀刃寿命

刀刃寿命取决于修剪器的使用频率和使用时长。 例如,若每个月使用修剪器10次、每次5分钟,则刀刃 的寿命约为3年。若保养得当但修剪效率却明显降低, 请更换刀刃。

电池寿命

电池寿命大约为3年。本产品内的电池不可由消费者自行 更换。应请授权的维修中心完成电池的更换操作。


内置式充电电池的取出方法

本产品内藏有充电电池,在消费者决定废弃本产品前,请务必将电池从本产品中取出。

如有官方指定的电池处理场所,请务必在指定处对旧电池 进行统一处理。

电池应安全地处置。仅在废弃本产品时才可使用下图所示方法,切勿使用此方法进行维修。如果自行拆解本产品,产品可能将不再防水或引起功能故障。

- ·取出电池之前,请将本产品断电。并打开电源开关保持 产品一直动作,直到电池电量完全耗尽。
- ·鼓励消费者在决定废弃本产品前,事先征求经销商或松下 电器认定维修店的意见,尽量延长本产品的使用寿命。
- · 当消费者决定废弃本产品又不想自行分解本产品取出电 池时,鼓励消费者将本产品送往松下电器认定维修中 心、由维修中心对电池进行分解和回收。
- 电池务必废弃于政府规定的地方或回收处理单位。
- ·按下图所示的①~⑤的顺序拆开本产品,卸下电池。
- · 分解过程中切勿将电池短路,切勿让取出后的电池⊕⊖ 极端子短路,在端子部贴上胶布进行绝缘。

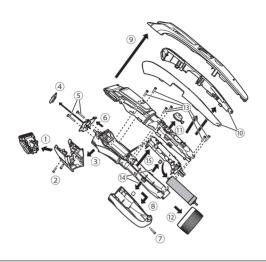


环境保护与资源回收 本产品使用镍氢电池。 如果您所在的国家有相关规定,请务必在指定处对旧电 池进行统一处理。

规格

	,
产品名称	多功能理容造型器
产品型号	ER-WGB8A
电源适配器额定输入	100 - 240 V∼ 50 - 60 Hz 85 mA
电源适配器额定输出	1.7 V == 1.5 A
充电时间	约1小时
原产地	中国
生产日期	见商品上刻印
执行标准	GB4706.1 附录B, GB4706.9 Q/SXWBMJ 6

本产品仅适合家庭使用。

ER-WGB8A v7-3.indd 15 2018/2/25 14:36:03

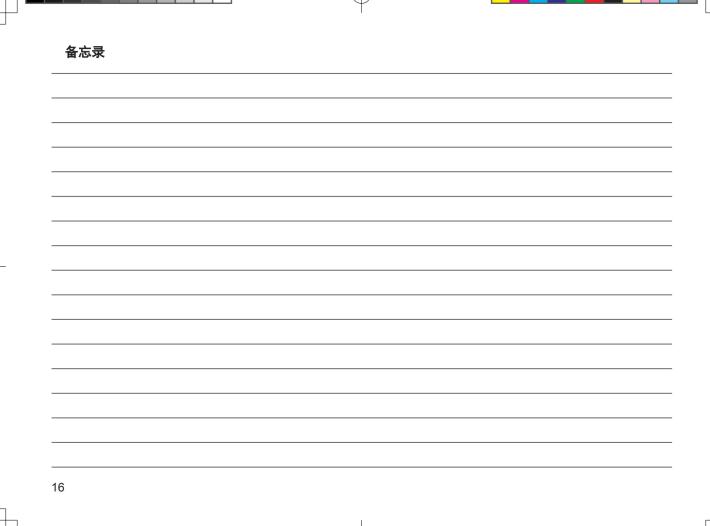

ER-WGB8A v7-3.indd 16

2018/2/25 14:36:03

Panasonic

保修证

保修条款

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修;保修时,请出示本保修证及购机发票。 有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理),从购入之日起开始实施。

- 以下两点需特别注意:
- a.本保修证遗失后不再补发,请妥善保管。
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。
- 2.自购入之日起在以下期间内,在正常使用中发生故障的情况下进行保修
- 有偿提供 刀刃、辅助装置、附属品
- · · 2年内无偿 · 整机(上述部件除外)
- 3.属下列情况之一者,即使在保修期内,也不能以保修对待,但是可以实行收费修理:
- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)而造成损坏的;
 - c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的;
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的; d. 不能出示本保修证及有效购机发票的;
- f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。
- 不适用于经营性等使用 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合,

五二.: 制造编号: 扎 交流/充电式 多功能理容造型器 ER-WGB8A [商品信息] 商品型号: 商品名称:

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据,请勿自行撕下

保修结算3	保修结算2	(宋修结算 1)
制造编号:		- 担
ER-WGB8A	ER-WGB8A	ER-WGB8
商品型号:		- 型品を
	商品型号: ER-WGB8A 制造编号: 保修结算3	商品型号: ER-WGB8A 制造编号: 保修结算 (保修结算)

制造编号:

ER-WGB8A

商品型号:

ER-WGB8A v7-3.indd 17 2018/2/25 14:36:03

保修证管理编码印刷处:

											销售店名称:			
故障原因: 交验日期:	联系电话:	交验日期:	故障原因:		联系电话:	交验日期:	故障原因:		联系电话:		销售店电话:		联系电话:	销售日期: 发票号码:
	共 编:			思	送修日:			邮编:	送修日:	邮 编:		邮 编:		

Panasonic官方网站: http://panasonic.cn Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315

本保修证因含有消费者个人信息,请妥善自行保管。 松下家电(中国)有限公司

ER-WGB8A v7-3.indd 18 2018/2/25 14:36:04

产品中有害物质的名称及含量										
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	备注			
塑料部件	0	0	0	0	0	0				
金属部件	×	0	0	0	0	0				
电气回路组件	×	0	0	0	0	0				
电源线、 内部配线	×	0	0	0	0	0				
电源适配器	×	0	0	0	0	0				
玻璃、陶瓷	×	0	0	0	0	0	仅部分机型 含有该部件			

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- 〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

业此标志标识产品的环保使用期限为10年,在环保使用期限内,产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变,用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时,必须按国家相关法律法规进行合理处理。

ER-WGB8A v7-3.indd 19 2018/2/25 14:36:04

松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 **(PWAPBLGZ)**Panasonic Wanbao Appliances Beauty and Living (Guangzhou) Co., Ltd.

址: 广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街 33 号

(Address): 33, Wanbao North Street, Wanbao Industry Zone, Zhongcun,

Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

电话 (Tel): (020)84770333 传真 (Fax): (020)84773033

邮政编码 (Post Code): 511495

原产地: 中国

地

售后服务单位:松下家电(中国)有限公司

客户咨询服务中心: 4008-811-315 官方网站: http://panasonic.cn

> 中国印刷 Printed in China ER970WGB8A1405 Y0318-0

♥ CN

© Panasonic Corporation 2018

ER-WGB8A v7-3.indd 20 2018/2/25 14:36:04