

Panasonic®

Hair Trimmer

儿童理发器

Model No. ER353

型号 ER353

Operating Instructions



使用说明书



Before operating this unit, please read these instructions completely.
Thank you for purchasing the Panasonic Hair Trimmer Model No.ER353.

在使用前, 请仔细阅读此说明书。

承蒙选购Panasonic ER353型儿童理发器, 在此谨致谢意。

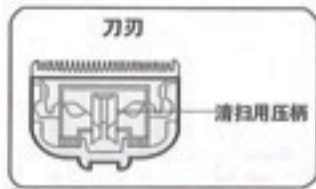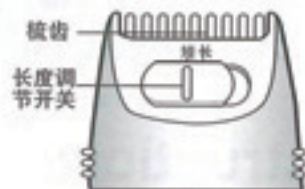

机身 (正面)




机身 (背面)

电池的安裝

- 1 把電池蓋向下推
- 輕按着 OPEN (▼) 處

- 2 將電池裝入機身

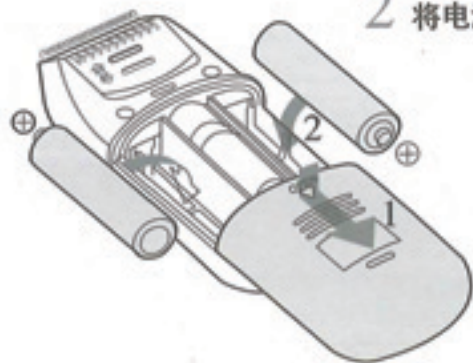

- 3 裝上電池蓋
- 把蓋對好后向上推





1 用毛巾和披肩围好脖子

2 充分把头发梳直

头部各部分名称



理发



1 将削发片向下推

- 同时按住削发片锁定按钮

2 刀尖与头发成直角

- 打开开关 [on]



削发




1 将削发片向上推

- 直到有「咔嚓」声

2 慢慢地削发

- 打开开关 [on]
- 刀尖与头发成直角

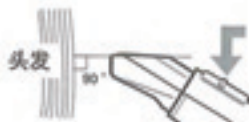

• 若想从[削发]回复到[理发]状态，按住削发片锁定按钮向下推即可。


用途

鬓角与发角的修剪 (短发发型)

性能

具有调节长度的功能 (短 · 长)


安装 · 拆卸

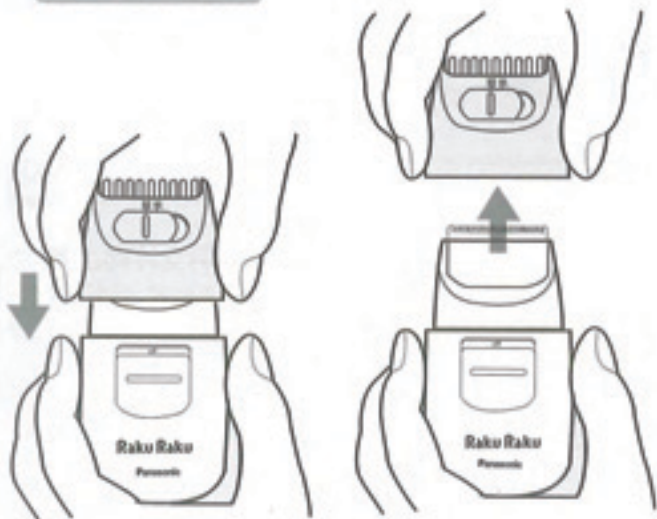

● 装 / 卸时请把削发片置于「理发」的状态下进行。

关于长度调节开关的使用


- 在调节开关上对要修剪的发角的厚度进行调节,可选择「长」或「短」档。

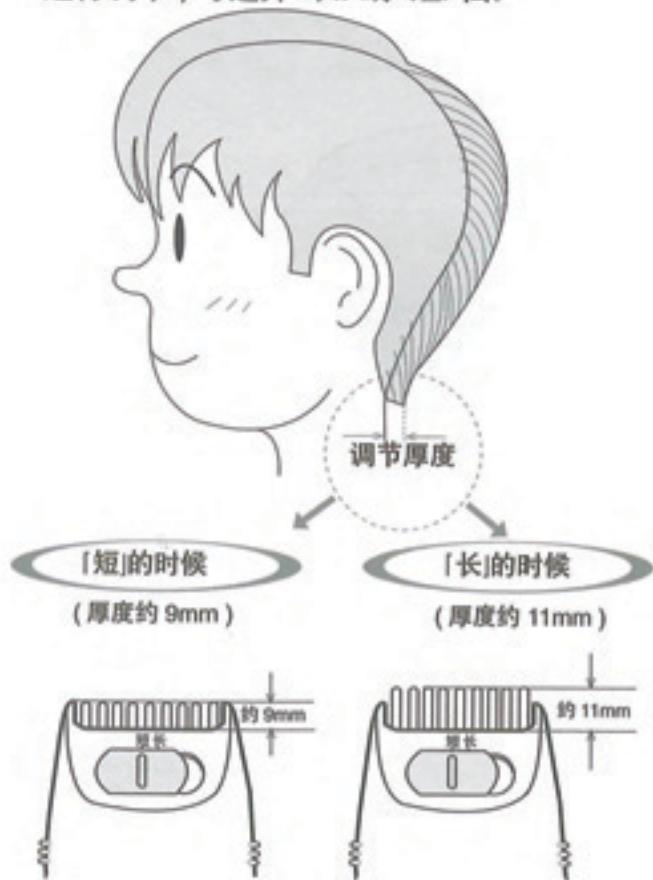


使用前

短发用配件

修剪步骤

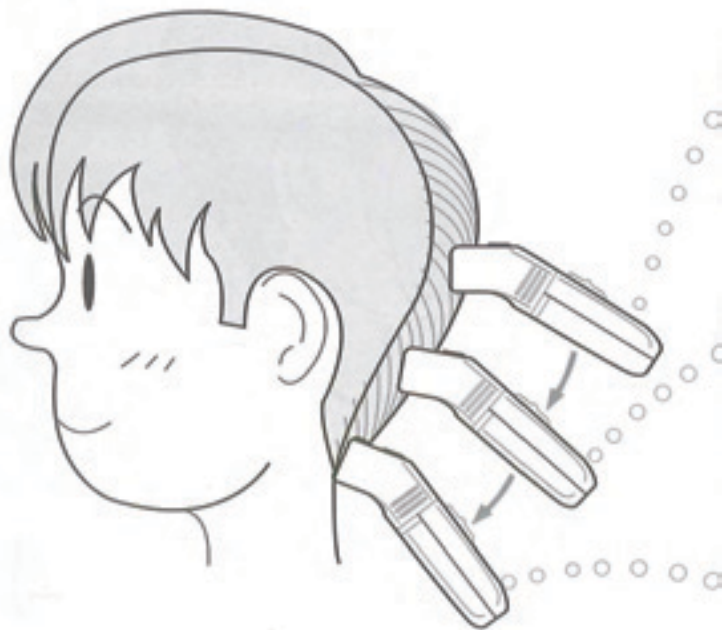


过剃防护板

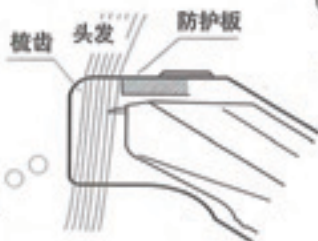


- 由于防护板和梳齿可以防止头发进入，故即便是不太注意，也不会剃掉太多。

一点一点地削

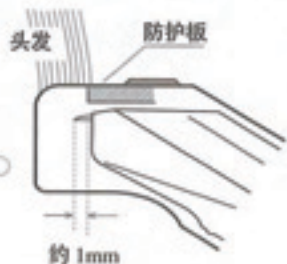

- 在梳下同时，一点一点地削表面的头发。

固定的厚度

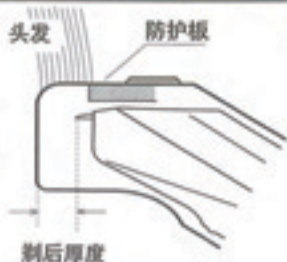

- 厚度（从刀尖到梳齿尖端的距离）一定是 9mm 或 11mm，故不会剪掉过多头发。

关键是刘海要
自然，发角要
整洁



使用短发用配件


▶ 参照 P 6-9

1 发角与发鬓的修剪

使用[理发]档

修剪的范围

⚠ 注意 要确认短发用配件是否已安装正确

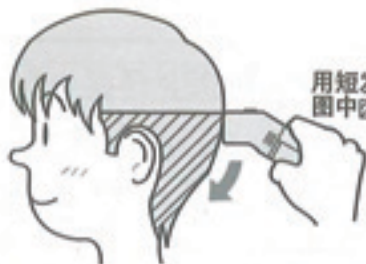

用短发用配件的[长]档修剪
图中▨部

- 希望剪得短时，可用[短]档修剪。
- 不可由下至上修剪。

修剪的顺序



① 把梳齿插入头发
梳发般慢慢移动



梳齿与头发
始终保持在
直角状态。



② 修剪两鬓时，按箭头
指示方向操作

● 修剪时不要停留在一处，要一直保持慢慢移动。

2 修剪刘海

使用[理发]档



按决定的长度剪齐



3 削薄刘海

使用[削发]档

⚠ 注意

确认削发片在[削发]状态



轻轻地梳发般削薄

4 剪齐耳朵周围

使用[理发]档



轻轻按住耳朵
分别从耳朵前边
及耳朵后边一点
一点地剪

用刀刃的侧
面剪出弧形



5 修剪鬓角·襟位·发角

使用「理发」档

顺着耳朵周围的轮廓修剪



要使刀刃与
皮肤成直角



●修剪鬓角要水平
或由后向上剪

6 整体修正


绒毛的修剪

使用「理发」档

机身背面朝外
轻轻地贴着皮肤逆着
绒毛的生长方向修剪



机身(背面)

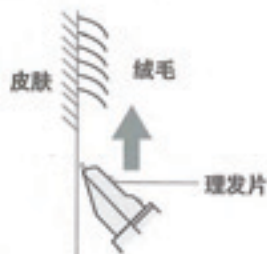

理发片

使用方法

整体打薄修正


使用「削发」档

！注意

确认削发片在「削发」状态



在头发较多的部分
由上至下削薄

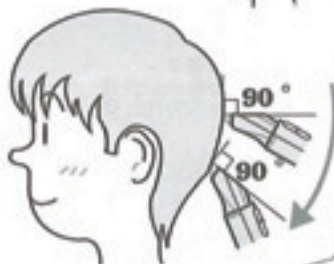


刀刃与头发成直角

均匀地一点点
地削薄



使用完以后
请将开关置于关的位置

刀刃的拆卸方法

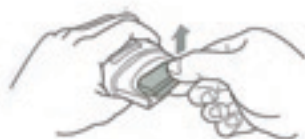

1 刀刃




2 刀刃之间

按住清扫用压柄清扫



刀刃的安装方法

① 对准

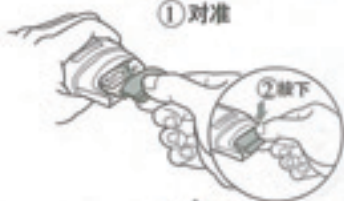

4 加油

把油滴在箭头
所示部位



3 机身



不可用水清洗



禁止

只可用稀释后的
肥皂液擦拭机身

● 其它化学物质会导致变色



禁止



规格	
电源方式	DC3V
电池	AA LR6(5号) × 2

本儿童理发器符合Q/(GZ)PEWWBG 6标准。

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理),自购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在松下维修店进行保修;保修时,请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意:

a.本保修证遗失后不再补发,请妥善保管;

b.本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(但香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2.自购入之日起在以下期间内,在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

a.整机2年内无偿;

b.专业理发器6个月内无偿;

c.附件:刀头、刀网、替刃、修剪刀有偿提供。

3.属下列情况之一者,即使在保修期内,也不能以保修对待,但是可以实行收费修理:

a.未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;

b.因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)而造成损坏的;

c.不经松下认定维修店维修人员拆动造成损坏的;

d.不能出示本保修证及有效购机发票的;

e.保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;

f.因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4.本保修条款只适用于消费者个人为生活需要而购买使用的场合,不适用于经营性等使用。

松下电器顾客咨询服务中心: 800-810-0781

手机/小灵通/未开通800业务地区: 400-810-0781

松下电器网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司

商品信息 / 销售记录 (未完整记录以下信息将可能无法进行保修)

商品名称	儿童理发器	商品型号	ER353
制造编号		产地	中国
销售日期		发票号码	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址		邮编	
销售店名称		销售店电话	
销售店地址		邮编	

维修记录

维修店名称		联系电话		送修日	
维修店地址				邮编	
故障内容		故障原因			
维修内容					
维修员签字		交验日期			

维修店名称		联系电话		送修日	
维修店地址				邮编	
故障内容		故障原因			
维修内容					
维修员签字		交验日期			

维修店名称		联系电话		送修日	
维修店地址				邮编	
故障内容		故障原因			
维修内容					
维修员签字		交验日期			

本保修证内容如有变更恕不另行通知。

松下电工·万宝电器(广州)有限公司 (PEWWBG)
Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co.,Ltd.

工厂地址 : 广州市番禺区市广路万宝基地

(Address) : Wanbao Base, Shiguang Road, Panyu District, Guangzhou

电话(Tel) : (020)84770333

传真(Fax) : (020)84773033

邮政编码(Post Code) : 511495