

# Panasonic®

## Nose Hair Trimmer


### 鼻毛修剪器

Model No. ER420

型号 ER420

# Operating Instructions

## 使用说明书

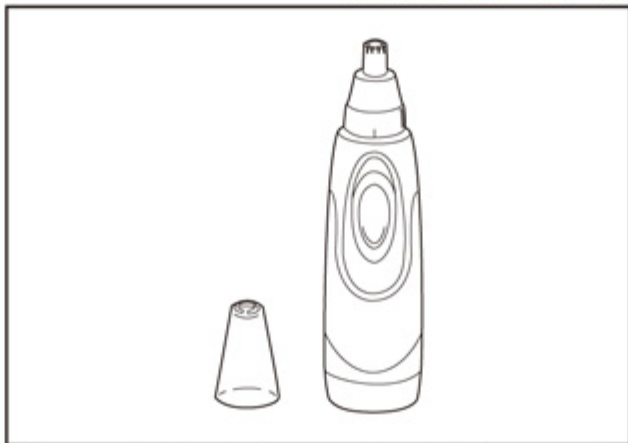

Before operating this unit, please read these instructions completely.  
Thank you for purchasing the Panasonic Nose hair Trimmer Model No.ER420.

在使用前, 请仔细阅读此说明书。

承蒙选购Panasonic ER420型鼻毛修剪器, 在此谨致谢意。

Index

ENGLISH

中 文

Page

页 数

4

5


**规格:**

电源: 1.5V干电池


电池规格: AA LR6(5号) × 1个

本产品设计只是为家庭使用而设计,  
符合Q/(GZ)PEWWBG 1标准。


1

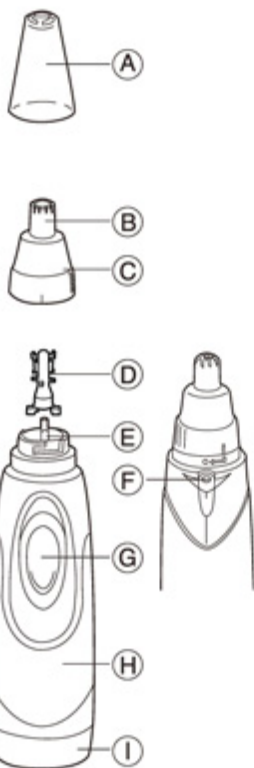

2

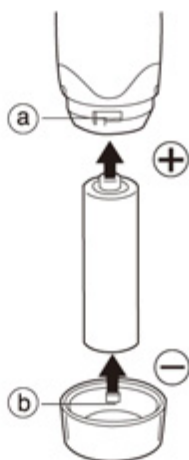

3

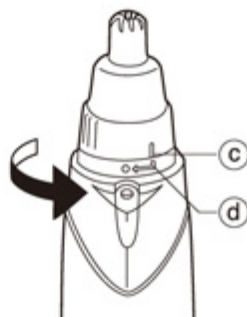

## Parts identification

(See fig. 1)

- Ⓐ Protective cap
- Ⓑ Outer blade
- Ⓒ Outer blade frame
- Ⓓ Inner blade
- Ⓔ Joint
- Ⓕ Light
- Ⓖ On/off switch
- Ⓗ Body
- Ⓘ Battery cover

## Replacing battery

(See fig. 2)

Turn the battery cover match the line Ⓐ with Ⓑ and pull to remove, Insert one AA battery. To replace the battery cover, reverse the above procedure.

## Using your trimmer

Turn on the switch and carefully insert the tip of the outer blade into your nostril or an ear hole to trim the noses and ears hairs. To check the cutting status, please take out the outer blade from your nostril. Built-in light illuminates the grooming area for complete grooming.

## Maintenance

Be sure that the switch is turned off before removing, replacing or cleaning the blades.

To remove the outer blade frame, turn it and match the line Ⓒ with Ⓓ and pull upward. (See fig. 3)

Detach the inner blade from the outer blade. Wipe the blades with a tissue to remove any cut hairs, dust, ect.

**THE WHOLE UNIT CAN BE WASHED IN WATER, DO NOT USE BOILED WATER.**

Next, put the inner blade back into the outer blade. To replace the outer blade frame to the body, match the mark Ⓒ with Ⓓ, and turn clockwise until it clicks in.

## Caution

Do not insert the device further into your nostril or an ear hole than the narrow tip on the outer blade. Also, do not press the trimmer forcefully into your nostril, or an ear hole.

Do not attempt to use the device if the outer blade frame or blade are deformed or damaged, as injury to your nostril or an ear hole may occur. This trimmer is designed only for cutting nose or ear hairs. Do not attempt to use it for any other purpose. The blades have been precision manufactured. Do not subject them to excessive force, impact, ect.

Be sure that the switch is turned off before attempting to clean the blades. If used once a week for approx. 1 min. at a time, the life of

## After service

We pledge our product of the best quality, at the same time, you will enjoy our free of charge after service. In two years from the date of purchase, if the trimmer has any damage cause because of the manufacturing technological or raw and processed materials, we will offer the free charge service for you. Please fill in the certificate and ask for invoice or valid purchase voucher, if by any chance when your trimmer broken down. No matter during guarantee time or not, you always get a high quality service in our service center or special repair shop.

## 零件名称

(见图1)

- Ⓐ 保护盖
- Ⓑ 外刀刃
- Ⓒ 外刀刃框架
- Ⓓ 内刀刃
- Ⓔ 内刀刃托
- Ⓕ 照明灯
- Ⓖ 开关
- Ⓗ 机身
- ① 电池盖

## 更换电池

(见图2)

拧电池盖,使Ⓐ和Ⓔ对齐,便可取下电池盖。装入一节新的AA(5号)电池。要重新装上电池盖时,请根据上述相反程序进行。

## 如何使用你的修剪器

将开关拨至开启的位置,然后小心地将外刀刃端伸入你的鼻孔修剪鼻毛。修剪鼻毛时,如想中途确认修剪情况,请将修剪器从鼻孔取出后,再用照明灯观察。完成修剪后,可用照明灯照亮修剪部位,最终确认修剪情况。本产品也可以用于修剪耳毛。

## 保养

用户在拆除、更换或清洁刀刃之前,必须先将修剪器的电源关闭。要将外刀刃框拆除时,请将外刀刃框转动,使Ⓒ线和Ⓓ线对齐,然后向上拉出。(见图3)将内刀刃从内刀刃托上取出,利用纸巾将附在内刀刃上的细毛或污垢等抹除。

整个修剪器都可放入水中清洁,但切勿用沸水。

然后将内刀刃重新装回内刀托上。要将外刀刃框装回的话,请将Ⓒ线和Ⓓ线对齐,然后顺时针方向扭动直至被卡住和固定。

## 注意事项

为了不对你的鼻子造成伤害,初期使用时,应注意控制使用的力度和深度,切勿用力将修剪器推入鼻孔内,切勿将外刀刃过分伸入鼻孔内。假如外刀刃或者其他部分已变形或损坏,切勿继续使用修剪器,以免对鼻孔造成损伤。本修剪器是特别为修剪鼻毛而设计的,切勿尝试在上述用途以外使用。刀刃的制造是经过精密处理的,切勿使刀刃受到过分的压力或撞击等。清洗刀刃之前,必须先将修剪器的电源关闭。假如每星期使用一次修剪器,每次使用一分钟的话,刀刃的寿命大概可以维持3年。

## 售后服务

在保证该产品品质优良的同时,您将享有我们的免费服务保证。从购买之日起二年内,若发生任何因制造工艺或原器件造成之损坏,我们将为您提供免费门市维修服务,请填写好附带的保修卡和向购买店索取发票或有效购买凭证。以备万一发生之用,而不造成您的经济损失(详情见保修证),无论在保修期内或保修期后,您皆可在服务中心或特约维修店获得优质之维修服务。如有任何问题,请与我们联系。

# Panasonic

## 保修证

### 保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理),自购入之日起开始实施。

- 1.保修期内的商品只可在松下维修店进行保修;保修时,请出示本保修证及购机发票。  
以下两点需特别注意:
  - a.本保修证遗失后不再补发,请妥善保管;
  - b.本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(但香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。
- 2.自购入之日起在以下期间内,在正常使用中发生故障的情况下进行保修。
  - a.整机2年内无偿;
  - b.专业理发器6个月内无偿;
  - c.附件:刀头、刀网、替刃、修剪刀有偿提供。
- 3.属下列情况之一者,即使在保修期内,也不能以保修对待,但是可以实行收费修理:
  - a.未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
  - b.因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)而造成损坏的;
  - c.不经松下认定维修店维修人员拆动造成损坏的;
  - d.不能出示本保修证及有效购机发票的;
  - e.保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;
  - f.因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。
- 4.本保修条款只适用于消费者个人为生活需要而购买使用的场合,不适用于经营性等使用。

松下电器顾客咨询服务中心: 800-810-0781

手机/小灵通/未开通800业务地区: 400-810-0781

松下电器网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司

# Panasonic

商品信息 / 销售记录 (未完整记录以下信息将可能无法进行保修)

商品名称	鼻毛修剪器	商品型号	ER420
制造编号		产地	中国
销售日期		发票号码	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址		邮编	
销售店名称		销售店电话	
销售店地址		邮编	

## 维修记录

维修店名称	联系电话	送修日	
维修店地址		邮编	
故障内容	故障原因		
维修内容			
维修员签字	交验日期		

维修店名称	联系电话	送修日	
维修店地址		邮编	
故障内容	故障原因		
维修内容			
维修员签字	交验日期		

维修店名称	联系电话	送修日	
维修店地址		邮编	
故障内容	故障原因		
维修内容			
维修员签字	交验日期		

本保修证内容如有变更恕不另行通知。

**松下电工·万宝电器(广州)有限公司 (PEWWBG)**  
**Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co.,Ltd.**

工厂地址 : 广州市番禺区市广路万宝基地

(Address) : Wanbao Base, Shiguang Road, Panyu District, Guangzhou

电话(Tel) : (020)84770333

传真(Fax) : (020)84773033

邮政编码(Post Code) : 511495