

Panasonic®

使用说明书

(家用) 电动剃须刀
型号 ES-ST29

目录

安全注意事项	2	剃须	9
使用须知	5	清洁剃须刀	10
部件名称	6	故障排除	13
开关锁定的操作与显示	7	电池寿命	15
使用保护盖	8	内置式充电电池的取出方法	15
给剃须刀充电	8	规格	16

感谢您购买松下电器产品。

在使用本产品前, 请仔细阅读本说明书并妥善保管, 以备将来参考。





安全注意事项

为减少故障、触电、受伤、火灾、死亡以及设备或财产损坏的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。

危险 表示极有可能导致重伤或死亡的潜在危险。

警告 表示可能会导致重伤或死亡的潜在危险。

注意 表示可能会导致轻伤或财产损失的危险。

以下标志用于对需要遵循的说明的种类进行分类和描述。

此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。

此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

说明书内插图与实物可能有差异。

!**警告**

► 本产品

本产品含有内置充电电池。请勿将其投入火中或加热。请勿在高温条件下充电、使用或放置。

- 否则可能导致过热、点燃或爆炸。

请勿自行改装或维修本产品。

- 否则可能导致触电、受伤或火灾。
→请联系客户咨询服务中心（更换电池等）。

除废弃本产品时以外，切勿进行拆解。

- 否则可能导致触电、受伤或火灾。

本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾人、或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督，并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。并应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

- 否则可能导致意外的发生或受伤。

电源线不能更换，如果电源线损坏，此电源适配器应废弃。

- 否则可能导致意外的发生或受伤。





⚠ 警告

► 如果发生异常或故障

如果发生异常和故障, 请立即停止使用。

- 在这种情况下使用本产品可能会导致触电、受伤或火灾。

<异常或故障情况>

- 机身、适配器或电源线变形或异常变热。
- 机身、适配器或电源线发出烧焦的气味。
- 机身、适配器或电源线的使用或充电过程中发出异常声音。
- 请立即联系客户咨询服务中心。

► 电源适配器

请勿用湿手将适配器连接到家用电源插座中, 或从家用电源插座中拔出适配器。

- 否则可能发生触电或受伤。

请勿将电源适配器浸入水中或用水清洗。

- 否则可能发生触电或由于短路引发火灾。

当电源适配器损坏时, 或者插头没有在家用电源插座上插紧时, 切勿使用本产品。

- 否则可能发生触电或由于短路引发火灾。

请勿损坏或改装、或用力弯曲、拉拔或扭曲电源线。

- 另外, 请勿在电源线上面放置重物或挤压电源线。
- 否则可能发生触电或由于短路引发火灾。

使用时, 请勿超过家用电源插座或接线的额定值。

- 如果在一个家用电源插座上连接过多插头而使其超过额定值, 可能会因过热而引发火灾。

电源适配器 (RE7-87) 和充电底座 (RC9-84) 只能与 ES-ST29 电动剃须刀配套使用。请勿使用除附带的电源适配器以外的其他设备对本产品进行充电。此外, 请勿使用附带的电源适配器对其他产品充电。
- 否则可能导致烫伤或由于短路引发火灾。

请务必使用 100~240 V~ 电压。

- 请充分插入适配器或电源线插头。
- 否则可能导致触电、受伤或火灾。

进行清洁时, 请务必从家用电源插座上拔出适配器。

- 否则可能导致触电或受伤。

请定期清洁电源插头和电源线插头, 防止灰尘积聚。

- 否则可能因潮湿造成绝缘故障, 从而引发火灾。

► 防止事故

请勿将本产品存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。此外, 还请勿让他们接触或操作本产品。

- 否则可能会因其意外吞入内刀头、清洁刷等部件而引发事故和伤害。

请妥善处理本产品的包装袋, 使其远离婴幼儿。

- 否则可能导致儿童窒息等意外发生。

若不慎饮下专用润滑油时, 请勿勉强催吐, 大量饮水后及时就医。专用润滑油不慎入眼时, 请立即用流动的水清洗并及时就医。

- 否则可能给身体带来伤害。



⚠ 注意

▶ 保护皮肤

请勿在皮肤或嘴唇上过度按压外刀网。当脸部长有小疙瘩或皮肤受伤的情况下，请避免将外刀网直接接触该处。

- 否则可能导致皮肤受伤。

请勿直接用手接触内刀头的刀刃部分（金属部分）。

- 否则可能导致受伤。

请勿过度用力按压外刀网。使用时，请勿将外刀网直接接触到手指或指甲。

- 否则可能导致皮肤受伤或外刀网寿命的缩短。

请勿用于刮剃胡须以外的其它毛发。

- 否则可能导致皮肤受伤或外刀网寿命缩短。

使用前请确认外刀网没有破损或变形。

- 否则可能导致皮肤受伤。

外出携带或保管时，请装上保护盖。

- 否则可能导致皮肤受伤或外刀网寿命的缩短。

▶ 注意事项

请勿在存放时将电源线紧紧地缠绕在适配器上。

- 否则可能导致电源线断线，并可能发生触电或由于短路引发火灾。

请勿让针或异物附着到适配器、电源线插头及机身电源线插孔上。

- 否则可能导致触电或因短路引发火灾。

拔出适配器或电源线插头时，应握住适配器或电源线插头而不要仅握住电源线。

- 否则可能导致电源线断线，发生烫伤、触电，或由于短路而导致火灾。

请勿和家人或者其他人员共用。

- 否则可能导致皮肤感染或发炎。

请避免本产品跌落或受到冲击。

- 否则可能导致受伤。

！ 不充电时，请从家用电源插座上断开适配器。

- 否则可能因绝缘性能下降而导致漏电，从而引发触电或火灾。

▶ 充电电池的报废处理

⚠ 危险

废弃产品前，请取出内置的充电电池。

这是本产品专用的充电电池，请勿使用在其他产品上。

- 请勿给已经取出的充电电池充电。
- 请勿投入火中或加热。
(有电池的情况下，非常危险。)
- 切勿使用钉子刺电池、请勿撞击、分解、改造电池。
- 请勿使电池的正极和负极通过金属物体互相接触形成短路。
- 请勿将电池与项链、发夹等金属饰品一起携带或保管。
- 请勿在明火附近或炎热天气下等高温的地方充电、使用或放置电池。
- 绝对不要剥下电池胶套。
- 否则可能导致发热、起火、爆炸。



⚠ 警告

请勿将取出的充电电池存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。



- 否则可能造成误吞服，伤害身体。
→如果判断已发生误吞服的情况下，请立即就医。

如果充电电池发生漏液，请勿直接用手触碰液体。

- 如果电池液接触眼睛，可能导致失明。
→请勿揉搓眼睛，请立刻用干净的水充分清洗后咨询医生。
- 如果电池液沾到身体和衣服上，可能造成发炎或受伤。
→请用干净的水充分清洗后咨询医生。



使用须知

▶ 说明

- 本产品可干湿两用。下图是湿式剃须刀的标志。该标志表示剃须刀可以在入浴或淋浴时使用。



警告：用水清洗之前，请将剃须刀和电源线分离。

▶ 注意


- 使用剃须膏湿剃三周后，您能体会到一些变化。由于您的皮肤和胡须约需一个月时间才能适应新的剃须方式，因此您可能需要一点时间来适应松下电器干 / 湿两用剃须刀。
- 请确认剃须刀装有两个内刀头。若仅装有一个内刀头的话，此剃须刀可能已损坏。
- 请勿使用盐水或热水清洗剃须刀。不要将剃须刀长时间浸泡在水中。可用清水清洗剃须刀。
- 请勿使用涂料稀释剂、苯、酒精或其他化学物品清洁本产品。否则可能导致产品发生破裂或褪色。可使用稍稍蘸有自来水或肥皂水的软布清洁外壳。
- 本产品使用后应放置在远离水池、浴室或其它暴露于水或湿气下的高湿度区域附近。
- 本产品应放置在远离高温或阳光直射的地方。
- 存放剃须刀时，请务必装上保护盖以免刮伤外刀网。






部件名称

A

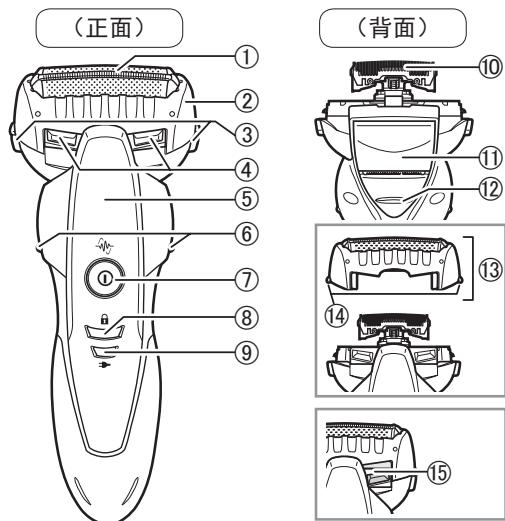

(背面)

B

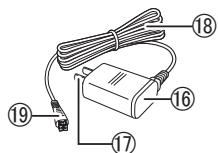

D



E



F



A 机身

- ① 外刀网
- ② 外刃架
- ③ 外刃架释放按钮
- ④ 清洁叶窗
- ⑤ 指握位置
- ⑥ 侧面端子

⑦ 电源开关

可打开和关闭剃须刀电
源，以及锁定和解锁电
源开关。

- ⑧ 开关锁定指示灯 (■)
- ⑨ 充电状态指示灯 (→)
- ⑩ 内刀头
- ⑪ 修剪刀

⑫ 修剪刀操纵杆

- ⑬ 外刀部
- ⑭ 外刀网释放按钮
- ⑮ 入水口

B 电源适配器 (RE7-87)

- ⑯ 适配器
- ⑰ 电源插头
- ⑱ 电源线
- ⑲ 电源线插头

C 充电底座 (RC9-84)

- ⑳ 充电端子
- ㉑ 底座插孔

附件


- ㉒ 保护盖
- ㉓ 清洁刷
- ㉔ 润滑油



开关锁定的操作与显示

▶ 锁定电源开关


1. 按下电源开关，然后松开。
• 剃须刀开始运转。
2. 剃须刀运转时，按住电源开关 2 秒以上。
• 剃须刀将停止运转。
3. 松开电源开关。

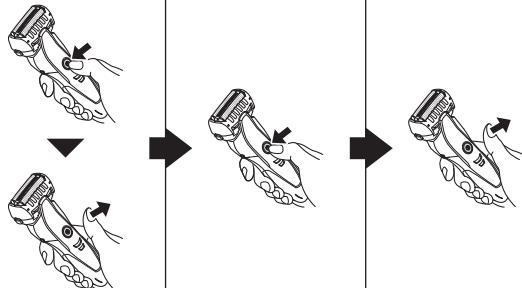

- | | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| | | |
| 开关锁定指示灯为熄灭状态。 | 开关锁定指示灯将呈蓝色亮起。 | 开关锁定指示灯将在 5 秒后熄灭。 |

▶ 解锁电源开关

1. 按住电源开关 2 秒以上。
2. 当剃须刀开始运转时，再松开电源开关。

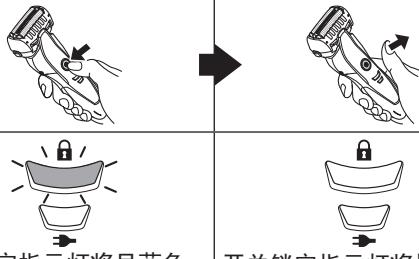

开关锁定指示灯将呈蓝色闪烁。开关锁定指示灯将熄灭。

- 剃须刀放置在充电底座上进行充电时，将无法解锁电源开关。

▶ 请检查电源开关是否已经锁定

请在锁定时按下然后松开电源开关。



开关锁定指示灯将呈蓝色闪烁并在 5 秒后熄灭。

- 从已供电的充电底座取下剃须刀后，您才可以进行此检查。



使用保护盖

▶ 使用保护盖

剃须刀可垂直放置。携带剃须刀时，可用保护盖保护外刀网。



- 携带剃须刀时，请务必在安装保护盖前清除胡须碎屑。



▶ 安装保护盖


如图所示安装保护盖。

- 突出部面（ⓐ）朝向前方时，将保护盖稳固地连接到剃须刀，并对准剃须刀头的方向，直到其发出卡入声。

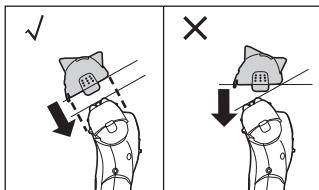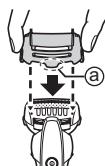

▶ 拆卸保护盖

按下两侧的同时拆卸保护盖。

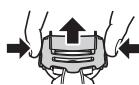

给剃须刀充电


可在装有保护盖的情况下给剃须刀充电。

1. 将电源线插头插入底座插孔。



2. 如图所示，将剃须刀插入充电底座。

- 只有侧面端子（ⓐ）和充电端子（ⓑ）接触时剃须刀才会充电。
- 擦干机身侧面端子上的水滴。

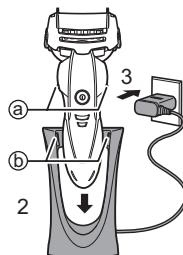

3. 将适配器插入家用电源插座，并确认充电状态指示灯已经亮起。

- 约 1 小时后，充电完成。
如电池余有残量，充电时间可能会缩短。
- 即使每次使用后都充电，也不会影响电池寿命。



- 充电完成后，在剃须刀连接电源的状态下打开电源开关，充电状态指示灯会亮起，随即在 5 秒钟后灯灭。这表示剃须刀已充满电。
- 推荐充电环境温度为 10 至 35 摄氏度。当室温超过或低于推荐充电环境温度时，有可能会发生产品充电时间变长，充电状态指示灯快速闪烁或无法充电的情况。
- 购买后初次使用或半年以上未使用过，充电状态指示灯可能不会立即亮，继续充电几分钟后即正常。
- 使用剃须刀时，如果收音机或其他声源发出噪音，请移至他处使用剃须刀。

4. 完成充电后应断开适配器连接。

- 给电池充电 1 小时以上不会影响电池性能。
- 即使每次使用后继续充电也不会影响电池寿命。

▶ 注意

充电过程中无法使用剃须刀。

剃须


使用剃须刀

1. 按下电源开关

- 当开关锁定指示灯闪烁时，将无法开启电源，因为电源开关已经锁定。
按住电源开关 2 秒以上解除锁定。（参阅第 7 页。）

2. 如图所示握住剃须刀剃须。

- 轻轻地压向面部开始剃须。
用另一只手绷紧脸上皮肤，逆着胡须生长方向前后移动剃须刀。当皮肤适应剃须刀之后您可以稍稍加大压力，但施加压力过大就可能会造成皮肤伤害。

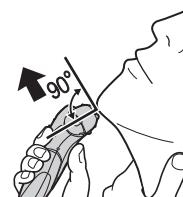

也可使用握笔方式进行剃须。



▶ 使用修剪刀

将修剪刀操纵杆往上推，打开修剪刀。将修剪刀放置在与皮肤成直角（90 度）的位置，然后从上向下移动修剪。





使用时检查指示灯

电池电量不足时

使用剃须刀时充电状态指示灯
每秒闪烁一次。



- 充电状态指示灯闪烁后您还可以使用剃须刀 2 到 3 次。
(根据时间长短的不同使用次数也会有所不同。)
- 充足电后大约可提供 14 次剃须所需的电量(在干式剃须的情况下，以一次剃须 3 分钟计算)。(根据胡须浓密程度，接触皮肤的力度的不同或温度的不同而有所变化。)

▶ 注意

- 如果使用时温度低于 5 摄氏度，此剃须刀可能停止运行。
- 请在剃须前确保清洁叶窗已关闭。
- 使用时应将手指放在指握位置。使用过程中将手指放在电源开关上可能会导致意外锁定电源开关或关闭剃须刀的电源。
- 请勿使用含有洗涤剂的剃须膏或洁面乳，否则可能会导致外刀网堵塞。
- 根据胡须浓密程度或剃须刀头的胡须修剪量不同，可能会出现剃须感应器无反应，且驱动声音无变化的现象。这属于正常现象。
- 根据泡沫量多少或剃须膏种类的不同，可能会出现剃须感应器无反应的现象。这属于正常现象。

清洁剃须刀

可使用稍稍蘸有自来水或肥皂水的软布清洁外壳。请勿使用涂料稀释剂、苯、酒精或其他化学物品清洁本产品。

1. 将剃须刀从充电底座上取下。
2. 在外刀网上涂抹少量肥皂和水。
 - 关闭清洁叶窗。
3. 启动剃须刀并向外刀网撒一点水。



根据实际碎须量的多少，剃须刀有两种清洁方式。



如需清除微量碎须

4. 滑动清洁叶窗，直到听到“咔嗒”一声为止。



5. 用流动的水清洗外刀部。



6. 关闭剃须刀。
 - 用水冲洗，然后上下晃动几次去除水滴。

• 排水时请注意不要使机身碰到水槽或其他物体。否则可能造成故障。



7. 用干布拭去水珠。

8. 将外刀部放在阴凉通风处直至吹干。


- 外刀部若从机身拆下则会干得更快。

9. 将外刀部安装至剃须刀上。
10. 给剃须刀上润滑油。(参阅本页。)



如需清除大量碎须

4. 10 至 20 秒后关闭剃须刀。
5. 按下外刃架释放按钮。取出外刀部并打开剃须刀。

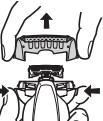

6. 用流动的水清洗剃须刀和外刀部。




- 用水冲洗，然后上下晃动几次去除水滴。

润滑油


为长期保持剃须的舒适度，建议使用附赠的润滑油。

1. 关闭剃须刀电源。
2. 给每个外刀网滴一滴润滑油。
3. 推起修剪刀并滴一滴润滑油。
4. 启动剃须刀电源，运转约 5 秒钟。
5. 关闭剃须刀电源，使用软布将外刀网上多余的润滑油拭去。

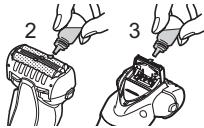

使用清洁刷清洁



- 使用清洁刷长毛端清洁
使用清洁刷长毛端清洁外刀网 (Ⓐ)，剃须刀机身 (Ⓑ) 和修剪刀 (Ⓒ)。

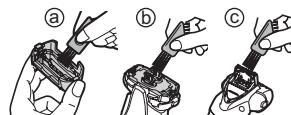

- 使用清洁刷短毛端清洁

使用清洁刷短毛端沿右图所示 (A) 的移动方向移动，清洁内刀头。

- 请勿沿 (B) 方向移动清洁刷短毛端，因为这样将损坏内刀头而影响刀片的锋利度。
- 请勿使用清洁刷短毛端清洁外刀网。

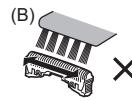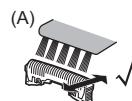




更换外刀网和内刀头

外刀网	每年一次
内刀头	每两年一次

▶ 取出外刀部

按下外刃架释放按钮并向上提起取出外刀部。

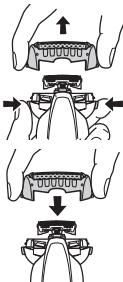


▶ 安装外刀部

将入水口面转到前面以后，把外刀部稳固地安装到剃须刀直至其到位。


▶ 更换外刀网

1. 按下外刀网释放按钮，拉出外刀网。
2. 对齐入水口面和外刀网（△）标识，然后稳固地安装在一起。
 - 外刀网不能反向安装。
 - 安装到剃须刀时，请确保外刀网插入到外刃架内。

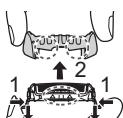

▶ 更换内刀头

1. 取下内刀头。
 - 不要触摸内刀头的边沿（金属部分），以防止您的手受伤。
2. 安装内刀头直至固定位置为止。

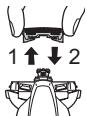

▶ 更换部件

更换部件在经销商或松下电器授权的维修中心有售。

ES-ST29 的 更换部件	外刀网	WES9087
	内刀头	WES9068



故障排除

故障	纠正措施
电源开关无法切换到打开状态。	<ul style="list-style-type: none">▶ 解锁开关锁定。(参阅第 7 页。)
修剪掉的胡须四处飞散。	<ul style="list-style-type: none">▶ 每次剃须后进行清洁, 可改善这一状况。如果胡须碎屑卡在内刀头中, 请使用清洁刷清干净。▶ 确认清洁叶窗牢固关闭。
外刀网过热。	<ul style="list-style-type: none">▶ 请涂抹润滑油。(参阅第 11 页。)▶ 外刀网如有损坏或变形, 请予以更换。(参阅第 12 页。)
打开入水口注水清洗后的清洁效果不彻底。	<ul style="list-style-type: none">▶ 剃须刀很脏时, 可先用清洁刷清除碎须。▶ 或者, 取下外刀架, 用清水进行冲洗。(参阅第 11 页。)
刀头无法晾干。	<ul style="list-style-type: none">▶ 受环境温度的影响, 刀头可能未快速干燥。▶ 卸下刀头可使其更容易晾干。
刀头有异味。	<ul style="list-style-type: none">▶ 每次剃须后进行清洁, 可改善这一状况。

故障

剃须性能变差。

剃须感应器无响应。

纠正措施

- ▶ 请涂抹润滑油。
- ▶ 每次剃须后进行清洁, 可改善这一状况。

请更换外刀网和或内刀头。
外刀网和内刀头的预期使用寿命:
外刀网: 大约 1 年
内刀头: 大约 2 年

- ▶ 根据胡须浓密程度的不同, 可能会出现剃须感应器无反应, 且驱动声音无变化的现象。这属于正常现象。

根据泡沫量多少或剃须膏种类的不同, 可能会出现剃须感应器无反应的现象。这属于正常现象。

- ▶ 请涂抹润滑油。刀头润滑油不足时, 剃须感应器可能无法响应操作。



故障	纠正措施
剃须刀未接触皮肤，剃须感应器却发生响应。	<ul style="list-style-type: none">▶ 清除剃须刀上的碎屑。剃须刀很脏时，可取下外刃架，用清水进行冲洗。（参阅第 11 页。）▶ 请更换外刀网或内刀头。 外刀网和内刀头的预期使用寿命： 外刀网：大约 1 年 内刀头：大约 2 年
剃须声音大。	<ul style="list-style-type: none">▶ 请涂抹润滑油。▶ 确认刀头安装正确。▶ 线性马达驱动时会发出较响的运转声。这并不代表存在异常。
剃须时，驱动声音发生变化。	<ul style="list-style-type: none">▶ 如果剃须感应灯点亮，则表示剃须感应器正在运行。声音随胡须浓密程度而变化。

故障	纠正措施
剃须刀充不进电。	<ul style="list-style-type: none">▶ 将机身完全推入充电底座并确保充电状态指示灯亮起。▶ 将布或纸巾用水浸湿后轻轻地擦拭侧面端子和充电底座的充电端子。
剃须刀充电后的工作时间短。	<ul style="list-style-type: none">▶ 充电时的推荐环境温度是 10 至 35 摄氏度。如果充电温度超出推荐温度过高或过低，剃须刀的充电时间可能更长，也可能完全无法正常充电。▶ 请涂抹润滑油。
剃须刀停止工作。	<ul style="list-style-type: none">▶ 如果每次充电之后的使用次数开始减少，说明电池的寿命已接近极限。▶ 推荐使用环境温度不低于 5 摄氏度。如果使用温度超出此范围，此剃须刀可能停止工作。▶ 电池的使用寿命已到达终点。

如果按以上方法还不能解决，请联系客户服务咨询服务中心。



电池寿命

如果每周充电一次左右，电池寿命约3年。本剃须刀所含电池不得由消费者自行更换。请委托松下电器授权的维修中心进行更换。


内置式充电电池的取出方法

本产品内藏有充电电池，在消费者决定废弃本产品前，请务必把电池从本产品中取出。

如有官方指定的电池处理场所，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。

仅在废弃本产品时才可使用下图所示方法，切勿使用此方法进行维修。如果自行拆解本产品，产品可能将不再防水或引起功能故障。

- 取出电池之前，请将本产品断电。并打开电源开关保持产品一直动作，直到电池电量完全耗尽。
- 鼓励消费者在决定废弃本产品前，事先征求经销商或松下电器认定维修店的意见，尽量延长本产品的使用寿命。
- 当消费者决定废弃本产品又不想自行分解本产品取出电池时，鼓励消费者将本产品送往松下电器认定维修中心，由维修中心对电池进行分解和回收。
- 电池务必废弃于政府规定的地方或回收处理单位。
- 按下图所示的①～⑦的顺序拆开本产品，卸下电池。
- 分解过程中切勿将电池短路，切勿让取出后的电池 $\oplus\ominus$ 极端子部短路，在端子部贴上胶布进行绝缘。

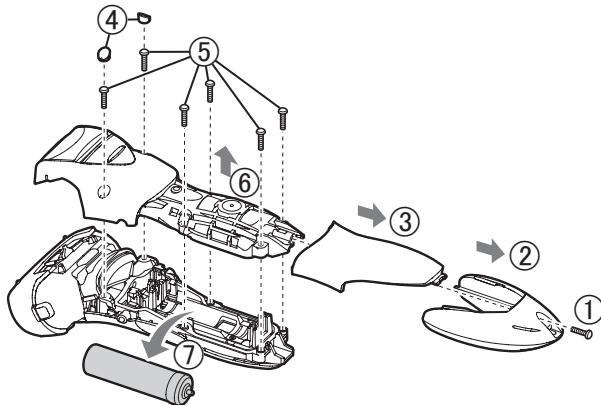

环境保护与资源回收

本产品使用锂电池。

如果您所在的国家有相关规定，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。



规格

产品名称	电动剃须刀
产品型号	ES-ST29
电源适配器 额定输入	100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 180 mA
电源适配器 额定输出	4.8 V== 1.25 A
充电时间	约 1 小时
原产地	机身：日本制造 电源适配器：中国制造 充电底座：中国制造
生产日期	见商品上刻印
执行标准	GB4706.1 附录 B GB4706.9

本产品仅适合家庭使用。



Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理),从购买之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修; 保修时,请出示本保修证及购机发票。以下两点需特别注意:

a. 本保修证遗失后不再补发,请妥善保管。

b. 本保修证仅限于中华人民共和国境内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内,在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 内刀头、外刀网、辅助装置、附件 有偿提供
- 整机(上述部件除外) 2年内无偿

3. 属下列情况之一者,即使在保修期内,也不能以保修对待,但是可以实行收费修理:

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
- b. 因不正确操作、电源不正常、碰撞等而造成损坏的;
- c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的;
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的;
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;
- f. 因不可抗力因素如雷电、地震、火灾、水灾等造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合,不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称: 电动剃须刀 制造编号:

商品型号: ES-ST29

制造编号:

中国

产地:

商品型号: ES-ST29 制造编号:

商品型号: ES-ST29

制造编号:

中国

产地:

保修单第4

商品型号: ES-ST29 制造编号:

商品型号: ES-ST29

制造编号:

中国

产地:

保修单第3

商品型号: ES-ST29 制造编号:

商品型号: ES-ST29

制造编号:

中国

产地:

保修单第2

商品型号: ES-ST29 制造编号:

商品型号: ES-ST29

制造编号:

中国

产地:

保修单第1

促销员留存

商品型号: ES-ST29 制造编号:

商品型号: ES-ST29

制造编号:

中国

产地:

促销员留存



保修证管理编码印刷处：



[销售记录]此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。/
销售日期： 票号码：
(盖章)
顾客姓名： 联系电话：
顾客地址：
销售店名称：
销售店地址： 销售店电话：
邮 编：

维修记录
维修店名称： 联系电话： 送修日：
维修店地址： 邮 编：
故障内容： 故障原因：
维修内容：
维修员签字： 交验日期：
维修店名称： 联系电话： 送修日：
维修店地址： 邮 编：
故障内容： 故障原因：
维修内容：
维修员签字： 交验日期：
维修店名称： 联系电话： 送修日：
维修店地址： 邮 编：
故障内容： 故障原因：
维修内容：
维修员签字： 交验日期：

[维修记录] 维修店名称： 联系电话： 送修日： 维修店地址： 邮 编： 故障内容： 故障原因： 维修内容： 维修员签字： 交验日期： 维修店名称： 联系电话： 送修日： 维修店地址： 邮 编： 故障内容： 故障原因： 维修内容： 维修员签字： 交验日期： 维修店名称： 联系电话： 送修日： 维修店地址： 邮 编： 故障内容： 故障原因： 维修内容： 维修员签字： 交验日期：			
--	--	--	--

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务热线：400-810-0781

Panasonic 官方网站：http://panasonic.cn

松下电器(中国)有限公司



备忘录





松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 (PWAPBLGZ)

地址： 广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街33号

电话： (020)84770333

传真： (020)84773033

邮政编码：511495

原产地： 机身： 日本

制造商： 松下电器产业株式会社

日本大阪府门真市大字门真1006番地

进口商： 松下万宝美健生活电器（广州）有限公司

广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街33号

电源适配器： 中国

制造商： 松下万宝美健生活电器（广州）有限公司

广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街33号

充电底座： 中国

制造商： 松下万宝美健生活电器（广州）有限公司

广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街33号

售后服务单位：松下电器(中国)有限公司

客户咨询服务中心：400-810-0781

官方网站：<http://panasonic.cn>

© CN

© Panasonic Corporation 2016