



Panasonic®

使用说明书

(家用) 电动牙刷

EW-WDB3A/EW-JDB3A

型号 EW-MDB3A/EW-PDB30

EW-PDB50/EW-GDB50

目录

安全注意事项.....	2	使用后.....	10
使用须知.....	5	常见问题.....	12
清洁牙齿前.....	5	故障排除.....	13
部件名称.....	6	电池寿命.....	14
给牙刷充电.....	7	取出内置的充电电池.....	14
使用牙刷.....	8	规格.....	15
使用小贴士.....	9	更换刷头（需要另外购买）.....	15

感谢您购买松下电器产品。

在使用本产品前，请仔细阅读本说明书并妥善保管，以备将来参考。



官方配件商城
门店售后查询
产品使用教程
新品资讯获取

安全注意事项

为减少触电、受伤、火灾、死亡以及财产损失的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。

 **危险** 表示极有可能导致重伤或死亡的潜在危险。

 **警告** 表示可能会导致重伤或死亡的潜在危险。

 **注意** 表示可能会导致轻伤或财产损失的危险。

以下标志用于对需要遵循的说明的种类进行分类和描述。

 此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。

 此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

说明书内插图与实物可能有差异。

警告

▶ 本产品

 本产品含有内置充电电池。请勿将其投入火中或加热。
- 否则可能导致电池内液体泄漏、电池过热或破裂。

 请勿自行改装或维修本产品。
- 否则可能导致触电、受伤或火灾。
→ 请联系客户咨询服务中心（更换电池等）。

 除废弃本产品时以外，切勿进行拆解。
- 否则可能导致触电、受伤或火灾。

 本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督，并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。并应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 否则可能导致意外的发生或受伤。

 电源线不能更换，如果电源线损坏，此充电器应废弃。
- 否则可能导致意外的发生和受伤。

警告

► 如果发生异常或故障

如果发生异常或故障，应立即停止使用并拔下电源插头。

- 在这种情况下使用本产品可能会导致触电、受伤或火灾。



<异常或故障情况>

- 机身、充电器或电源线变形或异常变热。
- 机身、充电器或电源线发出烧焦的气味。
- 机身、充电器或电源线在使用或充电过程中发出异常声音。

→ 请立即联系客户咨询服务中心。

► 电源



请勿用湿手将充电器连接到家用电源插座中，或从家用电源插座中拔出充电器。

- 否则可能发生触电或受伤。



请勿将充电器（除充电器面盖外）浸入水中或用流水清洗。

- 否则可能发生触电或因短路引发火灾。



当充电器损坏时，或者插头没有在家用电源插座上插紧时，切勿使用本产品。

- 否则可能发生触电或由于短路引起火灾。



请勿损坏、改装、用力弯曲、拉拔或扭曲电源线或电源插头。

另外，请勿在电源线上放置重物或挤压电源线。
- 否则可能导致触电或由于短路而引发火灾。



使用时，请勿超过家用电源插座或接线的额定值。

- 如果在一个家用电源插座上连接过多插头而使其超过额定值，可能会因过热而引发火灾。



请勿使用除附带的充电器（见第6页）以外的其它设备对本产品进行充电。此外，请勿使用附带的充电器对其他产品充电。

- 否则可能导致烫伤或由于短路引发火灾。



请勿在浴缸附近或在淋浴室内使用充电器。

- 否则可能导致触电和火灾。



请务必使用 100 - 240 V~ 电压。

请充分插入电源插头。

- 否则可能导致触电、受伤或火灾。



清洁充电器时，请务必从家用电源插座上拔出电源插头。

- 否则可能导致触电或受伤。



请定期清洁电源插头，防止灰尘积聚。

- 否则可能因潮湿造成绝缘故障，从而引发火灾。

→ 请拔下电源插头，然后用干布擦拭。

► 防止事故



请勿将本产品存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。此外，还请勿让他们接触或操作本产品。

- 否则可能会因其意外吞入部件而引发事故和伤害。



请妥善处理本产品的包装袋，使其远离婴幼儿。

- 否则可能导致婴幼儿窒息等意外发生。

注意

► 保护牙齿和牙龈

请勿使用含有大量除烟渍、美白用的研磨剂的牙膏。请勿用力将刷毛抵在牙齿或牙龈上，或将刷毛长时间施加于一个部位。



请勿使机身、牙刷头的牙刷柄部分接触牙齿或牙龈。无操作能力者请勿使用本产品。

口腔内的感觉不灵敏者请勿使用本产品。

- 否则可能导致受伤，或造成牙齿和牙龈的损伤。



患有疑似牙周病，或担心牙齿、口腔内有不适症状的人士在使用前应咨询牙科医生。

- 否则可能会对牙齿和牙龈造成伤害。

► 注意事项



请勿在存放时将电源线紧紧地缠绕在充电器上。

- 否则可能导致电源线断线，并可能发生触电或由于短路引发火灾。



拔出电源插头时，应握住电源线插头而不要仅握住电源线。

- 否则可能导致电源线断线，发生烫伤、触电，或由于短路而导致火灾。



请勿和家人或其他人员共用牙刷头。

- 否则可能导致感染或炎症。



请勿用于口腔保健以外的用途。

- 否则可能导致受伤。



请避免本产品跌落或受到冲击。

- 否则可能导致受伤。

除给本产品充电的时间以外，请将电源插头从家用电源插座上拔下。



- 否则可能因绝缘性能下降而导致漏电，从而引发触电或火灾。

废弃本产品时拆下电池的处理



危险

- 此充电电池专用于此产品。请勿将其用于其它产品。
- 请勿对已从此产品上拆下的电池充电。
- 请勿对其加热或将其投入火中。
- 请勿焊接、拆解或改造电池。
- 请勿用金属物体连接电池的正负极端子。
- 请勿将电池与项链和发夹等金属饰品放在一起携带或保存。
- 请勿撕掉电池外皮。
- 否则会导致电解液泄漏、过热或爆炸。



电池含有碱性电解液。如电解液接触到眼睛，请勿揉眼，用自来水等清水彻底冲洗。

- 否则可能导致失明。应立即就医。



警告

取出充电电池后，请勿将其放在儿童和婴儿可触及的范围内。



- 不慎吞服电池会造成人身伤害。如发生此种情况，应立即就医。

警告



电池含有碱性电解液。如电解液接触到皮肤或衣物，用自来水等清水冲洗。
- 否则可能导致皮肤受伤。

使用须知

注意

- 本产品应放置在远离高温或阳光直射的地方。
- 请根据本说明书，正确地为本产品充电。（见第7页“给牙刷充电”。）
- 本产品内置的电池只能由技术人员更换。请联络客户咨询服务中心以获取维修详情。
- 以下符号表示需要用特定的可拆卸式供电装置将电器连接到供电电源。供电装置的类型参考标示在符号附近。



清洁牙齿前

关于牙龈出血

即使是健康的牙龈，一开始使用牙刷时也可能出现轻微的出血。这是因为首次使用牙刷时，牙龈还不习惯这种刺激。出血症状一般在一到两周内停止。如果出血持续时间超过两周，则可能表示您的牙龈异常，如牙龈脓溢。在这种情况下，应停止使用本牙刷并咨询牙科医生。

功能介绍


轻柔
启动
功能

为防止牙膏飞溅并习惯于高速振动，在启动大约2秒后，牙刷将会逐渐达到选定的速度和振动幅度。

- 仅限“普通”模式。

30秒
刷牙时间
提醒功能

启动后，每隔30秒左右，牙刷会停顿1次后继续运行，从而提示使用者刷牙时间。

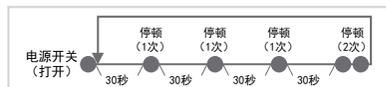


每隔2分钟左右，牙刷会停顿2次，然后继续运行。

模式储存功能

储存上次使用的模式。

每次打开电源开关时，牙刷会以上次使用的模式运作。例如：使用“普通”模式后关闭电源开关，下次开启电源开关时，牙刷便会在“普通”模式下启动。

部件名称


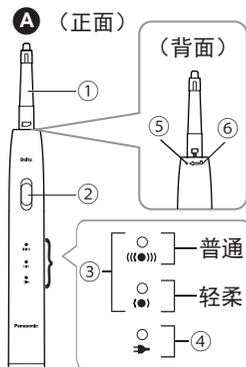


A 机身

- ① 刷头轴
- ② 电源开关（电源关闭 / 开启 / 模式选择）
- ③ 模式指示灯（绿色）
- ④ 充电状态指示灯（红色）
- ⑤ 固定位置
- ⑥ 安装位置

B 柔软细毛刷头

- ⑦ 牙刷毛
- ⑧ 牙刷柄
- ⑨ 舌苔清洁刷

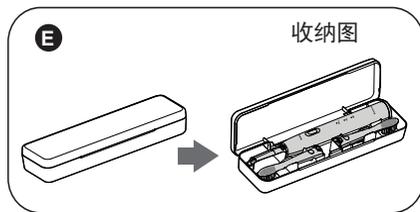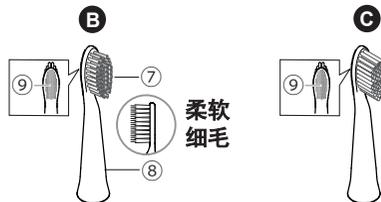

C 牙渍护理刷头


- ⑨ 舌苔清洁刷

D 充电器 (RE8-58)

- ⑩ 充电器底座
- ⑪ 充电器面盖
- ⑫ 充电孔
- ⑬ 牙刷头收放座
- ⑭ 电源线
- ⑮ 电源插头

附属品

E 携带盒

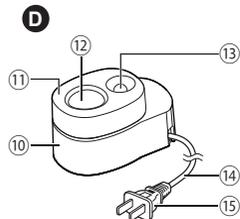

附带部品说明	柔软 细毛刷头	牙渍 护理刷头	携带盒
EW-WDB3A	1个	1个	无
EW-JDB3A			
EW-MDB3A			
EW-PDB30	2个	2个	有
EW-PDB50			
EW-GDB50			

■ 关于更换牙刷头

（另售部件见第15页）
建议每3个月更换一次牙刷头。
就算未滿3个月，刷毛顶端散开
的牙刷头也无法有效刷牙，请予
以更换。


- 牙刷头为消耗品。

给牙刷充电

准备工作 将充电器放在水平且稳固的位置

1 将机身正面向前笔直插入充电孔。


- 如果机身倾斜或机身底部没有与充电孔接触，则无法充电。

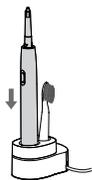


关于充电提醒功能*

- 使用时，如果电池剩余电量较低，模式指示灯（绿色）将会熄灭，同时充电状态指示灯（红色）开始闪烁以提醒顾客及时充电。此时，若关闭电源开关，充电状态指示灯（红色）将继续闪烁约5秒后熄灭。

* 发出充电提醒信号（红灯闪烁）后的可运行时间，会因使用环境温度以及电池寿命周期的变化而有所差异。

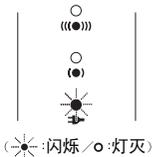

2 将电源插头插入家用插座中。

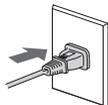

► 充电中的显示




(●:灯亮 / ○:灯灭)

► 如未间断充电

- 约8小时可完全充满电，充满电后，充电指示灯会自动熄灭。如电池余有残量，充电时间可能会缩短。
- 给电池充电8小时以上不会影响电池性能。

3 完成充电后将电源插头拔下。

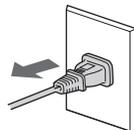

► 注意

- 推荐充电环境温度为 0 - 35 °C。当室温超过或低于推荐充电环境温度时，电池性能可能会有所降低。
- 购买后初次使用或半年以上未使用过，充电指示灯可能不会立即亮，或使用时间会缩短，继续充电16小时以上即会正常。
- 从正在充电的充电器上取下机身的时间超过20分钟，充电时间将会被重新计算。
- 除附带充电器（RE8-58）之外，任何充电器都无法对本产品进行充电，即使充电状态指示灯（红色）亮起。


使用牙刷

准备工作 请根据需求选择刷头。（见第9页）

1 将牙刷头安装在机身上。


① 将牙刷头装入机身。

- 将牙刷头的指示线对准机身的安装位置插入。
（如果没有对准可能会导致牙刷头、机身破裂。）

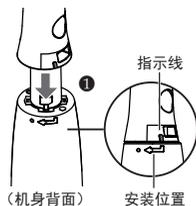


② 将牙刷头旋转后固定。

- 将牙刷头的指示线旋转至机身的固定位置。
（请勿过于用力旋转。否则会导致机身或牙刷头的变形与破损。）

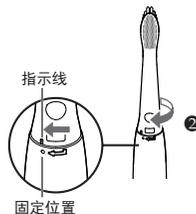

③ 在牙刷上挤上适量的牙膏

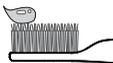

2 将牙刷放入口中，打开电源开关。

- 为了避免牙膏飞溅等情况，在打开电源开关之前，请先将牙刷头放入口中。



■ 模式切换

- 如果要切换模式，请于启动后的5秒内按压电源开关。所选模式指示灯（绿色）会亮起。
- 在同一模式下，若在启动后的5秒以上，按压电源开关，电源将会关闭。




3 手持机身，通过移动机身来清洁口腔。

■ 刷牙顺序示例

如图，将口腔内部分为上下、左右4个区域，按照如下①~③的顺序清洁其中一个区域约30秒钟。

- ① 牙齿正面
- ② 咬合面
- ③ 牙齿背面

剩下的3个区域，也重复按照同样的顺序进行清洁。

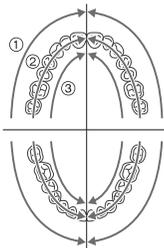

- 大约清洁2分钟左右，就能均匀而无遗漏地将口腔内部清洁干净。

30秒刷牙时间提醒功能(见第5页)

4 为了防止唾液等飞溅，请先关闭电源开关，再从口腔中取出牙刷。



► 注意

- 请勿让发胶或护手霜等粘附在机身上。(否则可能会导致外观损坏。)
- 周围温度约 0 °C 以下时，可能会发生不运行的情况。
- 当您感觉 (●●●) (普通) 模式震感过于强烈时，请使用 (●) (轻柔) 模式。
- 如果仅仅只是将牙刷按压在牙齿上，并不能完全去除牙垢。
- 初次使用本产品时，可能会因声波振动而感到发痒等不适，使用几次过后便会习惯。

使用小贴士

- 可根据使用目的以及希望护理的部位调整角度和移动方式。

清洁牙周袋、清除牙垢

推荐模式：(●●●) (普通)



柔软细毛刷头

用于重点清洁牙周袋以及牙齿与牙龈的交界区域等位置。

- 可用于清洁牙齿表面和咬合面。




牙渍护理刷头

当您想要在日常刷牙的过程中，进行洁齿护理时使用。


(并非所有牙齿着色都可去除。)

■ 如何使用

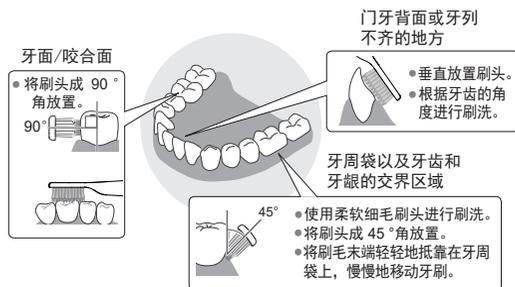

舌苔清洁

推荐模式：●（轻柔）

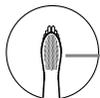

舌苔清洁刷

柔软细毛刷头或牙渍护理刷头的背面

当您想要清洁舌苔时使用。

■如何使用

- 将舌苔清洁刷轻触在舌头上，然后从需要清洁的区域向前移动。

舌头

- 重复数次。
- 将舌头向前伸出，一边呼气一边刷洗，以免产生呕吐反应。



- 若将舌苔清洁刷过于用力地压在舌头上，您的舌头可能会受伤。

使用后

使用后，请进行清洁以保持干净。


- 使用洗涤剂清洁牙刷时，请使用厨房用的中性洗涤剂。
- 请勿使用稀释剂、汽油、酒精等清洁本产品。（否则可能导致部件故障、裂开或变色。）

10

清洁刷头和机身

清洁牙刷头和机身时，请取下牙刷头。

将牙刷头的指示线旋转至机身的安装位置。（如果在被锁定的情况下拔牙刷头，可能会导致牙刷头或机身损坏。）

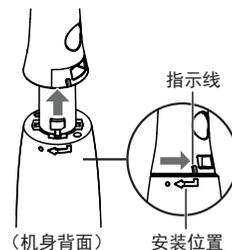

清洁牙刷头

用水流冲洗




彻底清洗牙刷头内侧和底部的污物。

- 请勿用力拔牙刷头上的刷毛，也不要用力使刷毛撑开。（否则可能会导致刷毛脱落。）
- 请勿用高于 80 °C 的水清洗。（否则可能会损坏牙刷头。）

清洁机身

用水流冲洗

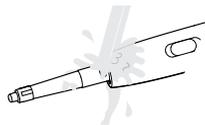


- 请勿将机身长时间浸没在水中。（否则可能会导致内部进水。）
- 请勿用高于 40 °C 的水清洗。（否则可能会损坏机身。）

■ 清洁后

擦干牙刷头和机身上的水珠。
请勿在机身或充电器湿的时候充电。
(否则可能会产生污垢。)

清洁充电器

清洁充电器时, 请将电源插头
从家用电源插座中拔出, 滑动
并取下充电面盖。

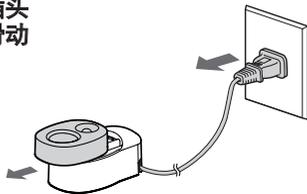

清洁充电器面盖

用水流冲洗充电器面盖, 清洗
后将水擦干。
• 除充电器面盖以外, 都不能用
水冲洗。



清洁充电器底座

用干布擦去充电器底座上的
污垢。



清洁电源插头

用干布擦拭电源插头的金属部件。
• 大约每6个月擦拭一次。




■ 充电器面盖的安装方法

滑动充电器面盖, 直到听到
“咔嗒”声为止。




清洁携带盒

用水清洗, 然后擦掉水分。

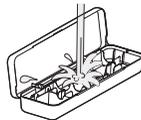

如果顶盖脱落

- ① 将顶盖a的安装段c与底盖
b对齐, 如图所示。
- ② 沿箭头所示方向按压顶
盖。

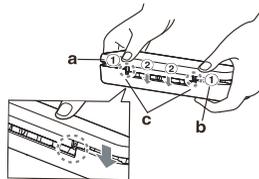

常见问题

	提问	回答
电 池	长时间不使用时，电量是否会有影响？	如果超过6个月不使用，电池会劣化（电池漏液等）。因此，请确保每6个月至少进行一次完全充电。
	每次都进行充电，是否会影响电池寿命？	不影响，但是建议在电池电量耗尽后再进行充电。电池寿命可能会因使用和存放等条件而发生变化。

故障排除

	故障	诊断	纠正措施
充电时	充电已经完成了，但充电状态指示灯没有熄灭。	▶ 从正在充电的充电器上取下机身的时间超过20分钟，充电时间将会被重新计算。	▶ 继续充电8小时，充电状态指示灯即可熄灭。这并非故障，请照常使用。
	充电状态指示灯不亮灯。	▶ 机身没有正确地安装在充电器上。	▶ 请确认充电器面盖是否已被正确安装。（见第11页） ▶ 插入机身时，机身的底部应充分接触充电器的充电孔，并确认充电状态指示灯亮起。（见第7页）
使用时	从充电器上取出充电指示灯已熄灭的机身，但仅可以使用几分钟。	▶ 使用了非本产品附带的充电器（RE8-58）为本产品充电。 ▶ 充电电池寿命耗尽。（大约3年）	▶ 请使用本产品附带的充电器。 ▶ 更换电池（见第14页）。 ▶ 请联系客户咨询服务中心。
		▶ 在大约 0 °C 或更低的温度环境中使用本产品。	▶ 请勿在大约 0 °C 或更低的温度环境中使用本产品。
	振动减弱。	▶ 剩余电量不足。	▶ 请充电8小时以上。（见第7页）
	牙刷每隔一小段时间就停顿一次。	▶ “30秒刷牙时间提醒功能”运行。（见第5页）	▶ 这并非功能故障请照常使用。
	按下电源后振感逐渐增强。	▶ “轻柔启动功能”运行。（见第5页）	▶

如果按以上方法还不能解决，请联系客户咨询服务中心。

电池寿命

大约3年。如果即便充满电，可使用的次数仍出现大幅下降，则电池寿命可能已经用尽。
(根据使用和存放条件，电池使用寿命可能有所差别。)

取出内置的充电电池

本产品内藏有充电电池，在消费者决定废弃本产品前，请务必将电池从本产品中取出。

如有官方指定的电池处理场所，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。

电池应安全地处置。仅在废弃本产品时才可使用下图所示方法，切勿使用此方法进行维修。如果自行拆解本产品，产品可能将不再防水或引起功能故障。

- 取出电池之前，请将本产品断电。并打开电源开关保持产品一直运行，直到电池电量完全耗尽。
- 鼓励消费者在决定废弃本产品前，事先征求经销商或松下电器认定维修店的意见，尽量延长本产品的使用寿命。
- 当消费者决定废弃本产品又不想自行分解本产品取出电池时，鼓励消费者将本产品送往松下电器认定维修中心，由维修中心对电池进行分解和回收。
- 电池务必废弃于政府规定的地方或回收处理单位。
- 用螺丝批按以下顺序取出电池。

拆开机身底部①~②。按住刷头轴（见第6页）

用一字批卸下电池卡扣③。


拆下端子部的胶布④。

撕下软垫⑤。

用一字批插入到熔接部位的底部⑥。

直至电池两端与熔接处分离再取出电池。

- 分解过程中切勿将电池短路，切勿让取出后的电池正极和负极端子短路，并在端子部贴上胶布进行绝缘。

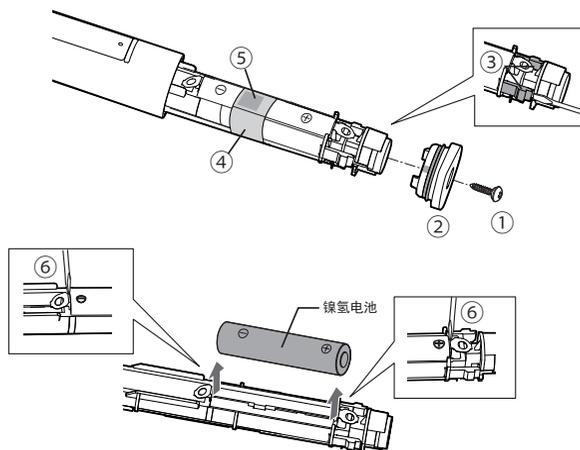

环境保护与资源回收

本产品使用镍氢电池。

如果您所在的国家有相关规定，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。

规格

产品名称	电动牙刷
产品型号	EW-WDB3A, EW-JDB3A, EW-MDB3A, EW-PDB30, EW-PDB50, EW-GDB50
充电器额定输入	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 15 mA
电动牙刷额定输入	1.4 V = 110 mA
充电时间	约8小时
原产地	中国
生产日期	见商品上刻印
执行标准	GB 4706.1 附录 B, GB 4706.59, Q/SXWBMJ 4

本产品仅适合家庭使用。

►关于商品上的刻印

XXXXXX XXXXXXXXXX
└──────────┬──────────┘
 产品序列号
 生产日期

更换刷头（需要另外购买）

- 建议每3个月更换一次牙刷头。
- 如果刷毛弯向一侧或磨损，可能将无法达到理想的刷牙效果。
- 如果牙刷头因咬嚼等造成损坏，将会产生伤害牙齿或牙龈的风险。请更换牙刷头。
- 更换部件在经销商或松下电器授权的维修中心有售。
- 更换牙刷头的包装中附带了颜色识别标签，当多人使用同一机身时，可以贴在牙刷柄上用来区分。

部件号	替换牙刷头	
WEW0947	柔软细毛刷头	
WEW0949	牙渍护理刷头	

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理),从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修;保修时,请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意:

- a. 本保修证遗失后不再补发,请妥善保管。
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。
2. 自购入之日起在以下期间内,在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 牙刷头、辅助装置.....有偿提供
- 整机(上述部件除外).....2年内无偿

3. 属下列情况之一者,即使在保修期内,也不能以保修对待,但是可以实行收费修理:

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)而造成损坏的;
 - c. 不经Panasonic认定维修店维修人员抖动造成损坏的;
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的;
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;
 - f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合,不适用于经营性等使用。

【商品信息】

商品名称: 电动牙刷
产地: 中国
商品型号: EW-WDB3A, EW-JDB3A,
EW-MDB3A, EW-PDB30,
EW-PDB50, EW-GDB50
制造编号:

【保修回执】以下回执是保修的重要依据,请勿自行撕下

商品型号: EW-WDB3A, EW-JDB3A, EW-MDB3A, EW-PDB30, EW-PDB50, EW-GDB50	制造编号:	保修结算 4
商品型号: EW-WDB3A, EW-JDB3A, EW-MDB3A, EW-PDB30, EW-PDB50, EW-GDB50	制造编号:	保修结算 3
商品型号: EW-WDB3A, EW-JDB3A, EW-MDB3A, EW-PDB30, EW-PDB50, EW-GDB50	制造编号:	保修结算 2
商品型号: EW-WDB3A, EW-JDB3A, EW-MDB3A, EW-PDB30, EW-PDB50, EW-GDB50	制造编号:	保修结算 1
商品型号: EW-WDB3A, EW-JDB3A, EW-MDB3A, EW-PDB30, EW-PDB50, EW-GDB50	制造编号:	促销员留存

保修证管理编码印刷处:

【销售记录】此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期:..... 发票号码:.....

顾客姓名:..... 联系电话:.....

顾客地址:..... 邮 编:.....

销售店名称:..... 销售店电话:.....

销售店地址:..... 邮 编:.....

【维修记录】

维修店名称:..... 联系电话:..... 送修日:.....

维修店地址:..... 邮 编:.....

故障内容:..... 故障原因:.....

维修内容:.....

维修员签字:..... 交验日期:.....

维修店名称:..... 联系电话:..... 送修日:.....

维修店地址:..... 邮 编:.....

故障内容:..... 故障原因:.....

维修内容:.....

维修员签字:..... 交验日期:.....

维修店名称:..... 联系电话:..... 送修日:.....

维修店地址:..... 邮 编:.....

故障内容:..... 故障原因:.....

维修内容:.....

维修员签字:..... 交验日期:.....

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善保管。

Panasonic客户咨询服务中心：4008 - 811 - 315

Panasonic官方网站：http://panasonic.cn

松下家电(中国)有限公司

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						备注
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑料部件	○	○	○	○	○	○	
金属部件	×	○	○	○	○	○	
电气回路组件	×	○	○	○	○	○	
电源线、 内部配线	×	○	○	○	○	○	
电源适配器	×	○	○	○	○	○	
玻璃、陶瓷	×	○	○	○	○	○	仅部分机型 含有该部件

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标志标识产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。

松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 (PWAPBLGZ)
Panasonic Wanbao Appliances Beauty and Living (Guangzhou) Co., Ltd.

地 址: 广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街 33 号
(Address): 33, Wanbao North Street, Wanbao Industry Zone, Zhongcun,
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
电话 (Tel): (020)84770333
传真 (Fax): (020)84773033
邮政编码 (Post Code): 511495
原产地: 中国

售后服务单位: 松下家电(中国)有限公司
客户咨询服务中心: 4008 - 811 - 315
官方网站: <http://panasonic.cn>

中国印刷
Printed in China
EW9700DB301405 Y0321-0
发行: 2021年3月

Ⓜ CN

© Panasonic Corporation 2021