

使用说明书

电风扇

创风机

型号 **F-BM25TC**

本产品为室内专用



目录

安全注意事项	2~5
使用要求	6
产品的构造	6
各部位的名称	7

使用方法	8~9
• 关/开	8
• 风量	8
• 1/f 高原韵律风	8
• 关机定时器	8
• 旋转控制	9
• 关于旋转中心及角度	9

维护保养	10~11
故障排除	12
规格	13
保修证	末页

使用前

使用方法

其他信息

附保修证

感谢您选购Panasonic产品。

使用和维护产品前，请仔细阅读本说明书。

使用前请务必先阅读“安全注意事项”。(第2~5页)

不遵照本说明书进行操作有可能导致受伤或财产损失。

请妥善保管好此说明书以备日后参考。(保留备用)

购机时请认真填写保修证，并经商店填写盖章后妥善保管以作保修用。

执行标准：GB 4706.1 GB 4706.27

安全注意事项

请务必遵守

为了避免对您或其他人造成伤害或财物损害，请务必遵守说明书中的安全注意事项。

■ 以下标志是根据错误使用所产生的危险或受伤程度进行分类。



警告

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成死亡或人身重伤”。



注意

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人身轻伤或财物损害”。

■ 以下标志为务必遵守的指示种类。(下列标志为例子。)



此标志表示禁止事项。



此标志表示强制事项。



此标志表示注意事项。

警告

■ 禁止损坏电源适配器的线及插头、中继线及中继插头。



(禁止切割、改装、过度扭曲、拧绞或拉扯，禁止靠近热源、压放重物、捆成一束。)

否则可能会短路等，导致触电或火灾。

● 如果电源适配器、中继线或中继插头损坏了，请联系客户咨询服务中心或经销商维修或更换。

■ 禁止使用电源适配器额定电压以外的电源。



否则可能会发热，导致火灾。

■ 禁止用湿手插拔电源适配器及中继插头。



否则可能会导致触电。

■ 禁止在本产品运行时拉扯电源适配器的线或中继线。




否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。



■ 禁止将本产品压在电源适配器的线或中继线上。



否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。

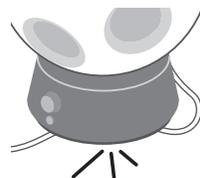

■ 禁止拉扯电源适配器的线及中继线，以及握着线甩动或移动旋转底座。



· 否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。
· 否则旋转底座可能会掉落，导致受伤。



■ 禁止将电源适配器的线缠绕在本产品的本体或旋转底座上。



否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。



警告

■ 出现异常或故障时，请立即停止使用本产品，并从电源插座上拔除电源适配器。



否则可能会发热，导致触电或火灾。

[异常·故障的例子]

- 即使打开电源，本产品也不运行。
- 运行时发出异常音。
- 触动电源适配器的线后，运行停止。
- 散发出焦糊味。
- 电源适配器、中继线异常发热。

- 如需检查、维修，请联系客户咨询服务中心或经销商。

■ 确保电源适配器的电源插头完全插入电源插座。

■ 确保中继插头及电源适配器的连接用插头完全插入本体及旋转底座的插孔。



否则可能会发热，导致触电或火灾。

- 禁止使用已损坏的插头或松动的电源插座。

■ 请务必使用随附的电源适配器。



否则可能会导致触电或火灾。

■ 请定期擦除电源适配器的插头及中继插头上的灰尘。



如果插头上布满了灰尘，潮湿的空气等情况可能会绝缘不良，导致火灾。

- 拔除电源适配器的插头及中继插头，然后用干布对其进行擦拭。
- 长期不使用时，请拔除电源适配器。

■ 禁止中继线在被拧绞的状态下使用。




否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。

■ 禁止将金属物品等异物塞入本产品出风口或进风口的缝隙中。



异物如接触本产品内部零件，可能会触电，或因短路等导致火灾。

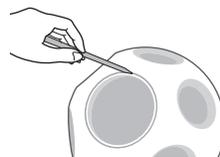

■ 禁止将金属物品等异物塞入中继线的出口处等缝隙中。



异物如接触本产品内部零件，可能会触电，或因短路等导致火灾。



■ 禁止擅自拆开、维修或改造本产品。



否则本产品可能会异常运行或起火，导致触电、火灾或受伤。

- 如需检查、维修，请联系客户咨询服务中心或经销商。

■ 禁止将本产品浸泡在水中或将水洒在本产品上。



否则可能会短路等，导致触电或火灾。

■ 禁止将本产品放在宠物或其他动物可能会撒尿的场所。



否则可能会短路等，导致触电或火灾。

■ 禁止将本产品放在加热器具附近。



否则塑料零件可能会熔化，导致火灾。



注意

■ 禁止在以下场所使用。

■ 暴露在易燃气体或靠近燃气灶等火源的场所。



否则可能会熄火，导致中毒，或发生火灾、爆炸等。

■ 温室或塑料大棚、浴室等，高温(40℃以上)高湿的场所。

■ 屋外等，有雨或水淋到的场所。

■ 沙尘多的场所。

■ 5℃以下的低温场所。



否则可能会短路等，导致触电或火灾。

■ 周围有障碍物或不平稳的场所。



否则本产品可能会掉落，导致受伤。

■ 杀虫剂、油或化学品使用的场所。

● 工厂等使用化学品的场所。

● 用香水或香薰油的场所。

■ 阳光直射等有强紫外线照射的场所。



· 塑料零件劣化，使本产品破损，本产品可能会掉落，导致受伤。
· 否则可能会短路等，导致触电或火灾。

■ 放在地板上等场所时，禁止放在可能会绊倒人的场所。



否则人可能会摔倒，导致受伤。

■ 将本产品放在平稳的场所。



否则本产品可能会掉落，导致受伤。

■ 禁止在头发、绳状物等可能被卷入的物品的附近使用。



头发、绳状物等被旋转底座可动部卷入的话，可能会导致受伤或本产品掉落。

■ 禁止将本产品放在高处。



否则本产品可能会掉落，导致受伤。

■ 请务必将本产品的本体放在随附的旋转底座上使用。



如不使用随附的旋转底座，或使用其他的替代品，本产品可能会掉落，导致受伤。

■ 即使不使用本产品时，也务必将本产品的本体放在随附的旋转底座上。



否则本产品可能会掉落，导致受伤。

■ 禁止将本产品本体以外的物品放在旋转底座上。



否则物品可能会掉落，导致受伤或物品损坏。

■ 维护保养本产品时，确保拔除电源适配器。




本产品突然运行，可能会导致受伤或触电。

⚠ 注意

- 请握着电源适配器本体而不是电源适配器的线拔除电源适配器。



否则可能会断线、短路等，导致触电或火灾。

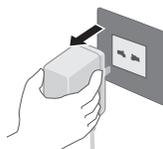

- 禁止站或坐在本产品上。



否则可能会导致受伤。

- 禁止抛掷、踢或滚动本产品的本体来玩耍。



否则可能会击中人，导致受伤。请特别注意小孩和宠物。

- 本产品并非玩具。

- 禁止将本产品挂在墙或天花板上使用。



否则本产品可能会掉落，导致受伤。

- 禁止在本产品的本体放在旋转底座的状态下，拖动或搬动本产品。



否则本产品的本体可能会掉落，导致受伤。

- 禁止拖动旋转底座。



否则桌子或地板可能会被刮花。

- 移动时，请分别握着本产品的本体及旋转底座的下部移动。



握着导引出风口、导引进风口或旋转底座可动部移动的话，本产品可能会掉落，导致受伤。

- 移动前，请将本产品的本体及电源适配器从旋转底座上取下及拔除。



- 禁止将手、脚或头伸进导引出风口或导引进风口。



否则可能会无法拔出，导致受伤。

- 禁止对着本产品长时间吹风。



否则可能会损害健康。

- 禁止使本产品对着加热器具吹风。



否则可能会熄火，导致中毒，或发生火灾、爆炸等。

- 以下人士使用本产品时，应特别注意。



(婴幼儿、小孩、老人及自己无法进行体温调节的人。)

如对着本产品长时间吹风，则会感觉不舒服或出现脱水情况。

- 本产品不适合有残疾、智障或精神障碍的人士，或缺乏经验、常识者(包括儿童)维护使用，除非在监护人的看护或指导下使用。在维护保养期间，儿童应该有人进行看护，以防将产品当做玩具。
- 本产品仅可使用随附的电源适配器。
- 本产品仅可使用对应本产品上标记的安全特低电压。

使用要求


- 请将本产品的本体轻轻放置于旋转底座上，请勿撞击。
(否则本产品可能会出现故障。)
- 请勿将本产品放在其出风口、进风口、导引出风口或导引进风口可能被窗帘等挡住的场所。
(否则本产品性能可能会下降。)
- 如果本产品使电视、收音机等视听设备影像失真或出现杂音的话，
请将本产品放置于离视听设备1m以上远的场所。
- 想改变本产品本体的方向时，请双手握着本体下部，稍稍抬起
改变方向，或轻轻旋转旋转底座可动部。
(如果对旋转底座可动部施加蛮力，强行移动的话，本产品可能会出现故障。)
- 请勿使用质地较硬的布或纸等擦拭本产品的本体，以及使本体在地板或墙壁上摩擦。
(否则本体的颜色可能褪去或刮花本体表面。)
- 请勿放在阳光直射等有强紫外线照射的场所。
(否则塑料零件可能会劣化、变形或变色。)




产品的构造

■ 风的流动

进风口吸入的空气由导引进风口放大，
然后由导引出风口直接送风。

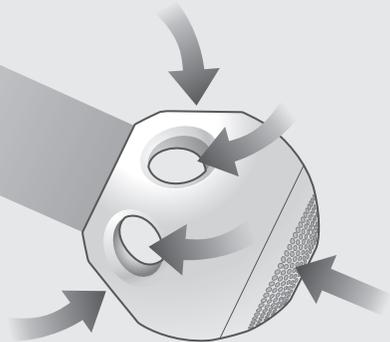


各部位的名称

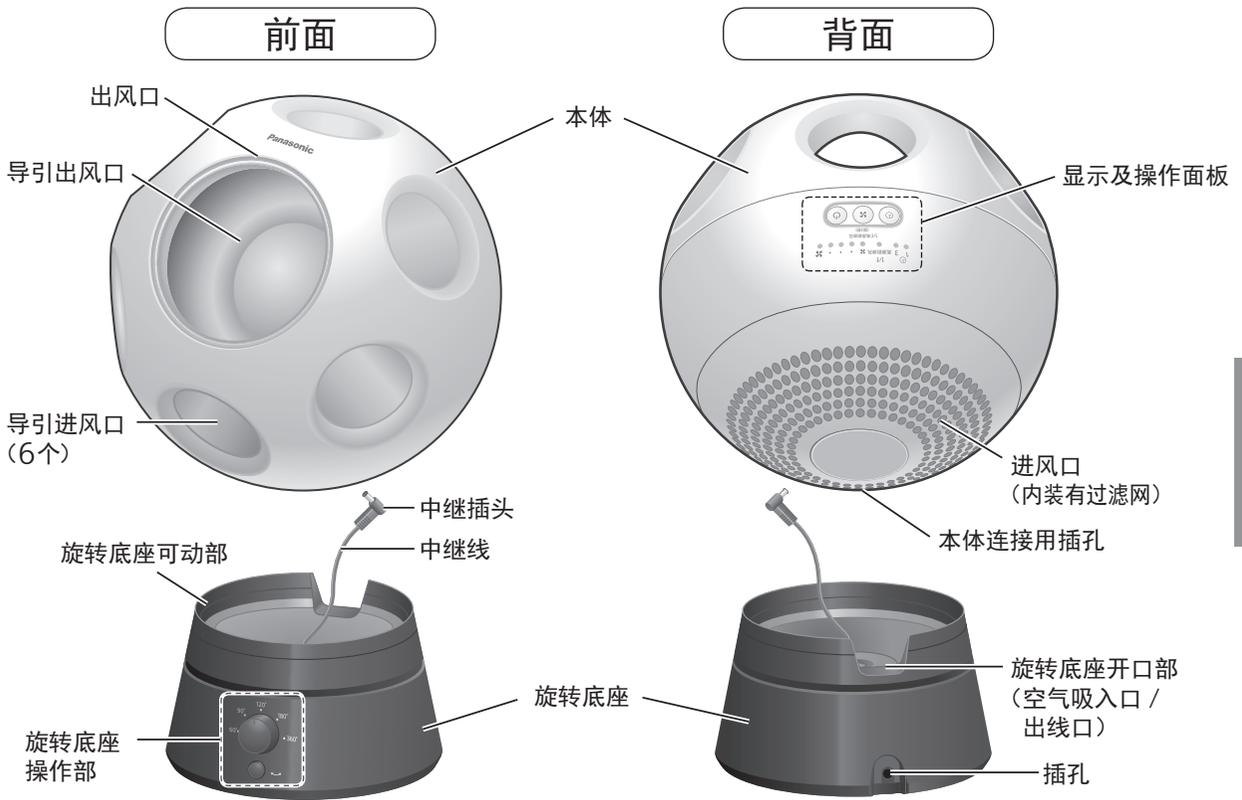

电源适配器


电源适配器本体

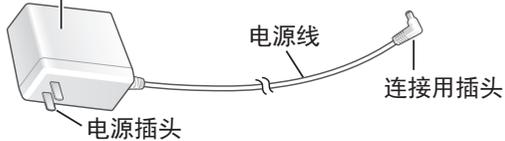

※请务必使用随附的电源适配器。
随附的电源适配器仅供本产品使用，
请勿用在其他产品上。

运行前

- ① 将中继插头完全插入本体的本体连接用插孔。
- ② 将本体放置于旋转底座可动部上。
过长的中继线可从旋转底座开口部引出，
或收在旋转底座可动部里面。
- ③ 将电源适配器的连接用插头完全插入旋转底座背面的插孔。
- ④ 将电源适配器连接至电源插座。

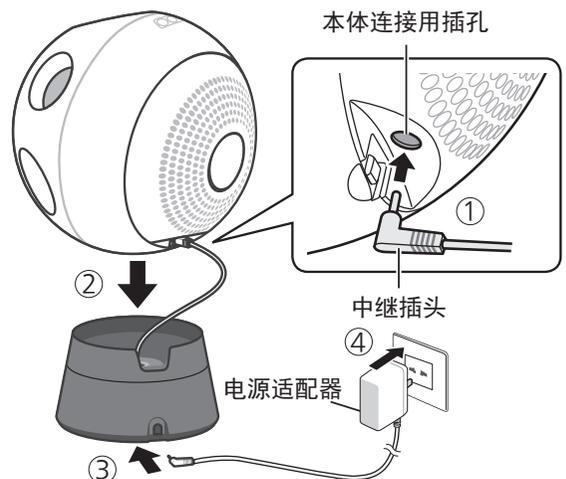

使用方法

关/开




- 按下按钮，进行开或关。
- 第一次使用时，本产品的运行设定为风量“1”。
- 仅在开启本产品后，才能进行风量、关机定时器及旋转底座的操作。

风量



(绿色灯点亮)

风量：“1”“2”“3”“4”“5”



- 风量有5个调整级别。
- 每按一次按钮，将切换到下一个风量设定。(风量设定为“5”时，所有指示灯都点亮。)

1/f高原韵律风

1/f 高原韵律风
(按2秒)

(橙色灯点亮)




1/f
高原韵律风

- 按住风量按钮约2秒钟，1/f高原韵律风指示灯点亮，1/f高原韵律风开始运行。
- 再次按住风量按钮约2秒钟，取消操作。

1/f高原韵律风

能够对风量的强弱进行细致的调节，送出更接近自然的、舒适的风。

显示及操作面板

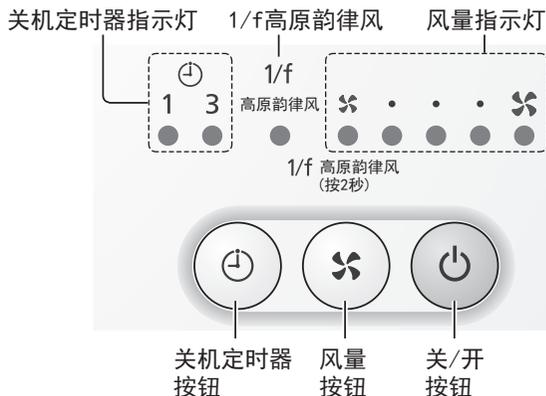


记忆功能

- 运行停止后，再次运行本产品时，将以上次停止前的运行状态(风量、1/f高原韵律风、旋转角度(旋转中心))运行。(关机定时器设置不会被存储。)
- 拔除电源适配器后，存储的设置将被删除。

关机定时器



(绿色灯点亮)




- 到达设定的时间后，本产品停止运行。
- 每按一次按钮，将切换到下一个定时设定。
- 随着时间的推移，点亮的指示灯会变化，以显示大约剩余的时间。
- 此按钮仅在本产品开启时有效。(关闭本产品时无法设定。)

提示事项

- 为避免忘记关机，本产品在最后一次操作起10个小时后会自动关机。旋转也自动停止。(自动关机功能)
- 长时间不使用时，请关闭本产品电源，并从电源插座上拔除电源适配器。(即使关闭电源也会耗电。)
- 为了提高加热和制冷效果，建议将本产品与空调或加热器具一起使用。
- 为了省电及避免睡觉时过凉，建议使用关机定时功能。

使用方法

旋转底座操作部

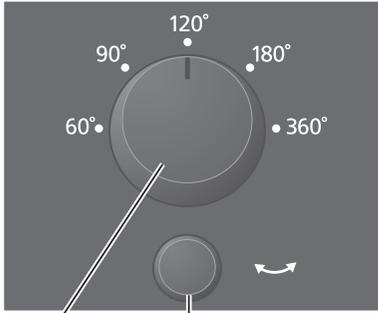

旋转角度
设置旋钮


旋转控制按钮

旋转控制

- 旋转角度有5个档位（60° 90° 120° 180° 360°）。本产品运行中也可以变更角度。
- 将本产品的出风口摆向喜欢的方向。通过旋转角度设置旋钮选择旋转角度，再按下旋转控制按钮。（旋转开始，再次按下即停止旋转。）
- 只有在本产品运行时，才旋转。

关于旋转中心及角度


• 60° 90° 120° 180° 旋转时...

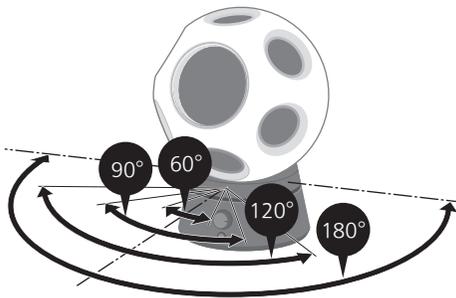

旋转中心

• 按切换时旋转的方向进行旋转。
根据切换的时刻不同，旋转的方向会不同。

旋转中，切换为
360° 之后...

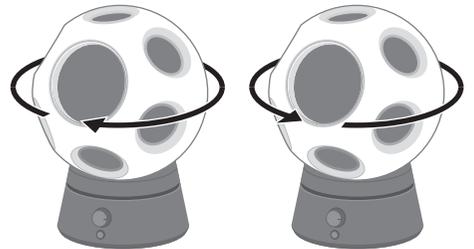

• 在旋转停止时，设置旋转角度为360°后，
将逆时针旋转。

关于旋转中心

- 开始旋转的位置被作为旋转中心。
- 停止运行后，旋转中心位置将被记忆。
- 设置360°旋转时，旋转中心将复位，切换为其他角度时，切换时的位置将被作为旋转中心。

【旋转中心的变更方法】

- ① 停止旋转。
 - ② 将本产品本体的送风口方向置向希望的旋转中心位置。
 - ③ 长按旋转控制按钮约3秒、开始旋转时，松开手指。
旋转中心将变更为开始旋转时的位置。
- 也可通过轻轻旋转旋转底座可动部到喜欢的位置来进行变更。

要求事项

- 以下情况，必要时请再次设定旋转中心。
 - 由于外力使旋转底座可动部转动，使旋转中心位置发生了偏离时。
 - 停电或电源适配器被拔除等电源断开时。（旋转中心记忆被复位。）


提示事项

- 由于关机定时功能或自动停止功能，本产品停止运行后，再次运行本产品时，将以停止前的风量及旋转角度（旋转中心）运行。

维护保养

■维护保养前

将电源适配器从电源插座及旋转底座上拔除，以及将中继插头从本体上拔除。

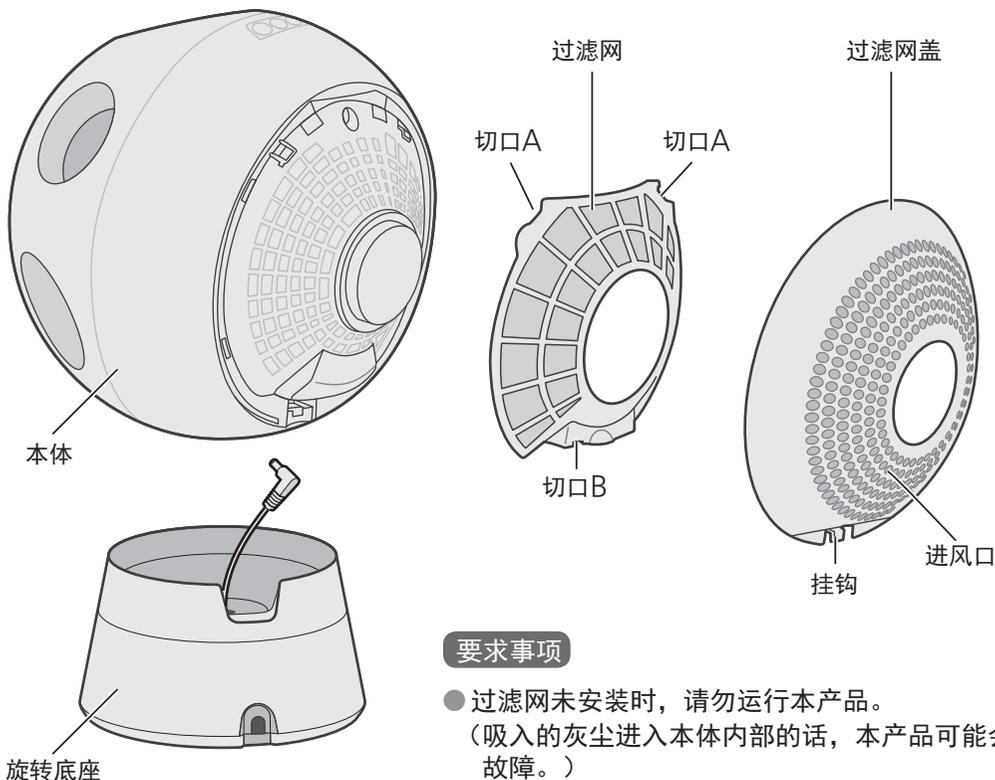


要求事项

- 过滤网未安装时，请勿运行本产品。
(吸入的灰尘进入本体内部的话，本产品可能会出现故障。)
- 如果用水清洗了过滤网，请彻底晾干后再使用。
(水进入本体内部的话，本产品可能会出现故障。)

本体·过滤网盖·旋转底座


使用拧干的软布擦拭

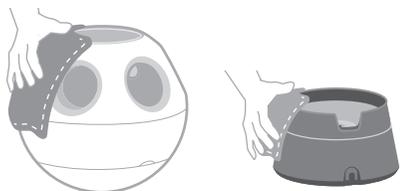

- 如果使用质地较硬的布用力擦拭，可能会刮花表面。
- 请勿用力转动、按压旋转底座可动部。
(否则旋转底座可能会破损或运行不良。)

过滤网 <约2周1次>

使用吸尘器等清除灰尘

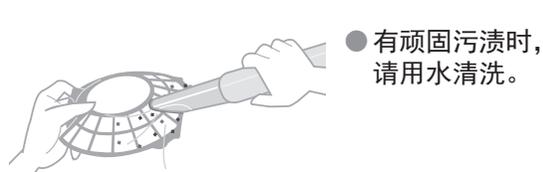

- 有顽固污渍时，请用水清洗。

要求事项

- 请勿过度用力或用吸尘器吸嘴刮，否则会损坏过滤网。
(灰尘从损坏处进入本体，本产品可能会出现故障。)

维护保养

要求事项


- 除厨房使用的中性洗涤剂外，不得使用其他洗涤剂。（可能造成塑料零件老化、变色、破损。）
- 使用化学性抹布时，请按照其使用注意事项进行使用。



拆卸过滤网盖及过滤网的方法


① 拆卸过滤网盖。

- 将进风口朝上放置本体，再向内按压过滤网盖上的挂钩并抬起，拆下过滤网盖。

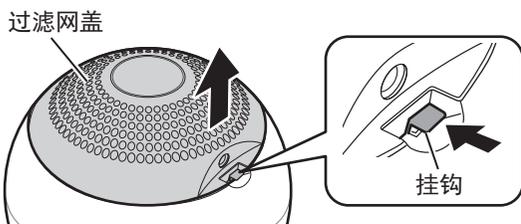

② 拆卸过滤网。


- 将手指伸入本体与过滤网的间隙中，再向内按压过滤网并抬起，拆下过滤网。

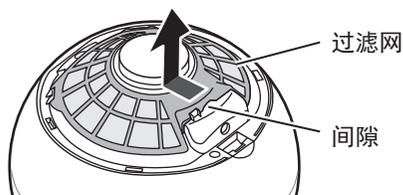

安装过滤网盖及过滤网的方法


① 安装过滤网。

- 将过滤网的切口A (2处) 勾到本体的突耳A上，再将切口B (1处) 勾到本体连接用插孔旁边的突耳B上，并扣紧。

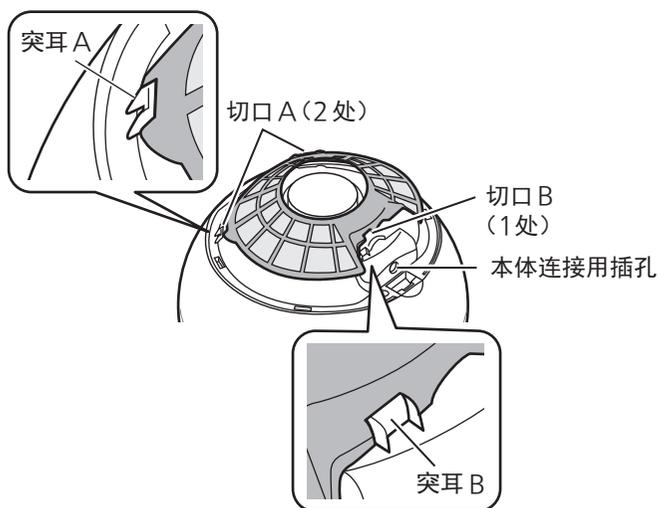

② 安装过滤网盖。

- 将过滤网盖的突起 (2处) 插入本体上的钩孔中，然后推入挂钩直到听到咔嗒声。

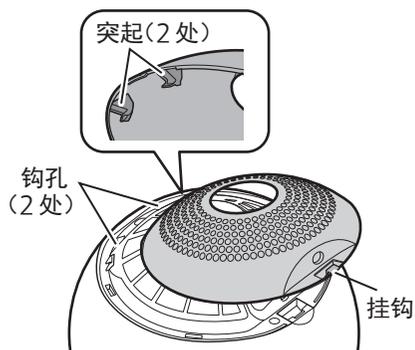

其他信息

要求事项

- 确保过滤网勾到本体的突耳上，牢固安装过滤网。

故障排除

要求维修前，请检查以下事项。

如果问题仍然存在，请务必将电源适配器从电源插座及旋转底座上拔除，再联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。

故障现象	检查
① 按下关/开按钮启动本产品，但不运行。	<ul style="list-style-type: none">● 电源适配器的插头是否完全并正确的连接？（P.7）● 中继插头是否完全并正确的与本体连接？（P.7）
② 风力很弱。	<ul style="list-style-type: none">● 过滤网是否被灰尘等阻塞？（P.10）
③ 本产品停止运行。	<ul style="list-style-type: none">● 按住任一按钮8秒钟以上，本产品会基于安全原因而关机。再次按下关/开按钮，本产品将恢复运行。● 自动停止功能使本产品由最后一次操作起10小时后自动停止运行。再次按下关/开按钮，将以停止前的风量及旋转角度（旋转中心）恢复运行。
④ 按下旋转控制按钮，但不旋转。	<ul style="list-style-type: none">● 本产品是否在运行？（P.8）● 电源适配器的连接用插头是否完全并正确的与旋转底座的插孔连接？（P.7）
⑤ 1/f高原韵律风运行时，本产品的本体及旋转底座发生抖动。	<ul style="list-style-type: none">● 由于1/f高原韵律风运行时的送风方向及强度，本产品的本体及旋转底座会发生轻微的抖动，并非异常现象。

如遇以下情况，请马上联系客户咨询服务中心或经销商。

⑥ 发出异常声音。	<ul style="list-style-type: none">● 可能有异物进入了本产品，或本产品内有零件损坏。 → 请联系客户咨询服务中心或经销商维修。
⑦ 旋转过程中停止或运行缓慢。	
⑧ 所有风量指示灯都闪烁。	<ul style="list-style-type: none">● 本产品出现故障。 → 请联系客户咨询服务中心或经销商维修。

规格

以下数值是本产品以风量“5”运行时的数值。

型号	电压 (V~)	频率 (Hz)	功率 ^{※1} (W)	最大风速 ^{※2} (m/s)	电源线长 (m)	产品重量 (kg)	产品尺寸 (mm)
F-BM25TC	220	50	20	4.5	2.0	2.8	高 336 宽 250 深 250

※ 1 当本产品连接到电源插座且关机状态时，耗电量约为0.8W。

※ 2 最大风速是根据本公司规定的方法测定。(距离本产品正面 75cm)

● 本产品专供中国市场。
不可在电源电压及频率不同的其他国家使用。

客户咨询服务中心电话：400-810-0781

广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区（容桂）朝桂南路2号 邮政编码：528306

电话：(0757)28391633

传真：(0757)28391550

网址：<http://panasonic.cn>

原产地：中国

中国印刷

发行：2016年03月

P0216-1036 M25TC8991AC

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理),从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修;保修时,请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意:

a.本保修证遗失后不再补发,请妥善保管;

b.本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2.自购入之日起在以下期间内,在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

a.整机[1]年内无偿:(含马达/电路板/开关主要部件,不含附件)

b.其他未注明项目按国家标准执行;

c.附件 [说明书等] 有偿提供。

3.属下列情况之一者,即使在保修期内,也不能以保修对待,但是可以实行收费修理:

a.未按商品使用说明要求使用、维护、保管而造成损坏的;

b.因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)而造成损坏的;

c.不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的;

d.不能出示本保修证及有效购机发票的;

e.保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;

f.因不可抗力因素(雷电、地震、火灾、水灾等自然灾害)造成损坏的。

4.本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合,不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称: _____ 产地: _____

商品型号: _____ 机身号码: _____

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据,请勿自行裁下

商品型号:

机身号码:

保修结算 4

商品型号:

机身号码:

保修结算 3

商品型号:

机身号码:

保修结算 2

商品型号:

机身号码:

保修结算 1

商品型号:

机身号码:

促销员保存

保修证管理编码印刷处:

[销售纪录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用, 本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: _____ 发票号码: _____

顾客姓名: _____ 联系电话: _____

顾客地址: _____ 邮 编: _____

销售店名称: _____ 销售店电话: _____

销售店地址: _____ 邮 编: _____

[维修纪录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮 编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮 编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮 编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息, 请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 400-810-0781

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司