

# Panasonic®



## 使用说明书 除湿机

### F-C16YCR

本产品室内专用

#### 目录

<页码>

使用前准备

使用方法

遇到困难时

安全注意事项	2~4
各部位的名称	5
操作方法	6
操作面板及功能介绍	7
正确的使用方法	8
水箱满水时的处理	8
连续排水的使用方法	9
维修保养的方法	10~11

故障!?	12
紧急处理方法	13
产品中有害物质的名称及含量	13
配件	13
规格	14
保修证	封底

正确的使用，将帮助你更省电

#### 附保修证

- 多谢阁下选购本Panasonic产品。  
● 请仔细阅读本使用说明书，以便正确安全地使用产品。  
● 使用前，请谨记阅读「安全注意事项」章节（P.2~4）。

- 请确保在保修证上正确写明「销售日期」和「销售店名称」等资料。并将保修证连同使用说明书一起妥善保管，以便日后参考。（保留备用）  
● 本产品包含可再次利用的材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以保护环境。  
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.32-2012 GB4343.1-2009  
GB17625.1-2012 Q/XMJS 020-2015

# 安全注意事项

请务必遵守

为了事先防止使用者及他人人身受到伤害或财产受到损失，下面就必须遵守的事项予以说明。

■ 当忽视标记内容而进行错误操作时，根据其发生危害或损害程度，分下述两种予以说明。



## 警告

该栏内容表示“有可能导致死亡或重伤的严重后果”。



## 注意

该栏内容表示“有可能导致伤害或物质损失的后果”。

■ 需要遵守的内容，以下图所示标记区分并予以说明。



该图标记的内容为“需要注意”事项。



该图标记的内容为“禁止”事项。




该图标记的内容为必须实施的“强制”事项。

## 警告

### ■ 请不要损坏电源线

#### · 电源插头

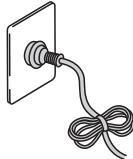

请不要割伤、加工、强力弯曲、拉扯、上压重物或用尼龙绑带及铁丝捆绑。损坏后继续使用有可能导致触电·短路·引起火灾。


●如果机器的电源线损坏了，必须找该机器的厂商，维修服务中心或合格技术人员替您更换以防危险发生。

### ■ 手潮湿时请勿拔取插头



可能导致触电。

### ■ 避免电源线破损或加工

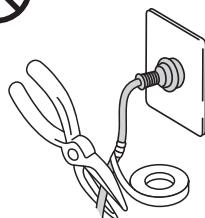

放置重物、加热、拉扯所产生的破损，是火灾及触电发生的原因。

### ■ 请勿使用损坏的电源线



使用损坏的电源线可能导致短路、火灾或触电。

请与当地维修服务中心咨询。


### ■ 请确保插好插头



插头如果没插牢，有可能由于发热导致火灾。

●请不要使用损坏的插头或插口松弛的插座。

### ■ 使用时不要超出电源插头及配线器具的额定电流




如果使用过多分支线会超过额定电流，有可能由于发热导致火灾。

### ■ 请不要用插入或拔下电源插头的方式来开机或关机



有可能由于发热导致火灾或触电。


### ■ 勿使用规定之外的电压

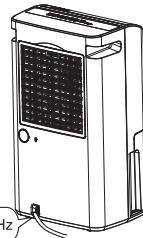

会导致发热，造成火灾及触电发生。


## ! 警 告

**■ 请不要将手指或棒类等异物放入出风**

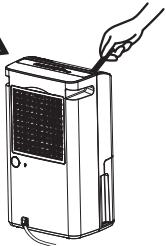

有可能导致受伤或触电。

**■ 请不要放在发热器具附近**

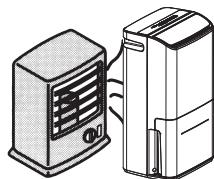

有可能使树脂溶化引起火灾。

**■ 请不要自行修理**



有可能导致火灾或触电。

- 需修理时, 请送至当地维修服务中心。

**■ 异常时(有下述症状)请停机后将电源插头拔下**

- 开关操作不当。
- 漏电开关或保险丝时常熔断。
- 电源线及电源插头异常发热。
- 运行时闻到烧焦气味或发出异常声音。
- 从主机有水漏出。
- 其它异常故障。

由于发热等原因可能导致火灾或触电。

- 请咨询当地维修服务中心。

**■ 拔下电源插头时请勿强拉电线**



如果拉扯电源线有可能损坏电源线导致触电·短路·火灾。


**■ 定期清理插头上的尘埃和污垢**



插头上的尘埃会累积湿气，导致插头的绝缘层失去作用，造成火灾。


- 拔出插头并用干布拭抹。当不需使用除湿机时，谨记拔出电源插头。

**■ 请勿在电源线拉紧的情况下使用除湿机**

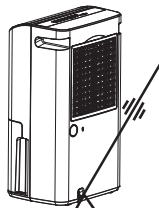

这样可能会造成短路或损伤电线内部的导线，并可能发生火灾或触电。

**■ 在移动或收起除湿机时, 请勿拉扯电源线**

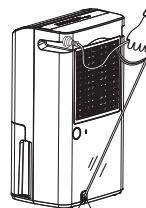

这样可能会造成短路或损伤电线内部的导线，并可能发生火灾或触电。


## ! 注意

**■ 在长时间运转时请注意室内温度**




运转过程中发热会导致室内温度上升, 如在封闭的房间内使用, 有可能破坏体内平衡使身体感到不适。  
● 婴儿或老年人应尤其注意。

**■ 请放在平稳且坚固的地板上使用**

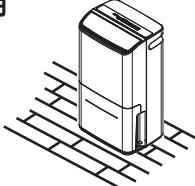


如果倒下将会有水溢出弄湿屋内财物或导致火灾及触电。

**■ 请不要在壁橱等狭窄的空间使用**

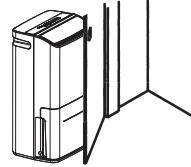

由于通风不良有可能导致发热·起火。

**■ 请不要在容易泼到水的地方使用**

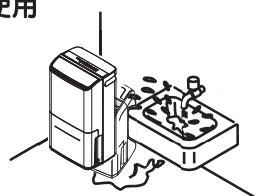


有可能导致火灾及触电。

**■ 请不要在可能有可燃性气体泄漏的地方使用**



如果可燃性气体泄漏充斥周围空间, 有可能导致火灾。

**■ 请不要在有阳光直射、风吹雨淋的地方使用**

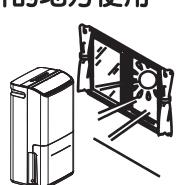


由于受热可能导致火灾·触电。

# 安全注意事项

此机不适合伤残人士、知觉障碍人士、智力障碍人士或缺乏机械操作经验及知识之人士（包括儿童）自行操作，如有安全负责人在场监督及提供指导下协助操作此机，则属例外。孩童应受监护，以确保孩童不嬉玩电器。

## ！注意

- 请不要用于保存美术品及学术资料处

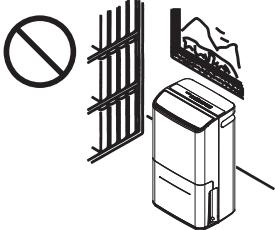


有可能导致保存品品质变劣。

- 请不要在上面摆放花瓶等装有水的容器



如果有水溢出流进机体，有可能导致火灾及触电。

- 除湿机请不要用水直接清洗

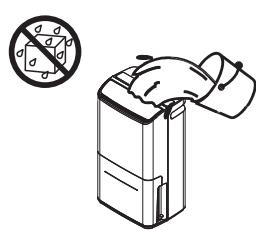


有可能漏电导致触电。

- 请不要用杀虫剂喷洒或用挥发油及稀释剂擦拭机体




可能因破损导致伤害及漏水弄湿屋内财物，或由于短路导致火灾或触电。

- 请不要在除湿机出风口的地方使用燃烧器具

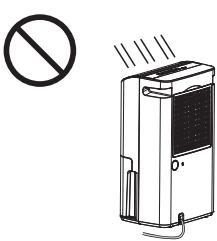

由于燃烧器具不完全燃烧可能导致一氧化碳中毒。

- 请不要将出入风口用布或被子盖住

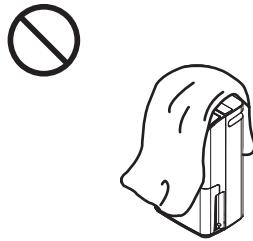

由于通风不良有可能导致发热·起火。

- 请不要坐在或爬到机器上面



有可能由于滑落·跌倒导致受伤。

- 请不要以手持除湿机方向板的方式移动或搬运机器



有可能落下导致伤害。

- 搬动除湿机时请停机并将水箱里的水排除干净



有可能水溢出弄湿屋内地板或财物，导致意外发生（人员受伤或火灾或触电）。

- 清洁时要停机并且将电源插头拔下



由于里面的风扇高速旋转，可能导致伤害。

- 当长时间不用本机器时，为安全起见请将电源插头拔下



如果电源插头附有灰尘及异物有可能导致发热甚至火灾。


- 长时间持续使用时须做好定期检查工作



特别是空气过滤网及排水管等更需做好定期检查工作，否则易造成过热及漏水。

# 各部位的名称

正面

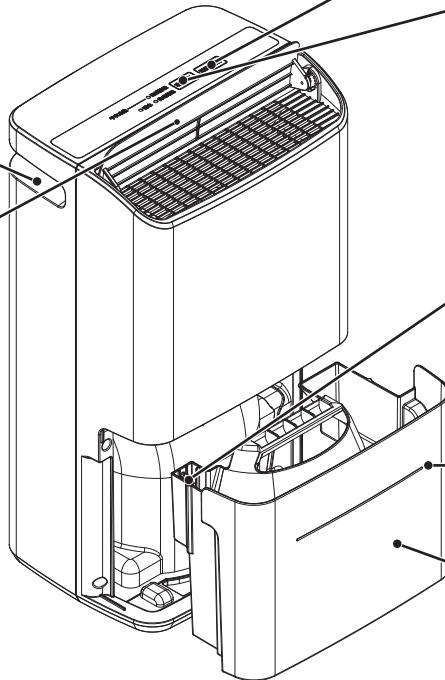


※ 运转时, 请开启此除湿方向板

背面




## 注意

- 不要在地板(地毯)上用蛮力移动, 也不要当水箱满水或盛水时移动。(可能使机体倾倒或水溅出, 导致意外发生或财物损失)

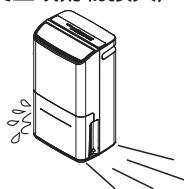

## 使用场所

- 请距离墙壁等至少20厘米以上。  
(主机周围墙壁及家具等有可能被静电弄脏)
- 请距离电视、收音机等至少1米以上。  
(为防止出现画面干扰、噪音)

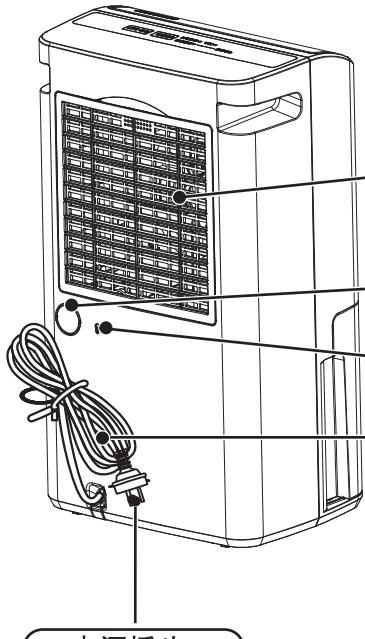

空气过滤网  
(P.10)  
入风口请勿阻塞  
以免通风不良

排水管取出口  
(P.9)

电源线挂勾处

电源线

※ 使用时请将绑带去除掉。


# 操作方法

## 警 告


### ■ 要确保插牢电源插头

插头未插牢会导致短路及发热现象是火灾和触电发生的原因。

#### 1 插入电源插头

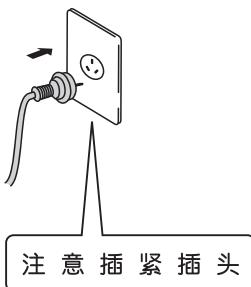

#### 2 按下运转开关

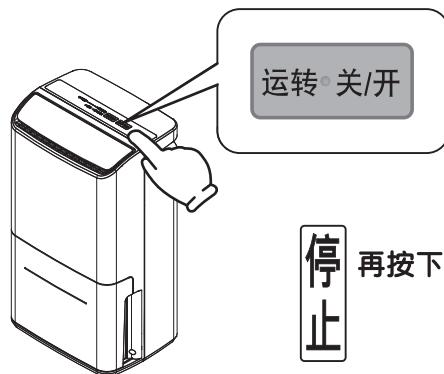

### 提 醒


- 本机型为B型除湿机，可运转之室内温度范围5~35°C（此外之温度在室内虽可继续运转，但是对机械本身有不良影响，可能无法正常运转）。
- 当湿度低于50%时，无法维持舒适之湿度环境。（本除湿机可使用于日常生活之高湿度不舒适环境，亦有兼用于衣物等，补助干燥之用）。
- 停电发生时除湿机也停止运转，若未关掉电源，通电后恢复至待机状态。
- 本机停机后，请等待约五分钟后再开机，以确保压缩机使用寿命。
- 运转时，请开启除湿方向板。

## 除湿方向板的安装方法


### 除湿方向板脱落时

#### ■ 除湿方向板安装的方法


- 1 左侧的突起物向本体左侧的孔插入

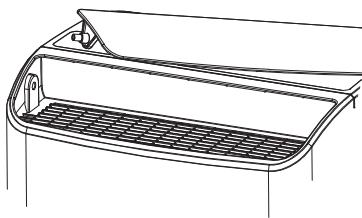

上下转动使除湿方向板较易插入

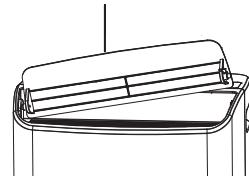


- 2 除湿方向板呈水平，中央部稍作挠曲

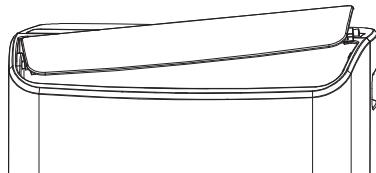

- 3 右侧插入本体

# 操作面板及功能介绍

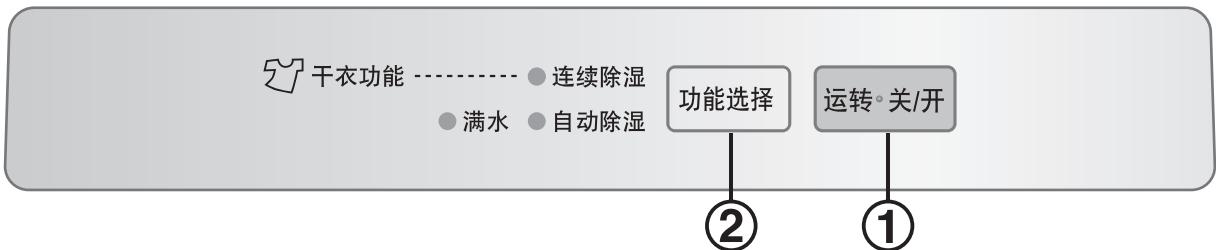

- ① 运转关/开键一按，即打开电源；再按一次即可切掉电源。  
② 功能选择键（此键可做为“连续除湿”或“自动除湿”功能的交互切换）。

## 连续除湿

- 洗涤过的衣物不容易干燥时可使用连续除湿。

## 自动除湿

- 湿度感应器可以感知测出湿度并使房间的湿度维持在最适合人体的状况下，湿度高时，除湿运转，湿度低时，停止除湿运转。（但风扇马达继续运转）  
若觉得不适合，可选择「连续除湿」功能来调整湿度。

## 提醒

- 衣物未拧干时，衣物的水请勿滴到除湿机上。
- 当水箱的水位到达满水线（约2.0升）时自动停止运转（满水灯闪烁）（第8页）。
- 当倾倒状态被检知时，自动停止运转（全部LED闪烁）（第12页）。
- 为了防止忘记关机，24小时以上没有任何按键操作，运转将停止。


## 设定关闭/开启24小时关机功能

- 待机中

按下此按键3秒钟。会在「连续除湿LED」和「自动除湿LED」之间约1秒钟闪烁切换，当您想设定的功能闪烁时，请将手移开按键设定即完成。

- 当断电后


设定会被取消，将恢复24小时关机功能，若需关闭24小时关机功能请再重新通电后，再重新设定。

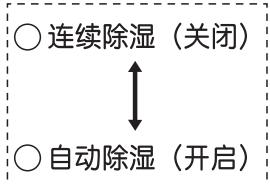

# 正确的使用方法


## 减少开关门窗次数

如果门窗一直开着将无法发挥除湿效果

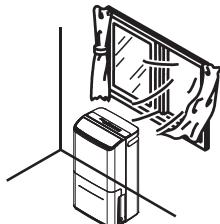


## 空气过滤网要经常清洁

如果空气过滤网被异物及灰尘阻塞将会降低除湿能力，也会浪费电费

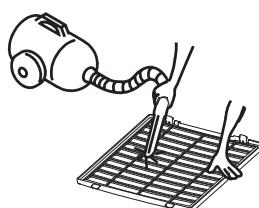


## 用于除去壁橱湿气时

打开壁橱门后直接运转

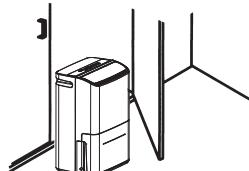


## 用于洗涤物不容易干时

将除湿机对着洗涤物运转，作为辅助干燥手段

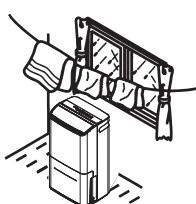


## 使用于有水气产生容易潮湿的

厨房。但请保持适当安全距离。

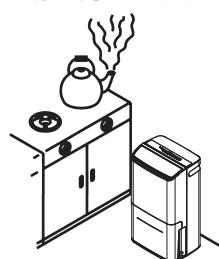

## 用于防止结霜及发霉

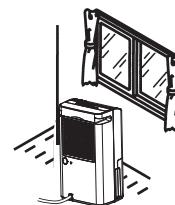


# 水箱满水时的处理

※当水箱的水位达到满水线（约2.0升）时自动停止运转（满水灯闪烁）


※请依下列①～③步骤倒水：

**1** 双手将水箱慢慢取出

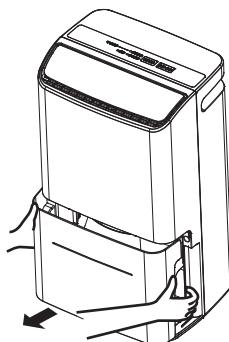


**2** 手持水箱把手正中央部位至排水处

(移动时避免大力摇晃可能使水溢出，导致意外发生)

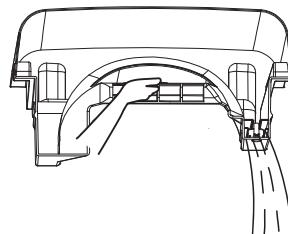

**3** 再轻轻地用双手装回水箱

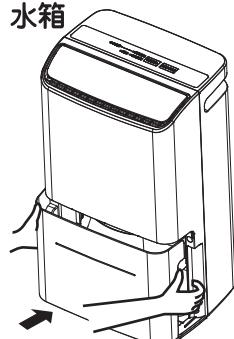

●为避免水溢出，以平行方式拉出。

**提醒**

- 取出水箱后即可倒水。
- 取出水箱后请不要动内部零件，否则有可能导致故障。
- 推入水箱时请推到底后安装，安装时如果水箱受到碰撞或没有安装牢固时，有可能出现按下「运转／关／开」键后机器不运转的情况，此时请取出水箱后重新小心安装。
- 如果停止运转后立即取下水箱，热交换器中残留的水可能滴到产品内部。（滴落的水请使用软布擦干。）

# 连续排水的使用方法

■ 若附近有排水处，可连接水管使用连续排水功能。

(若要安装连续排水功能或想要恢复原来状态时，请向客户咨询服务中心咨询)

## ！注意

### ■ 排水管要安装牢固



请注意避免排水管弯曲及落差等现象，确实做好排水工作。如排水不顺，可能导致漏水弄湿屋内财物。

### ■ 注意不要使排水管周围温度低于零摄氏度



可能使排水管内的水结冰，不能排水导致漏水弄湿屋内财物。

### 安装排水管时

#### 正确例

从高位向下排水



#### 错误例

中途弯曲  
水管浸到水中



### 须购置的物品


#### ● 塑胶水管

长度：比除湿机到排水位距离多出30厘米  
内径：15mm

#### 注意


请注意当排水管内水温和周围温度存在温差时有可能在排水管表面结露，请根据具体情况采取保温措施。（如所需水管长度不超过2米，建议向客户咨询服务中心购买。如超过2米，建议在市场上购买）

### 1 拔下电源插头取出水箱

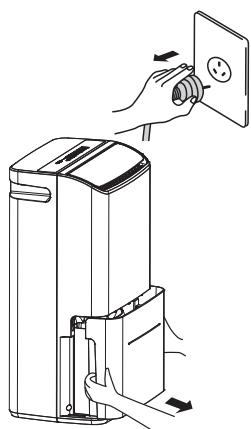

### 2 打开排水管取出口


(使用工具将保护盖取下)

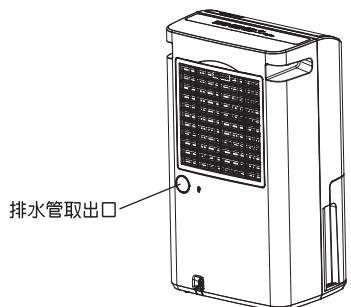

● 请将取出口处理干净。


### 3 装上排水管

将排水管的一端插入排水弯头

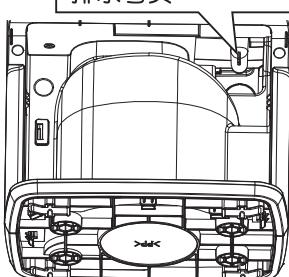

### 4 装上水箱

轻轻地确实推至底部

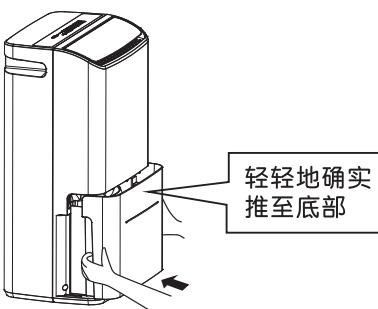

● 安装不正确会导致无法运转。

注：还原正常排水模式时，不当安装将造成水箱内积水溢出，可洽询客户咨询服务中心安装。

# 维修保养的方法

## ！注意


- 清洁时要停机并且将电源插头拔下。（由于里面的电扇高速旋转，可能导致伤害）
- 本体请不要水洗。（否则有可能触电）

## 主机的保养

- 请用柔软的干布擦拭。
- 保养时请不要使用40°C以上的热水，具挥发性的物质（稀释剂、苯）及去污粉。（当使用化学抹布等时请遵照其注意书使用）


## 清洁空气过滤网（大约两星期一次）

### ① 取下空气过滤网

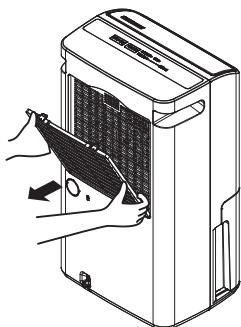

### ② 用吸尘器吸去污垢

严重的污垢请用稀释过的厨房清洗剂（中性清洗剂）洗过后，再放在阴凉处彻底晾乾。

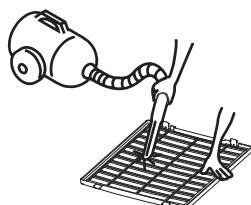


### ③ 安装空气过滤网

依取下空气过滤网，反向操作。


- 废弃滤网时，请将其作为非可燃垃圾处理。

## 清洁水箱（大约每月一次）


### ① 取出水箱后清洁水箱的外面。（请不要卸下浮球）

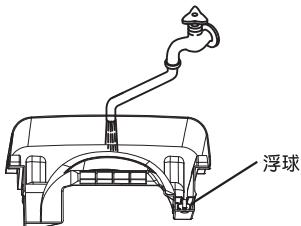

### ② 使用海绵刷清洗内部。

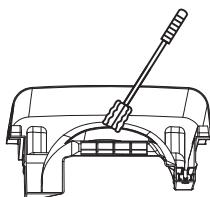

### ③ 擦好水箱后装回

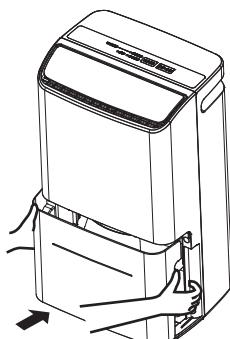

# 维修保养的方法



- 如水箱未安装好时可能会产生漏水。(可能导致漏水弄湿屋内财物)

## 提 醒

- 安装水箱时请用力推到底。如果没有正确安装，即使按下开关也不会运转。
- 请绝对不要卸下浮球。如果卸下，按下运转开关也不会运转。




## 提示事项

- 禁止使用如右图所示的洗涤剂。
- 作用经过化学处理的抹布时，请务必按说明操作。
- 进行维护时，请勿随意摆放拆卸的零件。  
(否则可能会绊倒路人或造成零件损坏。)
- 过滤网未安装时，请勿运转本产品。  
(灰尘进入产品内可能造成故障。)



## 长时间不使用时

- ① 拔下电源插头，将电源线收好用绑带束紧后将绑带嵌入电源线挂钩。
- ② 将水箱里的水倒干，擦拭好水箱后装回。  
(请不要卸下浮球)

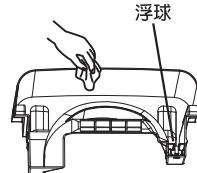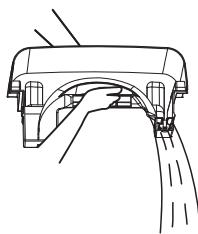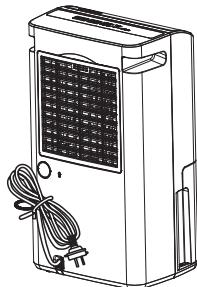

## 提 醒

- 请在没有阳光直射的地方保管。(阳光直射，有可能导致变形、变色)
- 请不要放倒保管。(有可能产生故障或异常声音)

# 故障!?


## 请先检查一下

问 题	原 因	处 理
全部LED灯闪烁	<ul style="list-style-type: none"><li>● 可能本体倾倒时</li><li>● 本体上是否有放置磁石或金属物？或是曾经放置过？</li></ul>	<p>→请将电源插头拔除，扶起本体 (将倾倒的水擦拭干净)</p> <p>放置半天以上不要使用 (为了使流入内部的水能完全干燥)</p> <p>再插上电源插头，进行运转</p> <p>→若有放磁石或金属物于本体上，请移除 先将电源插头拔除再插入，进行运转</p>
不运转	<ul style="list-style-type: none"><li>● 可能电源插头没有插到插座</li><li>● 可能水箱满水</li><li>● 可能水箱未正确安装</li></ul>	<p>→请确认插头是否插入插座</p> <p>→请排水</p> <p>→水箱请正确安装</p>
运转声音大	<ul style="list-style-type: none"><li>● 可能放置方式不够稳定</li><li>● 可能滤网有堵塞</li></ul>	<p>→请在平稳的地板上使用</p> <p>→请清洁过滤网</p>
除湿量少	<ul style="list-style-type: none"><li>● 可能滤网变脏</li><li>● 可能出风口或入风口有堵塞</li><li>● 可能温度或湿度太低</li></ul>	<p>→请清洁过滤网</p> <p>→将阻挡物品清除</p> <p>→温度或湿度变低时，除湿量也会变少 (湿度低时会停止除湿运转)</p>

■如经以上处理方法，异常情况仍无法消失时，请拔下电源插头联系客户咨询服务中心。

## 不，没有问题

■除湿机在下述状态属于正常现象，不必担心请继续使用。

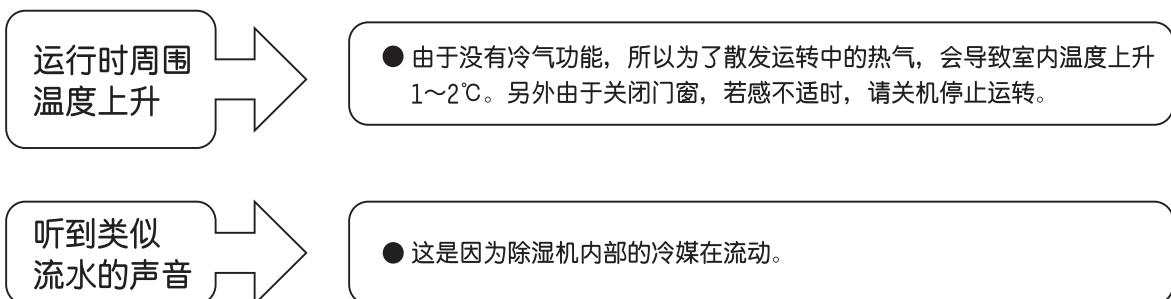

长时间使用除湿机的话！		
<b>是否有此状况？</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 通电后无法运转或运转中突然停止。</li><li>• 移动电源线，有时通电有时不通电。</li><li>• 扇叶在回转中，有异常的声音或振动产生。</li><li>• 本体异常发热，有烧焦味产生。</li><li>• 其他的异常或故障。</li></ul>	 <b>有此状况时，为防止事故发生，请关闭电源，拔下电源插头，联系客户咨询服务中心修理。</b>

# 紧急处理方法

出现下述状况时立即停止运转，拔下电源插头并咨询客户咨询服务中心。

- 按下运转键，机器不运转。
- 漏电开关或保险丝时常熔断。
- 电源线及电源插头异常发热。
- 运行时闻到烧焦气味或发出异常声音。
- 从主机有水漏出。
- 其它异常故障。

## 请务必遵守

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由客户咨询服务中心的专业人员更换。

## 产品中有害物质的名称及含量

根据中国《电子产品有害物质限制使用管理办法》的相关规定和要求，以下部分列出产品中可能包含的有害物质的名称及含量：

部品名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>+6</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○
蒸发器	○	○	○	○	○	○
冷凝器	○	○	○	○	○	○
压缩机	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。  
但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。

## 配件

部品名称	连续排水用 2 米水管
产品编号	C4654-0900+C1

配件有偿提供，请向客户咨询服务中心咨询购买：  
400-810-0781

# 规格

型号		F-C16YCR	
电压、频率		220 V ~ 50 Hz	
电源插头形			
工作环境	温 度	27 °C	30 °C
	相对湿度	60 %	80 %
除湿能力 (升/日)	自动除湿	4.8	8
消耗功率 (W) *1	自动除湿	145	166
最大消耗功率 (W)		210	
水箱容量 (升)		约2.0升时停止	
本体重量 (千克)		11	
外形尺寸 (宽X高X深) (mm)		290x512x215	

\*1 除湿机停止运转时消耗功率约为1W。(电源插头插入时)

## 顾客购买记录

此机产品型号及批号标示请见机身后方。  
请把相关资料填入下表，并保留以作将来参考用。

型号	批号/SERIAL NO.
销售日期	销售店名称
销售店地址	
销售店电话	

Panasonic客户咨询服务中心：400-810-0781

制造商：厦门建松电器有限公司  
厦门市火炬高新区火炬园创新路17号  
原产地：中国

**Panasonic Corporation**

Web Site : <http://panasonic.cn/>

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2018

C8041-2770  
发行：2018年03月  
中国印制

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: \_\_\_\_\_ 发票号码: \_\_\_\_\_ 销售店  
(盖章) \_\_\_\_\_

顾客姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

顾客地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

销售店名称: \_\_\_\_\_ 销售店电话: \_\_\_\_\_

销售店地址:

[维修记录]

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心:400-810-0781

Panasonic官方网站:<http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司



# Panasonic



## 保修证

### 保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；

b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

a. 整机 2年内无偿；

b. 主要部件 [压缩机] 3年内无偿。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；

b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；

c. 不经Panasonic认定服务店维修人员拆动造成损坏的；

d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；

e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；

f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

#### [商品信息]

商品名称：除湿机 产 地：中国

商品型号：F-C16YCR 制造号码：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：F-C16YCR 制造号码： 保修结算 4

商品型号：F-C16YCR 制造号码： 保修结算 3

商品型号：F-C16YCR 制造号码： 保修结算 2

商品型号：F-C16YCR 制造号码： 保修结算 1

商品型号：F-C16YCR 制造号码： 促销员留存

