


Panasonic®

使用说明书 除湿机

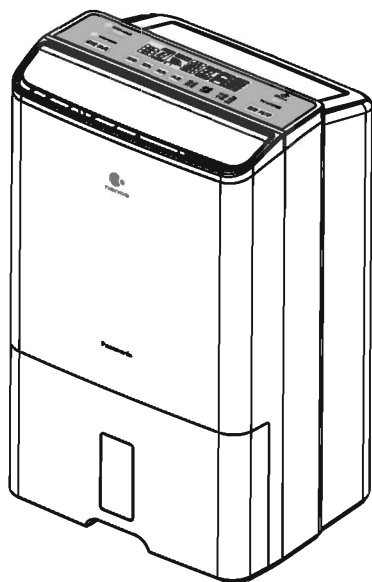

F-WYP66XC
F-WYP46XC
F-46C7YXW

目录

<页码>

安全注意事项	2~4
各部位的名称	5
操作面板	6
提醒	7

功能选择模式运转时 / 风量选择	8
自行设定湿度除湿时	9
干衣模式	10
选择风向	11
• 风向设定例子	12
nanoe® (纳米水离子) 抑菌除臭 ...	13
定时 / 除湿方向板脱落时的处理 /	
水箱满水的处理	14
连续排水的使用方法	15
维护保养的方法	16~17
• 关于干衣模式	18
• 声音设定	18
• 按键锁设定	19
• W-HEXS更节能的双重除湿系统 ..	19

正确的使用，将帮助你更省电

另附保修证

多谢阁下选购本Panasonic产品。

- 请仔细阅读本使用说明书，以便正确安全地使用产品。
- 使用前，请谨记阅读「安全注意事项」章节 (P.2~4)。

- 请确定在保修证上正确写明「销售日期」和「销售店名称」等资料。并将保修证连存根同使用说明书一起妥善保管，以便日后参考。(保留备用)
- 本产品包含可再次利用的材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以保护环境。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.32-2012 GB4343.1-2009

GB17625.1-2012

故障!?	20
此时请立即洽询经销商或服务站	21
(紧急处理方法)	
产品中有害物质的名称及含量	22
规格	封底

安全注意事项

请务必遵守

为了事先防止使用者及他人人身受到伤害或财产受到损失，下面就必须遵守的事项予以说明。

■ 当忽视标记内容而进行错误操作时，根据其发生危害或损害程度，分下述两种予以说明。


 警告	该栏内容表示“有可能导致死亡或重伤的严重后果”。
 注意	该栏内容表示“有可能导致伤害或物质损失的后果”。

■ 需要遵守的内容，以下图所示标记区分并予以说明。

	该图标记的内容为“需要注意”事项。
  	该图标记的内容为“禁止”事项。
 	该图标记的内容为必须实施的“强制”事项。

 **警告**


■ 请不要损坏电源线
· 电源插头

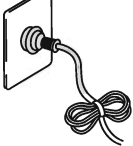

请不要割伤、加工、强力弯曲、拉扯、上压重物或用尼龙绑带及铁丝捆绑。损坏后继续使用有可能导致触电·短路·引起火灾。

● 如果机器的电源线损坏了，必须找该机器的厂商，维修服务中心或合格技术人员替您更换以防危险发生。

■ 避免电源线破损或加工

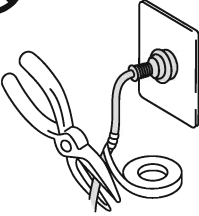


放置重物、加热、拉扯所产生的破损，是火灾及触电发生的原因。

■ 请勿使用损坏的电源线



使用损坏的电源线可能导致短路、火灾或触电。请与当地维修服务中心咨询。

■ 请确保插好插头

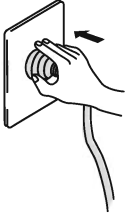

插头如果没插牢，有可能由于发热导致火灾。


● 请不要使用损坏的插头或插口松弛的插座。

■ 手潮湿时请勿拔取插头



可能导致触电。

■ 使用时不要超出电源插头及配线器具的额定电流

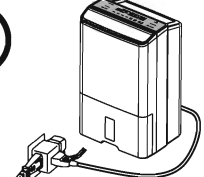


如果使用过多分支线会超过额定电流，有可能由于发热导致火灾。

■ 请不要用插入或拔下电源插头的方式来开机或关机



有可能由于发热导致火灾或触电。

■ 勿使用规定之外的电压

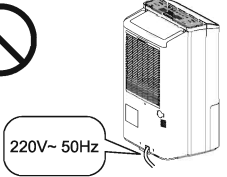


会导致发热，造成火灾及触电发生。




警告

■ 请不要将手指或棒类等异物放入出风口

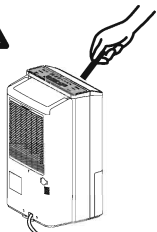

有可能导致受伤或触电。

■ 请不要放在发热器具附近

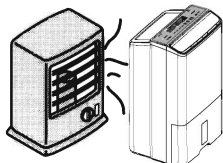

有可能使树脂溶化引起火灾。

■ 请不要自行修理



有可能导致火灾或触电。
● 需修理时，请送至当地维修服务中心。

■ 异常时（有下述症状）请停机后将电源插头拔下

- 开关操作不确实。
- 漏电开关或保险丝时常熔断。
- 电源线及电源插头异常发热。
- 运行时间到烧焦气味或发出异常声音。
- 从主机有水漏出。
- 其它异常故障。

由于发热等原因可能导致火灾或触电。

● 请咨询当地维修服务中心。

■ 拔下电源插头时请勿强拉电线



如果拉扯电源线有可能损坏电源线导致触电·短路·火灾。


■ 定期清理插头上的尘埃和污垢



插头上的尘埃会累积湿气，导致插头的绝缘层失去效用，造成火灾。


● 拔出插头并用干布拭抹。当不需使用除湿机时，谨记拔出电源插头。

■ 请勿在电源线拉紧的情况下使用除湿机

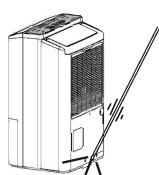

这样可能会造成短路或损伤电线内部的导线，并可能发生火灾或触电。

■ 在移动或收起除湿机时，请勿拉扯电源线

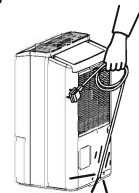

这样可能会造成短路或损伤电线内部的导线，并可能发生火灾或触电。



注意


■ 在长时间运转时请注意室内温度



运转过程中发热会导致室内温度上升，如在封闭的房间内使用，有可能破坏体内平衡使身体感到不适。


● 婴儿或老年人应尤其注意。

■ 请放在平稳且坚固的地板上使用

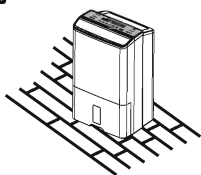


如果倒下将会有水溢出弄湿屋内财物或导致火灾及触电。

■ 请不要在壁橱等狭窄的空间使用

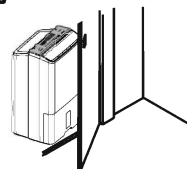

由于通风不良有可能导致发热·起火。

■ 请不要在容易泼到水的地方使用

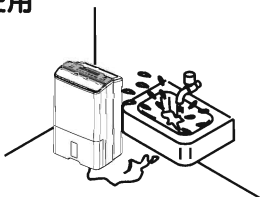


有可能导致火灾及触电。

■ 请不要在可能有可燃性气体泄漏的地方使用



如果可燃性气体泄漏充斥周围空间，有可能导致火灾。

■ 请不要在有阳光直射、风吹雨淋的地方使用

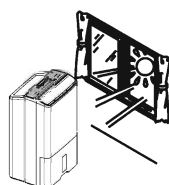

由于受热可能导致火灾·触电。


安全注意事项

此机不适合伤残人士、知觉障碍人士、智力障碍人士或缺乏机械操作经验及知识之人士（包括儿童）自行操作，如有安全负责人在场监督及提供指导下协助操作此机，则属例外。孩童应受监护，以确保孩童不嬉玩电器。



注意

■ 请不要用于保存美术品及学术资料处

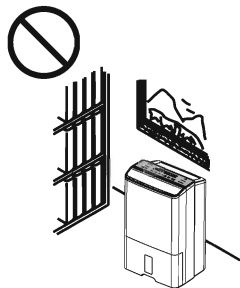


有可能导致保存品品质变劣

■ 请不要在上面摆放花瓶等装有水的容器



如果有水溢出流进机体，有可能导致火灾及触电。

■ 除湿机请不要用水直接清洗

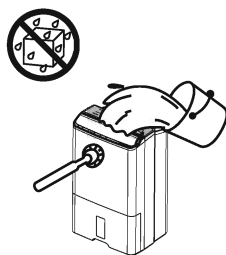


有可能漏电导致触电。

■ 请不要用杀虫剂喷洒或用挥发油及稀释剂擦拭机体




可能因破损导致伤害及漏水弄湿屋内财物，或由于短路导致火灾或触电。

■ 请不要在除湿机出风口的地方使用燃烧器具

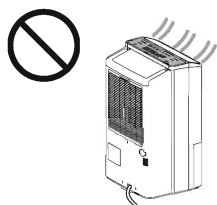

由于燃烧器具不完全燃烧可能导致一氧化碳中毒。

■ 请不要将出入风口用布或被子盖住

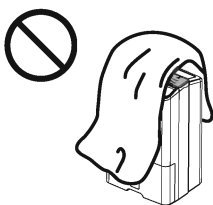

由于通风不良有可能导致发热·起火。

■ 请不要坐在或爬到机器上面



有可能由于滑落·跌倒导致受伤

■ 请不要以手持除湿机方向板的方式移动或搬运机器




■ 搬动除湿机时请停机并将水箱里的水排除干净




可能有水溢出弄湿屋内财物或导致火灾及触电。

■ 清洁时要停机并且将电源插头拔下

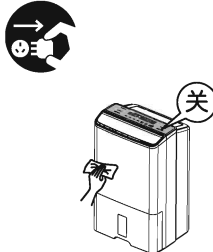

由于里面的风扇高速旋转，可能导致伤害。

■ 当长时间不用本机器时，为安全起见请将电源插头拔下

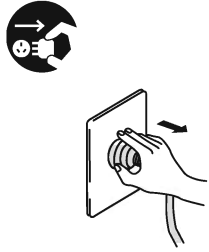


如果电源插头附有灰尘及异物有可能导致发热甚至火灾。

■ 长时间持续使用时须做好定期检查工作



特别是空气过滤网及排水管等更需做好定期检查工作，否则易造成过热及漏水。

各部位的名称

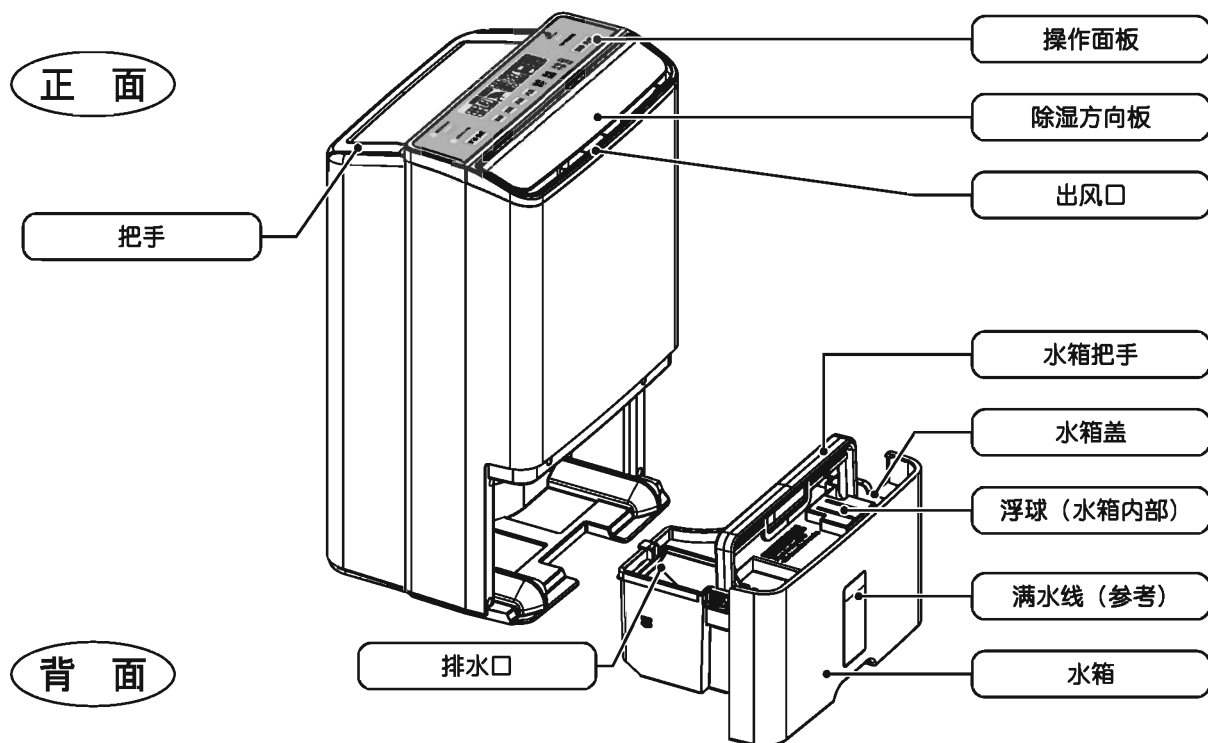


提醒

脚轮（主体底部 / 4个）


⚠ 注意

- 不要在地毯上用蛮力移动，也不要当水箱满水或盛水时移动。（可能使主体跌倒或使水溅出弄湿屋内财物。）

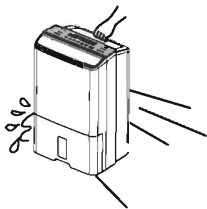


使用场所

- 请距离墙壁等至少20厘米以上。（主机周围墙壁及家具等有可能被静电弄脏）
- 请距离电视、收音机等至少1米以上。（为防止出现画面干扰、噪音）

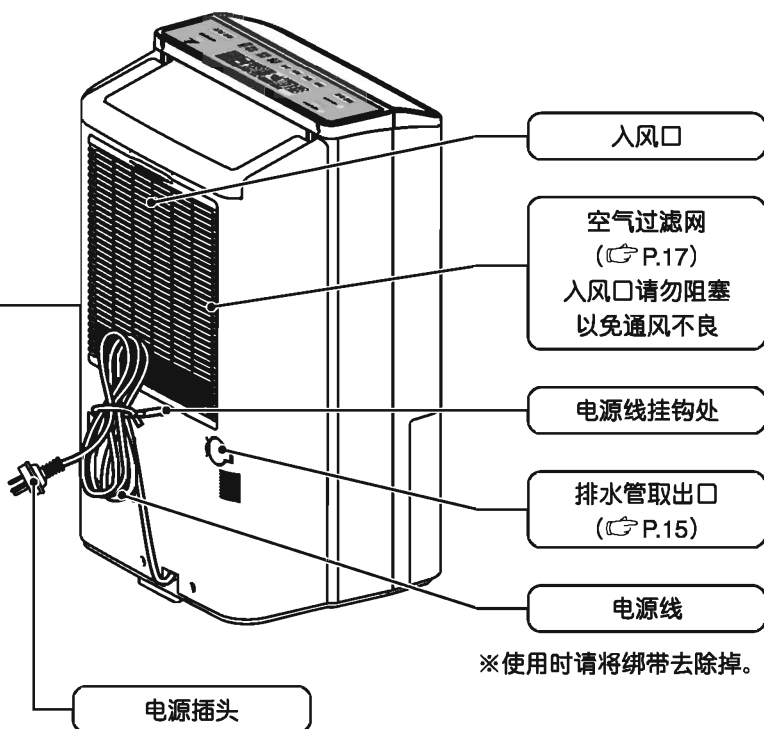


各部位的名称

操作面板

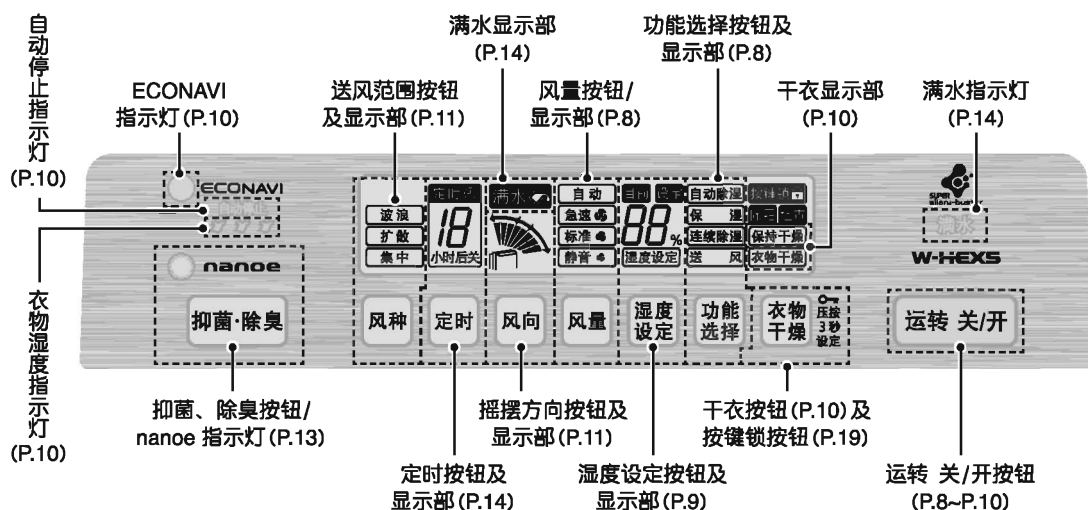

LCD显示



通电中操作按钮时，被选择之功能会框起或显示状态，同时LCD背光会亮起，在停止操作后约10秒背光会自动熄灭。



满水时，LCD会显示约10秒橘色光后熄灭，**满水** 显示则持续点灭（当设定满水提示音为开时，则在橘色光显示同时，会有约6秒哔..哔..提示音）且满水指示灯会持续闪烁。

提醒

湿度显示

* 若湿度超过约85%时会显示Hi，低于约24%时，会显示Lo。

Hi % Lo %

检查

* 「」指示灯闪烁并出现故障代码「11」时，请确认以下内容：

- 本体倾倒时
 - ① 拔下电源插头。
 - ② 将本体扶起（擦拭溢出的水）。
 - ③ 本体放置半天以上不要使用。（内部有水侵入时，为了让它完全干燥）
 - ④ 再次插入电源插头，运转除湿。
- 本体是否倾斜角度过大？
→ 拔下电源插头，重新插入。
- 本体的上方，是否有磁铁或金属放置？
→ 请去除磁铁或金属，并拔下电源插头，重新插入。

* 「」指示灯保持显示（不闪烁）时，为故障显示（如下例）

例  + 01, 02, 11
02%
可表现11种不同故障代码

● 请立即停止运转，拔下电源插头并洽询客户咨询服务中心。

满水

* 「」指示灯与满水显示部闪烁时，代表水箱内积水到达满水状况，若水箱内的水无处理（倒掉）时，所有功能选择将无法执行。

除霜

* 当「」指示灯闪烁时，代表机体正在除霜。
→ 只能接受「运转 关/开」按钮，其他按钮操作无效。

防霉

※ 关机防霉：

- * 当运转停止后（手动操作关机或定时关机），为了降低机器内部水汽防止发霉，机器会再送风运转约3分钟，如不需要此功能可于进入此功能后按「运转 关/开」按钮取消。
- * 因压缩机运转时间，有时并不会进入此功能。

保护

- 为了防止忘记关机，24小时以上没有任何按钮操作，运转将停止。
- 室温约32℃以上时为了保护机器会自动的提高风量。
- 可以运行的室内温度为7~40℃。如果在超出该范围的房间内使用，可能导致机器不能正常运转。
- 停电发生时，除湿机停止运转，复电后恢复至待机状态。停机后3分钟内请不要运转，以确保压缩机使用寿命。

安全保护

- 当有异物、水滴或灰尘等或持续按压一个或多个按键累计达约17秒，就会启动安全保护，除湿机将维持原使用状态（安全保护状态仅「运转 关/开」按键可操作，其他按钮操作无效）。
※ 若安全保护状态运转超过10小时，则在10小时后自动关机（「运转 关/开」键除外）
※ 当「」+「」亮起时，请将异物取下、水滴或灰尘擦拭干净或将手移开即可解除安全保护状态。



会亮起（安全保护状态）


舒适

● 本除湿机适用于日常生活中，如去除令人感到不快的湿气及帮助干燥洗涤物等，但在湿度约50%以下时，无法维持舒适之湿度环境。

注意

- 切勿在无人看管的情况下使用除湿机。
- 定期找专业人士检查产品。

功能选择模式运转时 / 风量选择

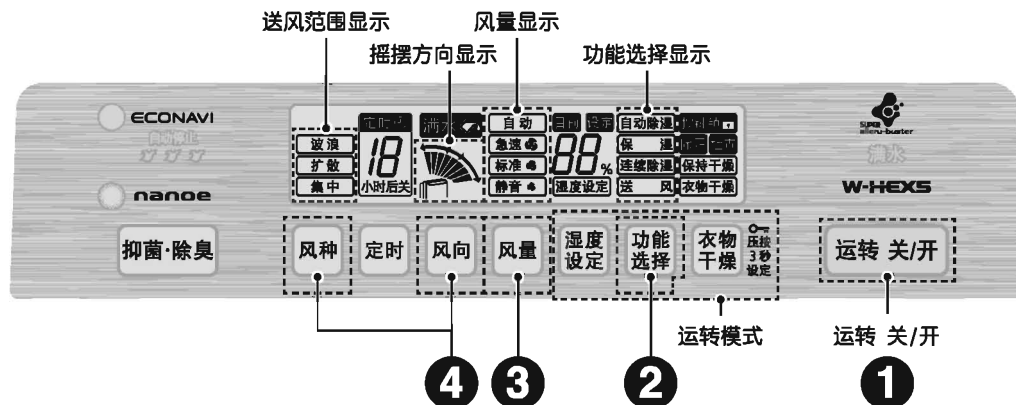

1 插入电源插头 运转开始





2 功能选择



3 风量选择

4 风向选择 → P.11

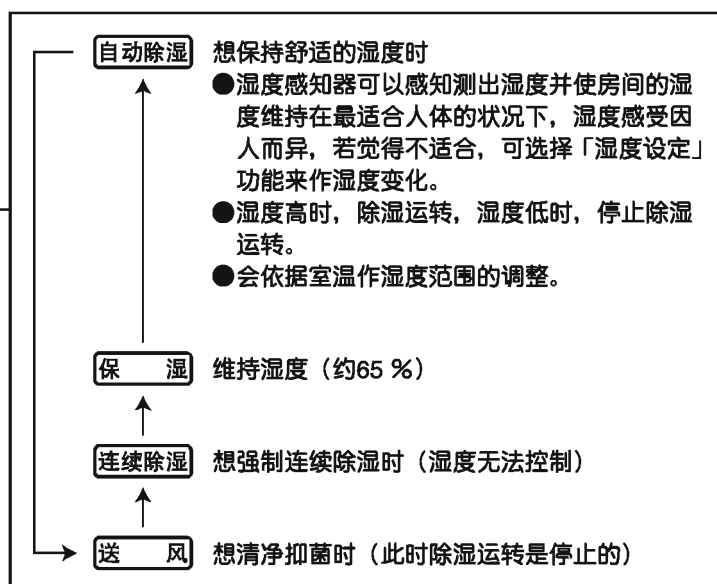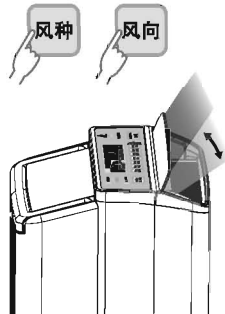

风量选择（干衣 / 功能选择 / 湿度设定）

（请于P8~P10运转模式选择后设定）

想停止运转时



- 运转停止后为了本体内部干燥，会有约3分钟送风运转。（关机防霉P.7）
- 电源插头于停止操作后3分钟以上再拔下。


想使用定时关机时（P.14）



满水指示灯闪烁时（P.14）


- 自动运转停止→请将水箱水排除。

想作风量变化时

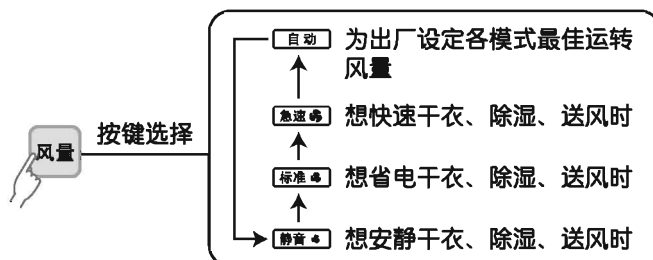

- 若室温超过32℃时，机体进入保护，风量及风向将不接受调整。（此时若操作风量及摇摆方向按键，将发出哔—哔—提示音）

自行设定湿度除湿时

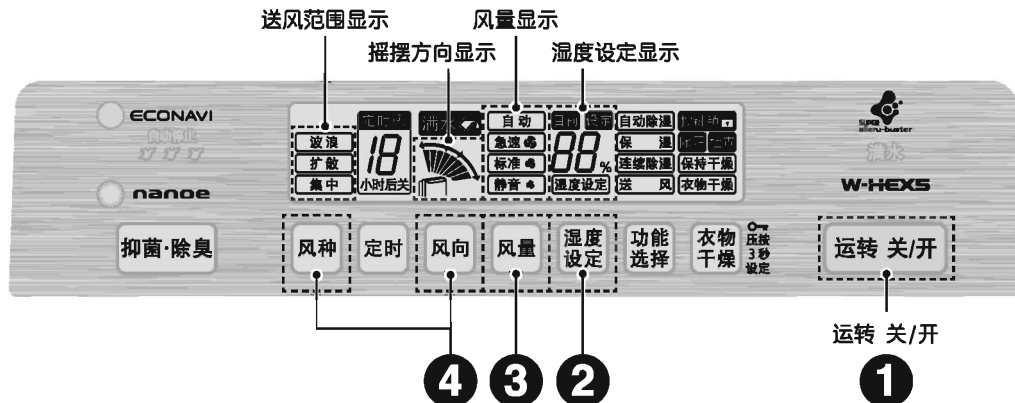


1 插入电源插头 运转开始



2 湿度设定



按键选择



想自行设定需求的湿度除湿时

- 按「湿度设定」键设定需求的环境湿度值后，会显示设定的湿度值及「设定」字样约 5 秒后，回复显示目前的湿度值及「目前」字样。
- 湿度感知器可以感知测出湿度并使房间的湿度维持在自行设定的湿度。
- 湿度高时，除湿运转，湿度低时，停止除湿运转。

3 风量选择 → P.8



4 风向选择 → P.11



■ 想改变风量时 (P.8)



■ 想使用定时关机时 (P.14)



■ 想停止运转时




■ 满水指示灯闪烁时 (P.14)


- 自动运转停止 → 请将水箱水排除。

- 运转停止后为了本体内部干燥，会有约3分钟送风运转。(关机防霉P.7)
- 电源插头于停止操作后3分钟以上再拔下。

干衣模式

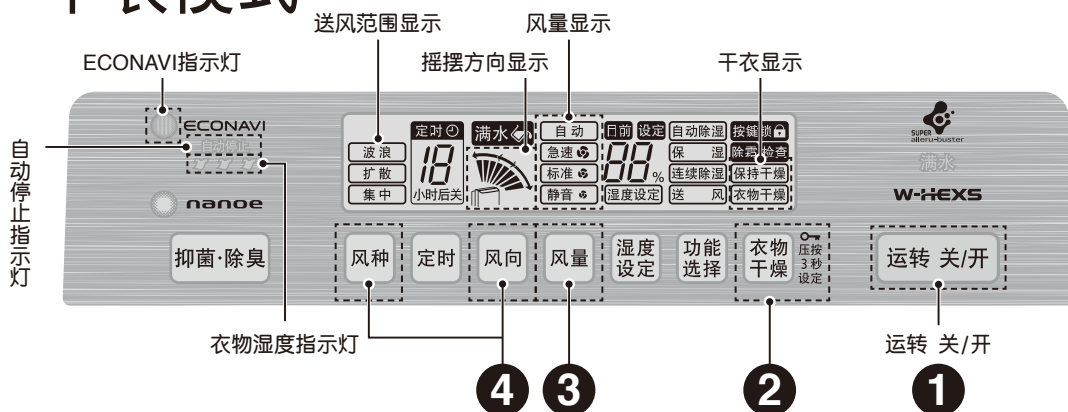

1 插入电源插头 运转开始

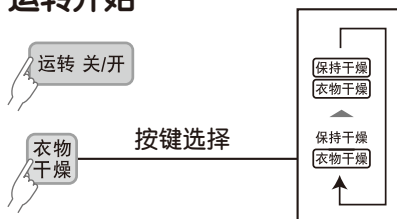

2 衣物干燥 按键选择




3 风量选择 → P.8



4 风向选择 → P.11



想停止运转时



- 运转停止后为了本体内部干燥，会有约3分钟送风运转。（关机防霉P.7）
- 电源插头于停止操作后3分钟以上再拔下。


想使用定时关机时（P.14）



- 作此模式设定时，ECONAVI指示灯、自动停止指示灯、衣物湿度指示灯会亮起。


满水指示灯闪烁时（P.14）

- 自动运转停止→请将水箱水排除。

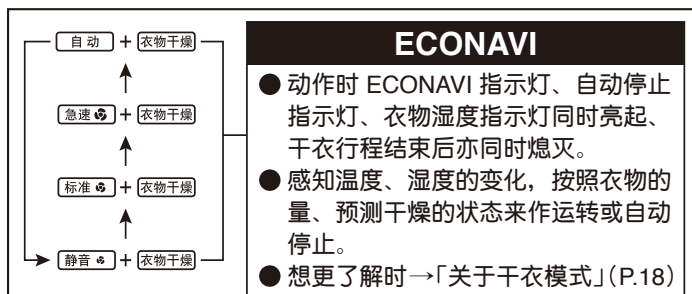

ECONAVI


- 动作时 ECONAVI 指示灯、自动停止指示灯、衣物湿度指示灯同时亮起、干衣行程结束后亦同时熄灭。
- 感知温度、湿度的变化，按照衣物的量、预测干燥的状态来作运转或自动停止。
- 想了解更多时→「关于干衣模式」(P.18)

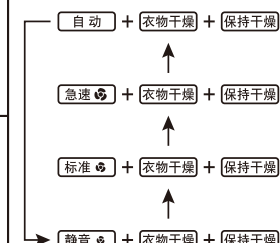

- 干衣模式行程运转完毕，保持干燥 + 衣物干燥指示熄灭后，湿度设定的湿度设定显示将亮起，继续自动运转。
- 作此模式设定时，仅衣物湿度指示灯亮起，ECONAVI及自动停止指示灯将不会亮起。

衣物湿度指示灯 ()

- 衣物干燥时才有此机能。
- 通知衣物干燥的状态。

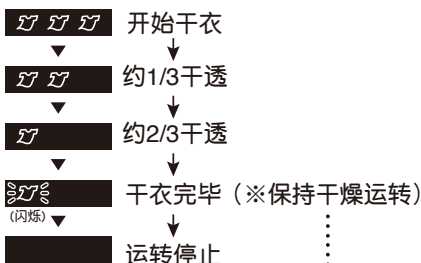

※干衣完毕，为了不让衣物回潮，保持干衣状态。

- 根据衣物的种类、数量、悬挂的方式、房间的环境等，会有实际的干燥状态差异的可能。
- 若干燥程度无法满足使用者需求时，可选择「保持干燥」的功能。

nanoe®（纳米水离子）指示灯

- 当干衣起动时，为保持衣物清新将进行抑菌、除臭，nanoe®（纳米水离子）将强制起动（无法以手动解除，此时若操作「抑菌·除臭」按钮，将发出哔—哔—提示音）

选择风向



您可以参考下页的指引选择风向！

P.12

选择运作模式（P.8～P.10）后，设定风向。

除湿方向板

纵向摇摆

横向摇摆

出风口

■ 运作


您可以设定纵向摇摆的幅度，将风送达您需要的高度范围。

■ 要使除湿方向板摇摆

运转中



（按下以选择）

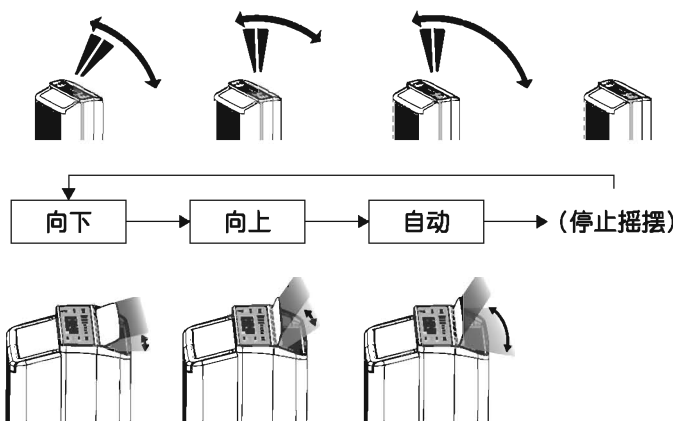

■ 固定除湿方向板

选择「自动」时，除湿方向板会自动摇摆，而当除湿方向板摇至所需位置时，再次按



风向

- 摇摆方向指示灯会熄灭，除湿方向板将停止摇摆，并以固定方向送风。

提醒

- 切勿在摇摆送风时用手移动除湿方向板。（摇摆幅度会改变）


纵向摇摆

您可以设定横向摇摆的幅度，将风送达您需要的阔度范围。

运转中



（按下以选择）

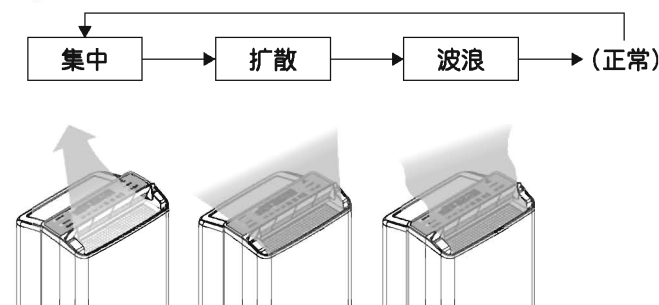

- 若没有选择横向摇摆设定，除湿机会以出风口的阔度范围送风。

- 向一处集中送风
- 左右两边阔送风
- 集中向中央送风，也向左右两边送风

横向摇摆



风向设定例子

快速干衣法


- ① 将除湿机放在能够将风平均吹向所有衣物的地方。
- ② 衣物之间要保持一定距离，以便让空气流通。
- ③ 视乎衣物的数量而定，除湿机与衣物之间应保持40厘米或以上的距离。

摇摆方向

向下

送风范围

扩散^{*1}

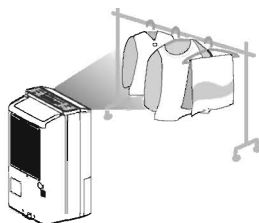

摇摆方向

向上

送风范围

扩散^{*1}




摇摆方向

自动

送风范围

扩散^{*1}

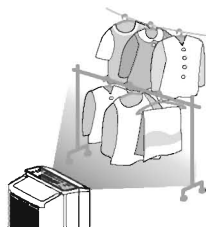


摇摆方向

自动^{*2}

送风范围

集中

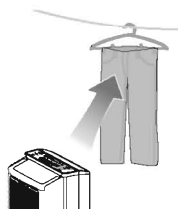


摇摆方向

自动^{*2}

送风范围

扩散

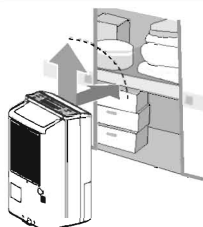


● 皮鞋等的皮革制品不可使用除湿机干燥。
(可能会造成变形或变质)

摇摆方向

向上

送风范围

扩散

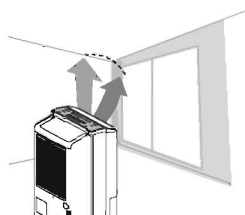



* 1: 若有较难干燥的物品夹在其他物品中间，使用「波浪」设定便能更有效地干燥。

* 2: 视乎衣物悬挂的高度和衣柜的高度而定，在「向上」和「向下」运作模式之间切换。

nanoe[®]（纳米水离子）抑菌除臭

nanoe[®]（纳米水离子）（干衣 / 功能选择 / 湿度设定）

■ 抑菌、除臭运转时

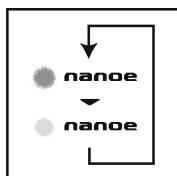

■ 在「干衣」时

为保持衣物清新将进行抑菌、除臭，nanoe[®]（纳米水离子）将强制起动，LED指示灯亮起（无法以手动解除，此时若操作「抑菌·除臭」按钮，将发出哔—哔—提示音）。如果声音设定关的场合，则没有提示音。

■ 在「功能选择」或「湿度设定」时

此时nanoe[®]（纳米水离子）可依个人需求选择开、关操作。

关于nanoe[®]（纳米水离子）

产生的环境条件

- nanoe[®]（纳米水离子）利用室内空气生成，根据温度和湿度的不同，有时可能无法稳定生成。
- 生成条件
室内温度：约5°C~35°C（露点温度：2°C以上）
相对湿度：约30%~约85%

发生少量臭氧

- 发生nanoe[®]（纳米水离子）的同时，也会产生微量臭氧。但其发生量远远不及自然森林存在的臭氧量，对人体没有什么影响。
- 如果有感觉臭氧的味道时，请取消「抑菌·除臭」功能。

■ nanoe[®]（纳米水离子）

所谓nanoe[®]（纳米水离子），是通过施加高电压来分离水分子而产生的带电净水粒子。依靠nanoe[®]（纳米水离子）技术，能有效除菌★、抑制过敏物质、杀灭真菌、去除霉性气味等，从而打造出美肤空间。

★〈浮动真菌〉在25m³密闭空间下测试4小时后得出的效果，并非实际使用空间效果。

★〈附着真菌〉在23m³密闭空间下测试8小时后得出的效果，并非实际使用空间效果。


除臭效果会根据周围环境（温度、湿度）、运行时间、臭气、纤维的种类的不同而有所不同。

- 单体测试与实际使用效果会因房间状况与使用方法的不同而有所不同。
- 本设备不属于医疗器材。

定时/除湿方向板脱落时的处理/水箱满水的处理

想使用定时关机时

- 运转中按压 **定时** 按钮，可依照所需的定时关机做设定。每按一次则出现「1-12小时」顺序的显示（连续按时显示会自动变换）



- 设定时间后，会计算显示剩余的时间，例如：设定9小时，当剩余8小时时，会显示8小时，其他以此类推。
- 已设定时间后，即使水箱满水及运转停止，仍继续倒数时间。
- 如果使用干衣模式时启动定时，ECONAVI 指示灯、自动停止指示灯及衣物湿度指示灯不会显示。

除湿方向板脱落时的处理

除湿方向板脱落时



■ 除湿方向板安装的方法

- 1 左侧的孔向本体左侧突起物插入
- 2 除湿方向板呈水平，中央部稍作挠曲
- 3 右侧插入本体

左侧的孔

左侧突起物

上下转动使除湿方向板较易插入

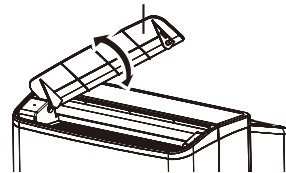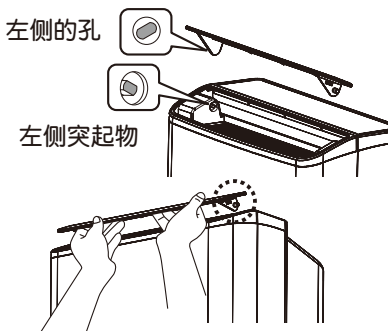


水箱满水的处理方法


- 当水箱的水位达到满水线（约5.2公升）时自动停止运转。满水时LCD会显示约10秒橘色光后熄灭，**满水** 图标与满水指示灯持续闪烁（当设定满水提示音为开时（P.18），则在橘色光显示同时，会有约6秒哔·哔·哔·提示音）。
- 请依下列步骤排水

- 1 手轻扶机体再以单手将水箱慢慢取出


- 本体内部不要碰触（故障的原因）

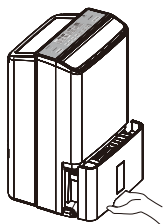


- 2 手持水箱把手至排水处

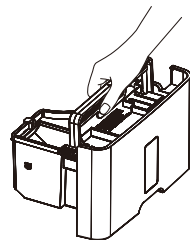


- 3 压住水箱盖打开排水口

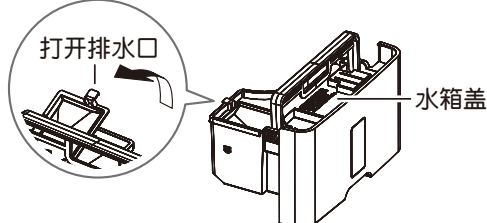

- 4 手持水箱把手及托住底部排水

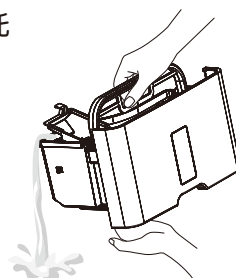

满水 图标 闪烁时...

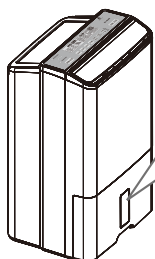

水位窗
满水线

■ 水箱的安装方法

排水口关闭，水箱放入至指定位置

- 水箱盖和排水口确保处于闭合状态。（否则可能造成水箱无法完全装入或产生漏水）
- 推入水箱时请推至底，安装时如果水箱受到碰撞或没有安装牢固，有可能满水指示灯闪烁无法运转，请再次取出，重新安装。

连续排水的使用方法

- 若附近有排水处，可连接水管使用连续排水功能。
(若要安装连续排水功能或想要恢复原来状态时，请洽询服务站或经销商)。

⚠ 注意

■ 排水管要安装牢固



请注意避免排水管弯曲及落差等现象，确实做好排水工作。如排水不畅，可能导致漏水弄湿屋内财物。


■ 注意不要使排水管周边温度低于摄氏零度




可能使排水管内的水结冰，不能排水导致漏水弄湿屋内财物。

安装排水管时

正确例

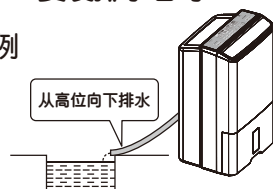

错误例

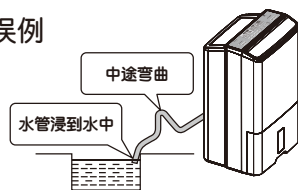

须购置的物品


● 塑胶水管

长度：比除湿机到排水位距离多出30厘米
内径：15毫米


提醒

请注意当排水管内水温 and 周围温度存在温差时有可能在排水管表面结露，请根据具体情况采取保温措施。

1 拔下电源插头取出水箱

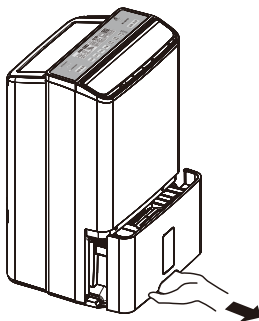

2 打开排水管取出口 (只要将排水管取出口往外旋转90度即可，请不要将它拆下)

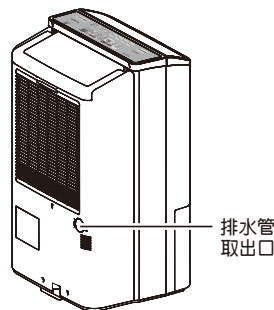


排水管取出口

3 取下止水器




4 装上排水管

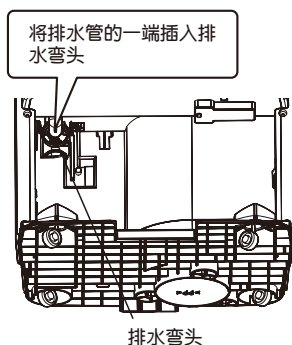

排水弯头

5 装水箱

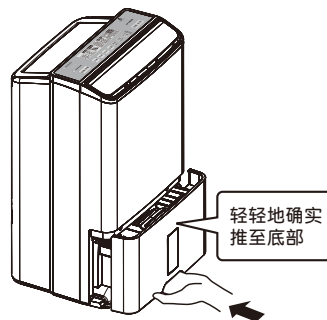

● 安装不正确会导致无法运转。

注：还原正常排水模式时，不当安装将造成水箱内积水溢出，请洽询维修服务中心安装。

维护保养的方法



维护保养前务必
将水箱水排除！


- 请务必拔下电源插头，将水箱水排除。
(排水的方法P.14)





- 请勿使用左列洗剂。
(有可能造成塑胶部
品变质、变色或破
损)
- 化学抹布使用时，请
务必详读注意说明后
使用。

水箱（建议每月一次）

- 水箱、水箱盖用水冲洗2~3次。
- 不用拆下浮球，用水即可清除污渍。

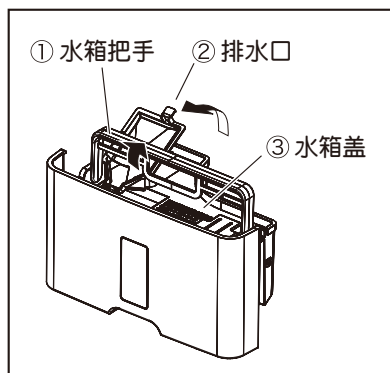


- 水箱盖拆下方法
 - ① 将水箱把手转起
 - ② 排水口打开
 - ③ 水箱盖向上拉
- 请勿强拉排水口

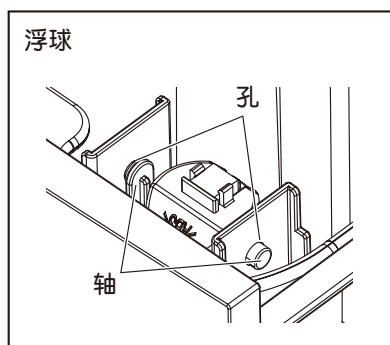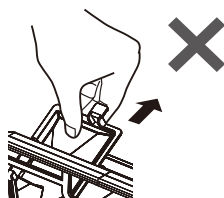


- 浮球
 - 轴周边的污渍，用水清除。（可防止浮球的误动作）
 - 不要拆下浮球
(没有正确的安装时，造成无法运转、漏水的原因)
→如果浮球脱落时依左图将两轴放入孔内。

- 不易清除的污渍，请使用稀释过的厨房中性洗剂。
- 依据房间的状况，水箱内侧有发黑情形。（因为空气中的脏污溶入除湿水所致）

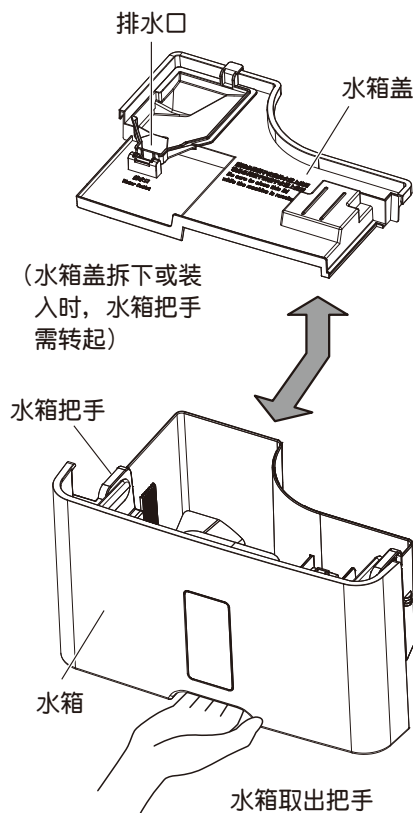

■ 机身，使用拧干的布擦拭，再用干布擦拭。

- 请勿把机身横放。（导致漏水的原因）
- 不易清除的污渍，请使用稀释过的厨房中性洗涤剂。

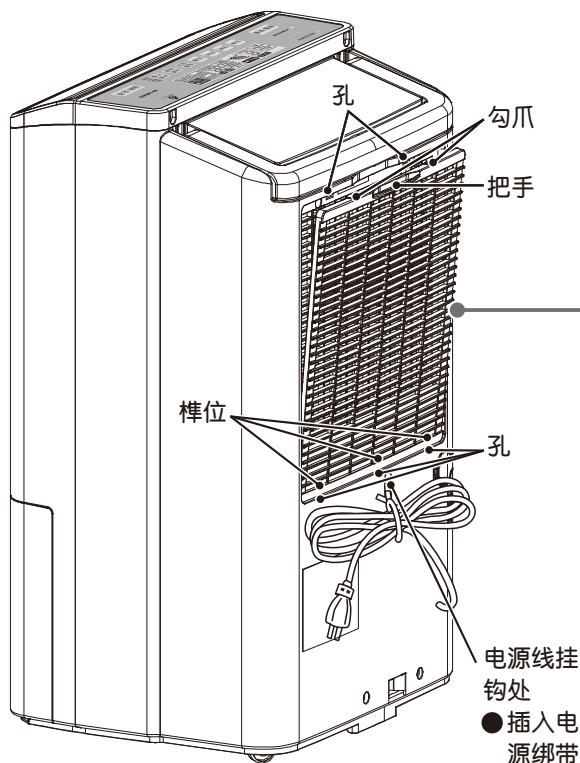

插入小孔，
然后滑入。




滤网（建议每两周清洁一次）

用吸尘器吸去污垢




■ 拆下方法

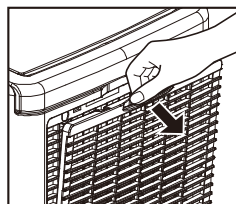


- 把手向前方向拉

■ 安装方法

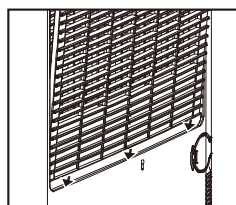


- ① 下侧的樁位（三处）插入本体的孔

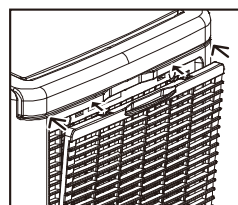

- ② 压上侧将勾爪（两处）嵌入本体

- 如有破损请更换。
- 定期的维护保养。
(如脏污、滤网堵塞时，除湿能力会下降，增加电费，故障的原因)

长时间不使用时

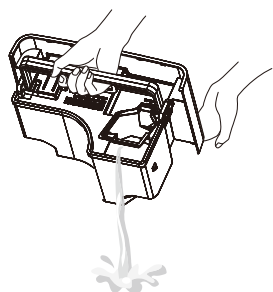

- ① 请选择功能“送风”并设定约4小时后定时关机。
- ② 拔下电源插头，放置1天后倒去水箱积水（P.14）
- ③ 清洁机身，水箱及滤网。
- ④ 用塑胶袋把机身盖好。
- ⑤ 把除湿机放置于湿气少、通风及地面平坦的地方，存放保管。
(如倾斜摆放，可能导致故障及漏水)

关于干衣模式

关于ECONAVI

选择「衣物干燥」+「风量（「自动」或「急速」或「标准」或「静音」）」才会启动，启动时ECONAVI指示灯、自动停止指示灯、衣物湿度指示灯同时显示、干衣行程结束后亦同时熄灭（P.10）。

感知温度、湿度的变化，按照衣物的量、预测干燥的状态来作运转或自动停止。

- 自动停止前的运转时间参考（单位：小时）

型号	F-WYP66XC			F-WYP46XC			F-46C7YXW		
衣物的量	「干衣」运转时间（小时）								
	自动 / 标准	急速	静音	自动 / 标准	急速	静音	自动 / 标准	急速	静音
约2kg～约4kg	3.7～5.2	3.4～5.0	4.2～6.1	4.0～5.8	3.6～5.6	4.5～6.7	4.0～5.8	3.6～5.6	4.5～6.7
约4kg～约6kg	5.4～7.4	5.2～7.2	6.1～8.0	5.8～8.0	5.6～7.8	6.7～8.6	5.8～8.0	5.6～7.8	6.7～8.6

试验条件：温度约20℃

湿度约80%

房间的大小约20平方米。

（本公司试验结果）

- 实使用的运转时间及消耗电功率，根据使用的环境、衣物的种类、数量、悬挂的方式及房间的大小会有实际的干燥状态差异的可能。

- 建议若使用除湿机来衣物干燥时，其空间越小越好，且密闭性越佳越好，会减少不必要能源浪费。

最长约10小时后停止运转。

声音设定

- 声音只有在待机中接受改变。
- 出厂预设值为：按键声音开，满水声音关状况。
- 有记忆功能。
- 按键音设定：

待机中

定时 + **风向** 同时按下此两个按钮约3秒钟。


定时显示会在1和0之间约2秒钟切换，当您想设定的功能闪烁时，请将手移开按钮设定即完成。

- 满水音设定：

待机中

定时 + **湿度设定** 同时按下此两个按钮约3秒钟。

定时显示会在1和0之间约2秒钟切换，当您想设定的功能闪烁时，请将手移开按钮设定即完成。

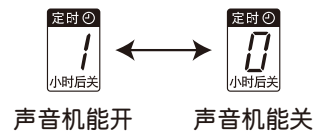

按键锁设定

● 按键锁启动

当待机中或运转中压住  按钮持续约3秒时按键锁启动，LCD  亮起，此时操作其它按钮皆无效（锁定时，按压任一按钮，背光将会亮起）。

● 按键锁解除


当待机中或运转中压住  按钮持续约3秒时按键锁解除，LCD  熄灭，此时可操作任何按钮。

★当断电时按键锁会自动解除，若需启动按键锁时，必须重新设定。

★当水箱为满水状况时，需先排除满水（倒掉）后，按键锁才会接受解锁操作。


W-HEXS更节能的双重除湿系统

一般传统除湿系统，仅有一个气流除湿方向，但双重除湿系统新增多层式除湿膜，扩大气流进气方向及除湿，以更低的电量达到相同的除湿效果。

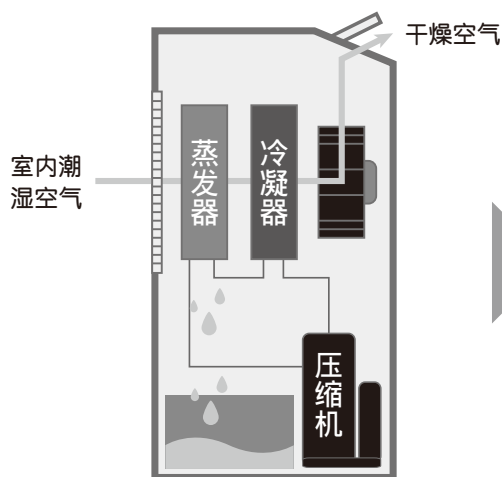

传统除湿系统

仅靠冷凝器、蒸发器搭配压缩机除湿

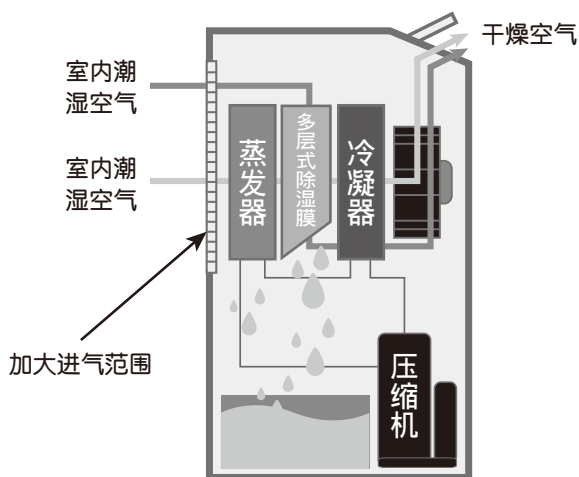

W-HEXS双重除湿系统

多层式除湿膜+传统除湿系统

故障!?

首先，请作以下的确认。

如经以下处理方法，异常仍无法解决时，请拔下电源插头联系客户咨询服务中心。

问 题	原 因	处 理
按键无法操作	●可能水箱满水 ●可能水箱未定位 ●可能按键锁启动 ●可能除霜指示灯闪烁	→请将水倒掉 →取出水箱再重新装入 →请解除按键锁 →除霜指示灯闪烁，代表机体正在除霜
满水指示灯闪烁	●可能水箱或浮球未正确安装 ●可能水箱安装时遭撞击 ●可能水箱满水	→水箱及浮球请正确安装 →取出水箱然后再重新装入 →请排水
漏水	●可能机体倾斜或倾倒 ●可能浮球脱落	→请在平稳的地板上使用 →取出水箱将浮球卡入定位
水箱储水不多或没有存积水（除湿量少）	●可能滤网有堵塞 ●可能出风口或入风口有堵塞 ●可能温度或湿度太低 ●可能切换到“送风”功能	→请清洁过滤网 →将阻挡物品清除 →温度或湿度变低时，除湿量也会变少（湿度低时会停止除湿运转） →送风功能不会存积水
干衣时间长或衣物干燥不佳	●可能湿冷的空气进入室内 ●可能风没有吹向衣物 ●可能衣物重叠、间隔不足	→尽可能在房间关闭状态下使用 →请将风平均吹向所有衣物 →衣物不要重叠
湿度无法降低	●可能湿冷的空气进入室内 ●可能使用石油火炉等产生水蒸气的设备	→尽可能在房间关闭状态下使用 →不要同时使用
持续除湿但一直结露	●可能靠近外侧窗或家具的内侧等通风性差的场所	→尽可能在通风性良好的场所使用
检查指示灯闪烁	●可能机体倾倒 ●可能机体倾斜角度过大 ●可能机体上方有放置磁铁或金属物	→拔下电源插头，扶起机体，重新插入 →拔下电源插头，重新插入 →去除磁铁或金属物，拔下电源插头，重新插入
除湿机停止运转	●可能使用连续排水功能超过24小时	→拔下电源插头，扶起机体，重新插入
产生流水声	●可能是冷媒的流动声音	→这是正常现象

如为以下的情形，请务必拔下电源插头，联系客户咨询服务中心。

问 题	原 因	处 理
检查指示灯保持显示并出现故障代码	● 机体故障	→记下故障代码，联系客户咨询服务中心

此时请立即咨询客户咨询服务中心（紧急处理方法）

出现下述症状时立即停止运转，拔下电源插头并连系客户咨询服务中心。

- 按下运转键，机器不运转。
- 漏电开关或保险丝时常熔断。
- 电源线及电源插头异常发热。
- 运行时间到烧焦气味或发出异常声音。
- 从主机有水漏出。
- 其它异常故障。

请务必遵守

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由维修服务中心的专业人员更换。

温馨提示		
长时间使用除湿机的话！		
	是否有此状况？	• 通电后无法运转或运转中突然停止。 • 移动电源线，有时通电有时不通电。 • 扇叶在回转中，有异常的声音或振动产生。 • 本体异常发热，有烧焦味产生。 • 其他的异常或故障。
	有此状况时，为防止事故发生，请关闭电源，拔下电源插头，连络维修服务中心修理。	

产品中有害物质的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的相关规定和要求，以下部分列出本产品中可能包含的有害物质的名称及含量：

产品中有害物质的名称及含量

部 品 名 称	有 害 物 质					
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○
蒸发器	○	○	○	○	○	○
冷凝器	○	○	○	○	○	○
压缩机	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
二方弁	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						

Memo

[illegible]

规格

型号		F-WYP66XC		F-WYP46XC		F-46C7YXW		
电源		220 V ~ 50 Hz						
电源插头形		☺						
工作环境	温 度	27 °C	30 °C	27 °C	30 °C	27 °C	30 °C	
	相对湿度	60 %	80 %	60 %	80 %	60 %	80 %	
除湿能力 (升/日)		急速	18	33	13.5	23	13.5	23
消耗功率 (W)		急速	268	320	201	232	201	232
水箱容量 (升)		5.2升						
重量 (kg)		约17.5		约16.5				
外形尺寸 (宽X高X深) (mm)		370X614X298						

* 除湿机停止运转时消耗功率约为 0.8 瓦。(电源插头插入时)

顾客购买记录

此机产品型号及批号标示请见机身后方
请把相关资料填入下表，并保留以作将来参考用。

型 号	批 号 / SERIAL No.
销售日期	销售店名称
销售店地址	
销售店电话	

Panasonic客户咨询服务中心：400-810-0781

制造商：松下电器产业株式会社
日本大阪府门真市大字门真1006番地
进口商：松下电器（中国）有限公司
北京市朝阳区景华南街5号
远洋光华中心C座3层、6层
原产地：台湾

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.cn>

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2017 All Rights Reserved.

C8041-2510
发行：2017年04月
在台湾印刷