Panasonic®

使用说明书

被褥干燥机

型号 **FD-F06S1C**

目录 页

各部位名称…… 3
安全注意事项…… 4
使用要求…… 6

被褥干燥/被褥取暖 …… 8
被褥螨虫对策…… 9
烘干少量衣物或鞋子…… 10

维护保养…… 11
·长期闲置时 …… 11

故障排除…… 12
规格…… 13
保修证…… 封底

确认

使用方法

维护保养

其他信息

附保修证

感谢阁下选购Panasonic 产品。

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。
- 特别是在使用前，请务必先阅读“安全注意事项”的章节(第4至5页)，以确保安全使用。
- 在阅读使用说明书后，请连同保修证妥善保管，以留作日后参考之用。

执行标准： GB4706.1

什么情况下可以使用被褥干燥机

简便　舒适　清洁

想要烘干被褥时
想要在温暖的被褥上睡眠时

第 8 页

在任何时候，为您提供充分干燥、松软、舒适的被褥。
通过使用“被褥加热”功能，寒冷季节为您提供温暖被褥。

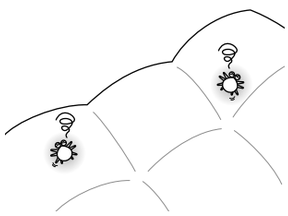

想要对付被褥中的螨虫时

第 9 页

针对令人担忧的螨虫，通过送50℃以上的热风来去除。

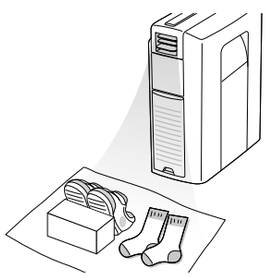

烘干少量衣物时

第 10 页

从袜子、手帕等小件衣物到鞋子，本机都可烘干。

各部位名称

正面

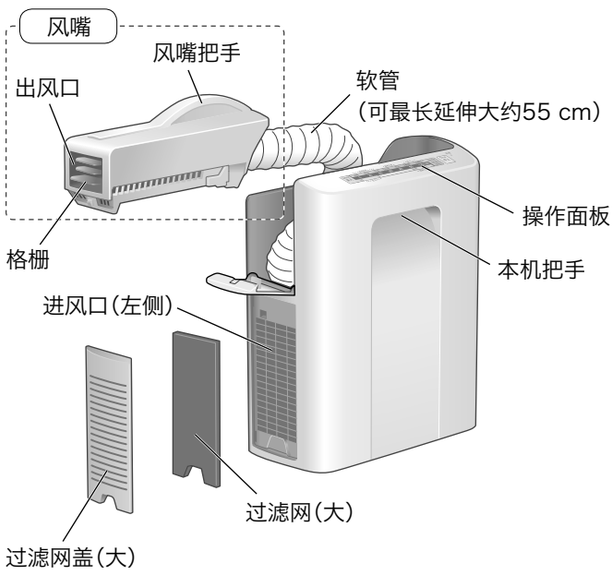

背面

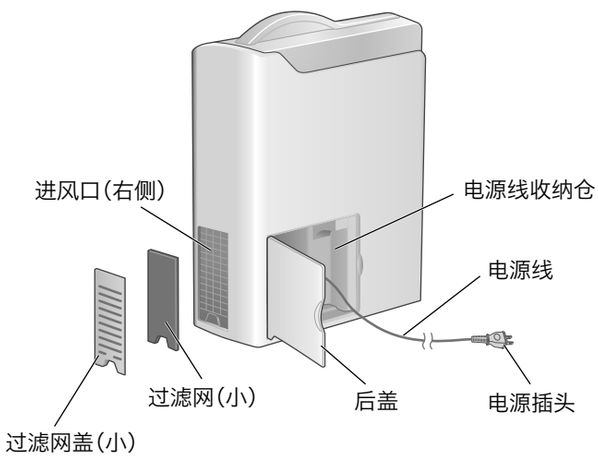

确认

操作面板

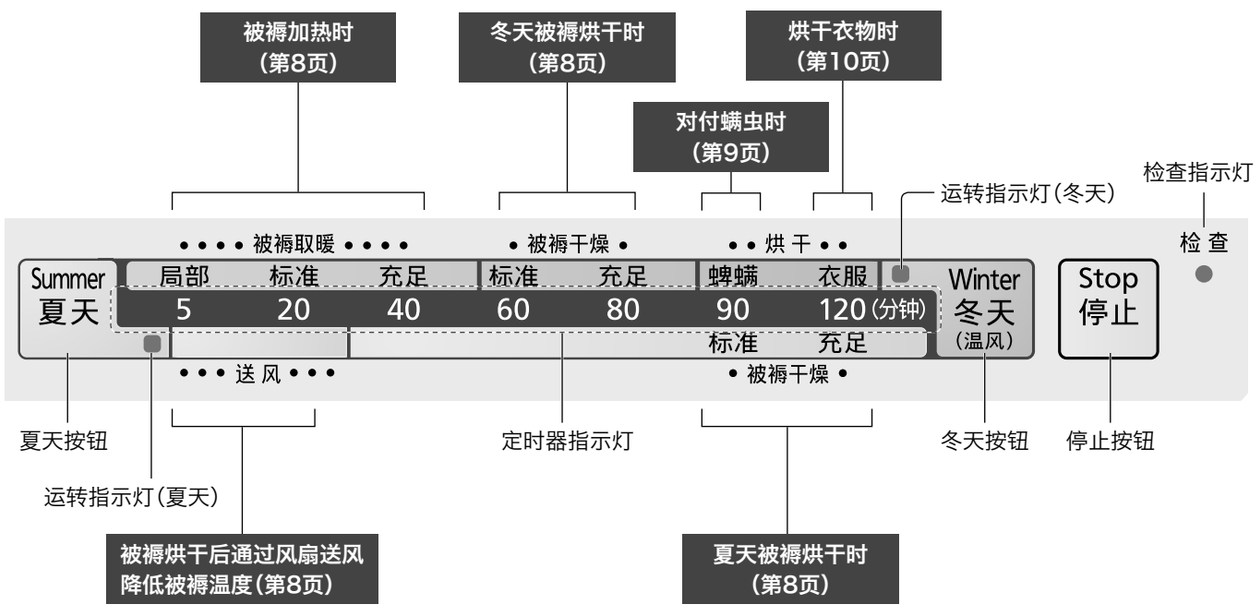

■定时器指示灯

随着时间推移，定时器指示灯会显示剩余运行时间。

■检查指示灯

检查指示灯点亮时（第12页 ⑦、⑧）

安全注意事项 请务必遵守

为了避免对您自己或其他人可能造成的伤害或财物损害，请务必注意以下安全注意事项。

■ 无视或错误理解这些标志，会产生下列两种情况。

⚠ 警告	本标志所表示的内容为“可能造成人员重伤或死亡”。
⚠ 注意	本标志所表示的内容为“可能造成人身伤害或其他物品损害”。

■ 务必遵守的内容分类，用标志区分说明如下：

此标志表示为禁止事项。	此标志表示为强制事项。

⚠ 警告

为了防止火灾及触电等事故

■ 出现异常现象或故障

■ 出现异常现象或故障时，应立即停止使用，并拔下电源插头。

（否则可能导致冒烟、火灾、触电。）

<异常·故障例>

- 触动电源线后，运行停止。
- 运行时伴有异常噪音或剧烈振动。
- 本机异常发热或散发出焦糊味。

→请立即停止运行，拔下电源插头，并联系经销商进行检查或维修。

■ 电源线和电源插头

■ 切勿损坏电源线和电源插头。

- 切勿割划、改装、靠近热源、过度扭曲、拧绞、拉扯、压放重物、挤压电源线等。

（可能会导致短路，引发触电或火灾。）
请联系经销商进行检查或维修。

■ 切勿使用超出额定值的电源、万能电源插座或连接设备，只可使用220 V 50 Hz的交流电源。

（使用超出额定值的万能电源插座或连接设备，可能会导致电源线过热，引起火灾。）

■ 电源插头

■ 切勿用湿手接触电源插头。

（手上沾水易导致触电。）

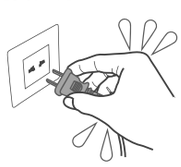

■ 请将电源插头完全插入电源插座。

（如果电源插头没有完全插牢，可能会导致触电，或因发热而引起火灾。）

- 切勿使用已损坏的插头或松动的电源插座。

■ 请务必在本机停止运行后，拔下或插入电源插头。

（否则，可能损坏电源插头和电源插座，导致造成火灾。）

■ 请定期清洁电源插头。

（如电源插头上有灰尘、湿气可能会破坏电源插头的绝缘部分，从而导致火灾。）

- 请拔下电源插头，用干布擦拭干净。

■ 本机

■ 切勿擅自拆开、修理或改装本机。

（否则可能由于异常操作导致伤害，引发触电或火灾。）
请联系经销商进行维修。

■ 请勿放入针、线、金属物等异物在进风口、出风口等缝隙处。

（触摸内部可能会发生伤害和触电事故。）

■ 风嘴的出风口内，请勿放入易燃材料(例如饮用吸管等)。

（否则可能由于过热引发火灾。）

■ 请勿阻塞进风口或出风口。

（否则可能由于过热引发火灾。）

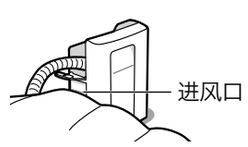

■ 请勿把本机浸于水中或沾水。

（可能导致短路并造成触电或火灾。）

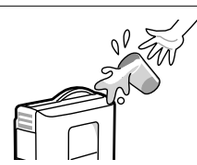

■ 禁止事项

■ **请勿让儿童单独使用本机，也勿在婴儿可以触及的地方使用本机。**
（否则可能发生烫伤或伤害，引发触电。）

■ **请勿在使用期间或刚刚使用后进入到被褥下或者触碰风嘴或软管。**
（否则可能发生烫伤或低温烫伤。）

■ **请勿使用于沾附以下油类物质的衣物。**
- 沾附食用油、机油、稀释剂、汽油、干洗油等易燃液体的衣物等。

（否则可能发生自燃起火。）

■ 维护保养

■ **维护保养前，请务必拔下电源插头。**
（否则可能产生误动作，导致触电或受伤。）

⚠ 注意

■ 使用期间

■ **请勿将本机放在被褥内使用。**
（否则可能由于异常过热引发火灾。）

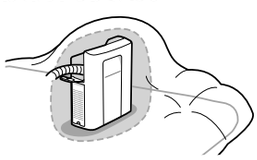

■ **请勿在使用本机时，同时使用电热毯或电热水袋等其他取暖装置。**
（否则可能由于异常过热引发火灾。）

■ **请勿烘干以下衣物。**
- 皮革制品、沾附漂白剂的衣物、衣服有平摊晾干的标志。

（否则可能会造成收缩或变色等，对衣物产生不良影响。）

■ **请勿烘干皮鞋。**
（否则可能会造成皮鞋变形、变质。）

■ 电源插头

■ **应抓紧电源插头后再拔下。**
（否则可能导致电源线断线短路等，引发触电或火灾。）

■ **不使用时，从电源插座拔下电源插头。**
（否则可能由于绝缘老化发生烫伤或伤害，引发触电或漏电火灾。）

■ 本机移动

■ **请勿抓住风嘴把手或软管移动本机。**
（否则可能由于本机掉落发生伤害。）
- 本机移动时，请抓住本机把手。

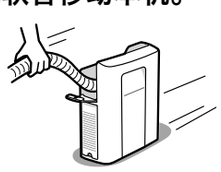

■ 维护保养

■ **风嘴、软管及本机的温度恢复至常温后，方可进行维护保养。**
（可能会发生烫伤。）

- 如果机器的电源线损坏了，必须委托该机器的制造厂商、维修服务中心或有资格的技术人员替您更换以防发生危险。
- 本机不适合伤残人士、知觉障碍人士、智力障碍人士或儿童自行操作。如有安全负责人在场监督及提供指导下协助操作本机，则属例外。
- 请勿让儿童擅自操作本机。
- 本机仅可用于烘干纺织品(衣物、被褥、鞋子等)中的水分。

使用要求

■移动本机时，请抓住本机把手。

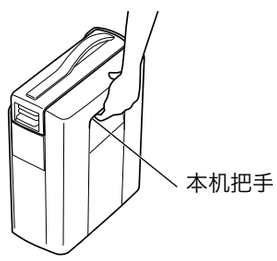

■从后盖下面的缺口部分拉出电源线。
（将电源线夹在后盖和本机之间可能导致电源线损坏。）

警告 **切勿损坏电源线。**
（否则可能引发触电或火灾。）

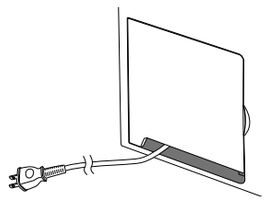

■使用本机时请勿将风嘴向上。
（否则，异物可能从风嘴进入，导致故障。）

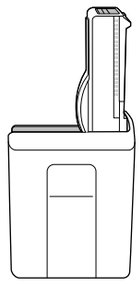

■请勿将本机放在不稳定的位置上，例如褥子上或床上。
（否则本机可能翻倒，造成故障。）

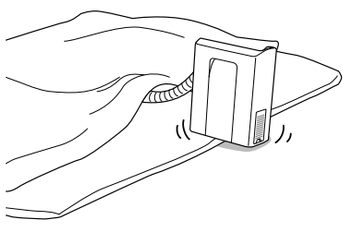

■请勿在被褥上放置东西。
（否则将影响出风口空气的流动，防碍烘干或加热功能，还可能导致本机发生故障。）

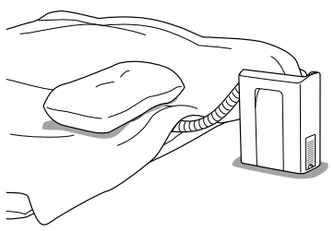

■如果过滤网被灰尘等阻塞，请勿使用本机。
如果未安装过滤网，请勿使用本机。
（没有除尘效果时，进入的灰尘可能会导致本机发生故障。）

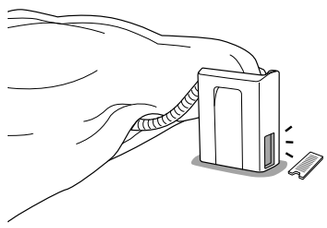

■烘干/加热薄毯子或贴身薄被等时，请另外添加一个比较轻的被子。
（有可能无法充分烘干或加热。）

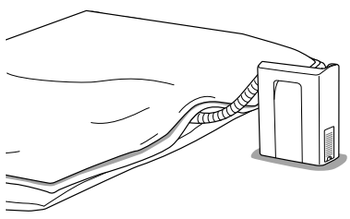

■为了防止从被褥缝隙处漏风，请保持被褥铺平，将风嘴完全置于被褥之中。
（有可能无法充分烘干或加热。）

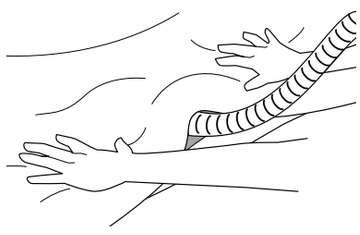

■烘干鞋子时，将鞋子撑起靠在盒子上等，请朝鞋子里面吹风。

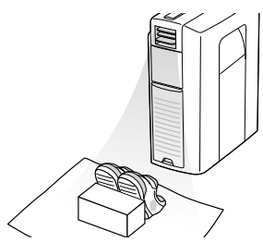

■请勿放置于电视机及收音机等东西附近。（有可能导致影像紊乱以及发生杂音。）
→距离1 m以上放置。

■请勿在本机上放置东西。（否则有可能导致操作错误、故障。）
- 特别注意不要在本机上放置磁铁或金属品。（否则内置磁体将误检测为翻倒，导致本机停止工作。）

■根据材质不同，被褥和枕头有可能受到热空气的损伤。使用前，请咨询床上用品制造商。

■请勿用作加热器。

提示

- 根据被褥的类型或大小以及室内温度或湿度的不同，烘干时间会有所不同。
- 定时器时间的设定参考值基于下述尺寸的被褥。
（褥子 … 100×210 cm / 被子 … 150×210 cm）

放置方法

■床上使用时

● 请将本机放置在地板上。

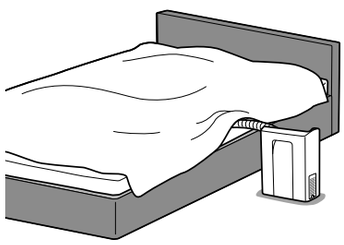

■ 地板(木地板、地毯、榻榻米等)上使用时

● 请将本机放置在稳定和平坦的位置。

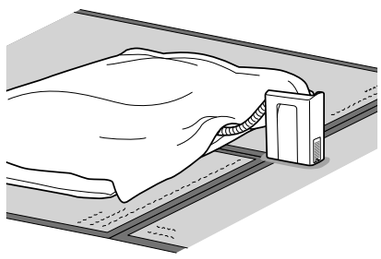

要求

● 在木地板或磁砖地面上，进行被褥烘干加热或小件衣物烘干时，请在被褥或小件衣物与地面之间铺垫大棉毯。
（否则会残留湿气或产生凝结的水珠。）

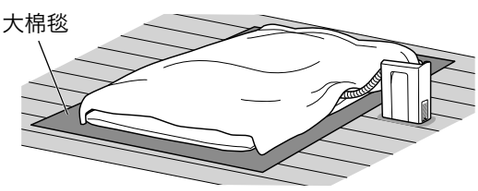

保存方法

● 本机停止运行后，请拔下电源插头，将软管、风嘴及电源线收纳进本机内。

■软管、风嘴

①将软管收进本机内。

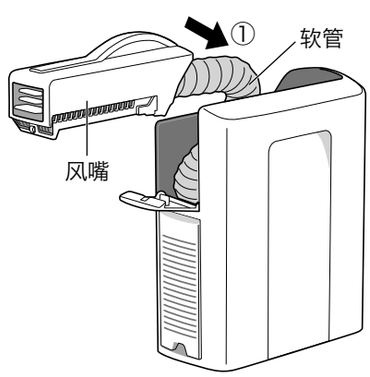

②将风嘴的△标记对准机身的△标记。

③轻按将风嘴收进本机内。

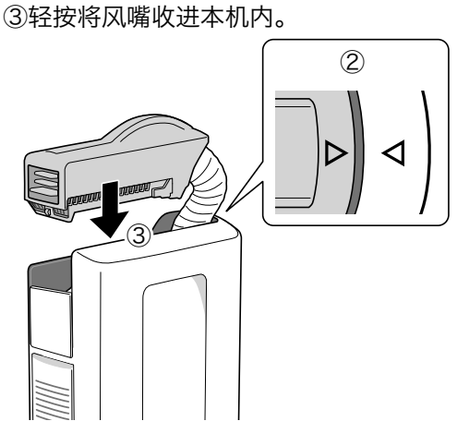

■电源线

● 卷好电源线后，存放在电源线收纳仓中。
关闭后盖，让突起进入卡槽，直至听见"咔嗒"声。

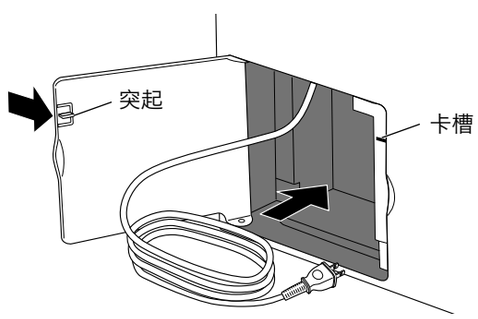

安装电源线收纳仓的后盖时

①将后盖的突起插入上部圆孔。

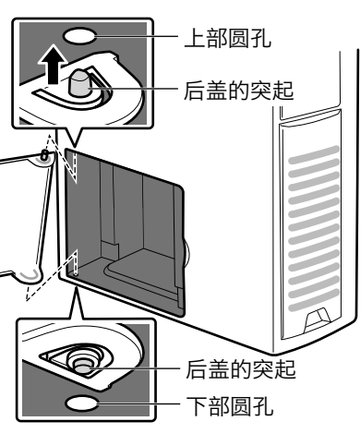

②将后盖的突起插入下部圆孔。

被褥干燥/被褥取暖

1 向被子和褥子之间 插入风嘴

● 请将风嘴完全置于被褥内。
（不完全置于被褥内，烘干或加热的效率会降低。）

⚠警告 **请勿阻塞出风口。**
（否则可能由于过热引发火灾。）

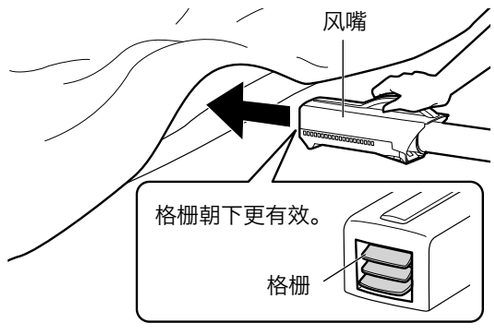

2 插入电源插头，

按下 Winter 冬天 (温风) **或** Summer 夏天

● 每次按下时，将会切换到下一个定时器设定。

5 → 20 → 40 → 60 → 80 → 90 → 120

● 按下按钮后，本机马上开始运转。

被褥取暖

Winter 冬天 (温风)
(运转指示灯(冬天)点亮)

局部	标准	充足
5	20	40
在短时间内只要局部加热时	加热整个被褥时（对羽毛和羊毛被褥推荐）	比标准加热更充足时（对棉被褥推荐）

被褥干燥

● 平时请使用“冬天”按钮，夏天使用“夏天”按钮。

Winter 冬天 (温风)
(运转指示灯(冬天)点亮)

标准	充足
60	80
热风运转大约60分钟。（对羽毛和羊毛被褥推荐）	热风运转大约80分钟。（对棉被褥推荐）

Summer 夏天
(运转指示灯(夏天)点亮)

90 标准	120 充足
热风运转大约60分钟，继续送风※1大约30分钟。（对羽毛和羊毛被褥推荐）	热风运转大约90分钟，继续送风※1大约30分钟。（对棉被褥推荐）

※1 通过送风运转，降低烘干后被褥的温度。

● 定时器时间结束后，运转停止※2。
本机停止运转后，拔下电源插头，请将软管和风嘴及电源线收纳在本机内。（第7页）

■运转中停止时

按下 Stop 停止

● 运转停止※2。

※2 停止后，运转指示灯(冬天或夏天)闪烁，本机仍继续进行送风运转。
为冷却本机(风嘴、软管)最长大约需要2分钟送风运转。
指示灯闪烁停止，运转完全停止后，请拔下电源插头。

⚠警告 **请勿使用后立即触摸风嘴或软管。**
（可能会发生烫伤。）

被褥螨虫对策

●通过90分钟运转，能对付大约被褥单面1/2面积的螨虫。
用于每套被褥(被子、褥子各1床)的运转时间合计大约6小时。

1 在被子和褥子之间，插入风嘴

警告 请勿阻塞出风口。(否则可能由于过热引发火灾。)

●在被褥长度的1/4左右，插入风嘴，请将风嘴完全置于被褥内。
(如不完全置于被褥内，将无法达到对付螨虫效果。)

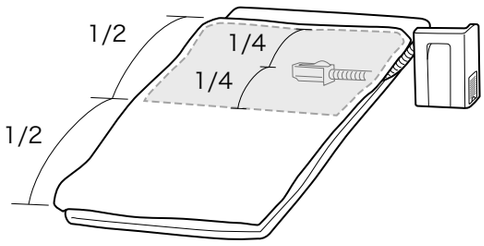

2 插入电源插头，按下 Winter 冬天 (温风)，选择“蜱螨”(90分钟)

●每按下一次，将切换到下一个定时器设定。
(“定时器”指示灯和运转指示灯(冬天)同时点亮。)

●切换到蜱螨指示灯时松手立即开始运转。
(大约90分钟)

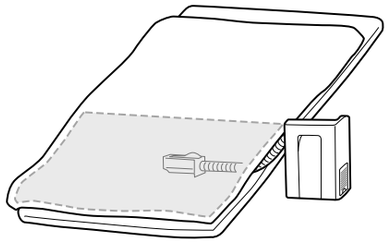

3 停止后，向被子和褥子的另一半部分插入风嘴，再次按下 Winter 冬天 (温风)，选择“蜱螨”(90分钟)

●切换到蜱螨指示灯时松手，本机立即开始运转。
(大约90分钟)

4 将被子和褥子都翻转后，重复步骤 1 - 3

●定时器时间结束后，运转自动停止※。

●运转完全停止后拔下电源插头，将软管和风嘴及电源线收进本机内。(第7页)

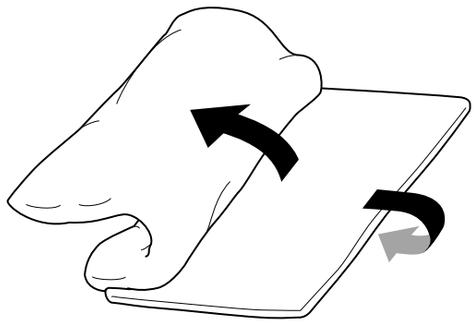

5 请用吸尘器清扫被褥

●请用吸尘器吸走被褥中残留的螨虫尸体及它们的粪便等，以避免发生过敏症状。
建议使用带“被褥吸嘴”配件的吸尘器更有效。

■运转中停止时

按下 Stop 停止

●运转停止※。

※ 停止后，运转指示灯(冬天)闪烁，本机仍继续进行送风运转。
为冷却本机(风嘴、软管)最长大约需要2分钟送风运转。
指示灯闪烁停止，运转完全停止后，请拔下电源插头。

警告 请勿使用后立即触摸风嘴或软管。(可能会发生烫伤。)

提示

●因被褥边角的温度上升不足，可能造成螨虫对策不彻底。

●根据螨虫种类不同，对策效果会有差异。

烘干少量衣物或鞋子

烘干参考时间（室内温度:大约20 ℃ /湿度:大约65 %时）

■小件衣物

<例>

手帕、方巾
（3 ～ 4条）

袜子
（3只）

男士内裤
（3条）

▶ 大约120分钟※

※使用脱水机脱水后，将左侧的小件衣物一起烘干所需时间。

■鞋子

运动鞋 ▶ 半湿时:大约40分钟 / 全湿时:大约60分钟

长靴

儿童鞋等 ▶ 半湿时:大约20分钟 / 全湿时:大约40分钟

⚠注意 ⃠ **请勿烘干皮鞋。**
（否则可能会造成皮鞋变形、变质。）

提示

● 用布擦净鞋子再烘干，能够节省烘干时间。

1 对准衣物或鞋子，调节格栅的送风方向

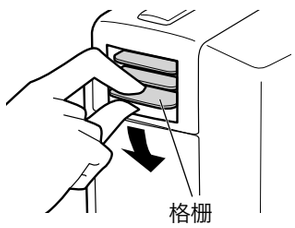

2 插入电源插头，按下 Winter 冬天（温风），选择定时时间

（按照上述“烘干参考时间”，请选择定时时间。）

- 每按下一次，将切换到下一个定时器设定。
  （“定时器”指示灯和运转指示灯(冬天)点亮。）
- 按下后，立即开始进行运转。
- 定时器时间结束后，运转自动停止※。
  本机停止运转后拔下电源插头，并将电源线收进本机内。（第7页）

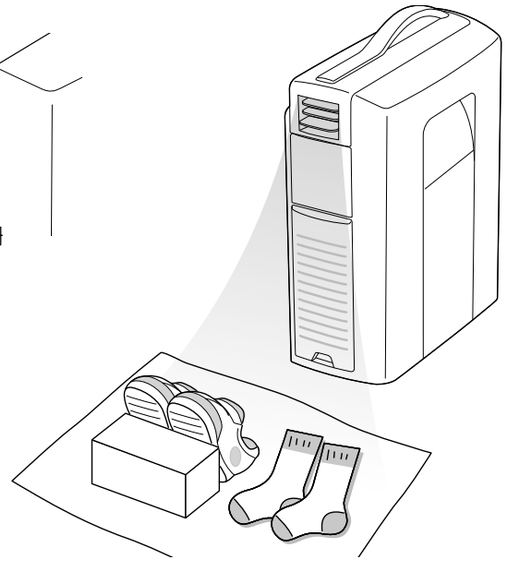

・例如，将鞋子斜靠在盒子上吹热风，可节省烘干时间。
・为了避免打湿地面，请用塑料布等垫在鞋子等下面。

■运转中停止时

按下 Stop 停止

● 运转停止※。

※ 停止后，运转指示灯(冬天)闪烁，本机仍继续进行送风运转。
为冷却本机(风嘴、软管)最长大约需要2分钟送风运转。
指示灯闪烁停止，运转完全停止后，请拔下电源插头。

⚠警告 ⃠ **请勿使用后立即触摸风嘴或软管。**
（可能会发生烫伤。）

提示

- 干燥程度因温度、湿度、衣物和鞋子材质不同会有所差异。
- 如未完全烘干，请再一次进行烘干。

维护保养

维护保养前注意事项

⚠警告	**维护保养前，请务必拔下电源插头。** （否则可能发生意外，导致触电或受伤。）
⚠注意	**风嘴和软管的温度恢复常温后，再进行维护保养。** （否则可能会发生烫伤。）

●除厨房用的中性洗涤剂外，不得使用其他洗涤剂。
（可能造成树脂零件变质、变色、破损。）

●使用化学性抹布时，请按照其使用注意事项进行使用。

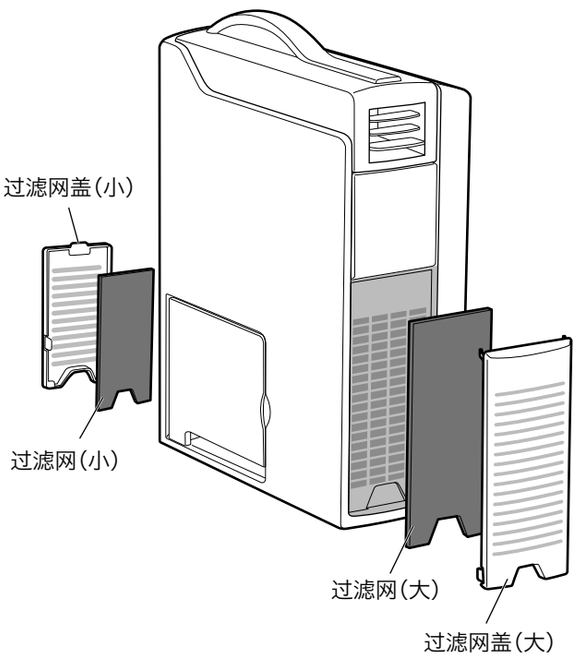

过滤网 <大约每月1次>

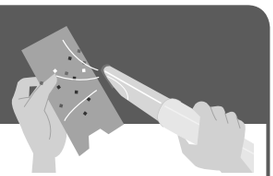

用吸尘器等清除灰尘。

●因容易被吸入到吸尘器中，请抓牢过滤网。

拆卸方法

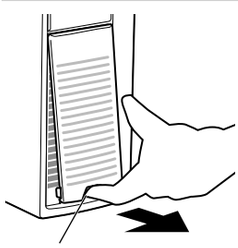

①打开过滤网盖后，取出过滤网。
② 可用同样方法取出另一边过滤网。

用手指钩住过滤网盖下面的缺口，向外拉出。

安装方法

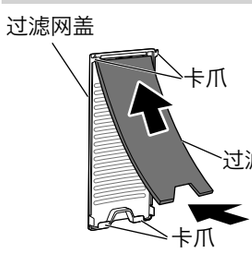

①向过滤网盖的卡爪内插入过滤网。

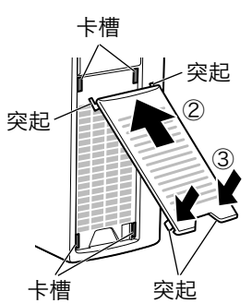

②将突起对准卡槽，
③将过滤网盖上下端的突起插入卡槽并推入，直到听见“咔嗒”声。
④ 另一边过滤网用同样方法进行安装。

主机 <大约每月1次>

使用拧干的软布擦拭主机。

使用质地较硬的布擦拭，可能会造成表面损伤。

●擦拭电源插头时，请务必使用干布。

要求

●维护保养时，请勿随意摆放已拆下的配件。
（有可能被随意摆放的配件绊倒或导致配件受损。）

长期闲置时

① 针对所有部位进行维护保养。
② 将软管和风嘴及电源线收纳在本机内。
③ 盖上塑料袋，立于干燥处保管。

故障排除

首先请确认以下内容。
执行以下操作后仍无法修复时，请拔下电源插头，并联系客户咨询服务中心或经销商进行检查或维修。

故障时	请确认以下内容
① **运行无法开始**	●是否将电源插头完全插入电源插座?
② **不出热风**	有可能启动了安全功能。 拔下电源插头后，请确认以下内容。 ●过滤网是否被灰尘等阻塞? →请清扫过滤网。(第11页) ●风嘴的出风口或本机的进风口是否被阻塞? →请清除出风口或进风口阻塞物。 ●是否使用“夏天”按钮进行运转? →使用“夏天”按钮烘干被褥时，定时器计时结束后，仍会送风运转30分钟。
③ **出风量少**	●过滤网是否被灰尘等阻塞? →请清扫过滤网。(第11页)
④ **发出异常声音**	●本机移动时，操作面板附近可能听到卡拉卡拉的声音。 这是机身在进行倾倒检测时磁体的声音，此非故障。
⑤ **无法烘干**	●根据被褥的类型或大小，以及室内温度或湿度的不同，烘干时间会有所不同。 →改变风嘴的插入位置后，请再进行运转。
⑥ **指示灯全部闪烁**	●本机是否倾斜或倾倒? →扶起本机后，请放置在稳定的地方。 ●是否将磁铁或金属品放置在本机上? (第6页) →请勿放东西在本机上。
⑦ **“检查”指示灯点亮，运转指示灯“冬天”和“夏天”闪烁**	●过滤网是否被灰尘等阻塞? →请清洗过滤网。(第11页) ●风嘴的出风口或本机的进风口是否被阻塞? →请清除出风口或进风口阻塞物。 ●风吹不出来。 →请拔下电源插头，并联系客户咨询服务中心或经销商进行检查或维修。

如遇以下情况，联系客户咨询服务中心或经销商进行维修。

⑧ **“检查”指示灯点亮，运转指示灯“冬天”或“夏天”闪烁。**	●本机发生故障。 →请拔下电源插头，并联系客户咨询服务中心或经销商进行检查或维修。

客户咨询服务电话:**400-810-0781**

规格

型号		FD-F06S1C
电源		220 V～ 50 Hz
消耗功率※		440 W
烘干时间(标准)	被褥烘干	每套被褥(被子、褥子各1床) 棉或合成纤维:大约80 分钟 / 羽毛或羊毛:大约60 分钟
	鞋子烘干	40 分钟～ 60 分钟
	小件衣物烘干	大约 120分钟
除螨措施		大约 6 小时＜每套被褥(被子、褥子各1床)＞
定时器		微电脑型　2 小时
产品重量		3.2 kg
产品尺寸		高 398 mm × 宽 300 mm × 深 140 mm
电源线长度		1.9 m
安全功能		电流保险丝 10 A / 温度保险丝 99 ˚C
		过热保护型热敏电阻

※ 运转状态为[关]时，耗电量约为0.4 W.（插上电源插头的状态）
消耗功率为环境温度20 ˚C时的数值。

● 本产品为中国大陆设计，不可在中国以外地区使用。

制造商：　松下电器产业株式会社
日本大阪府門真市大字門真1006 番地

进口商：　松下电器(中国)有限公司
北京市朝阳区景华南街５号远洋光华中心Ｃ座３层，６层

原产地：　日本

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.cn/
© Panasonic Corporation 2015

2015 年12 月发行

日本印刷

F6S1C8770A
M0515H1125

保修证管理编码印刷处：

[销售纪录]此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店（盖章）

销售日期：_____ 发票号码：_____

顾客姓名：_____ 联系电话：_____

顾客地址：_____ 邮　编：_____

销售店名称：_____ 销售店电话：_____

销售店地址：_____ 邮　编：_____

[维修纪录]

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____

维修店地址：_____ 邮　编：_____

故障内容：_____ 故障原因：_____

维修内容：_____

维修员签字：_____ 交验日期：_____

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____

维修店地址：_____ 邮　编：_____

故障内容：_____ 故障原因：_____

维修内容：_____

维修员签字：_____ 交验日期：_____

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____

维修店地址：_____ 邮　编：_____

故障内容：_____ 故障原因：_____

维修内容：_____

维修员签字：_____ 交验日期：_____

本保修证因含消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panansonic 客户咨询服务中心：400-810-0781

Panansonic 官方网站：http://panasonic.cn

松下电器（中国）有限公司

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修;保修时，请出示本保修证及购机发票以下两点需特别注意：

a.本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；

b.本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2.自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

a.被褥干燥机[1]年内无偿（含马达/电路板/开关主要部件），不含过滤网和附件；

b.附件 [过滤网、说明书等]有偿提供。

3.属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；

b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；

c. 不经 Panasonic 认定维修店维修人员拆动造成损坏的；

d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；

e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；

f. 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称: 被褥干燥机　　产　地: 日本

商品型号: FD-F06S1C　　制造号码:

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号:　　制造号码:　　保修结算 4

商品型号:　　制造号码:　　保修结算 3

商品型号:　　制造号码:　　保修结算 2

商品型号:　　制造号码:　　保修结算 1

商品型号:　　制造号码:　　促销员保存