


Panasonic®

使用说明书

嵌入式 家用燃气灶

产品型号 JZT-225
产品编号 GE-225GB

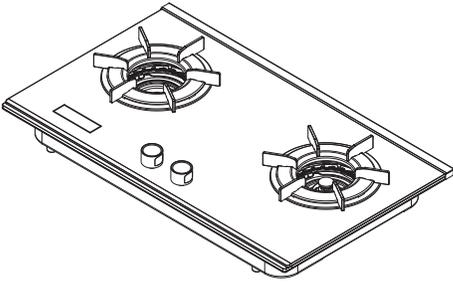

衷心感谢您购买 Panasonic 产品。

- 请认真阅读此使用说明书后，正确使用本产品。
- 使用前请务必阅读第 3 ~ 6 页的“使用注意事项”。
- 请在阅读后，与保修证一起妥善保管，以备日后需要时查阅。
- 按燃气管理条例规定，本燃气灶必须由具备上岗证的专业人员进行安装及维修。
- 产品附件清单详见本说明书《产品规格》列表中附属品内容。
- 本燃气灶附有防意外熄火保护装置。
- 实物与插图、文字可能有差异，以实物为准。产品规格以器具铭牌为准。

| 目次 | 页码 |
|-----------------|----|
| 使用注意事项 | 3 |
| 功能与特长 | 7 |
| 各部位部件名称 | 8 |
| 燃气灶的设置和安装 | 10 |
| 正确使用方法 | 13 |
| 安全功能 | 16 |
| 维护与保养 | 17 |
| 常见故障识别与处理 | 19 |
| 产品规格 | 20 |
| 保修证 | 21 |

中国大陆 RoHS 法规标示要求

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆 RoHS), 以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量

本表适用之产品

家用燃气灶

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 面板 (钢化玻璃、不锈钢) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 钣金件 (本体、支架等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 搪瓷锅架 (钣金、铸铁) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 燃烧器 (不锈钢)* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 燃烧器 (铜火盖、铝 / 铜底座)* | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 炉头 (铸铁)* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 铝合金件 (炉头、面板框)* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 阀门 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 进气管组件、联络管 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 点火器、电子基板* | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 点火针 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 热电偶、电磁阀 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旋钮 (金属、塑料) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 线束* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料件 (电池盒、显示板等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶件 (密封圈、密封条等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 支撑垫、密封垫等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺钉、螺母、垫片等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

* 表示仅部分型号的燃气灶产品含有该零部件。

本表格表明机器内部含有有害物质, 数据是根据材料类型, 由材料供应商提供并经我们验证后做成的。某些材料包含的有害物质, 按照现在的技术基准不能被替代, 我们一直在为改善此项目而努力。

本产品的环保使用期限为 10 年, 污染控制标签式样见右图。 

产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。


《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球, 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时, 请遵守国家电器电子产品相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

确认燃气种类

使用前，请确认燃气灶技术参数铭牌，其上的燃气种类是否与您所使用的吻合。

使用天然气的用户
燃气种类：天然气

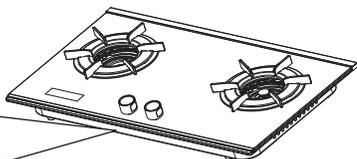

为防止意外，请注意以下事项




危险

- 严防小孩撞动燃气灶，操作错误易引起烫伤或火灾。



警告


- 请勿在炉头上覆盖大面积的铁板、烧网、铝制品等，并且保持面板后侧进风口通畅，以防引起异常燃烧或一氧化碳中毒，或两个炉头之间的钢化面板因高温而破裂。

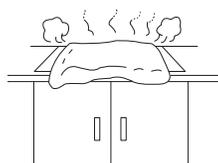

- 禁止将小型锅具直接置于燃烧器上加热，防止烧损器具。应该使用辅助锅架。



- 燃气灶使用过程中，请打开排气扇，使燃烧废气顺利排至室外，以保持室内空气畅通。防止通风不良造成一氧化碳中毒。

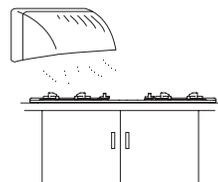

- 器具的上方和周围不要放置易燃物品，以防因过热而引起火灾。
- 请勿将喷雾器放在器具旁边，以防因爆炸而引起烧伤、火灾。

使用注意事项




注意

- 点火或料理时请勿靠近燃烧器，以防烧到头发或衣物。



- 除烹饪外，本燃气灶不得做为他用（如：干燥衣物、煤球助燃等）。

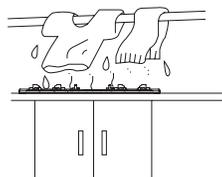

- 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为它们可能变热。



- 使用过程中或刚使用完毕时，请勿用手触摸台面操作部以外的地方以及燃气灶底部，以防烧伤或烫伤。

- 使用过程中，经常确认火焰是否正常燃烧，使用完毕，请将燃气灶关闭，外出或就寝前一定要关闭燃气阀门。



- 热的油锅，请不要用水直接冷却，以免发生意外。

异常情况发生时的注意事项



危险

- 发生燃气泄漏时，请立即关闭燃气总阀，敞开门窗保持通风，立即通知售后服务。这时切忌点火、使用电器开关，火苗、电火花易引起燃气爆炸。




警告

- 烹调油温度过高燃烧时，请勿惊慌，用大面积物覆盖火源使其自然熄灭，请勿使用水来扑灭明火。
- 异常情况（异常燃烧、异常声音、地震、火灾）发生时，请立即停止使用，关闭燃气阀。



关于突沸现象

咖喱、肉食调味酱汁等比较粘稠的以及酱汁等食物时，在加热至温热的状态时，请注意有突然沸腾的情况发生。

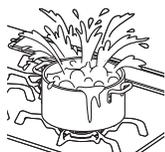

什么时突沸现象

突然沸腾简称——突沸，时常发生在煮食水、牛奶、豆浆、酒、味噌汤、咖啡等液体时，从被加热液体的表面看似平静，但随着温度的上升（特别是向锅里放入盐、砂糖时）锅里的液体会突然急剧膨胀，并急速大量的溢出。这个现象常常发生在烹调中，锅盖会突然被急速膨胀的液体掀开，高温的液体四处飞溅，有发生烫伤、受伤或损坏机器的可能。

预防方法


- 烹饪咖喱、调味酱汁以及酱汁等比较粘稠的食物时，请将火力调节到适当小的状态，并不断的搅拌（不要使用大火进行急速加热）。
- 如需要向热的汤汁里放入盐、砂糖时，可将火力调节到最小或暂时关火让锅里汤汁的温度降低后放入。
- 加热汤汁时应根据锅具的大小、汤汁份量的多少调节适当的火力。

使用注意事项

钢化玻璃面板注意事项

本灶具所使用的玻璃面板，经过钢化处理，具有耐高温性能，能承受一定的冲击和一定的高温，为保护玻璃面板，延长玻璃面板的寿命，请注意以下事项。

- 燃气灶安装时，应将玻璃平稳地放在料理台上，并且确保燃气灶重量承受在主体法兰上而不在玻璃上（如图示）。

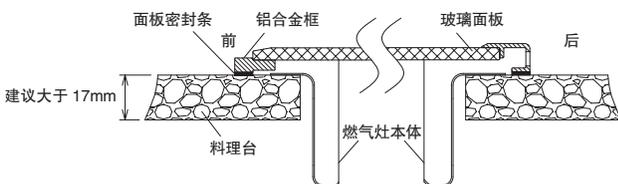

- 勿用尖锐利器敲击玻璃，特别是玻璃面板边缘。
- 不要让玻璃承受 300℃ 以上高温，或把刚烹饪过的热锅放于玻璃台面上。
- 燃气灶在使用中或使用完毕时，请不要用过冷的毛巾清洁玻璃，更不要让低温水滴落在还未冷却的玻璃面上。
- 如发生回火等异常燃烧，请立即停止使用，关闭气源以免损坏玻璃。
- 若意外使玻璃损坏，不必惊慌。面板下贴有的防爆膜会防止玻璃碎片四溅。请立刻停止使用，关闭燃气阀门，与本公司售后服务联系。
- 日常使用时，请勿将硬物（如：锅架、生铁锅等）直接放于面板上，以免划伤玻璃。

提示

- 点火时偶遇放手后旋钮未弹起、脉冲音持续，请将燃气灶旋钮至关闭位置。
- 重新点火若故障仍持续，请通知售后服务维修。



注意

- 尊敬的用户：
- 国家对家用燃具有以下安全使用年限规定：燃具从售出当日起，燃气灶具的判废年限应为 8 年。
- 为了您的家庭幸福，敬请安全使用燃具！

一. 本款燃气灶通过电子基板控制，可以实现如下的安全功能：


- 点火为电子脉冲式，并且通过电子基板的控制能实现“瞬时点火”，点火时即开即着。与普通燃气灶相比点火操作免去下压数秒才可点着火的烦恼，用户使用更方便。
- 左侧燃烧器具有定时熄火功能，定时设定时间范围为 1~180 分钟。
- 左、右侧燃烧器具有忘记关火自动熄火功能，连续使用 2 个小时自动关机（左侧定时设置时以定时为准）。
- 具有电池电压检测功能，当 LED 指示灯“Lo”不断闪烁时，提醒用户更换电池，LED 指示灯“Lo”常亮时，表示必须更换电池，并发出关闭电磁阀的信号自动熄火。
- 附有防意外熄火保护装置，如有强风或溢出物扑灭炉火时，安全装置将自动切断气源，防止漏气，使用更安全。

二. 本款燃气灶同时也具有其他独特的设计


- 要素部品选用独特设计专利“内炎”燃烧器，火力集中，高效节能。
- 本燃气灶右侧采用亲子燃烧器，内、外环火可单独控制火力大小，适用性高。
- 本燃气灶面板为优质钢化玻璃，燃气灶本体采用整体拉伸加工，并且外涂防锈涂层外表靓丽、方便清洁、经久耐用。
- 本燃气灶采用后进风结构设计，用户安装更方便，使用更安全。
- 本燃气灶锅架表面采用亚光搪瓷处理，经久耐用，锅具放置更平稳。

各部位部件名称

■ 装配部件名称

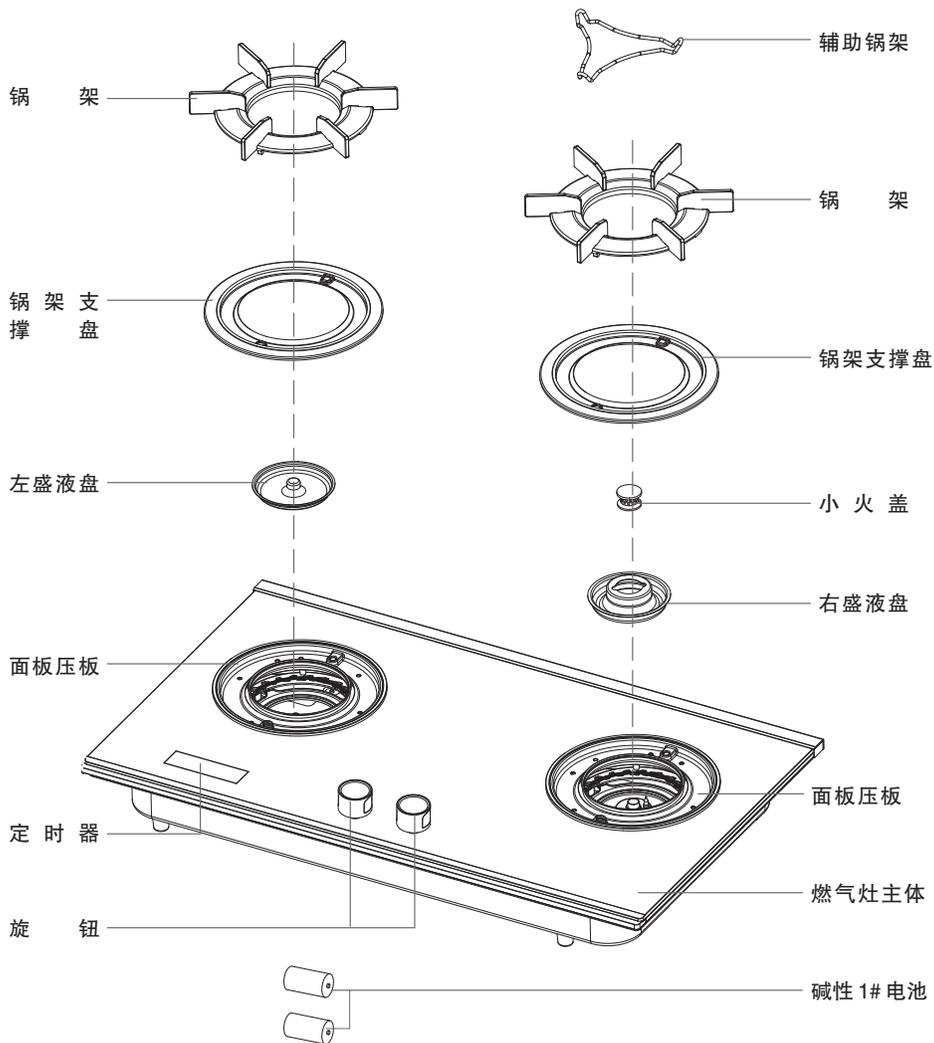

定时器各部分名称与功能

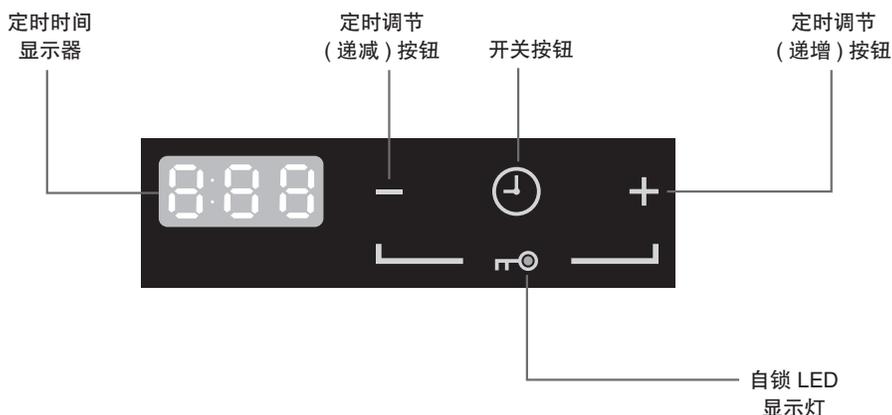

本定时器操作方式为触摸式




注意

- 告用户环境影响书
- 为保护我们的环境，请按照环保规则处理包装废弃物。纸质材料请再次循环利用或交给纸品回收站，泡沫聚苯乙烯和塑料薄膜请交给专门废品回收站。
- 用后的废旧干电池，请按环保要求弃于专用的废物箱。
- 器具报废后，请联系专门的回收机构进行回收处置。

燃气灶的设置和安装

作为嵌入式安装时

- 请按包装箱内开孔指示板在料理台上开孔。
- 作为嵌入式安装时，在燃气灶橱柜内应留有 150mm 的高度空间，以便于燃气配管的装配。
- 灶具与烤箱请勿在橱柜的同一空间内使用，以免烤箱风机在运行时对灶具燃烧性能产生影响。如在同一橱柜空间，请在烤箱与灶具之间加装隔离板，将两者的空间进行隔离。

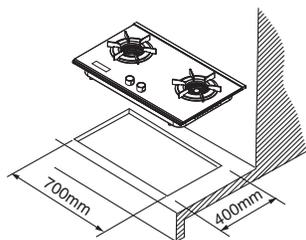


警告

- 安装嵌入式灶具的橱柜要有符合通风要求的与大气相通的开孔尺寸，应选用百叶窗式橱门或安装橱柜旁加开总面积不小于 100cm^2 的通风口。否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。

燃气灶与墙壁间距

- 燃气灶周围选用防火材料（如瓷砖）时，燃气灶与周围墙面的距离如图所示。本燃气灶为上进风结构设计，面板后侧的金属材料进风口可进入燃烧所需的部分空气，安装时请务必保证灶具与后墙有一定的距离，一般 50mm 即可。

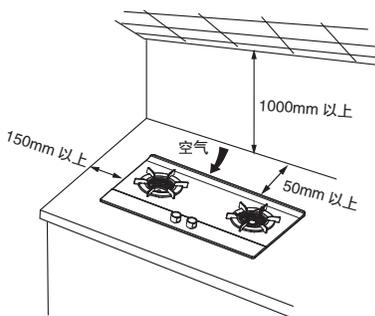


警告

- 如燃气灶周围是易燃物（木结构的墙壁，吊顶等）时，灶具与侧墙及后墙均应保持 150mm 以上距离，以防止引起火灾。

燃气配管的连接

使用天然气的用户采用金属波纹管连接。

- 金属波纹管和燃气总管之间需设置一个专用阀门，再依次连接。

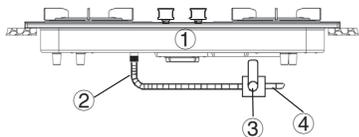

- ① 灶具 ② 金属波纹管 ③ 阀门
④ 燃气配管（硬管）


1 燃气配管的连接

先将燃气配管（硬管和阀门）安装到燃气灶的下方，既不影响阀门的开关又方便阀门的操作，确认燃气灶和燃气管道设置完成后，再进行金属波纹管的连接。

2 金属波纹管的连接

如图，先把金属波纹管预先弯曲成需要连接的形状，然后将金属波纹管的一端的活动螺母与燃气灶下部的燃气入口相连接，另一端活动螺母与燃气阀门相连接。



- 活动螺母与金属波纹管弯折部必须保证有 50mm 以上的直线段。
- 上海地区的专用阀门（另购）接口采用 M18 螺纹，上海以外地区专用阀门（另购）接口采用 G1/2" 螺纹接口。安装时请务必确认金属波纹管的接口活动螺母规格是否与阀门接口规格相匹配，以免造成燃气泄漏导致的人身伤害事故或由此引发的火灾。
- 活动螺母与阀门的连接，金属波纹管与燃气灶之间须加橡胶密封圈，螺母的拧紧不得过于用力，以免损坏密封圈。
- 装配完毕后，应用肥皂水仔细检查各连接点是否有漏气现象。

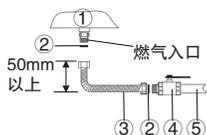

- ① 燃气灶 ② 密封圈 ③ 金属波纹管
④ 阀门 ⑤ 燃气管（硬管）

各部件的正确安装

- 按第 11 页顺序，正确安装各部件。盛液盘、锅架等零件安放如下图所示。

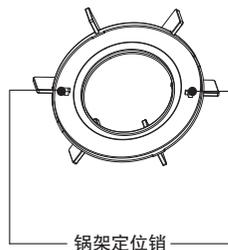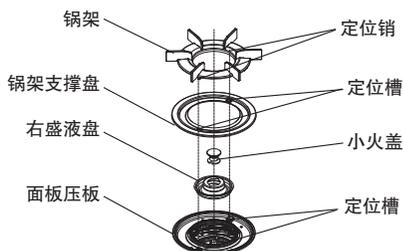


- 锅架没有正确放置，请不要使用。
- 如果锅架放置不正确的情况下使用灶具，会发生锅具倾斜或翻倒的可能。
- 安装好火盖后，请一定要确认是否正常燃烧。
- 燃烧器火盖、锅架等是易耗品。长时间使用后火盖的壁厚变薄、或变形等，当发现火焰高低不齐，飘浮不定请及时联系本器具的经销商或本公司的售后服务进行更换。



不正确的安装

燃气灶的设置和安装

- 正确安装的锅架、盛液盘等如下图所示。错误安装有可能使火焰串到面板的下面引起火灾或机器损坏。

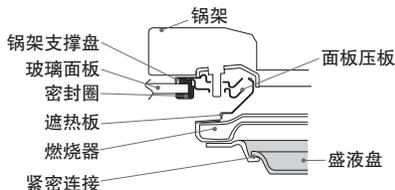

注意



注意

- 小火盖、盛液盘请勿在错误设置的状态下使用。
- 小火盖、盛液盘在错误设置的状态下使用，可能发生不点火，火焰状态不稳定或者回火等异常，而且火焰在灶具内部燃烧是非常危险的。



小火盖倾斜安装




盛液盘倾斜安装




盛液盘装反


- 将两只 1 号碱性电池装入燃气灶本体的电池盒内，注意不要将电池“正”“负”极装反。

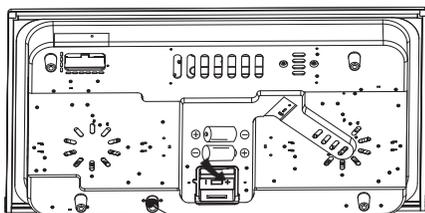

- 更换干电池
当电池电量不足时，会发出“Lo”低电量的信号指示。

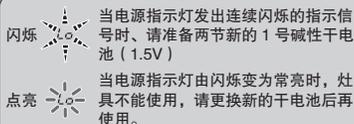

- 安装时务必使灶具四周底部的密封条与料理台紧密贴合（如图所示）。

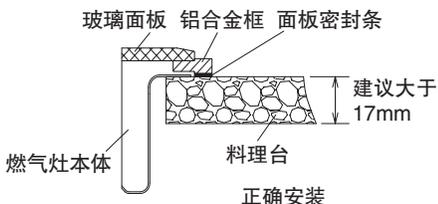

提示

- 取出灶具时，请务必用手托住本体底部将器具往上抬起，切忌握住面板边缘强制提起。

1 点火


燃气阀关闭状态时，下压旋钮并向逆时针旋转至“”的位置，听到“叭叭...”的连续电脉冲点火声。确认炉头被点燃后即可松手。

提示


- 灶具点火时需将旋钮旋转至“”的指示位置，这时才会有电脉冲。
- 本灶具的点火放电方式是采用同时放电设计。因此无论按哪一个旋钮操作，该旋钮对应的燃烧器在点火的同时，其他的燃烧器也在进行放电，这不是异常现象。
- 长时间未使用或新安装（重新安装）的灶具，由于燃气管内留有残余空气，首次点火稍有困难。请重复点火操作将管路中空气排尽，即可正常使用。
- 点火时，偶遇有脉冲音但未着火现象，请稍等片刻，待周围燃气散去后再进行点火操作。

2 火力调节


- 从阀门关闭的位置下压并向逆时针方向旋转至“”点着火后，依下图指示调节火力。

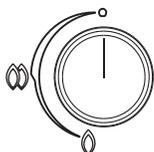


关闭

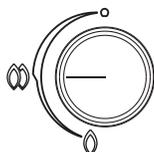

最大火力

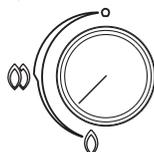


中等火力

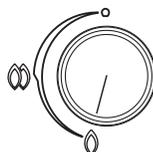

火力最小

- 点火后，顺时针回旋，在“”与关闭位置之间调节，也可调至中等火力。右侧燃烧器在最大火力调至最小火力过程中，外环火焰可由最大火力调至关闭，外环火焰关闭后还可继续将中心火调至最小火力。（下图所示位置是中等火力。若继续调小火力，可能会发生熄火，这是正常现象）。

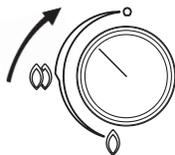

注意

- 请根据食物的需要和锅体的大小选择适当的火力进行烹调，注意勿使火焰烧坏炊具把手。

3 熄火

当烹调完毕后，切记将旋钮转至关闭位置。熄火时可能会发出“嘭”的声音，这是火焰熄灭所致，并非异常情况。


正确使用方式

具有定时功能燃烧器的操作方法

■ ■ 点火

注：定时功能仅限于左侧燃烧器。


左侧燃烧器点火

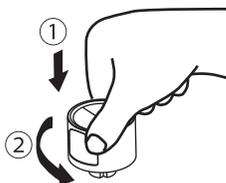

■ ■ 定时器的开启与关闭


- 连续触摸开关按钮 1 秒钟，定时功能开启。

定时功能开启

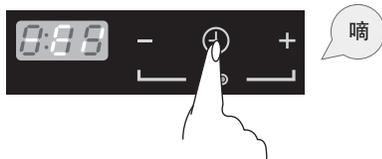


- 再次连续触摸开关按钮 1 秒钟，定时功能关闭。

定时功能关闭

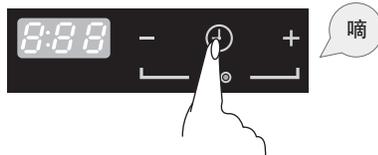

■ ■ 定时器时间的设置

- 定时器开启时显示初始值为 15 分钟。
- 触摸定时调节递增或递减按钮一回，显示时间就递增或递减 1 分钟。
- 定时调节设定时间量程为 1~180 分钟。
- 连续触摸定时调节递增或递减按钮，显示时间以 5 分钟为单位递增或递减；显示时间超过 60 分钟后以 10 分钟为单位递增或递减。

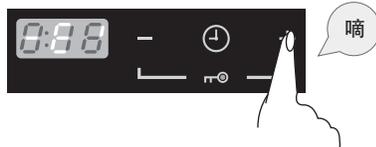


提示

- 请在点火成功后进行定时器的设定。


定时器的锁定与解锁

- 为防止误操作，定时器开启后 15 秒内不进行任何操作定时器自动锁定。
- 定时设定完成后，同时触摸定时调节递增与递减按钮 1 秒钟，LED 显示灯亮，定时设置锁定，此时触摸定时调节按钮将不起作用。
- 在锁定状态下，如要解锁请同时触摸定时调节递增与递减按钮连续 1 秒钟；LED 显示灯灭，定时器解锁。

定时器的锁定

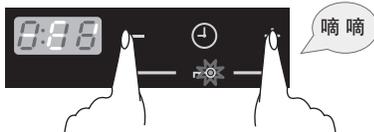

定时器的解锁

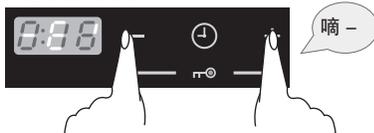

定时終了前 1 分钟

- 计时到最后 1 分钟时，提示音鸣响，定时时间显示以秒进行倒计时。
- 想要修改定时时间必须先解锁。

嘀... 嘀... 嘀..



定时结束

- 当显示器显示时间为 0 时，燃烧器自动熄火，显示器 10 秒后关闭。
- 请手动关闭阀门
- 如未关闭，以每分钟 5 次蜂鸣提醒。


嘀-



辅助锅架的使用

- 当使用的锅具直径小于 100mm 时，应将辅助锅架放置于锅架上，确认放置稳定后，可将锅具放置于辅助锅架上进行使用。（辅助锅架使用后会上色，属正常现象，并不影响使用。）

直径小于 100mm
的锅具

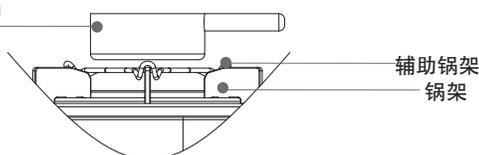

防遗忘自动熄火功能（左、右侧燃烧器）

为了防止用户使用灶具时遗忘关火，「防遗忘自动熄火功能」自点火开始计时，左、右侧燃烧器连续使用时间 2 小时以上，自动熄火（左侧燃烧器定时功能设置时以定时为准）。若继续使用，需重复点火操作。

防意外熄火安全保护装置（左、右侧燃烧器）

烹饪食物时，溢出的水或食物把火熄灭后，「防意外熄火安全保护装置」自动切断通气，有效防止燃气泄漏。



注意

- 安全装置启动熄火后，请不要忘记将旋钮旋至“关”位置。
- 从熄火，到安全装置启动切断气源需要一定的时间（迟后时间），请稍等片刻，待灶具周围的燃气散去后再点火使用。
- 熄火保护装置（热电偶）被垃圾污染、受潮或变形时，会发生点火困难现象，请把锅底的水擦干后再使用。更不要用坚硬东西碰撞热电偶，使其变形。

日常检查

- 燃气灶旁是否有易燃物？
- 燃气配管、阀门的连接是否牢固，橡胶软管是否老化？
- 锅架、盛液盘位置是否正确？
- 燃烧器火孔是否有被溢出物堵塞？
- 电极、熄火保护装置（热电偶）、温度传感器是否受潮或被污物沾染。



清洁用具和清洗剂的使用

推荐使用



柔软的海绵擦



牙刷



柔软的布



厨房专用中性清洗剂
(蔬菜、食器用)

可能会发生划伤、脱落等



硬质海绵



尼龙擦



塑料擦



钢丝球



密封式海绵擦



硬刷



去污粉



乳化去污膏



研磨去污粉



牙膏粉

可能会发脱落、表面变质·变色·生锈·开裂等



酸性清洗剂
碱性清洗剂
漂白剂



弱酸性清洗剂
弱碱性清洗剂



各类稀释剂
挥发性溶剂
酒精或乙醇



烤箱排气口盖、下火挡板、
后部挡板(左、中、右)等
小苏打部品可以使用。

不能使用

有引发故障的可能。

清洁剂被喷入到基板并附着在电子元件上，会引发动作不良、器件腐蚀等。如确实需要请用布沾上清洁剂擦拭需要清洁的部位

不可以直接使用的物品



喷雾式清洁剂

有引发火灾的可能。

绝对不可以使用的物品



可燃喷雾剂
渗透型液体
(除锈液)
润滑油



注意

- 清洁用具、清洁剂等物品在使用前请先在非外观面试一试，确认没有问题后再使用。
- 如果是用洗碗机来清洗时，请使用专用洗涤剂、以及仔细阅读洗碗机的使用说明书后再使用。
注意：采用高温煮、洗碗机等方式可能使部品表面变色、失去光泽等情况发生。

保养与清洁

- 请确认灶具处于冷却状态时对灶具进行保养、清洁

刚使用完后的灶具还处于高温状态有发生烫伤的可能。

- 保养、清洁前请关闭灶具的煤气阀门

关闭煤气阀门后对灶具进行保养、清洁时，即使发生错误点火也不会发生烧伤。

- 请务必清除灶具燃烧器的火盖上堆积的溢物

- 盛液盘的保养

取下后用中性洗剂等清洗，擦去水分。不保养的话，可燃污垢会被燃着，所以请经常保养。

- 燃烧器部分的保养


燃烧器火口有时被溢物堵塞，或布满污垢，会造成火焰不集中，不完全燃烧，点不着火等情况。可用细针把火口清理干净。

- 温度传感器的保养

温度传感器顶部沾有溢物或垃圾，可用拧干的湿布擦拭。

- 清洁传感器一定要用一只手扶住传感器后、再用沾有洗涤剂和水的布清除顶部和侧面的污渍。

※ 清洁传感器时不能用太大的力，否则传感器会发生倾斜或移位，就不能与锅底紧密的贴合。另外、不得强制转动传感器，以免发生使用性能上的故障。

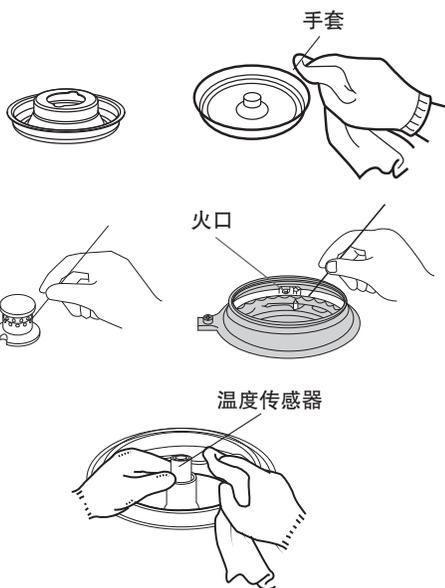

注意

- 时常注意清洁温度传感器，每次清洁后都要按下温度传感器确认是否能上下轻快的灵活运动。
- 温度传感器沾有污垢的话，会影响防油过热功能的启动，造成烧伤及火灾。
- 温度传感器如不能上下移动，会使锅具不能水平放置或使锅具倾倒，可能造成烫伤。
- 如发现温度传感器不能轻快、灵活的上下运动，请即刻联系售后服务。

长期不使用时

- 请关闭燃气阀门。
- 取出干电池。
- 请做好清洁保养，以便下次使用。

各类故障情况

| No. | 现象 | 故障显示代码 (闪烁) | | 蜂鸣提示 | 主要原因 | 处理方法 |
|-----|-----------------|----------------|------|-------------|---|--|
| | | 左燃烧器 (附定时器) | 右燃烧器 | | | |
| 1 | 点火失败 | | | 嘀—3 声 | 热电偶有污垢 热电偶位置不对 点火电极受潮, 尤其是在潮湿季节 点火电极针被垃圾污染 燃气阀未开或未全开 燃气管道中有空气 燃气胶管被折弯 火盖安装不正确 火孔被堵塞 电极受潮或被垃圾污染 | 清洁热电偶 通知售后服务维修 以纸巾或干毛巾抹干点火电极 清洁点火针 打开燃气阀 反复进行点火操作 调整胶管位置 正确安装 清除火孔堵塞物 擦干水气、清除垃圾 |
| 2 | 使用中熄火 | | | 嘀—3 声 | 溢出物污染 热电偶有污垢 热电偶位置不对 | 清除污染物 清洁热电偶 通知售后服务维修 |
| 3 | 连续使用 超过 2 小时 | | | 嘀—3 声 | 忘记关火 长时间使用 | 关机后再使用 |
| 4 | 电压低下 | (闪烁) | | | 电池电量低下 | 请准备新电池 |
| | | (点亮) | | 嘀—3 声 | 电池电量不足 | 必须更换新电池 |
| 5 | 电子部品 发生故障 | | | 嘀—连续 8 秒 | 电路故障 | 通知售后服务维修 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | 温度传感器 故障 | | | 嘀—连续 8 秒 | 温度传感器断线、故障 | 请关闭阀门, 再次打开 如果故障依旧, 请通知 售后服务维修 ※ |
| 9 | 温度过热 保护 | | | 嘀— 5 声 | 油温过热、食物烧焦。 锅干烧等 | 请关闭阀门, 待灶具冷 却后再使用 ※ |
| 10 | 温度传感器 过热保护 | | | 嘀— 5 声 | 因异常引起温度传感器 本身过热 | 请关闭阀门, 待灶具冷 却后再使用 ※ |
| 11 | 异常燃烧 噪声 | | | | 火孔堵塞 | 清扫火孔 |
| | | | | | 火盖安装不正确 | 正确安装 |
| 12 | 黄焰 | | | | 部分火孔被堵塞 | 清除火孔堵塞物 |
| 13 | 燃烧不稳定 | | | | 火盖安装不正确 | 正确安装 |
| 14 | 不点火 | | | | 电子基板损坏 | 通知售后服务维修 |
| | | | | | 干电池未装入 | 正确安装 |
| | | | | | 干电池装反 | 重新安装 |


※ 仅限左侧燃烧器

如果您利用上面指导不能解决问题, 请记下您的燃气灶型号, 与售后服务联系。

产品规格

外形尺寸

尺寸单位: mm

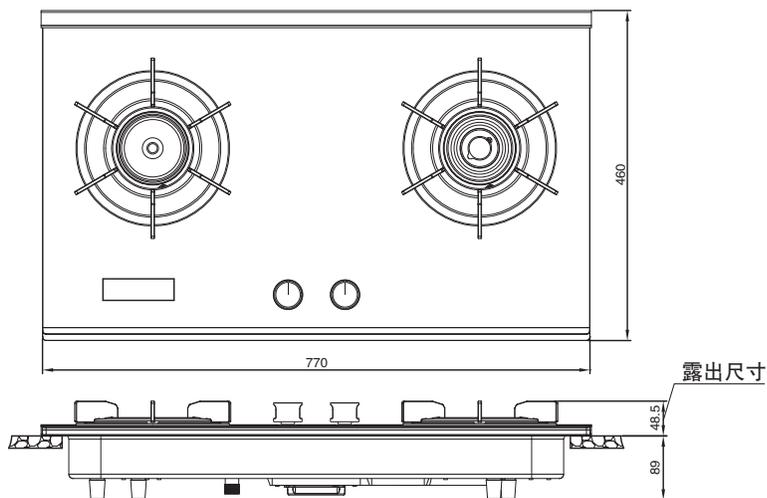

| | |
|--------------------|--|
| 名 称 | 家用燃气灶 |
| 灶 前 压 力 (额 定) | 天然气 2000Pa |
| 点 火 方 式 | 连续电脉冲 |
| 净 重 | 13 kg |
| 燃 气 接 口 | G 1/2" 螺纹接口 |
| 附 属 品 (装箱配套零部件) | ①使用说明书 ②告用户书 ③电池 ×2 ④金属波纹管 (①钢架 2个 ②钢架支撑盘 2个 ③盛液盘 2个 ④辅助钢架 1个 ⑤小火盖 1个) |
| 执 行 标 准 | GB 16410、GB 30720 |
| 生 产 许 可 证 | XK21-007-00141 |

| 型号 | 产品编号 | 适用气种 | 热负荷 (kW) | | 能效等级 |
|---------|----------|------|----------|------|------|
| | | | 左燃烧器 | 右燃烧器 | |
| JZT-225 | GE-225GB | 天然气 | 3.6 | 3.8 | 2 |

注: 以上热流量规格如有变动, 以灶具上‘参数铭牌’为准, 恕不另行通知。

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：
 - a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

整机 [叁] 年内无偿修理

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
 - a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
 - c. 不经Panasonic认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
 - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
 - h. 凡在异地购买，而当地没有特约维修点，不享受上门服务，请送到附近的维修点维修；
 - g. 改装转换气源。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：家用燃气灶

产地：中国上海

商品型号：JZT-225

制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

- | | | |
|--------------|-------|--------|
| 商品型号：JZT-225 | 制造编号： | 保修结算 4 |
| 商品型号：JZT-225 | 制造编号： | 保修结算 3 |
| 商品型号：JZT-225 | 制造编号： | 保修结算 2 |
| 商品型号：JZT-225 | 制造编号： | 保修结算 1 |
| 商品型号：JZT-225 | 制造编号： | 促销员留存 |

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用, 本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: 发票号码:
顾客姓名: 联系电话:
顾客地址: 邮编:
销售店名称: 销售店电话:
销售店地址:



维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

本保修证因含有消费者个人信息, 请妥善自行保管。

售后服务电话: **4008-811-315**

中文网址: **<http://panasonic.cn>**

松下家电(中国)有限公司



松下家电（中国）有限公司

浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号

原产地：中国上海

邮编：310018 售后服务电话：4008-811-315

中文网址：<http://panasonic.cn>

© Panasonic Corporation 2018

中国印刷

SZ137-050-PA
2018年5月版