

# Panasonic®

## 使用说明书

### 充电式真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014  
GB 4343.1-2018 GB 17625.1-2012

L7

型号 MC-WDD91-H  
MC-WDD91-A  
MC-WDD91-S  
MC-BD501-W



内含保修证

衷心感谢您购买本公司的充电式真空吸尘器。  
本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。  
充电及使用本产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。  
特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】(第2~3页)。  
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。保留备用

#### 目次

安全注意事项 ..... 2

使用的请求 ..... 4

各部位名称 ..... 5

• 请确认附属品

充电 ..... 6

吸尘 ..... 7

清理垃圾（维护保养） ..... 8

维护保养 ..... 10

故障的判断 ..... 12

产品废弃 ..... 14

保修证 ..... 15

■ 产品中有害物质的  
名称及含量

规格 ..... 18

使用前

使用·维护保养

困惑时

# 安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



## 危险

表示如不避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。



## 警告

表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



## 注意

表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



## 危险

为了防止受伤等…

充电电池



请勿错误操作（以免发热、着火、破裂等）

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他产品  
→为电池充电时，仅可使用 AVV61V-U8 专用可拆式电源适配器充电
- 请勿使用非专用电池充电
- 请勿投入火中或加热
- 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、修理、改造等
- 请勿用金属等接触接插端子而使其短路
- 请勿在火源附近或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置



## 警告

为了防止火灾、烫伤、触电等…

本体・附属品




请勿吸入火种或可燃物  
(以免造成爆炸或火灾)



电源插头或电源线损坏时，  
请勿使用  
(以免因发热、起火造成火灾)



请勿碰触旋转部  
(以免夹住手指导致受伤，或因  
保护装置动作而温度升高导致烫伤)

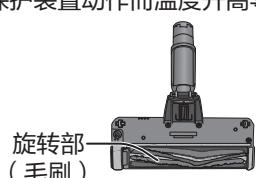

请勿错误操作

- 请勿水洗  
(可水洗的附属品、零部件除外)
- 请勿用湿手插拔电源插头  
(以免触电)
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿损伤电源线或电源插头；请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束  
(以免造成触电、短路、火灾)  
→损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）



## 警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

电池・本体



电池漏液不小心进入眼睛时，请立即用清水冲洗（切勿用手揉擦）  
(以免失明)

→请立刻前往医院就医



应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品  
(以免造成火灾、触电或受伤等)



### 正确使用电源适配器

- 本电源适配器只适用于室内或谨防雨淋（以免触电、着火等）
- 本电源适配器仅限于对本吸尘器充电（以免触电、着火、发热、电池漏液等）
- 插头请务必插入到底  
(以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
- 请务必在插座或配线器具的额定值范围内使用，请务必使用交流电 220 V  
(以免与其它电器并用超过额定值，因发热而导致火灾)
- 维护保养时请务必拔掉插头（以免触电）
- 长期不使用时，请拔掉电源插头  
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等)
- 请用干布定期清除电源插头、各端子（第 5 页）等上的灰尘  
(以免插头、端子上积存灰尘后因湿气而导致绝缘不良、火灾)



发生异常、故障时，请立刻停止使用，关闭吸尘器（使用时）；  
拔掉电源适配器电源插头（充电时）

(以免造成冒烟、着火或触电)

异常及故障例：无法运转、异常音、异常发热、烧焦的气味等  
→请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

使用前



## 注意 为了防止着火、受伤等…

电池・本体・附属品



### 请勿错误操作

- 地面吸嘴等在左右方向不可过度拉拽（以免划伤地板表面）
- 地面吸嘴等底侧各部品磨损时，请勿使用（以免划伤地板表面）  
→磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 各端子（第 5 页）等的接点处请勿放入金属类（以免触电）
- 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）



请勿接近火源、热源，并避免阳光直射  
(以免造成火灾或变形)



电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立即用清水冲洗  
(以免皮肤发炎或受伤)

● 请立刻前往医院就医



请收纳、保管于干净、干燥的地方  
(以免电池受潮而导致发热、着火或触电)



# 使用上的请求

## 为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器,请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

- 请勿吸入以下物体(以免造成故障或产生异味)
  - 大量的粉状物(建筑垃圾、灭火器的粉末等)
  - 附着了宠物排泄物之类的垃圾
  - 玻璃、别针、针、牙签      • 除湿剂
  - 水或其它液体                • 湿的垃圾
  - 地毯的穗边等               • 长绳
  - 容易堵塞吸入口的物体(长筒袜等)
- 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所请勿使用(以免造成故障)
- 请勿直接用本体或延长管的前端口吸尘(以免磨损前端口)  
→请使用地面吸嘴
- 请勿堵塞排气口(以免过热而导致变形)
- 吸入口被堵时,请勿长时间运转(以免过热而导致变形)
- 请勿随意拨弄充电端子(以免接触不良)
- 请勿在极热或极冷的环境下使用(以免机身内充电电池无法正常工作)  
→建议在0℃~40℃的环境下使用(充电请在5℃~35℃内)

## 为了防止马达过热(保护装置)


下列状态下仍持续运转时,保护装置将会启动,本体或吸嘴将会自动停止运转,防止马达过热、损坏。  
(第12页)

- 集尘盒内积满垃圾时
- 吸嘴、吸入口被堵塞时
- 旋转部旋转时置于同一地方
- 旋转部缠绕异物

# 各部位名称

请确认附属品

表示附属品

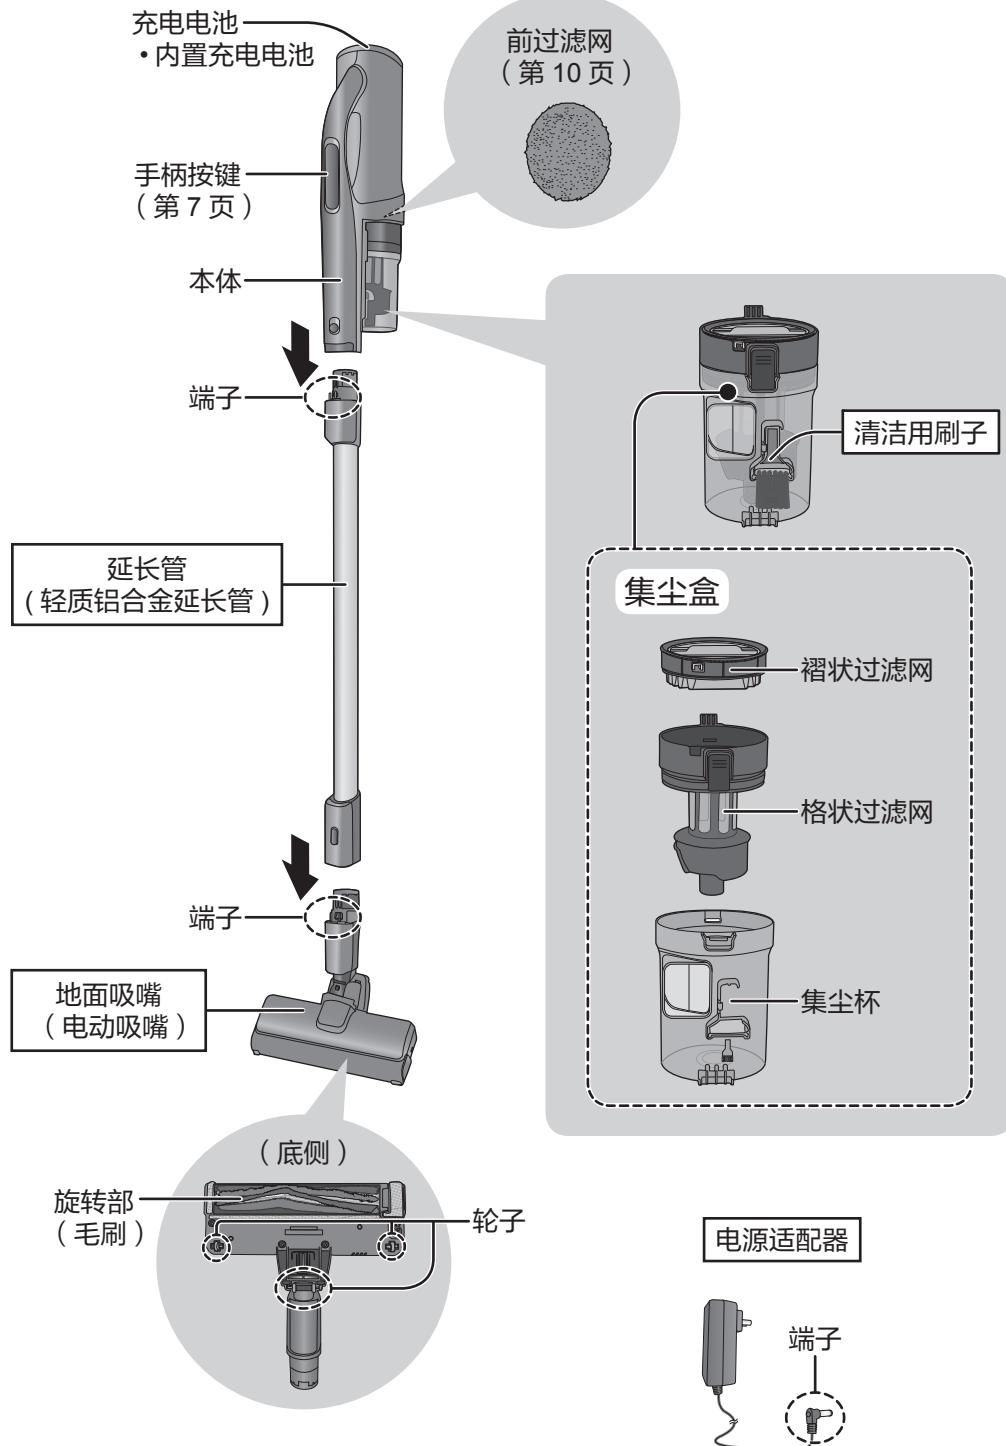

使用前

# 充电

您购买吸尘器时，电池并未充满，因此使用前请务必先充电（充满电约需 2 小时 ~ 3.5 小时）




## 为了延长电池使用寿命

- 超过 1 个月不使用时，请充满电，拔掉电源适配器插头后保存，且半年至少充电 1 次。
- 为避免影响电池寿命，使用时因电量耗尽而自动停止时，请勿尝试再次启动，也请勿放置不管，以免电池过放电。  
→每次使用后请务必充电
- 请在 5 ℃ ~ 35 ℃ 的室温下充电。（为避免使用时间变短或充电时间变长，请勿在温度过低处或阳光直射等高温处充电）

选择房间角落等不易碰到的地方，平稳地横放于地面上进行充电。

- 充电时充电提示灯开始呼吸灯明暗变化，充满后自动熄灭。

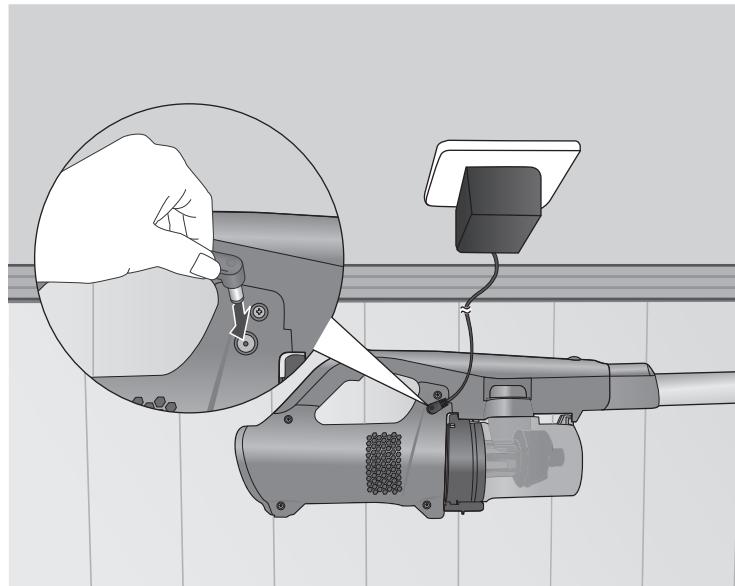

- 如图电源适配器端子插入本体充电接点到底  
• 拔端子时，请勿拉扯电源线（以免断线）  
→请拿着端子 L 处拔出

## 告知

- 吸尘器运转状态下，插上电源适配器进行充电时，会自动停止运转，转换成充电模式。
- 充电时本体、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常。
- 充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化。
- 充电途中虽可取下吸尘器使用，但使用时间会比充满电时要短一些。

## 请求

- 买后初次使用或时隔半年以上再用时，电池可能因过放电而导致电池电量减少。  
→使用前请务必充电
- 电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.5 W 的电力。  
→长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰（如产生杂音等），充电时请距离电视机、电话等 1 m 以上。

# 吸尘

## 1 开始



### ■ 变换吸力大小时

**标准**：标准吸力，  
吸力弱于“自动”  
(默认模式)

每按一次  
相互转换

**自动**：根据垃圾量  
自动调节吸力


• **强劲**：长按 2秒，  
以最强的吸力运转  
(再按则转换为标准模式)

## 2 结束



### 请求

- 使用时轻轻移动地面吸嘴，切勿用力下压。  
(以免地面受损)
- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方。

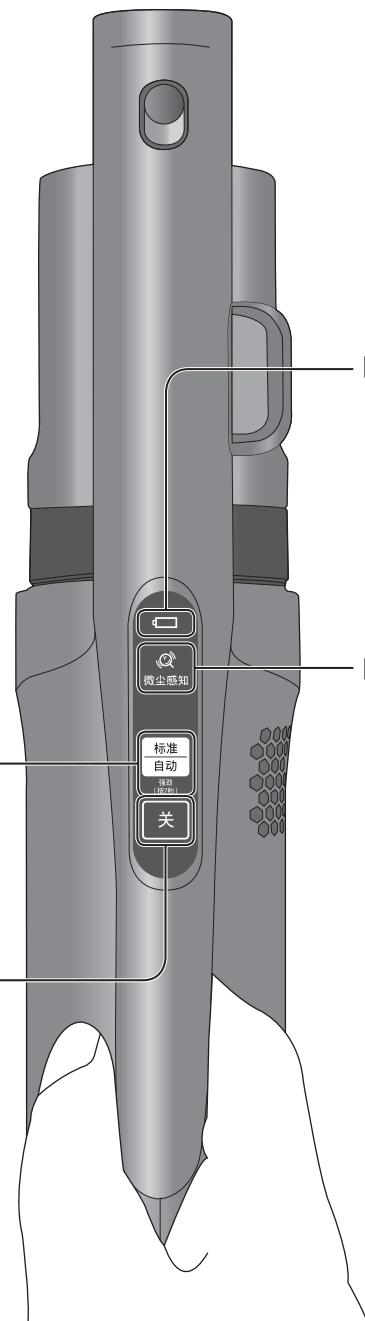

# 清理垃圾（维护保养）

■ 清理垃圾或维护保养时，请关闭吸尘器。



集尘盒积满或  
吸力减弱时，请及时  
清理垃圾，并进行  
维护保养。

## 告知


- 微尘感知灯与充电提示灯同时闪烁（此时吸力减弱）时，请及时清理垃圾，并进行维护保养。
- 由于垃圾可能不会均匀地积存在集尘盒中，请直接确认垃圾积存情况。
- 为了防止吸力下降，沙子等容易堵塞的垃圾，即使数量很少也请尽早清除，并对集尘盒进行维护保养。
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。（随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少）

## 集尘盒


①

### 取下集尘盒

如图按下集尘盒脱卸按钮，取下集尘盒

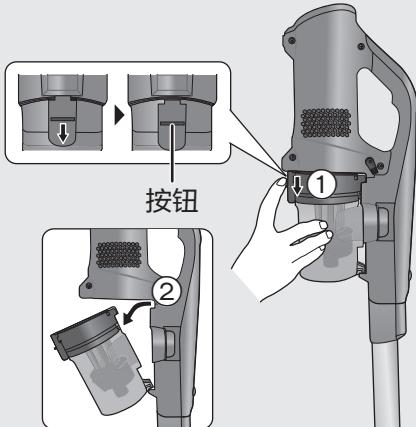

- 打开集尘盒时请勿如图放置，以免吸气口朝下垃圾泄漏。

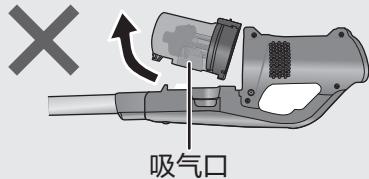


②

### 清理垃圾

1 拿着捏手，取出褶状过滤网



2 按住按钮，取出格状过滤网

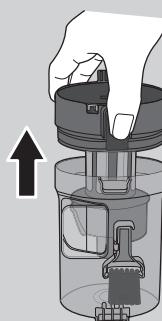

3 清除掉垃圾



感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右

请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。  
(以免造成裂痕、变色)
- 置于通风良好的地方大约 24 小时，使其完全干燥。  
(以免产生异味或造成堵塞)
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。  
(以免造成故障)

建议

- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾，并进行细致的维护保养。如此既可防止垃圾产生异味，又可防止集尘盒内各部附着细微易堵的垃圾(如尘土、棉被中的棉尘等)而导致吸力减弱。


细致的维护保养

格状过滤网


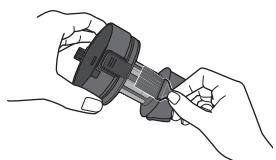


轻轻拍打，  
拍落垃圾

褶状过滤网

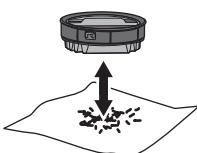

长时间使用后感觉较脏时可水洗

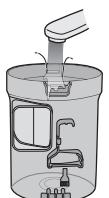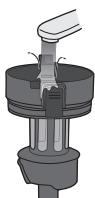

浸渍在水中  
(约 30 分钟) ➤




● 水洗后请充分干燥，再装回原样

使用・维护保养

3

装回原样

1 装回格状过滤网、褶状过滤网

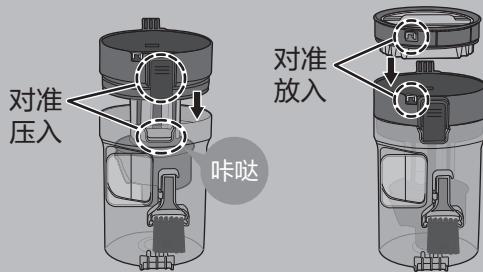

2 装回本体



● 集尘盒若未安装到位，将无法吸入垃圾。


# 维护保养

(感觉较脏时)  
(吸力减弱时或每月1次左右)

## 传感器部

- 微尘感知灯异常（第13页）时，可能是本体内部的传感器部（2处）附着垃圾、灰尘了，请进行维护保养。

- 请用柔软干燥的布从前端伸入擦拭附着的垃圾、灰尘等

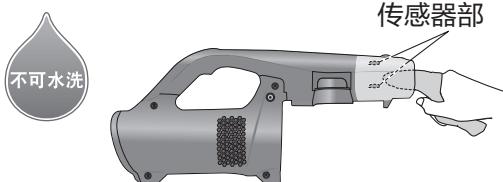


传感器部

约6cm

## 前过滤网


- 轻轻拍打使垃圾、灰尘等掉落，或轻轻水洗，再充分干燥。

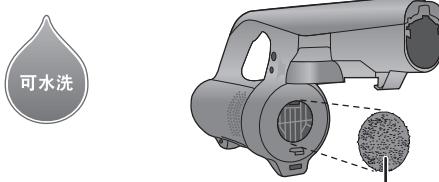

● 清洁干净后请勿漏装前过滤网

## 本体、延长管等

- 使用拧干的柔软湿布擦拭污渍、灰尘等。

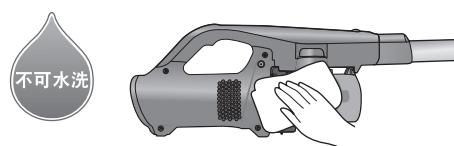


## 端子部


- 使用干布擦拭端子部上的垃圾



电源适配器端子

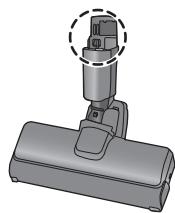

地面吸嘴端子

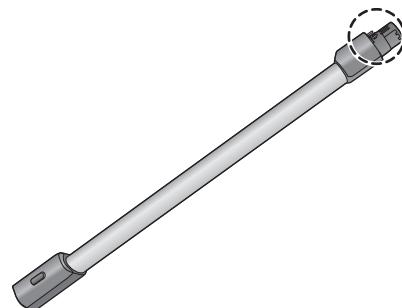

延长管端子

# ！注意


- 维护保养吸嘴时，请务必先关闭吸尘器，并取下吸嘴。  
(以免受伤)

## 请求


- 水洗后…
  - 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
  - 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）

## 地面吸嘴（电动吸嘴）

### ●清除○部的垃圾

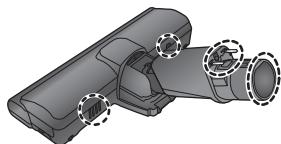

(底侧)

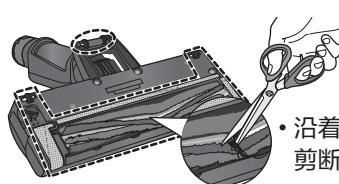

【旋转部（毛刷）除外】


- 沿着沟槽，用剪刀剪断缠绕的垃圾

### ●用水清洗旋转部（毛刷）时

- ① 如图滑动，使“▲”至“■”

毛刷盖

- ② 拿着凸起打开并稍向前推，取下毛刷盖

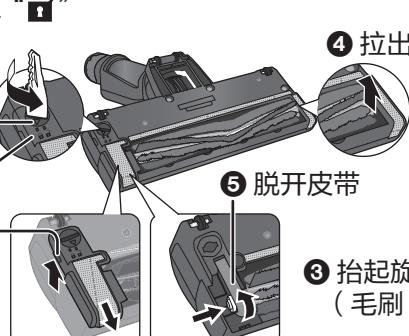


④ 拉出

⑤ 脱开皮带

③ 抬起旋转部（毛刷）

- ⑥ 清除○部的垃圾，用水清洗旋转部（毛刷）

• 水洗后，请充分干燥

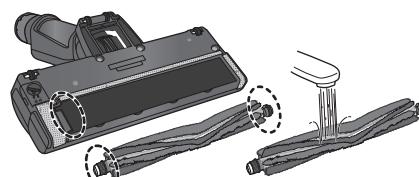


### ●装回原样

- ⑤ 使“▲”至“■”

③ 下压毛刷

① 装上皮带

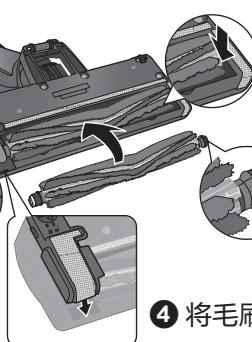

- ② 装入 A 端

• 装入时，A 端方形轴承面与地面吸嘴底面保持平行方向

④ 将毛刷盖中的孔卡入卡爪中

使用・维护保养

# 故障的判断

在委托修理之前，请先确认以下项目。

发生这种情况时	检查之处和处理方法
充电	充电提示灯不会出现呼吸灯 ▶ ● 电源适配器两端是否都插好了?
	充电提示灯不熄灭 ▶ ● 如果充电 12 小时以上，呼吸灯还不熄灭，可能是吸尘器发生故障或电池寿命到了。 →请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心
	充电提示灯快速闪烁 ▶ ● 拔掉插头等待 10 分钟后再重新插入电源。若仍快速闪烁，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
	充电后，运转时间还是很短 ▶ ● 充电场所的温度是否过高或过低? →请在 5 ℃ ~ 35 ℃ 的室温下充电 ● 夏天等高温环境下产品刚用完就立刻充电，可能会因电池温度过高而暂停充电，自行待机冷却。 →电池冷却后会自动充电，请充电至充电提示灯熄灭 ● 电池是否寿命终结? →请更换电池（前往就近的 Panasonic 认定服务店，由专业人员更换）
	不运转 ▶ ● 电池是否没电了? →请充电
	未进行任何操作，但吸力变弱或运转终止 ▶ ● 防止马达或电池过热的保护装置是否启动了? ① 关闭吸尘器，停止运转 ② 等待 5 分钟 ~ 30 分钟（马达或电池冷却，解除保护装置） ③ 请检查保护装置启动的原因（第 4 页） • 集尘盒内是否积满垃圾了? →请清除掉垃圾，并进行维护保养（第 8 ~ 9 页） • 吸入口、吸嘴等是否被堵塞了? →请清除掉堵塞物 • 地面吸嘴旋转部是否缠绕异物? →请清除掉异物（第 11 页）
	地面吸嘴旋转部不旋转 ▶ ● 旋转部是否缠绕垃圾、绳子等物，是否被堵塞了?（第 11 页） ● 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，或用力按压吸嘴，可能 会发生旋转变慢或不旋转的情况。 →不旋转时，请先停止运转再重新开启
运转·吸力	即使在“强劲”模式，吸力也很弱 ▶ ● 请关闭吸尘器，再重新运转一次。 ● 延长管、吸嘴等是否堵塞了? ● 集尘盒是否堵塞了? →请清除掉垃圾，并进行维护保养（第 8 ~ 9 页）
	运转中吸力变弱 ▶ ● 集尘盒是否正确安装?（第 8 ~ 9 页） ● 保护装置是否启动了（第 4 页）?

发生这种情况时		检查之处和处理方法
异味	排气中发出垃圾的异味	<p>● 吸入气味很重的垃圾后是否一直未清理? →反复运转仍对气味在意时,请清除垃圾,并进行维护保养(第8~9页)</p>
声音	装上集尘盒后,运转声音变大	<p>● 集尘盒是否正确安装?(第8~9页)</p>
	吸尘中,运转声音发生变动	<p>● 自动模式下,吸尘器会根据垃圾量自动调节吸力而导致运转声变动,并非异常。 ● 延长管、吸嘴、集尘盒、前过滤网是否堵塞? →请维护保养(第8~11页)</p>
	启动时,本体可能发出“滴滴”声(此时无法运转)	<p>● 请再重新运转一次。</p>
微尘感知灯	明明没有垃圾,却亮灯(不熄灭)	<p>● 传感器部是否附着垃圾了? →请用柔软干燥的布擦拭掉传感器上附着的垃圾、灰尘等(第10页)</p>
	明明有垃圾,却不会亮灯	
	一直不熄灭	<p>● 下列情况时,微尘感知灯可能会一直亮着,不会熄灭,并非异常。 • 对地毯等吸尘时(因存在较多浮毛) • 对被褥、毛毯等床上用品等吸尘时(可能存在较多角质、皮屑、螨虫等) →持续吸尘后,浮毛、角质、皮屑、螨虫等垃圾会慢慢减少,灯会慢慢熄灭</p>
其他	微尘感知灯、充电提示灯同时动作	<p>● 同时亮灯时,是温度异常。 →等待5分钟~30分钟,并检查保护装置是否启动(第12页) ● 同时闪烁时,可能是集尘盒、吸嘴、延长管等堵塞了。 →请清除掉堵塞物(第8~11页)</p>
	确认之后,异常仍存在时	<p>● 切勿自行修理,请带上产品(本体、延长管、地面吸嘴、电源适配器等),并带上保修证前往就近的Panasonic认定服务店维修。 ※具体地址请咨询Panasonic客户咨询服务中心</p>

困惑时


# 产品废弃

- 本产品中的充电电池为易耗品。当即使正确充电后，使用时间仍明显变短时，表示电池寿命可能到了。如需购买、更换电池，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 本产品废弃时请取出电池，并交给官方指定回收站，切勿与一般生活垃圾堆放一起，以免污染环境。


## 请求

- 下图仅限于废弃本产品时参考，并非用于修理。若擅自拆卸修理可能导致充电电池短路故障等。
- 请关闭电源开关，再取电池。（充电电池若还残存电量时，请先运转吸尘器直至停止）

1 如图所示旋开 2 个螺钉，打开电池仓盖

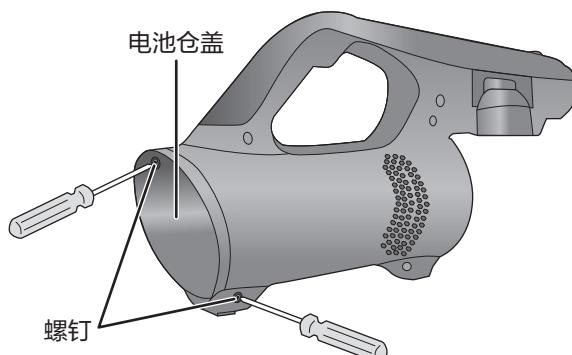

2 如图打开 2 个接插端子，取出电池

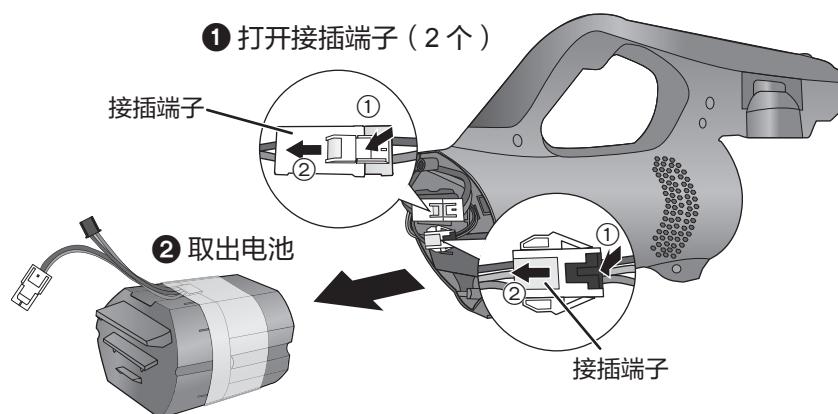

# Panasonic

## 保修证

### 保修条款

有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；

b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

a. 整机（除下述 b、c 项外）[ 2 年内 ] 无偿；

b. 主要部件（本体马达）[ 3 年内 ] 无偿；（充电电池）[ 1 年内 ] 无偿；

c. 易耗品〔清洁用刷子〕有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；

b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；

c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；

d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；

e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；

f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

#### [商品信息]

商品名称：充电式真空吸尘器

产 地：中国 杭州

商品型号：MC-WDD91-H / MC-WDD91-A /  
MC-WDD91-S / MC-BD501-W

制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：MC-WDD91-H / MC-WDD91-A /  
MC-WDD91-S / MC-BD501-W

制造编号：

保修结算 4

商品型号：MC-WDD91-H / MC-WDD91-A /  
MC-WDD91-S / MC-BD501-W

制造编号：

保修结算 3

商品型号：MC-WDD91-H / MC-WDD91-A /  
MC-WDD91-S / MC-BD501-W

制造编号：

保修结算 2

商品型号：MC-WDD91-H / MC-WDD91-A /  
MC-WDD91-S / MC-BD501-W

制造编号：

保修结算 1

商品型号：MC-WDD91-H / MC-WDD91-A /  
MC-WDD91-S / MC-BD501-W

制造编号：

促销员留存

[ 销售记录 ] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: \_\_\_\_\_ 发票号码: \_\_\_\_\_

销售店  
(盖章)

顾客姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

顾客地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

销售店名称: \_\_\_\_\_ 销售店电话: \_\_\_\_\_

销售店地址:

[ 维修记录 ]

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

## ■ 产品中有害物质的名称及含量


部品名称	有害物质					
	铅 ( Pb )	汞 ( Hg )	镉 ( Cd )	六价铬 ( Cr ( VI ) )	多溴联苯 ( PBB )	多溴二苯醚 ( PBDE )
外壳部件	○	○	○	○	○	○
内部塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电气元器件及控制部件	×	○	×	○	○	○
充电电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。  
( 表中标有 “ × ” 的所有部件都符合欧盟 RoHS 指令, 或因全球技术水平限制而无法实现实有害物质的替代 )

与产品配套使用的充电电池的环保使用期限为 5 年 

产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

示例 010101-A6 : 表示该产品 2026 年 1 月制造, 生产序列号为 010101

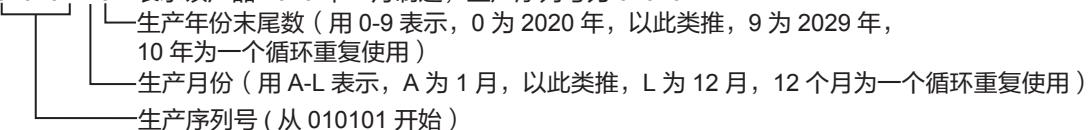

困惑时

# 规格

## 规 格

型号		MC-WDD91-H / MC-WDD91-A / MC-WDD91-S / MC-BD501-W
集尘容量		0.3 L
声功率级噪声		标准 : 74 dB ( A ) 强劲 : 80 dB ( A )
尺寸 ( 长 × 宽 × 高 )		387 mm × 93 mm × 182 mm ( 本体 )
重量	1.0 kg ( 本体 )	1.6 kg ( 含延长管、地面吸嘴 )
额定功率	275 W	
连续使用时间 ( 20 °C / 充满电、 电池初期 )	标准	30 分
	自动	12 分 ~ 18 分
	强劲	7 分
家庭实际工作时间因地面等的情况不同会有偏差		
充电电池	可充电式锂离子电池组 ( 共 5 节 )	
电池参数	18 V == 1650 mAh	
	充电时间 2 小时 ~ 3.5 小时 ( 周围温度 20 °C , 从电量耗尽状态至充满 )	
电源适配器	型号	AVV61V-U8
	输入	220 V ~ 50 Hz 0.27 A
	输出	20 V == 0.7 A
附属品	延长管 ( 轻质铝合金延长管 ) ( 1 根 ) 地面吸嘴 ( 电动吸嘴 ) ( 1 个 ) 电源适配器 ( 1 个 ) 清洁用刷子 ( 1 个 )	

※ 本吸尘器的电源适配器属于 II 类器具 回

困惑时

松下家电（中国）有限公司  
浙江省杭州经济技术开发区松乔街 2 号  
邮编：310018  
原产地：中国 杭州  
**Panasonic 客户咨询服务中心：**  
**4008-811-315**  
Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>  
© Panasonic Appliances (China) Co., Ltd. 2019



AVV01Z0U8R02  
S0919-20320  
发行：2020 年 3 月  
中国印刷