

# Panasonic®

## 使用说明书

### 充电式真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014  
GB 4343.1-2009 GB 17625.1-2012

L5 Pro  
型号 MC-BD589



内含保质证

衷心感谢您购买本公司的充电式真空吸尘器。  
本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的  
实物为准。  
充电及使用本产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，  
延长使用寿命。  
特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】(第2~3页)。  
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。保留备用

#### 目次 页码

安全注意事项 ..... 2

使用上的请求 ..... 4

各部位名称 ..... 4

- 请确认附属品
- 收纳时

充电 ..... 6

- 收纳挂架安装方法

吸尘 ..... 8

- 不同的场所，选择不同的吸嘴

清理垃圾(维护保养) ..... 10

维护保养 ..... 12

故障的判断 ..... 14

产品废弃 ..... 16

保质证 ..... 17

规格 ..... 19

- 产品中有害物质的  
名称及含量

使用前

使用·维护保养

困惑时

# 安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



## 危险

表示如不避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。



## 警告

表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



## 注意

表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



## 危险

为了防止受伤等…



请勿错误操作（以免漏液、发热、着火、破裂、触电等）

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他产品  
→请使用专用的电源适配器充电
- 请勿投入火中或加热
- 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、修理、改造等
- 请勿用金属等接触接插端子而使其短路
- 请勿在火源附近或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置



## 警告

为了防止火灾、烫伤、触电等…




请勿吸入火种或可燃物  
(以免造成爆炸或火灾)



电源插头或电源线损坏时，  
请勿使用  
(以免因发热、起火造成火灾)



请勿碰触旋转部或滚动开关  
(以免夹住手指  
导致受伤，或因  
保护装置动作而  
温度升高导致烫伤)



## 请勿错误操作

- 请勿水洗  
(可水洗的附属品、零部件除外)
- 请勿用湿手插拔电源插头  
(以免触电)
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿损伤电源线或电源插头；请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束  
(以免造成触电、短路、火灾)  
→损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）



## 警告

### 为了防止火灾、烫伤、触电等…



**电池漏液不小心进入眼睛时，请立即用清水冲洗（切勿用手揉擦）  
(以免失明)**

- 请立刻前往医院就医



**应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品  
(以免造成火灾、触电或受伤等)**

#### 正确使用电源适配器

- 本电源适配器只适用于室内或谨防雨淋  
(以免触电、着火等)
- 本电源适配器仅限于对本吸尘器充电  
(以免触电、着火、发热、受伤等)
- 插头请务必插入到底  
(以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
- 请单独使用额定电压为 220 V 的插座  
(以免与其它电器并用因发热而导致火灾)
- 维护保养时请务必拔掉插头  
(以免触电)
- 长期不使用时，请拔掉电源插头  
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等)
- 请用干布定期清除电源插头、各端子（第 4 ~ 5 页）等上的灰尘  
(以免插头、端子上积存灰尘后因湿气而导致绝缘不良、火灾)



**发生异常、故障时，请立刻停止使用，关闭吸尘器（使用时）；  
拔掉电源适配器电源插头（充电时）  
(以免造成冒烟、着火或触电)**

#### 异常及故障例

- 即使打开电源，也不会运转
  - 本体发生变形，异常发热
  - 运转中，发出异常声音
  - 发出烧焦的气味
  - 拉动电源插头或电源线时，充电提示灯呼吸灯发生时亮时灭的情况
- 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。



## 注意

### 为了防止着火、受伤等…



#### 请勿错误操作

- 地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽（以免划伤地板表面）
- 地面吸嘴底侧各部品磨损时，请勿使用（以免划伤地板表面）  
→磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 各端子（第 4 ~ 5 页）等的接点处请勿放入金属类（以免触电）
- 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）



**请勿接近火源、热源，并避免阳光直射  
(以免造成火灾或变形)**



**电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立即用清水冲洗  
(以免皮肤发炎或受伤)**

- 请立刻前往医院就医



**请收纳、保管于干净、干燥的地方  
(以免电池受潮而导致发热、着火或触电)**

# 使用上的请求 各部位名称

## 为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器,请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

- 请勿吸入以下物体(以免造成故障或产生异味)
  - 大量的粉状物(建筑垃圾、灭火器的粉末等)
  - 附着了宠物排泄物之类的垃圾
  - 玻璃、别针、针、牙签
  - 水或其它液体
  - 地毯的穗边等
  - 容易堵塞吸入口的物体(长筒袜等)
  - 除湿剂
  - 湿的垃圾
  - 长绳
- 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所请勿使用(以免造成故障)
- 请勿直接用本体或延长管的前端口吸尘(以免磨损前端口)  
→请使用二代两用吸嘴等
- 请勿堵塞排气口(以免过热而导致变形)
- 吸入口被堵时,请勿长时间运转(以免过热而导致变形)
- 请勿随意拨弄充电端子(以免接触不良)


## 为了防止马达过热(保护装置)

下列状态下仍持续运转时,保护装置将会启动,本体或吸嘴将会自动停止运转,防止马达过热、损坏。(第14页)


- 集尘盒内积满垃圾时
- 吸嘴、吸入口被堵塞时
- 旋转部旋转时置于同一地方
- 旋转部缠绕异物

## 请确认附属品


表示附属品

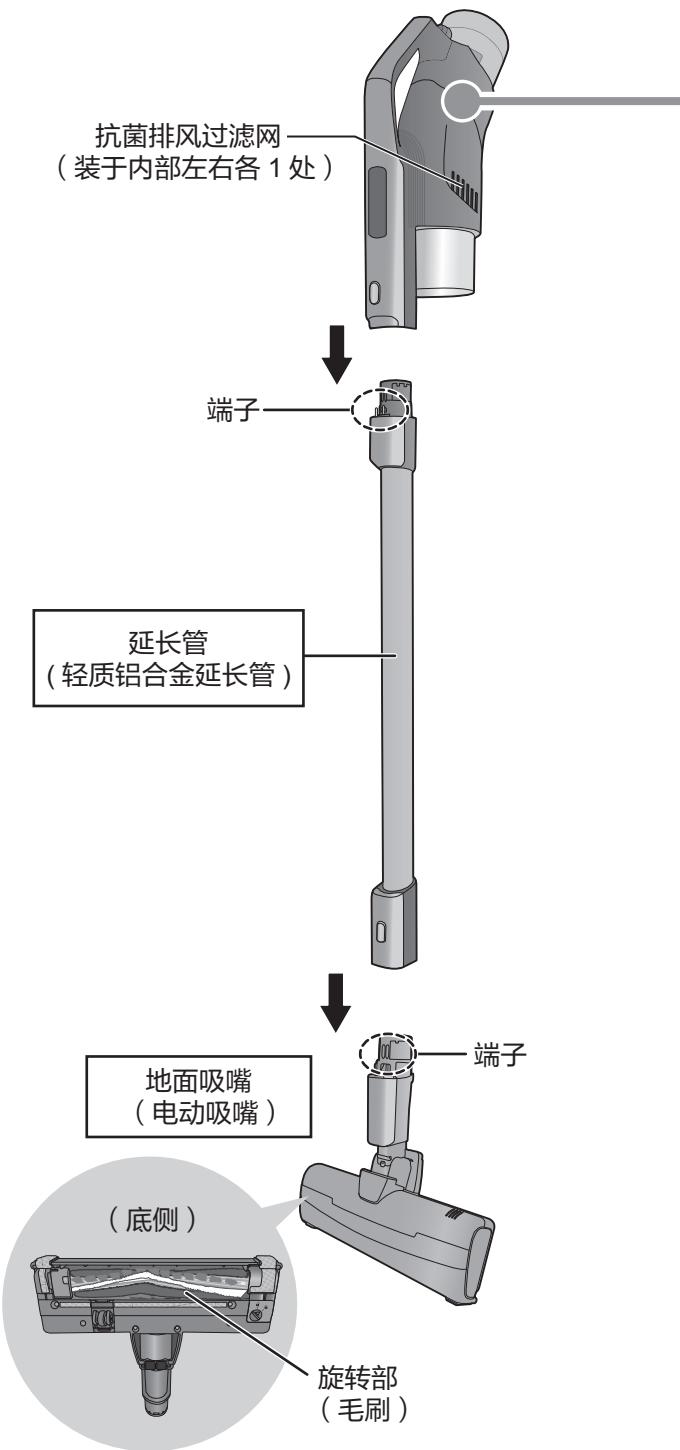

## 收纳台

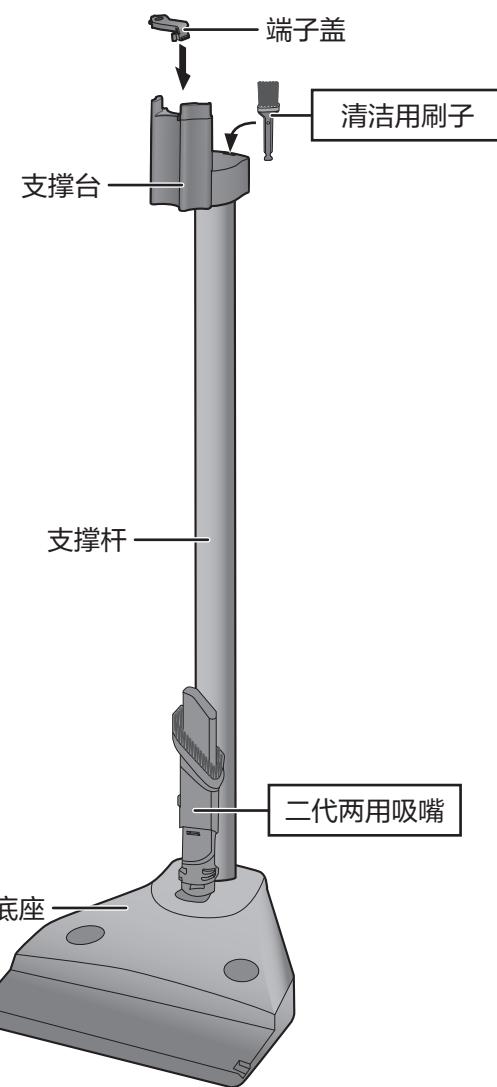

使用前

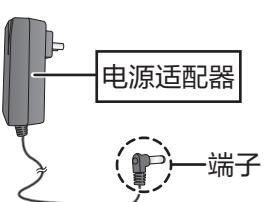

备用海绵过滤网



线夹




● 端子盖、线夹装在收纳台上  
(第 6 页)


# 组装与收纳

## ■ 收纳台的组装

如图所示安装收纳台。

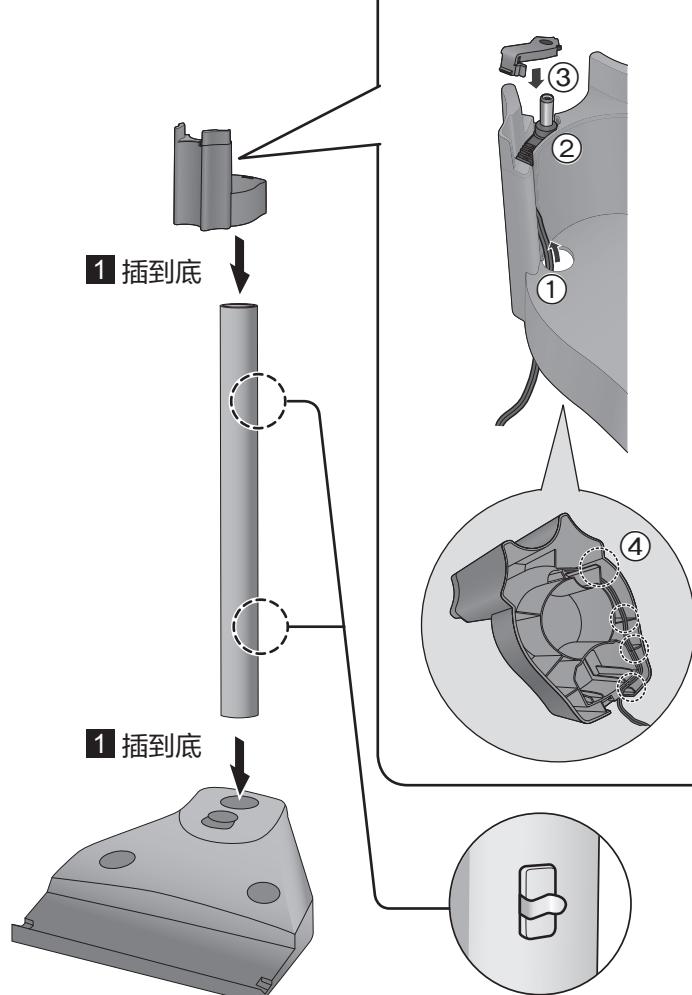

## 收纳时

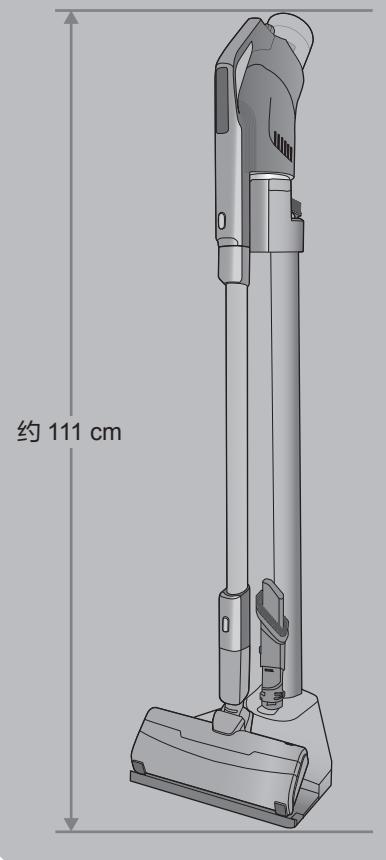

# 充电




您购买吸尘器时，电池并未充满，因此使用前请务必先充电（充满电约需 3.5 小时）

## 为了延长电池使用寿命

- 超过 1 个月不使用时，请充满电，拔掉电源适配器插头后保存，且半年至少充电 1 次。
- 为避免影响电池寿命，使用时因电量耗尽而自动停止时，请勿尝试再次启动，也请勿放置不管以免电池过放电。  
→每次使用后请务必充电
- 请在 5 ℃ ~ 35 ℃ 的室温下充电。（为避免使用时间变短或充电时间变长，请勿在温度过低处或阳光直射等高温处充电）

### ① 插入电源


- 电源线可如图夹住

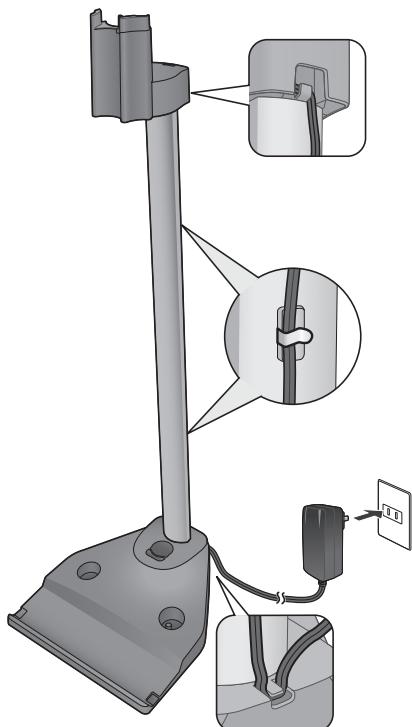

- 根据插座位置高低等情况，也可以不用夹

### ② 正确置于充电座上，开始充电

- 充电时充电提示灯开始呼吸灯明暗变化，充满后自动熄灭。

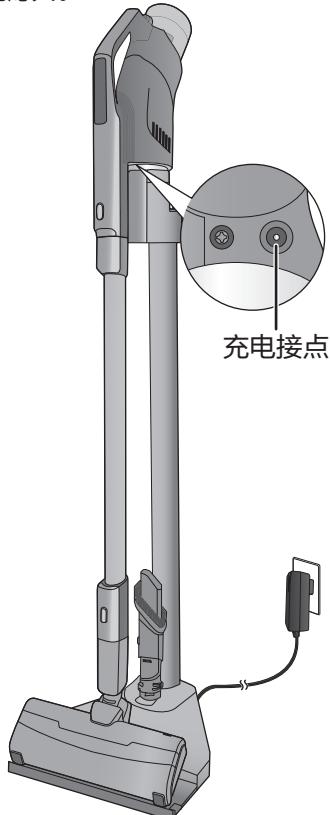

## 请求

- 买后初次使用或时隔半年以上再用时，电池可能因过放电而导致电池电量减少。  
→使用前请务必充电
- 电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.5 W 的电力。  
→长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰（如产生杂音等），充电时请距离电视机、电话等 1 m 以上。

## 告知

- 吸尘器运转状态下置于充电座上时，会自动停止运转，转换成充电模式。
- 充电时本体、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常。
- 充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化。
- 充电途中虽可取下吸尘器使用，但使用时间会比充满电时要短一些。
- 本吸尘器也可直接将电源适配器插入本体的充电接点部进行充电

# 吸尘

## 1 开始




### ■ 变换吸力大小时

自动：根据垃圾量自动  
调节吸力  
(默认模式)  
每按一次，相互转换

标准：标准吸力，运转音  
较轻

• 强劲：长按  2秒，  
以最强的吸力运转  
(再按则转换为标准模式)

## 2 结束

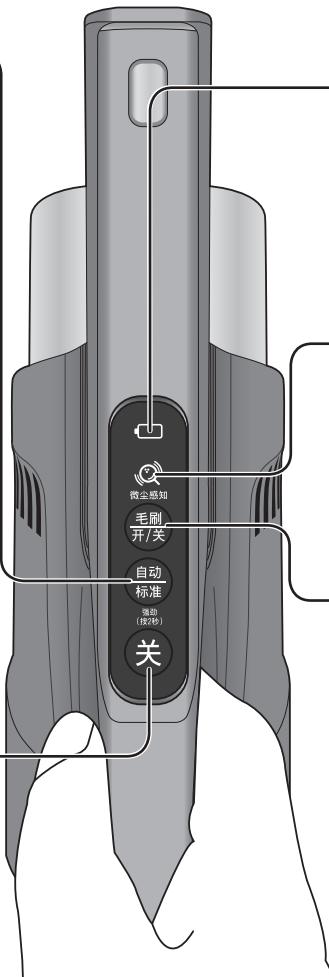

### ■ 充电提示灯：

- 低电量时闪烁提示  
(这种状态下关闭电源时仍会闪烁几下，提醒及时充电)
- 完全没电时，自动关闭电源后或再启动时也会闪烁几下，提醒及时充电
- 充电时呼吸灯提示

### ■ 微尘感知灯

直观显示肉眼不易看到的垃圾  
(角质、皮屑、螨虫等)

熄灭 亮灯 闪烁 快速闪烁  
干净 垃圾很多

### ■ 控制地面吸嘴旋转部转动

(每按一次即进行旋转部“开”与“关”的转换)



毛刷开时：默认模式，用于  
擦拭地板、瓷砖等  
毛刷关时：用于地毯等

### 吸尘妙法

轻轻移动地面吸嘴，切勿用力下压。  
2~3秒钟来回移动一次吸嘴最为理想。  
地面吸嘴移动一次的理想长度标准约为使用者身高的一半。

### 告知

- 为安全起见，地面吸嘴从地面提起时，旋转部将会停止转动。且自动、强劲模式下一段时间后本体吸力会自动下降，减少电力消耗，重新放下后又恢复。

### 请求


- 更换吸嘴时，请先关闭吸尘器。
- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方。



# 不同的场所，选择不同的吸嘴


地板、地毯等

地面吸嘴

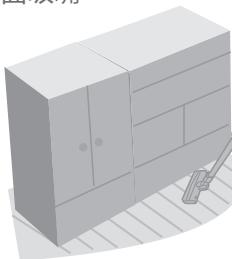


汽车内、桌子、橱柜、沙发等

二代两用吸嘴

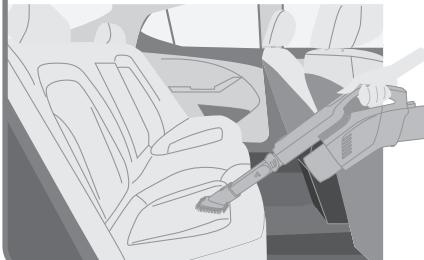

家具间的缝隙等

二代两用吸嘴

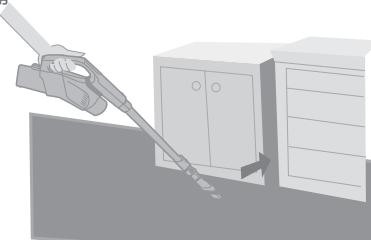

窗台、移门等的沟槽


二代两用吸嘴



## ● 二代两用吸嘴怎么用？


### 拉出方法

- 沿箭头拉至发出“咔哒”一声

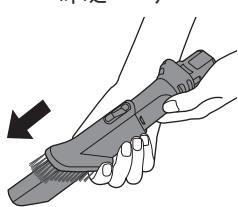

### 收回方法

- 按住按钮同时收回

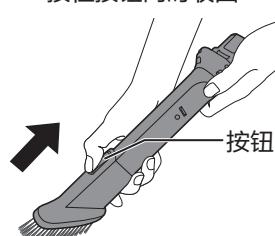

使用·维护保养

# 清理垃圾（维护保养）

■ 清理垃圾或维护保养时，请关闭吸尘器。



集尘盒积满或  
吸力减弱时，请及时  
清理垃圾，并进行  
维护保养。

## 告知

- 微尘感知灯与充电提示灯同时闪烁（此时吸力减弱）时，请及时清理垃圾，并进行维护保养。
- 由于垃圾可能不会均匀地积存在集尘盒中，请直接确认垃圾积存情况。
- 为了防止吸力下降，沙子等容易堵塞的垃圾，即使数量很少也请尽早清除，并对集尘盒进行维护保养。
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。  
(随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少)

## 请求

- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。  
(以免造成裂痕、变色)
- 置于通风良好的地方大约 24 小时，使其完全干燥。  
(以免产生异味或造成堵塞)
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。  
(以免造成故障)


## 建议

- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾，并进行细致的维护保养。如此既可防止垃圾产生异味，又可防止集尘盒内各部附着细微易堵的垃圾（如尘土、棉被中的棉尘等）而导致吸力减弱。

## 1 取下集尘盒，清理垃圾

1 按下集尘盒脱卸按钮，取下集尘盒

- 取出时，请保持本体水平状态，以免集尘盒中的垃圾散落出来

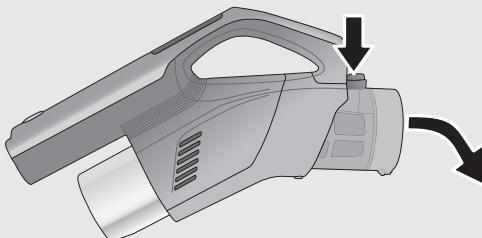


## 2 维护保养集尘盒

1 如图转动使 ▼ 对准 ，打开并取出无纺布过滤网

- 如图转动使 ▼ 对准 ，打开并取出无纺布过滤网

2 取出海绵过滤网

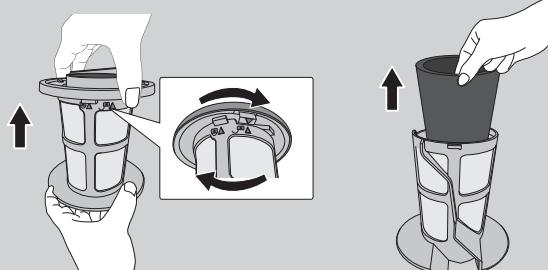

## 3 装回原样

1 装回海绵过滤网




感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右

## 集尘盒



2 稍向上拉出后再转出卡口，然后向上打开集尘盒，并清除掉垃圾

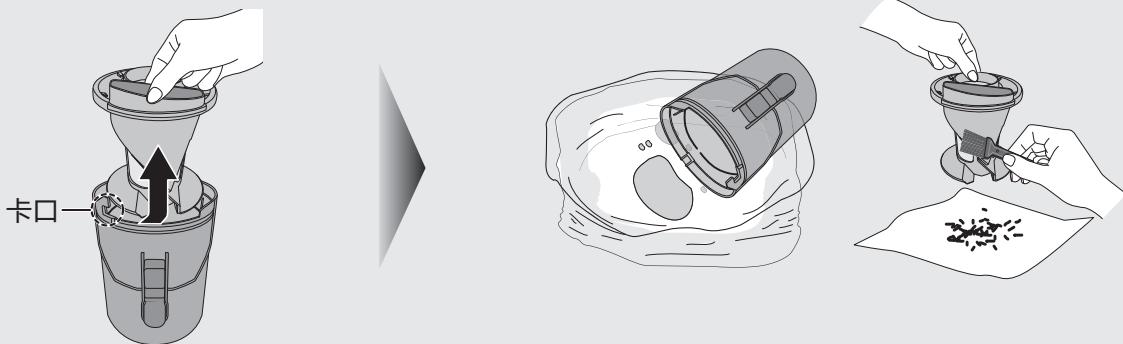


### 细致的维护保养

长时间使用后感觉较脏时可进行水洗

无纺布过滤网

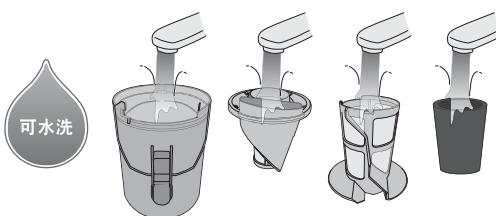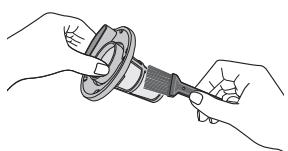


格状过滤网

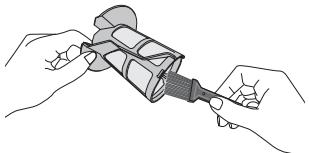


• 水洗后请充分干燥，再装回原样

2 无纺布过滤网上的▼  
对准 ，再转动至

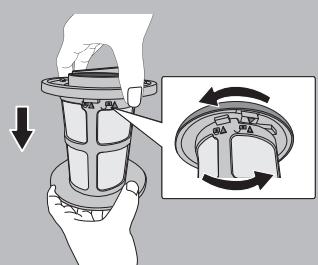

3 如图对准后插入，再转回至  
卡口，装好集尘盒

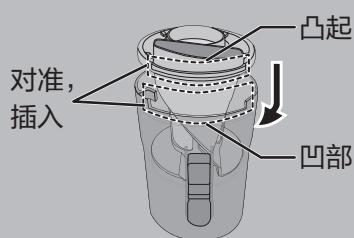


4 装回集尘盒至本体，  
直到发出“咔哒”声



# 维护保养

(感觉较脏时)

(吸力减弱时或每月 1 次左右)

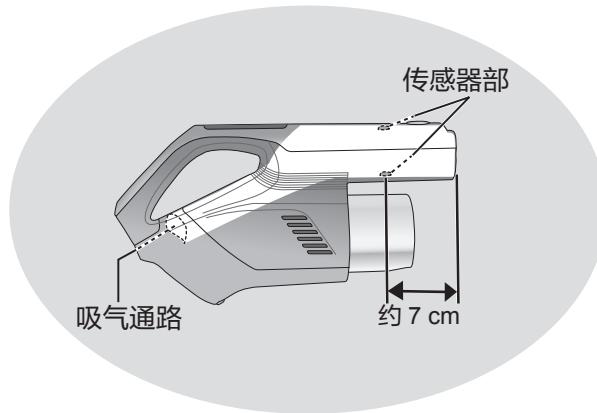

## 吸气通路


- 吸力明显下降或运转音异常响时，请确认吸气通路是否堵塞异物。
  - 取出集尘盒（第 10 ~ 11 页）后，插入筷子等清除掉堵塞物



## 传感器部


- 微尘感知灯异常（第 15 页）时，可能是本体内部的传感器部（2 处）附着垃圾、灰尘了，请进行维护保养。
  - 请用柔软干燥的布从前端伸入擦拭附着的垃圾、灰尘等

传感器部

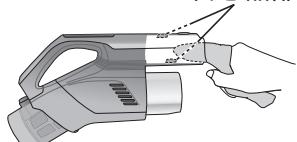

## 本体、延长管等

- 使用拧干的柔软湿布擦拭污渍、灰尘等。

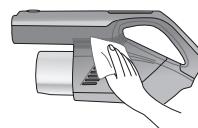

## 前过滤网

- 轻轻拍打使垃圾、灰尘等掉落，或轻轻水洗，再充分干燥。



## 端子

- 清除端子（ 部）的垃圾（第 4 ~ 5 页）



## ⚠ 注意



- 维护保养吸嘴时，请务必先关闭吸尘器，并取下吸嘴。  
(以免受伤)

请求

- 水洗后…
  - 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
  - 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）
  - 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）

## 地面吸嘴（电动吸嘴）


### ● 清除○部的垃圾

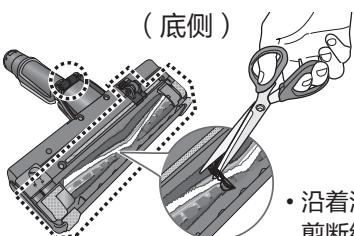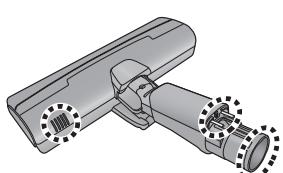


【旋转部（毛刷）除外】

- 沿着沟槽，用剪刀  
剪断缠绕的垃圾


### ● 用水清洗旋转部（毛刷）时

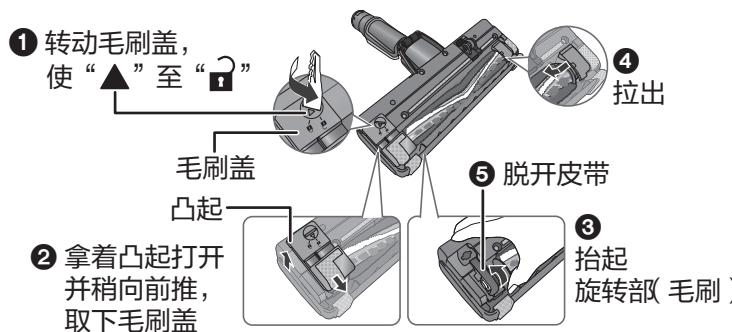

- ⑥ 清除○部的垃圾，  
用水清洗旋转部（毛刷）  
• 水洗后，请充分干燥

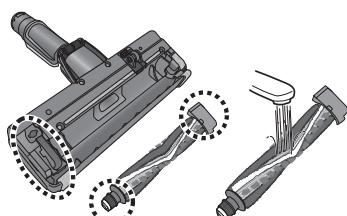

### ● 装回原样

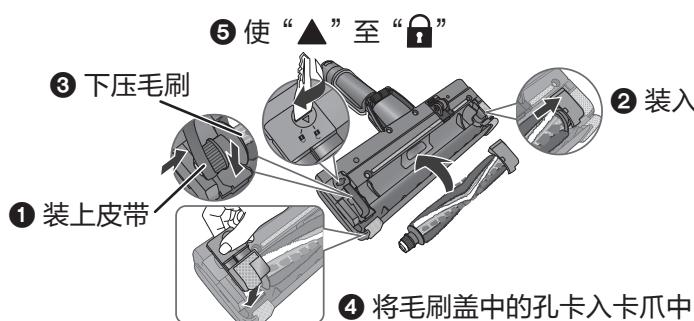

使用・维护保养

# 故障的判断

在委托修理之前，请先确认以下项目。

发生这种情况时	检查之处和处理方法
充电	充电提示灯不会出现呼吸灯 ▶ ●电源适配器电源插头是否正确插入插座? ●电源适配器端子插入充电接点时是否插到底了? (第7页)
	充电提示灯不熄灭 ▶ ●如果充电12小时以上,呼吸灯还不熄灭,可能是吸尘器发生故障或电池寿命到了。 →请咨询Panasonic客户咨询服务中心
	充电后,运转时间还是很短 ▶ ●充电场所的温度是否过高或过低? →请在5℃~35℃的室温下充电 ●夏天等高温环境下产品刚用完就立刻充电,可能会因电池温度过高而暂停充电,自行待机冷却。 →电池冷却后会自动充电,请充电至充电提示灯熄灭 ●电池是否寿命终结? →请更换电池(前往就近的Panasonic认定服务店,由专业人员更换)
	不运转 ▶ ●电池是否没电了? →请充电
	未进行任何操作,但吸力变弱或运转终止 ▶ ●防止马达或电池过热的保护装置是否启动了? →①关闭吸尘器,停止运转 ②等待5分钟~30分钟(马达或电池冷却,解除保护装置) ③请检查保护装置启动的原因(第4页) •集尘盒内是否积满垃圾了? →请清除掉垃圾,并对集尘盒各过滤网进行维护保养(第10~11页) •吸入口、吸嘴、吸气通路等是否被堵塞了? →请清除掉堵塞物 •地面吸嘴旋转部是否缠绕异物? →请清除掉异物(第13页)
	地面吸嘴旋转部不旋转 ▶ ●为了安全起见,地面吸嘴从地板浮起时,旋转部将停止运转。 ●是否按了毛刷按键,关掉毛刷旋转了? ●旋转部是否缠绕垃圾、绳子等物,是否被堵塞了?(第13页) ●打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯,可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。 ●吸嘴提起后,若快速撞击落到地面上,则旋转部可能不会旋转。 →慢慢放下吸嘴,请勿快速撞击 ●若运转中取下又重装地面吸嘴时,旋转部将不会旋转。 →请停止运转后再装吸嘴
运转·吸力	即使在“强劲”模式,吸力也很弱 ▶ ●请关闭吸尘器,再重新运转一次 ●延长管、吸嘴等是否堵塞了? ●集尘盒内各过滤网是否堵塞了? →请清除掉垃圾,并进行维护保养 ●集尘盒是否正确安装?
	运转中吸力变弱 ▶ ●保护装置是否启动了(第4页)? ●吸气通路是否堵塞了? →用筷子等清除掉堵塞物(第12页)

发生这种情况时		检查之处和处理方法
异味	排气中发出垃圾的异味	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ● 吸入气味很重的垃圾后是否一直未清理? →反复运转仍对气味在意时,请清除垃圾,并对集尘盒各过滤网进行维护保养(第10~11页)</li> </ul>
	晃动吸嘴时发出咔哒声	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ● 此为滚动开关内部零件(滚球与杆)发出的声音,并非异常。</li> </ul>
声音	装上集尘盒后,运转声音变大	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ● 集尘盒是否正确安装?(第10~11页)</li> </ul>
	吸尘中,运转声音发生变动	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ● 自动模式下,吸尘器会根据垃圾量自动调节吸力而导致运转声变动,并非异常。</li> <li>● 延长管、吸嘴、集尘盒(含各过滤网)、前过滤网是否堵塞? →请维护保养(第10~12页)</li> </ul>
微尘感知灯	启动时,本体可能发出“滴滴”声(此时无法运转)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ● 请再重新运转一次</li> </ul>
	明明没有垃圾,却亮灯(不熄灭)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ● 传感器部是否附着垃圾了 →请用柔软干燥的布擦拭掉传感器上附着的垃圾、灰尘等(第12页)</li> </ul>
其他	明明有垃圾,却不会亮灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶</li> </ul>
	一直不熄灭	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ● 下列情况时,微尘感知灯可能会一直亮着,不会熄灭,并非异常。           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对地毯等吸尘时(因存在较多浮毛)</li> <li>• 对被褥、毛毯等床上用品等吸尘时(可能存在较多角质、皮屑、螨虫等)</li> </ul> </li> <li>→持续吸尘后,浮毛、角质、皮屑、螨虫等垃圾会慢慢减少,灯会慢慢熄灭</li> </ul>
	微尘感知灯、充电提示灯同时动作	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ● 同时亮灯时,是温度异常。 →等待5分钟~30分钟,并检查保护装置是否启动(第14页)</li> <li>● 同时闪烁时,可能是集尘盒、吸嘴、延长管、吸气通路等堵塞了。 →请清除掉堵塞物(第10~13页)</li> <li>● 同时快速闪烁时,是本体内部马达出现异常。 →请咨询Panasonic客户咨询服务中心</li> </ul>
	确认之后,异常仍存在时	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ● 切勿自行修理,请带上产品(本体、延长管、地面吸嘴、电源适配器等),并带上保修证(第17~18页)前往就近的Panasonic认定服务店维修。 ※具体地址请咨询Panasonic客户咨询服务中心</li> </ul>

困惑时


# 产品废弃

- 本产品中的充电电池为易耗品。当即使正确充电后，使用时间仍明显变短时，表示电池寿命可能到了。如需购买、更换电池，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 本产品废弃时请取出电池，并交给官方指定回收站，切勿与一般生活垃圾堆放一起，以免污染环境。


## 请求

- 下图仅限于废弃本产品时参考，并非用于修理。若擅自拆卸修理可能导致充电电池短路故障等。
- 请关闭电源开关，再取电池。（充电电池若还残存电量时，请先运转吸尘器直至停止）
- 请先取下集尘盒再进行以下步骤


1 如图所示旋开 4 个螺钉，再稍稍用力打开本体

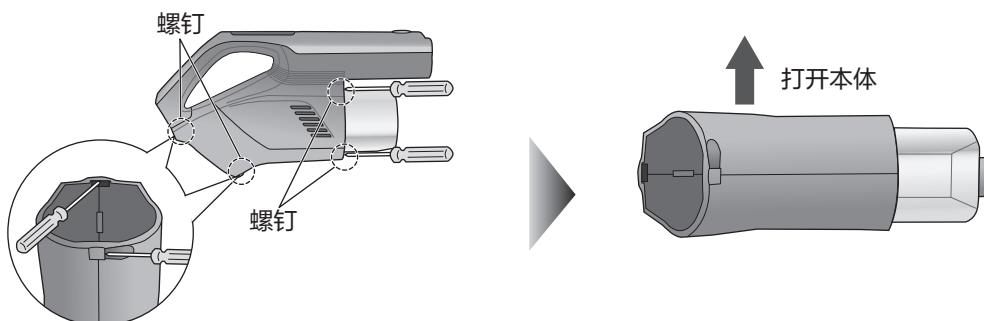

2 拉出接插端子，按下中间的卡扣打开接插端子，取下电池组件

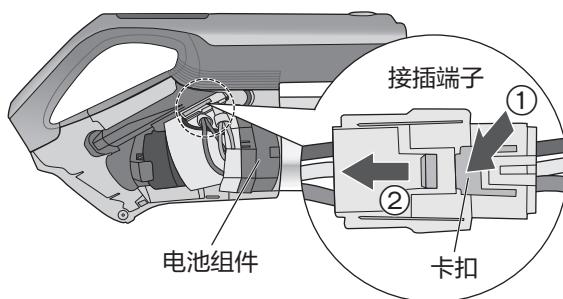

3 如图用一字螺丝刀等工具打开支架，再旋开 4 个螺钉，打开塑料盖，取出电池

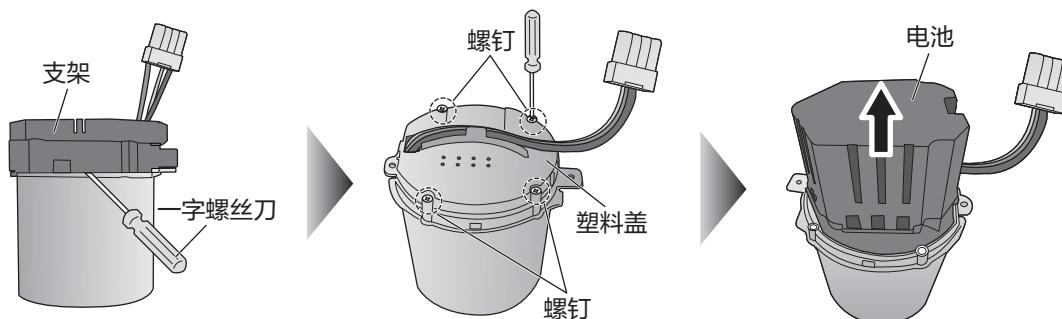

# Panasonic

## 保修证

### 保修条款

有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
  - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。
- a. 整机（除下述 b、c 项外）[ 2 年内 ] 无偿；
  - b. 主要部件（本体马达）[ 3 年内 ] 无偿；（充电电池）[ 1 年内 ] 无偿；
  - c. 易耗品〔清洁用刷子、备用海绵过滤网〕有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

#### [商品信息]

商品名称：充电式真空吸尘器

产地：中国 杭州

商品型号：MC-BD589

制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：MC-BD589

制造编号：

保修结算 4

商品型号：MC-BD589

制造编号：

保修结算 3

商品型号：MC-BD589

制造编号：

保修结算 2

商品型号：MC-BD589

制造编号：

保修结算 1

商品型号：MC-BD589

制造编号：

促销员留存

[ 销售记录 ] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: \_\_\_\_\_ 发票号码: \_\_\_\_\_

顾客姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

顾客地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

销售店名称: \_\_\_\_\_ 销售店电话: \_\_\_\_\_

销售店地址:

销售店  
(盖章)

[ 维修记录 ]

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

# 规格

## 规 格

型号		MC-BD589	
集尘容量		0.3 L	
声功率级噪声		标准：74 dB ( A ) 强劲：80 dB ( A )	
尺寸 ( 长 × 宽 × 高 )		375 mm × 94 mm × 190 mm ( 本体 )	
重量		1.1 kg ( 本体 )	1.8 kg ( 含延长管、地面吸嘴 )
额定功率		300 W	
连续使用时间 ( 20 °C / 充满电、 电池初期 )	二代两用吸嘴	地面吸嘴	
	标准	30 分	24 分
	自动	9 分 ~ 18 分	9 分 ~ 15 分
	强劲	9 分	9 分
充 电 电 池	充电电池	充电式锂离子电池 ( 共 6 节 )	
	电池参数	21.6 V == 1800 mAh	
	充电时间	2 小时 ~ 3.5 小时 ( 周围温度 20 °C , 从电量耗尽状态至充满 )	
电源适配器	型号	AVV61V-PW	
	输入	220 V ~ 50 Hz	
	输出	23.5 V == 1.2 A	
附属品	延长管 ( 轻质铝合金延长管 ) ( 1 根 ) 地面吸嘴 ( 电动吸嘴 ) ( 1 个 ) 收纳台 ( 含收纳底座、支撑杆、支撑台、端子盖 ) ( 1 个 ) 电源适配器 ( 1 个 ) 二代两用吸嘴 ( 1 个 ) 清洁用刷子 ( 1 个 ) 备用海绵过滤网 ( 1 个 ) 线夹 ( 2 个 )		

※ 本吸尘器的电源适配器属于 II 类器具 回

### ■ 关于抗菌

对象	检测机关	检测方法	效果 ( 抗菌率 )	检测报告编号
抗菌排风过滤网 ( 片状过滤网 )	广东省微生物 分析检测中心	根据 GB21551.2-2010 附录 B 吸收法	大肠杆菌 98.86% 金黄色葡萄球菌 99.98%	2013FM4533

困惑时

## ■ 产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 ( Pb )	汞 ( Hg )	镉 ( Cd )	六价铬 ( Cr ( VI ) )	多溴联苯 ( PBB )	多溴二苯醚 ( PBDE )
外壳部件	○	○	○	○	○	○
内部塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电气元器件及控制部件	×	○	×	○	○	○
充电电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。  
( 表中标有 “×” 的所有部件都符合欧盟 RoHS 指令，或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代 )

与产品配套使用的充电电池的环保使用期限为 5 年：⑤

产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

示例 010101-A6：表示该产品 2016 年 1 月制造，生产序号为 010101

生产年份末尾数（用 0-9 表示，0 为 2010 年，以此类推，9 为 2019 年，  
10 年为一个循环重复使用）  
生产月份（用 A-L 表示，A 为 1 月，以此类推，L 为 12 月，12 个月为一个循环重复使用）  
生产序号（从 010101 开始）

松下家电（中国）有限公司

Panasonic Appliances (China) Co., Ltd.

浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街 2 号

邮编：310018

原产地：中国 杭州

Panasonic 客户咨询服务中心：

4008-811-315

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>

© Panasonic Appliances (China) Co., Ltd. 2019



AVV01Z0UCR00

S0419-0

发行：2019 年 4 月

中国印刷