

Panasonic®

使用说明书

真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012
符合企业标准：Q/PHAH-VCBU 001-2012

型号 **MC-CL743**
MC-CL741



让打扫变得轻松愉快
扫除高手，
处处干净！

目次	页码
安全注意事项.....	2
使用上的请求.....	3
各部位名称.....	4
·请确认附属品	
吸尘.....	6
·扫除高手，处处干净！	
·收纳时	
清理垃圾.....	8
维护保养.....	10
故障的判断.....	15
保修证.....	17
规格.....	19

内含保修证

本产品有一根电源线，如有损伤，为了避免危险，必须由制造商、其认定维修店或类似部门的专业人员更换。

衷心感谢您购买本公司的真空吸尘器。
使用产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。

特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】（第2～3页）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。**保留备用**

使用前

使用时

维护保养时

困惑时

安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



警告

表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



注意

表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



为了防止火灾、烫伤、触电等…



警告

请勿吸火种或可燃物等



（以免造成爆炸或火灾）

烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等



应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具



（以免造成火灾、触电或受伤等）

电源插头或电源线损坏时，请勿使用



（以免因发热、起火而造成火灾）

吸尘中发生停电时，请关闭电源开关，并拔掉电源插头



（以免造成冒烟或着火）

请勿错误操作



- 请勿水洗（可水洗的附属品、零部件除外）
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用

- 请勿用湿手插拔电源插头（以免触电）
- 请勿擅自拆卸、修理、改造（以免造成火灾或触电）
- 请勿损伤电源线或电源插头、请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束（以免造成触电、短路、火灾）
→ 损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
- 本器具不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）

正确使用电源插头



- 插头请务必插入到底（以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾）

- 请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座（以免与其它电器并用因发热而导致火灾）
- 维护保养时请务必拔掉插头（以免触电）
- 请用干布定期清除电源插头上的灰尘（以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾）

发生异常、故障时，请立刻停止使用，拔掉电源插头



（以免造成冒烟、着火或触电）

异常及故障例

- 即使打开电源开关，也不会运转
 - 拉动电源插头或电源线时，发生时而通电时而断电的情况
 - 本体发生变形，异常发热
 - 运转中，发出异常声音
 - 软管破损
 - 发出烧焦的气味
 - 运转中，时常停止
- 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

使用上的请求

为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

- 请勿吸入以下物体
(以免造成故障或产生异味)
 - 大量的粉状物 (建筑垃圾、灭火器的粉末等)
 - 附着了宠物排泄物之类的垃圾
 - 玻璃、别针、针、牙签
 - 除湿剂
 - 水或其它液体
 - 湿的垃圾
 - 地毯的穗边等
 - 长绳
 - 容易堵塞软管的物体 (长筒袜等)

- 请勿直接用软管或延长管前端口吸尘
(以免磨损前端口)
→ 请使用缝隙吸嘴等

- 请勿堵塞排气口 (本体背面)
(以免过热而导致变形)

- 吸入口被堵时，请勿长时间运转
(以免过热而导致变形)

- 请小心使用软管
(以免软管破损)

- 搬运时，请握紧提手
(若拿着软管搬运，可能导致软管破损)

为了防止马达过热 (保护装置)

下列状态下仍持续运转时，保护装置将会启动，吸尘器将会自动停止运转，防止马达过热、损坏。
(第 15 页)

- 集尘盒内积满垃圾时 (第 8 页)
- 吸入口被堵塞时
- 软管、延长管、吸嘴内堵塞了垃圾时

注意

为了防止着火、受伤等...

收纳状态下，请勿搬运吸尘器




(以免延长管等脱落导致受伤或地板表面损伤)



请勿错误操作




• 地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽
(以免划伤地板表面)



- 地面吸嘴的毛刷盖、轮子等 (第 4 页) 磨损时，请勿使用 (以免划伤地板表面)
→ 磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。(400-810-0781)

- 拔掉电源插头时，请勿拉拽电源线 (以免触电、短路而导致着火)
- 请勿拿着软管连接管提起、搬运本体
(以免本体脱落，导致受伤或地板表面损伤)
→ 请提着提手提起、搬运本体



请勿接近火源、热源，并避免阳光直射



(以免造成火灾或变形)

正确使用电源线、电源插头等



• 拉出电源线时，请水平拉出
(以免朝上下方向拉会与本体摩擦导致电源线破损而触电、着火等)




- 收回电源线时，请拿住插头
(以免被插头击中而导致受伤或被插片烫伤，因为吸尘器运转刚结束时，插头的插片会很烫)



- 不使用时，请拔掉电源插头
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾)

各部位名称

请确认附属品

 表示附属品


缝隙吸嘴



处处净吸嘴




棉被吸嘴
(仅限 MC-CL743)

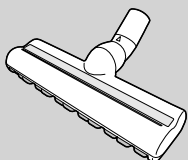


地面吸嘴

(空气动力吸嘴)
(仅限 MC-CL741)

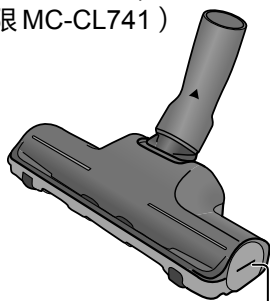


(空气净化吸嘴)
(仅限 MC-CL743)

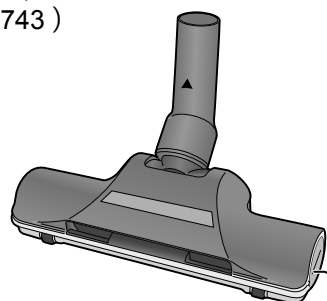

• 连接延长管和地面吸嘴时，延长管支架上的 ▼ 须对准地面吸嘴连接管上的 ▲

底侧


毛刷盖

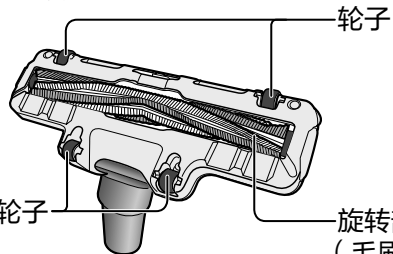

旋转部
(毛刷)

底侧


毛刷盖

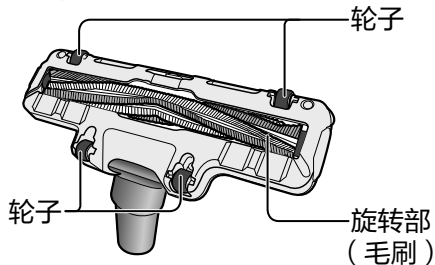

旋转部
(毛刷)


延长管
(伸缩延长管)

组装方法

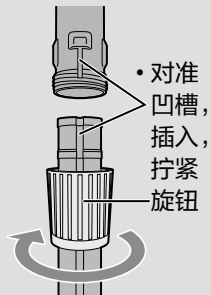

旋钮
(第 6 页)

延长管支架
• 收纳时可插在本体支座上 (第 7 页)

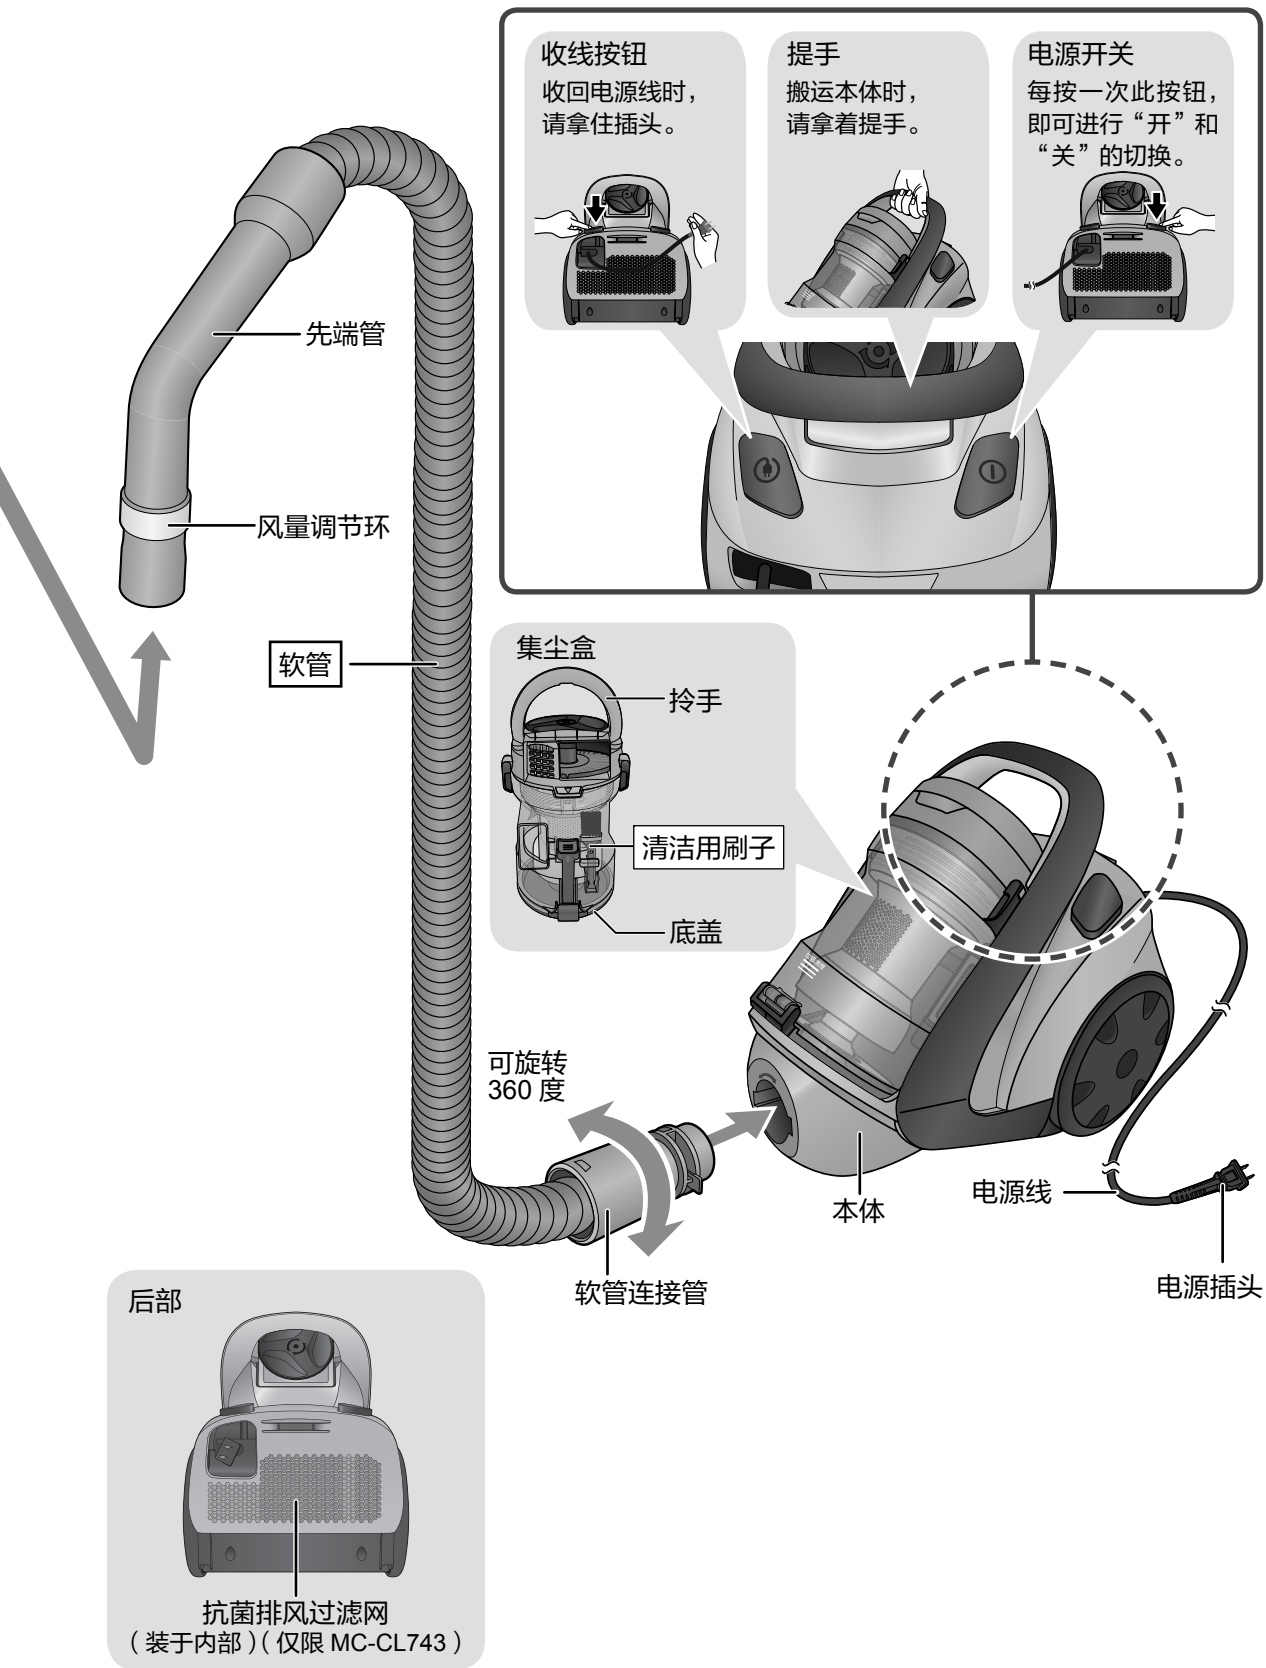

吸尘

请先拉出电源线，插上电源插头

1 开始

2 结束



拔掉插头，收回电源线

- 每按一次**电源开关**，即可进行“开”和“关”的切换。



■ 需调整适合使用的长度时

- 反向沿“拧紧→”方向旋开旋钮
- 拉伸或收缩延长管到合适长度
- 再沿“拧紧→”方向拧紧旋钮

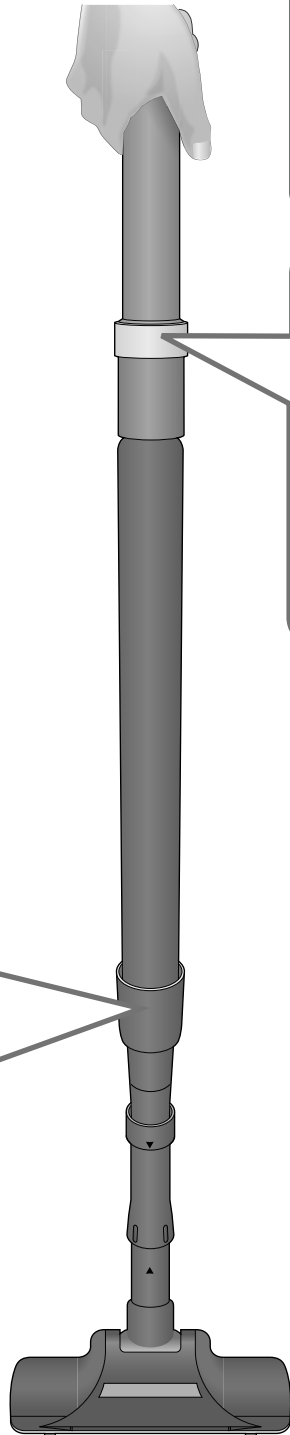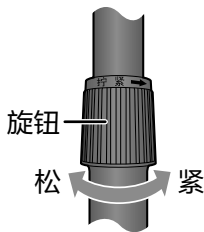


吸尘妙法

轻轻移动地面吸嘴，切勿用力下压。
2 ~ 3 秒钟来回移动一次吸嘴最为理想。

地面吸嘴移动一次的理想长度标准约为使用者身高的一半。


■ 需进一步调节风量大小

转动风量调节环，调节风量孔大小，可简单控制吸力大小。
对窗帘等吸尘时，可全开风量孔。

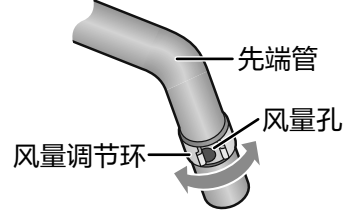

缝隙吸嘴 / 处处净吸嘴

根据吸尘场所，插入先端管或延长管中

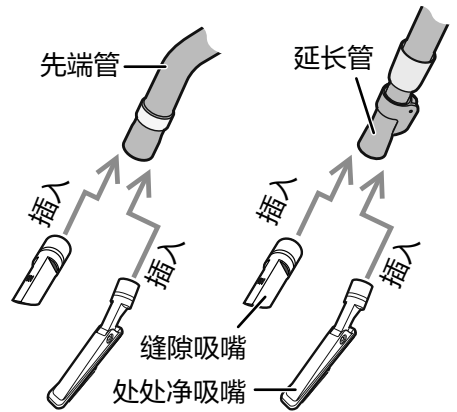

棉被吸嘴 (仅限 MC-CL743)



告知

- 为安全起见，地面吸嘴从地面提起时，旋转部（毛刷）将会停止转动。

扫除高手，处处干净！

不同的场所，不同的选择…

请求

- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方。

天花板或墙壁、
空调表面等高处

缝隙吸嘴

桌子、橱柜上、
窗帘等

缝隙吸嘴、
处处净吸嘴

窗台、移门
等的沟槽

缝隙吸嘴

棉被上

棉被吸嘴


(仅限 MC-CL743)

(清洁时，在棉被(棉褥)的
里外，沿前后方向轻轻滑动
棉被吸嘴，清洁约 2~3 分钟)

床底、
沙发下等…
地面吸嘴

家具的
缝隙之间…
缝隙吸嘴

收纳时

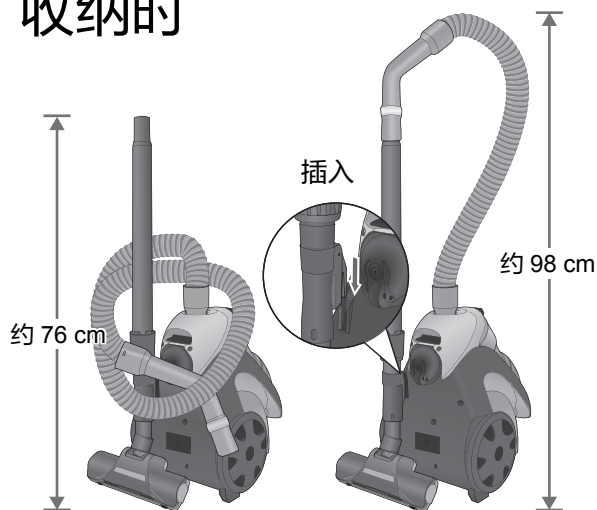


使用时

清理垃圾



下列情况下，请及时
清理垃圾…

垃圾需要清理的标准…

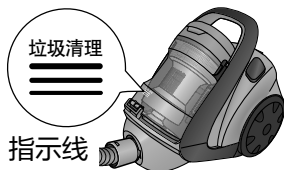

“垃圾清理”指示线



集尘盒内垃圾在超过“垃圾清理”指示线之前清除，可防止各过滤网、吸嘴等被垃圾堵塞。

本体发出漏气音或吸力明显变弱时…

转动风量调节环，关闭风量孔（第6页），本体发出漏气音或吸力明显变弱时，则表示需要清理垃圾并维护保养集尘盒中的各过滤网了。

告知

- 下列情况时，即使垃圾积满，吸力减弱，但是本体也可能不会发出漏气音。
 - 宠物毛或棉状垃圾很多时
(每次吸尘前请确认垃圾积存情况)
- 下列情况时，即使垃圾未积满，也可能发生吸力变弱，本体发生漏气音。
 - 砂土等垃圾很多时
(清除掉垃圾并维护保养各过滤网)
 - 软管、延长管、地面吸嘴中堵塞垃圾时
(清除掉堵塞的垃圾)
 - 使用缝隙吸嘴时
(请直接确认垃圾积存情况)
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。
(随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少)

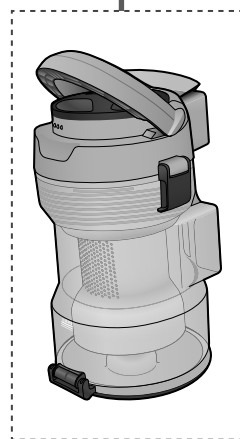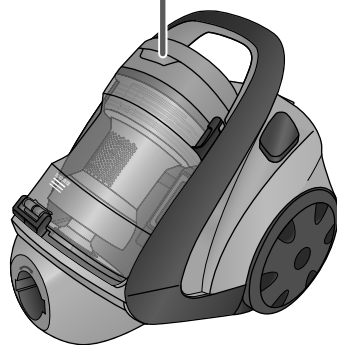


集尘盒

- 随着吸尘次数的增加，集尘盒的透明度会随之降低，但不会影响其性能



清除集尘盒内的垃圾

1 取出集尘盒

1 向上提起拎手

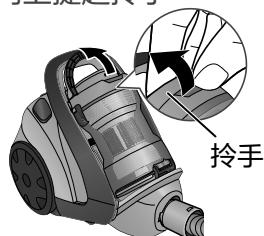


2 提起集尘盒

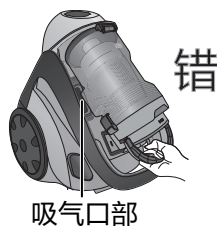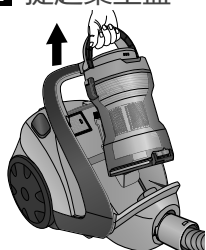

- 本体处于直立状态时请勿取下集尘盒，以免导致垃圾从集尘盒的吸气口部泄漏出来

2 旋转落尘旋钮 3 圈以上，使垃圾灰尘等掉落


落尘旋钮

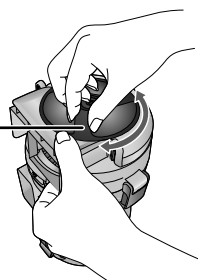



3 倒掉垃圾，清除附着的垃圾灰尘等

1 按下垃圾清理按钮，倒掉垃圾

2 使用清洁用刷子清除掉垃圾灰尘等

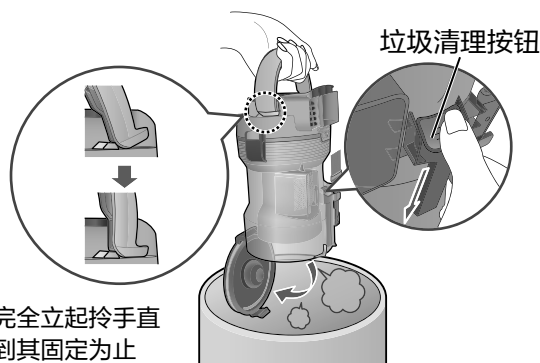

- 完全立起拎手直到其固定为止

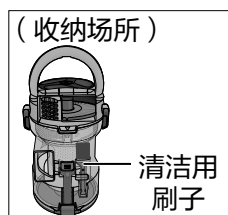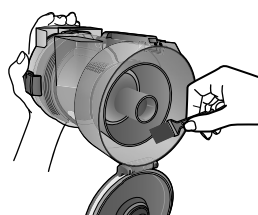


请求

- 缠绕住毛发等难以清除的垃圾时，请对集尘盒进行维护保养（第 10 ~ 11 页）


4 装回集尘盒

1 盖上集尘盒的底盖

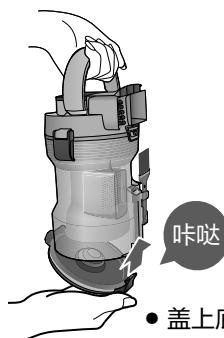

- 盖上底盖，直到发出“咔哒”声

2 将集尘盒装入本体

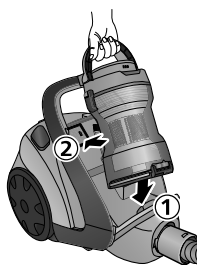

3 拎手两端对准提手卡槽（左右各 1 处）后，下押拎手至原处



- 集尘盒若未安装到位，运转声音会明显变大，且不能吸入垃圾

维护保养

感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右


- 维护保养前，请先关闭电源开关，拔掉电源插头



下列情况时，请进行维护保养…

- 倒掉垃圾后
吸力仍无法恢复时
- 大量吸附下列垃圾时
 - 潮湿的垃圾 • 粉状物 • 尘土
 - 宠物毛 • 沙子 等垃圾
- 垃圾超过“垃圾清理”指示线
仍继续吸尘时

垃圾清理

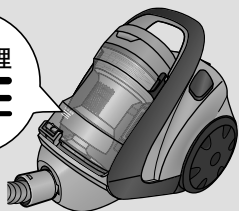


建议

- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾，并进行**细致的维护保养**。如此既可防止垃圾产生异味，又可防止格状过滤网、盖部附着细微易堵的垃圾（如尘土、棉被中的棉尘等）而导致吸力减弱。


脱卸方法

- 1 取出集尘盒，倒掉垃圾
(第 8 ~ 9 页)


- 2 打开扣子

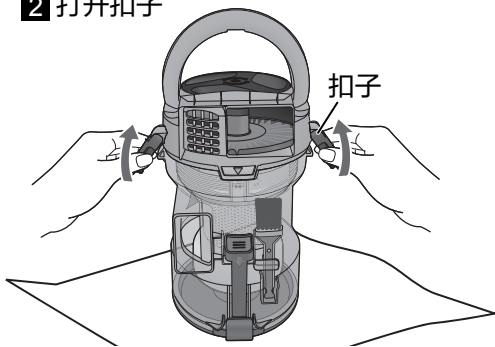

- 3 一手扶着集尘盒，一手拿着拎手，向上取出盖部

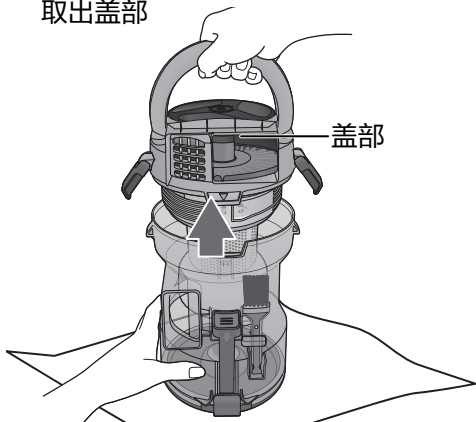

- 4 ① 转动盖部，使“▼”对准“♂”
② 再向上取出盖子


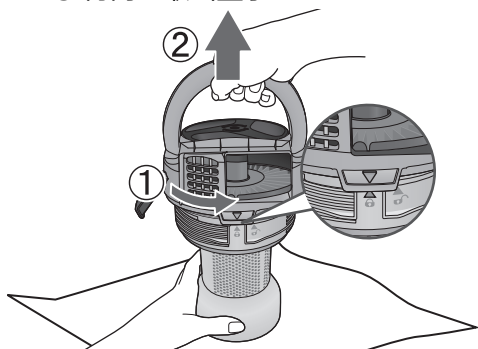


集尘盒

细致的维护保养


盖部

格状过滤网

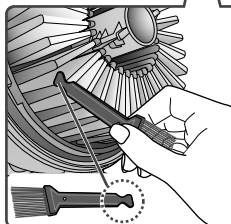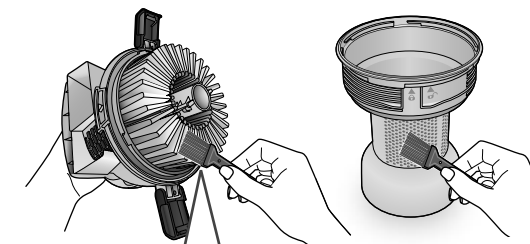


当刷子的刷毛部不能除去垃圾时，请用刷子的另一端掏出垃圾。
(请勿用力按压以免过滤网破损)

对污渍在意时或垃圾难以清除时也可水洗

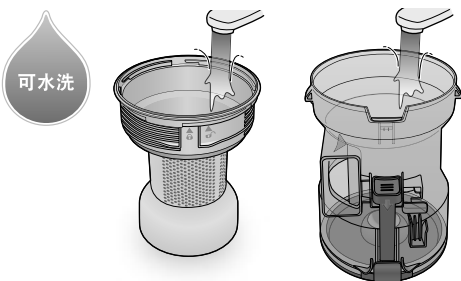

可水洗

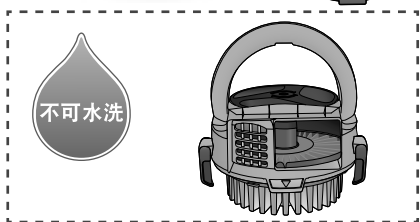


不可水洗

请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、汽油、稀释剂、酒精等（以免造成裂痕、变色）
- 水洗后，请置于通风处约 24 小时风干，并使其完全干燥（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免造成变形、故障）

安装方法


- 1 ① 使“▼”对准“♪”
② 再如图旋转至固定为止

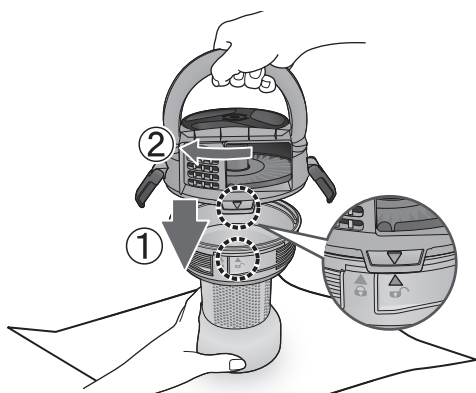

- 2 盖部的凸部对准集尘杯的凹部

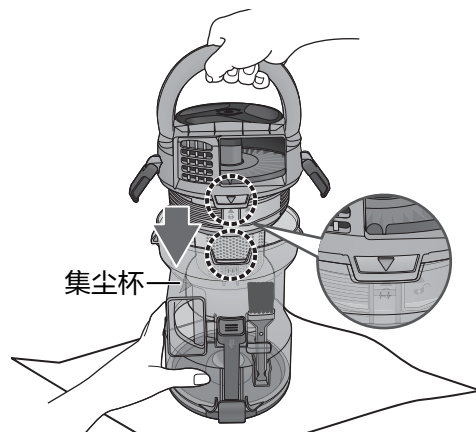

- 3 卡上扣子

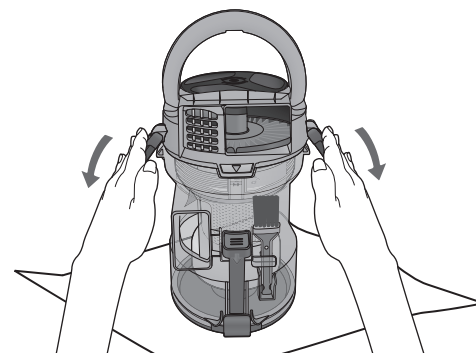

维护保养

感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右

■ 维护保养前，请先关闭吸尘器，拔掉电源插头

请求

- 水洗后…
 - 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
 - 请勿使用吹风机等热风进行干燥（旋转刷 < 毛刷 >：以免变形造成故障；前过滤网：以免收缩而使垃圾侵入造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）


前过滤网

- 轻轻敲打使垃圾、灰尘等掉落，或轻轻地水洗，再使其充分干燥。
 - 浸在水中轻轻按压洗掉污渍后，甩干水晾干使其充分干燥。（以免产生异味或造成堵塞）
 - 请勿搓洗或放入洗衣机清洗。（以免前过滤网收缩、变形而使垃圾侵入马达造成故障）



■ 脱卸时

从两处卡爪部位脱卸

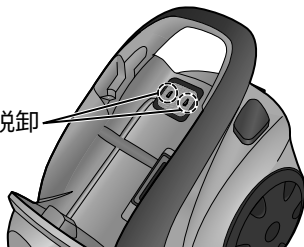

■ 安装时


从两处卡爪部位安装
（前过滤网没有上下、正反的区分）




本体、软管、延长管

- 使用用力拧干的柔软的湿布擦拭污渍、灰尘等。



棉被吸嘴（仅限 MC-CL743）

- 清除  部的垃圾

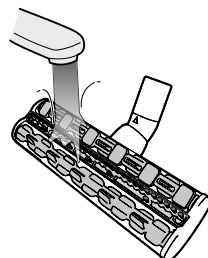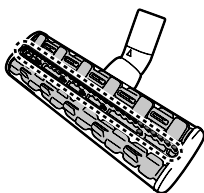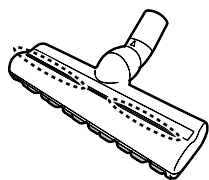


- 再轻轻洗净
- 水洗后，请充分干燥




地面吸嘴 (空气净吸嘴) (仅限 MC-CL743)

- 清除  部的垃圾

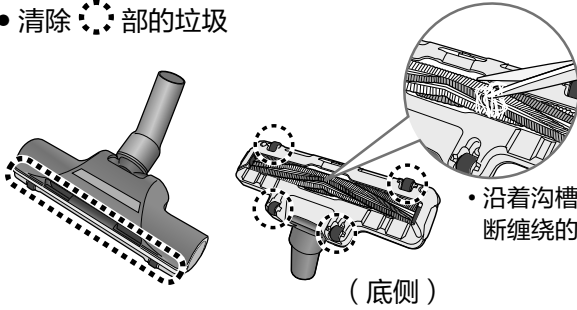




• 沿着沟槽, 用剪刀剪断缠绕的垃圾

- 用水清洗整个地面吸嘴后, 甩干吸嘴内部的水分, 并使其充分干燥


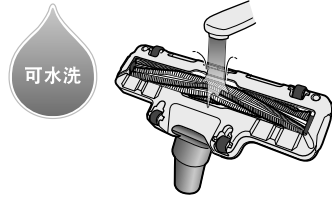





- 用水清洗旋转部 (毛刷) 时

- ① 用钥匙头等物, 将 “” 对准 “”
- ② 打开毛刷盖
- ③ 取出旋转部 (毛刷)
- ④ 用水清洗旋转部 (毛刷)
• 水洗后, 请充分干燥
- ⑤ 清除掉凹部的垃圾

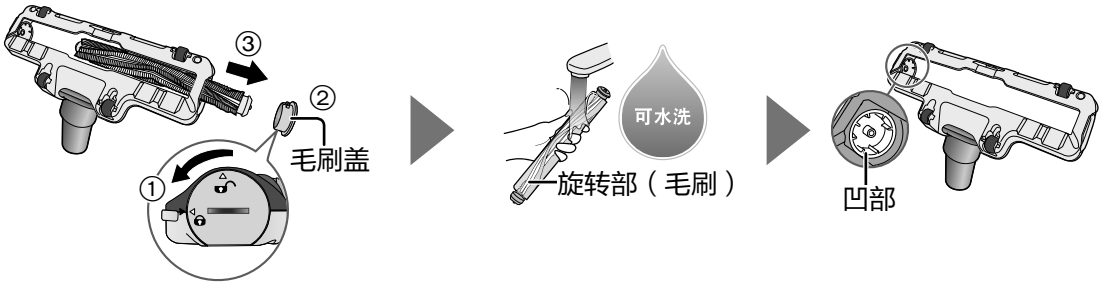

- 原样装回时 (与拆卸时顺序相反)

- ① 如图所示从轴承 (A 侧) 插入毛刷
- ② 盖上毛刷盖
- ③ 将 “” 对准 “”, 再用钥匙头等物向右旋转, 使 “” 对准 “”

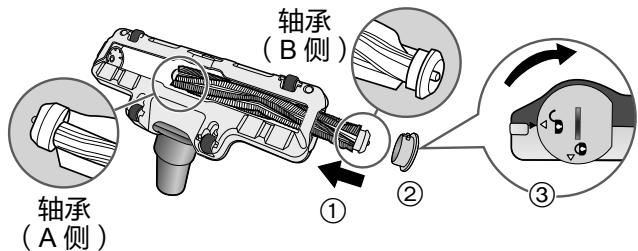

维护保养

感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右


■ 维护保养前，请先关闭吸尘器，拔掉电源插头

请求


- 水洗后…
 - 用干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
 - 请勿使用吹风机等热风进行干燥（旋转刷 < 毛刷 >：以免变形造成故障；前过滤网：以免收缩而使垃圾侵入造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）

地面吸嘴（空气动力吸嘴）（仅限 MC-CL741）

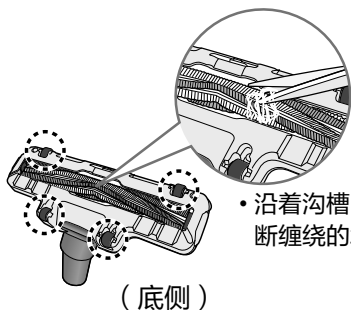

• 清除  部的垃圾


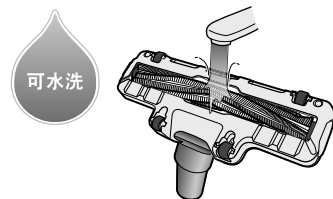


• 用水清洗整个地面吸嘴后，甩干吸嘴内部的水分，并使其充分干燥








• 用水清洗旋转部（毛刷）时

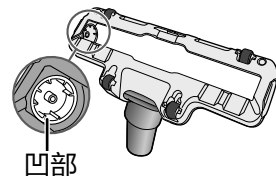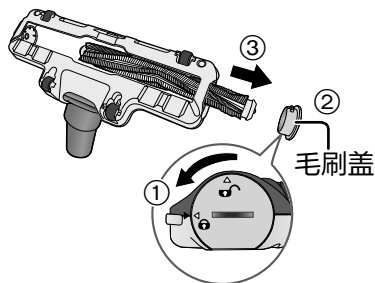- ① 用钥匙头等物，将“”对准“”
- ② 打开毛刷盖
- ③ 取出旋转部（毛刷）
- ④ 用水清洗旋转部（毛刷）
 - 水洗后，请充分干燥
- ⑤ 清除掉凹部的垃圾



• 原样装回时（与拆卸时顺序相反）

- ① 如图所示从轴承（A 侧）插入毛刷
- ② 盖上毛刷盖
- ③ 将“”对准“”，再用钥匙头等物向右旋转，使“”对准“”

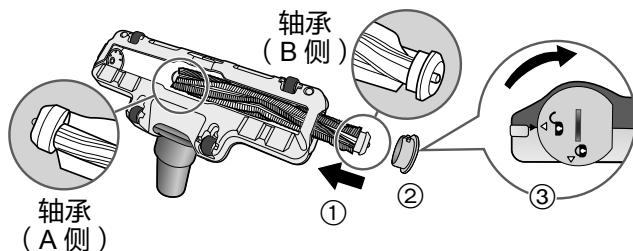

故障的判断

在委托修理之前，请先确认下列项目。

	发生这种情况时	检查之处和处理方法
电源·运转	不运转	<ul style="list-style-type: none">● 电源插头是否完全插入插座？
	未进行任何操作，但吸力变弱或运转中止	<ul style="list-style-type: none">● 防止马达过热的保护装置是否启动了？<ul style="list-style-type: none">→ ①关闭电源开关②拔掉电源插头③等待大约 60 分钟（马达冷却后，保护装置自动解除）④请检查保护装置启动的原因<ul style="list-style-type: none">• 集尘盒内积满垃圾时<ul style="list-style-type: none">→ 请清除掉垃圾，并对集尘盒内各过滤网进行维护保养（第 8 ~ 11 页）• 吸入口被堵塞<ul style="list-style-type: none">→ 请清除掉堵塞物• 软管、延长管、吸嘴是否堵塞了垃圾<ul style="list-style-type: none">→ 请清除掉垃圾
	地面吸嘴的旋转部（毛刷）不旋转	<ul style="list-style-type: none">● 为了安全起见，地面吸嘴从地板浮起时，毛刷将停止运转。● 旋转部（毛刷）是否缠绕了垃圾、绳子等物，是否被堵塞？（第 13、14 页）● 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。
异味	排气中发出垃圾的异味	<ul style="list-style-type: none">● 吸入气味很重的垃圾后一直未清理时，再运转时可能会产生垃圾的异味。<ul style="list-style-type: none">→ 反复运转仍对气味在意时，请进行维护保养（第 8 ~ 12 页）→ 请清除掉垃圾并对集尘盒进行维护保养（第 8 ~ 11 页）
声音	运转声音变大发出很大的声音发出异常音	<ul style="list-style-type: none">● 盖部是否堵塞了？<ul style="list-style-type: none">→ 请清除掉垃圾并维护保养盖部（第 8 ~ 11 页）● 软管、延长管、吸嘴是否被垃圾堵塞了？<ul style="list-style-type: none">→ 请清除掉堵塞的垃圾● 软管或吸嘴的吸入口是否被堵住了？
电源线	电源线不能拉出	<ul style="list-style-type: none">● 电源线是否缠绕了？<ul style="list-style-type: none">→ 请勿强行拉拽，应按住收线按钮，同时反复进行“回卷”“拉出”操作
	电源线不能全部卷回	<ul style="list-style-type: none">● 电源线是否绕偏了（只卷在一边了）？<ul style="list-style-type: none">→ 先拉出 2 ~ 3 m 左右，再次回卷

故障的判断 (续)

在委托修理之前, 请先确认下列项目。

发生这种情况时

检查之处和处理方法

吸力

集尘盒内垃圾并未积满, 但是吸力开始变弱


- 下列情况时, 即使垃圾未积满, 也可能发生吸力变弱, 本体发生漏气音 (第 8 页), 此种情况并非异常。
 - 砂土等垃圾很多时
→ 请清除掉垃圾并维护保养各过滤网 (第 8 ~ 11 页)
 - 软管、延长管、吸嘴中堵塞垃圾时
→ 请清除掉堵塞的垃圾

运转中吸力变弱

- 请关闭电源开关, 再运转一次。
- 风量孔是否打开了?
→ 请转动风量调节环, 关闭风量孔 (第 6 页)
- 伸缩延长管上的旋钮是否松开了?
→ 请拧紧旋钮
- 软管、延长管、吸嘴是否被垃圾堵塞了?
→ 请清除掉堵塞的垃圾
- 各过滤网是否堵塞了?
→ 请清除掉垃圾并维护保养各过滤网 (第 8 ~ 11 页)
- 保护装置是否启动? (第 15 页)

装上集尘盒后, 无法吸入垃圾 (无吸力)

- 集尘盒是否正确安装? (第 9 页)

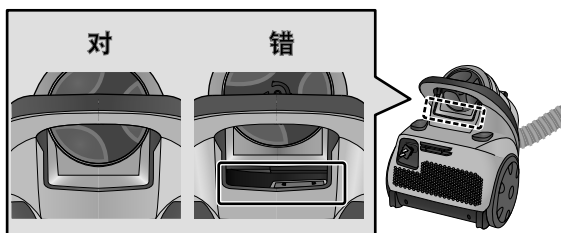

确认之后, 异常仍存在时

- 切勿自行修理, 请带上产品 (本体、软管、延长管、地面吸嘴), 并带上保修证 (第 17 ~ 18 页) 前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。
※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心 (400-810-0781)

保修证

保修条款

有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机 [2] 年内无偿；
- b. 主要部件 [电机] 3 年内无偿；
- c. 附件 [] 年内无偿。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：真空吸尘器

产地：中国杭州

商品型号：MC-CL743/MC-CL741

制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：MC-CL743/MC-CL741

制造编号：

保修结算 4

商品型号：MC-CL743/MC-CL741

制造编号：

保修结算 3

商品型号：MC-CL743/MC-CL741

制造编号：

保修结算 2

商品型号：MC-CL743/MC-CL741

制造编号：

保修结算 1

商品型号：MC-CL743/MC-CL741

制造编号：

促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: 发票号码:
顾客姓名: 联系电话:
顾客地址: 邮编:
销售店名称: 销售店电话:
销售店地址:

[维修记录]

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心：400-810-0781

Panasonic 官方网站：http://panasonic.cn

松下电器(中国)有限公司

规格

规格

型号	MC-CL743	MC-CL741
电源	220 V ~ 50 Hz	
额定功率	1500 W	
尺寸(长 × 宽 × 高)	370 mm × 270mm × 322 mm	
净重	4.5 kg (本体)	4.5 kg (本体)
	5.4 kg (含软管、延长管、地面吸嘴)	5.4 kg (含软管、延长管、地面吸嘴)
运转时噪音	79 dB	
集尘容量	0.5 L (至“垃圾清理”指示线为止)	0.8 L (最大容量)
电源线长度	5.0 m	
附属品	<ul style="list-style-type: none">• 软管 (1 根)• 延长管 (伸缩延长管) (1 副)• 地面吸嘴 (空气净吸嘴) (1 个)• 处处净吸嘴 (1 个)• 缝隙吸嘴 (1 个)• 棉被吸嘴 (1 个)• 清洁用刷子 (1 个)	<ul style="list-style-type: none">• 软管 (1 根)• 延长管 (伸缩延长管) (1 副)• 地面吸嘴 (空气动力吸嘴) (1 个)• 处处净吸嘴 (1 个)• 缝隙吸嘴 (1 个)• 清洁用刷子 (1 个)

※ 本吸尘器属于 II 类器具 回

■ 关于抗菌 (仅限于 MC-CL743)

部品名称	检测机关	检测方法	抗菌方法	抗菌处理的部品名称
抗菌排风滤网	广东省微生物分析检测中心	根据 GB21551.1-2008 GB21551.2-2010	利用纤维中的 抗菌成分	片状无纺布

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号
邮编：310018
原产地：中国 杭州

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2014

Panasonic 客户咨询服务中心：
400-810-0781

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>



V01ZHK00R
S0614-0
发行：2014年6月
中国印刷