

# Panasonic®

## 使用说明书

### 真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2014  
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

型号 **MC-CL857**



扫除高手，  
处处干净！  
让打扫变得轻松愉快

目次	页码
安全注意事项 .....	2
使用上的请求 .....	3
各部位名称 .....	4
• 请确认附属品	
吸尘 .....	6
• 扫除高手，处处干净！	
• 收纳时	
清理垃圾 .....	8
维护保养 .....	10
故障的判断 .....	14
保修证 .....	17
规格 .....	19
■ 关于抗菌	
■ 关于“ECONAVI 节能导航”	

使用前

使用时

维护保养时

困惑时

#### 内含保修证

本产品有一根电源线，如有损伤，为了避免危险，必须由制造商、其认定维修店或类似部门的专业人员更换。

衷心感谢您购买本公司的真空吸尘器。  
本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。  
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。  
特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】（第2～3页）。  
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。**保留备用**

# 安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。

 **警告** 表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

 **注意** 表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。

 表示“不能做（禁止）”的内容。

 表示“必须执行（强制）”的内容。

 **为了防止火灾、烫伤、触电等...**  **警告**

**请勿吸火种或可燃物等**  
(以免造成爆炸或火灾)  
烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等



**当子吸嘴连接在母吸嘴时，请勿用于清扫天花板等高处**  
(以免吸嘴脱落导致受伤)



**电源插头或电源线损坏时，请勿使用**  
(以免因发热、起火而造成火灾)



**应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具**  
(以免造成火灾、触电或受伤等)



**请勿错误操作**

- 请勿水洗 (可水洗的附属品、零部件除外)
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿用湿手插拔电源插头 (以免触电)
- 请勿擅自拆卸、修理、改造 (以免造成火灾或触电)
- 请勿损伤电源线或电源插头、请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束 (以免造成触电、短路、火灾)  
→ 损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。(400-810-0781)
- 本器具不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用 (除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导)



**吸尘中发生停电时，请拔掉电源插头**  
(以免造成冒烟或着火)



**正确使用电源插头**

- 插头请务必插入到底 (以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
- 请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座 (以免与其它电器并用因发热而导致火灾)
- 维护保养时请务必拔掉插头 (以免触电)
- 请用干布定期清除电源插头上的灰尘 (以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾)



**发生异常、故障时，请立即停止使用，拔掉电源插头**  
(以免造成冒烟、着火或触电)

**异常及故障例**

- 即使按压手柄按键中的“强劲/静音”或“自动”，也不会运转
- 拉动电源插头或电源线时，发生时而通电时而断电的情况
- 本体发生变形，异常发热
- 运转中，发出异常声音
- 软管破损
- 发出烧焦的气味
- 运转中，时常停止

• 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。



# 使用上的请求

## 注意



为了防止着火、受伤等…

收纳状态下，请勿搬运吸尘器




(以免延长管等脱落导致受伤或地板表面损伤)



请勿错误操作



• 地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽 (以免划伤地板表面)

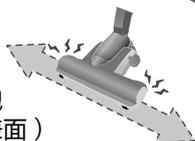

• 地面吸嘴的起毛布、毛刷盖、轮子等 (第 4 页) 磨损时，请勿使用 (以免划伤地板表面)


→ 磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。(400-810-0781)

• 本体等的接点处请勿放入金属类 (以免触电)



• 拔掉电源插头时，请勿拉拽电源线 (以免触电、短路而导致着火)

• 请勿拿着软管连接管提起、搬运本体 (以免本体脱落，导致受伤或地板表面损伤)



→ 请提着提手提起、搬运本体

请勿接近火源、热源，并避免阳光直射



(以免造成火灾或变形)

正确使用电源线、电源插头等



• 拉出电源线时，请水平拉出 (以免朝上下方向拉会与本体摩擦导致电源线破损而触电、着火等)



• 收回电源线时，请拿住插头 (以免被插头击中而导致受伤或被插片烫伤，因为吸尘器运转刚结束时，插头的插片会很烫)



• 不使用时，请拔掉电源插头 (以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾)

## 为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

### ■ 请勿吸入以下物体


(以免造成故障或产生异味)

- 大量的粉状物 (建筑垃圾、灭火器的粉末等)
- 附着了宠物排泄物之类的垃圾
- 玻璃、别针、针、牙签
- 水或其它液体
- 地毯的穗边等
- 容易堵塞软管的物体 (长筒袜等)
- 除湿剂
- 湿的垃圾
- 长绳

### ■ 请勿直接用软管或延长管前端口吸尘

(以免磨损前端口)

→ 请使用缝隙吸嘴等

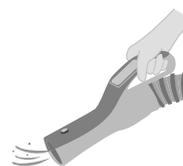

### ■ 请勿随意拔弄软管等的端子部

(以免接触不良)



### ■ 请勿堵塞排气口 (本体背面)

(以免过热而导致变形)




### ■ 吸入口被堵时，请勿长时间运转

(以免过热而导致变形)



### ■ 请小心使用软管 (以免软管破损)

### ■ 搬运时，请握紧提手 (若拿着软管搬运，可能导致软管破损)

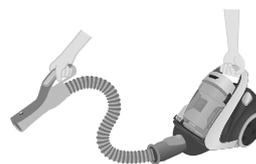

## 为了防止马达过热 (保护装置)

下列状态下仍持续运转时，保护装置将会启动，吸尘器将会自动停止运转，防止马达过热、损坏。(第 14 页)


- 集尘盒内积满垃圾时 (第 8 页)
- 吸入口被堵塞时
- 软管、延长管、吸嘴内堵塞了垃圾时

# 各部位名称


请确认附属品

 表示附属品

处处净吸嘴

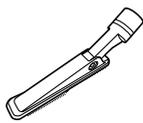


■ 连接方法

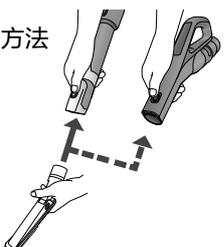


---

除螨吸嘴  
(也称为棉被吸嘴)

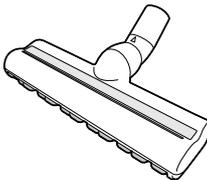

■ 连接方法

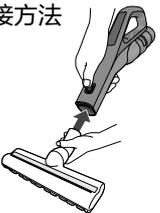


---


软毛吸嘴



■ 连接方法

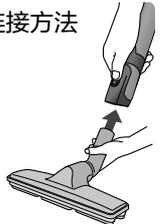

■ 装卸方法

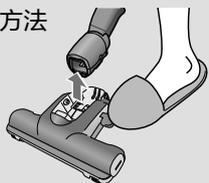

脱卸时：  
踩下踏板，提起子吸嘴  
安装时：  
先将前端插入，然后推入直到发出“咔哒”声


地面吸嘴  
(子母负离子吸嘴)

• 本吸嘴中装有负离子发生片，每当旋转部(毛刷)旋转时，它会产生负离子，从而更好地吸取垃圾


延长管  
(自由伸缩延长管)

长度调节按钮


■ 需调整适合使用的长度时  
→ 按下长度调节按钮，同时拉伸(收缩)

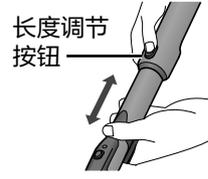

延长管支架  
• 收纳时可插在本体支架上(第7页)

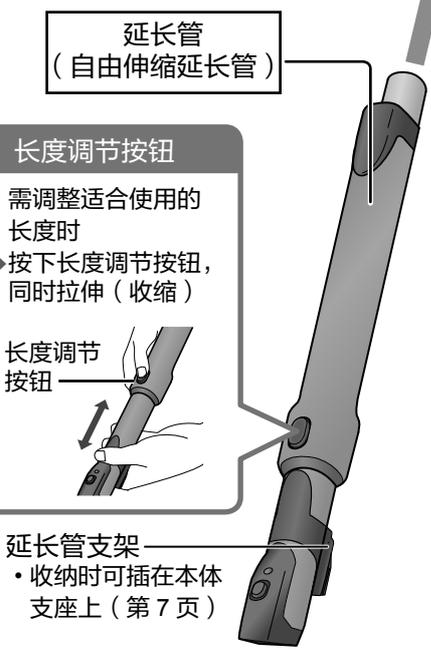

子吸嘴

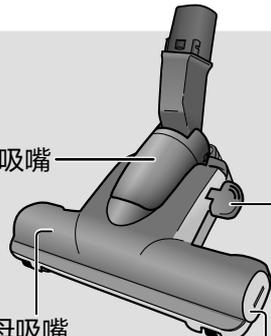

踏板




母吸嘴



毛刷盖



(底侧)




轮子



起毛布



旋转部  
(毛刷)




轮子



轮子





手柄按键 (第 6 页)

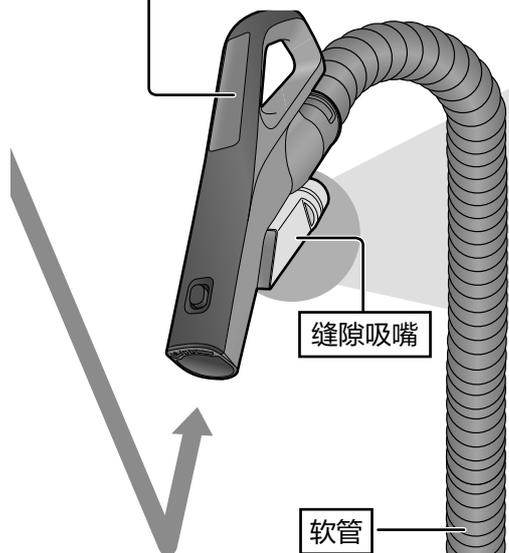

缝隙吸嘴

软管

**缝隙吸嘴**
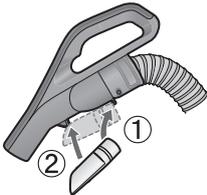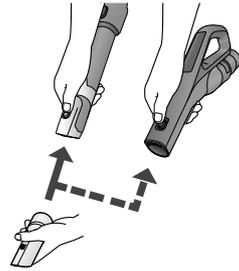
<p>■ 装卸方法</p> 	<p>• 安装时按照 ①、② 的顺序进行 • 脱卸时，按照安装相反的顺序进行</p>	<p>■ 连接方法</p> 
---	--	---

**警告**

- 该软管带电，不可用于吸水，亦不可浸入水中清洗
- 应定期检查软管，如有损坏，禁止使用


**提手**  
搬运本体时，请拿着提手。



**收线按钮**  
收回电源线时，请拿住插头。




**集尘盒**

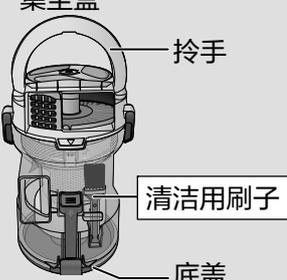


拎手  
清洁用刷子  
底盖

**后部**

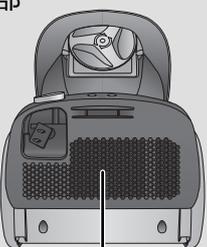

抗菌排风过滤网 (装于内部)

可旋转 360 度

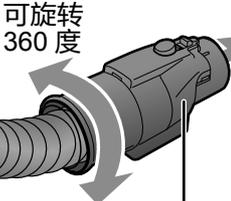

软管连接管

本体

电源线

电源插头

使用前

# 吸尘

请先拉出电源线，插上电源插头

## 1 开始

 **自动** 标准吸力

■ 欲利用强劲吸力打扫时  
或想静音吸尘时

 **强劲  
静音**

强劲：强劲吸力

↑ 每按一次，  
↓ 即相互转换

静音：想静音吸尘时

## 2 结束

 **关**

拔掉插头，收回电源线

### “微尘感知”指示灯

■ 通过指示灯直观显示肉眼不易看到的垃圾（角质、皮屑、螨虫等）

灯灭 灯亮 闪烁 快速闪烁  
← 干净 → 垃圾很多

### ■ ECONAVI 节能导航

“自动”模式下，可根据垃圾量自动调节吸力，并且本体的“ECONAVI 节能导航”指示灯亮绿灯。（“强劲”与“静音”模式下不会亮灯）



### 告知

- 为安全起见，地面吸嘴从地面提起时，旋转部（毛刷）将会停止转动。
- 当插入电源插头时，即使吸尘器处于“关”的状态，依然会有 2 W 左右的消耗功率。

### 请求





- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方。

### 吸尘妙法

轻轻移动地面吸嘴，切勿用力下压。2 ~ 3 秒钟来回移动一次吸嘴最为理想。地面吸嘴移动一次的理想长度标准约为使用者身高的一半。

# 扫除高手，处处干净！

不同的场所，不同的选择…

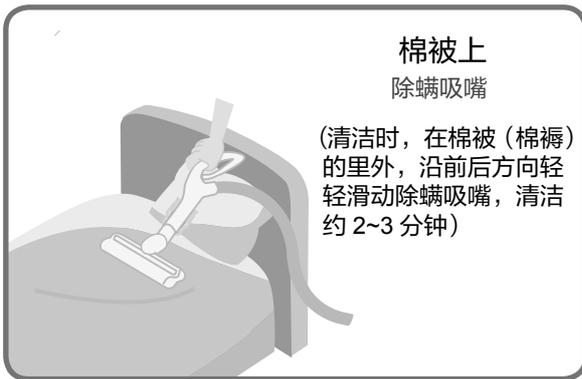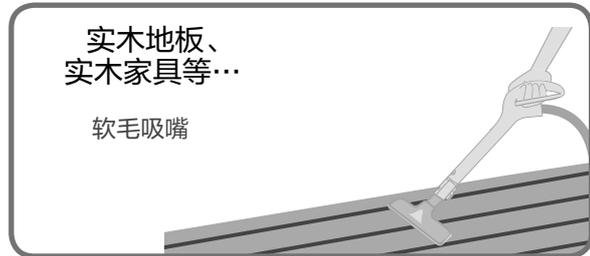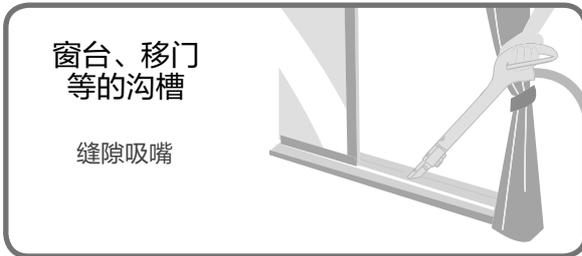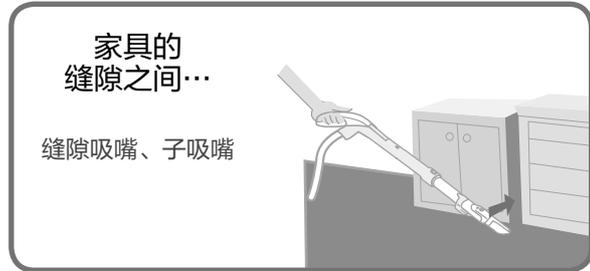

使用时


# 清理垃圾



下列情况下，请及时  
清理垃圾…

垃圾需要清理的标准…

“垃圾清理”指示灯亮灯了…

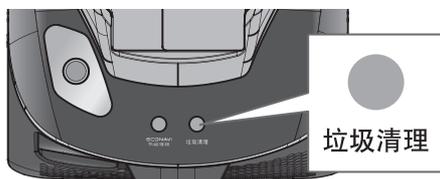

该清理垃圾了!

“垃圾清理”指示灯亮灯时，请检查集尘盒  
是否积满了




“垃圾清理”指示线

请在垃圾超过“垃圾清理”指示线之前清除掉垃圾  
(垃圾积存状况因垃圾种类而不同)

## 告知

- 下列情况时，即使垃圾积满，“垃圾清理”指示灯也不会亮灯
  - 宠物毛或棉状垃圾很多时  
(每次吸尘前请确认垃圾积存情况)
  - 在“自动”或“静音”模式下进行操作
- 下列情况时，即使垃圾未积满，“垃圾清理”指示灯也可能亮灯
  - 砂土等垃圾过多时  
(清除掉垃圾并维护保养各过滤网)
  - 软管、延长管、地面吸嘴堵塞垃圾时  
(清除掉堵塞的垃圾)
  - 使用缝隙吸嘴时  
(请直接确认垃圾积存情况)
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。  
(随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少)

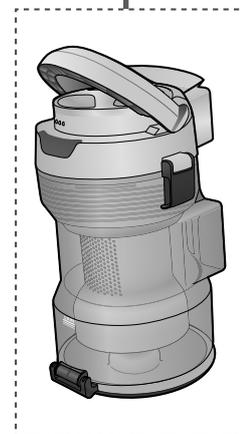

集尘盒

- 随着吸尘次数的增加，集尘盒的透明度会随之降低，但不会影响其性能


## 清除集尘盒内的垃圾

### 1 取出集尘盒

1 向上提起拎手



2 提起集尘盒

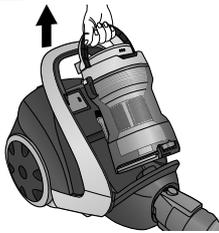

错



- 本体处于直立状态时请勿取下集尘盒，以免导致垃圾从集尘盒的吸气口部泄漏出来

吸气口部


### 2 旋转落尘旋钮 3 圈以上，使垃圾灰尘等掉落



落尘旋钮

### 3 倒掉垃圾，清除附着的垃圾灰尘等


1 按下垃圾清理按钮，倒掉垃圾

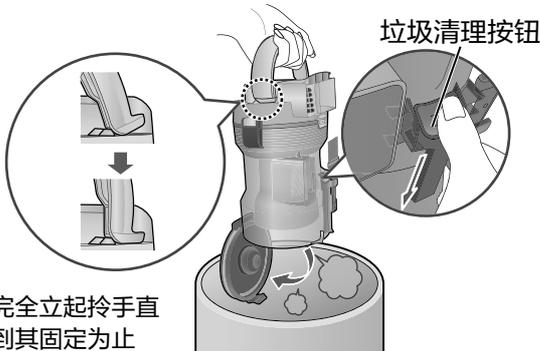

垃圾清理按钮

- 完全立起拎手直到其固定为止

2 使用清洁用刷子清除掉垃圾灰尘等

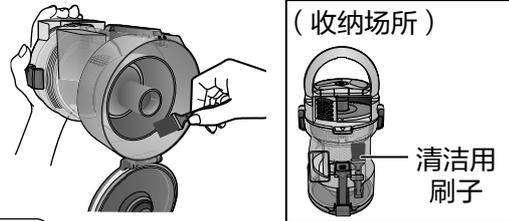

(收纳场所)

清洁用刷子

请求

- 缠绕住毛发等难以清除的垃圾时，请对集尘盒进行维护保养（第 10 ~ 11 页）

### 4 装回集尘盒


1 盖上集尘盒的底盖



咔哒

- 盖上底盖，直到发出“咔哒”声

2 将集尘盒装入本体

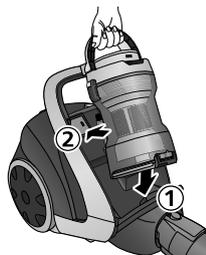

3 拎手两端对准提手卡槽（左右各 1 处）后，下押拎手至原处



咔哒

- 集尘盒若未安装到位，运转声音会明显变大，且不能吸入垃圾

维护保养时

# 维护保养

感觉较脏时


吸力减弱时或每月 1 次左右

■ 维护保养前，请先关闭吸尘器，  
拔掉电源插头



下列情况时，请进行  
维护保养…

- 倒掉垃圾后  
吸力仍无法恢复时
- 大量吸附下列垃圾时
  - 潮湿的垃圾 • 粉状物 • 尘土
  - 宠物毛 • 沙子 等垃圾
- “垃圾清理”指示灯亮灯后或  
垃圾超过“垃圾清理”指示线  
仍继续吸尘时

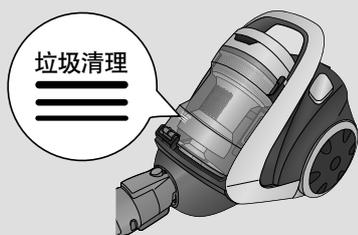


## 建议

- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾，并进行  
**细致的维护保养**。如此既可防止垃圾产生异味，  
又可防止格状过滤网、盖部附着细微易堵的垃圾  
(如尘土、棉被中的棉尘等)而导致吸力减弱。


## 脱卸方法

1 取出集尘盒，倒掉垃圾  
(第 8 ~ 9 页)


2 打开扣子

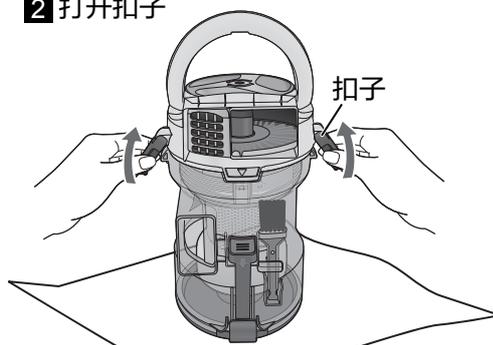

3 一手扶着集尘盒，一手拿着拎手，向上  
取出盖部

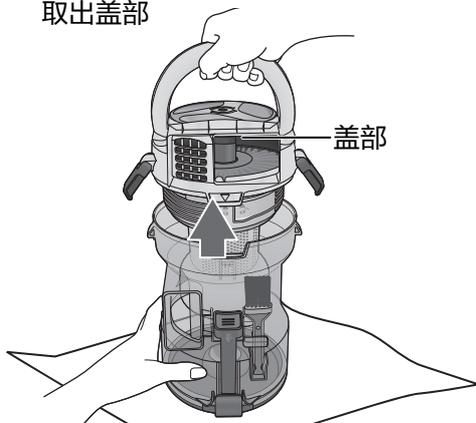


4 ① 转动盖部，使“▼”对准“▲”  
② 再向上取出盖部

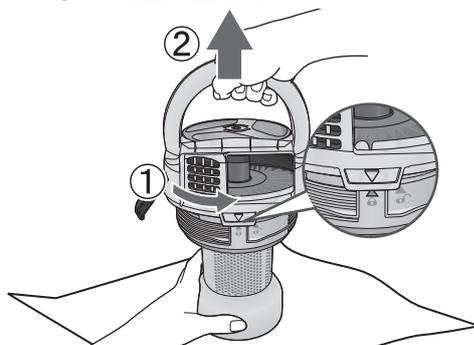


## 集尘盒

### 细致的维护保养

盖部

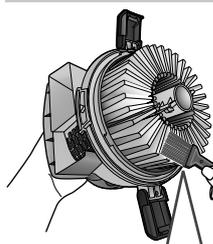


格状过滤网

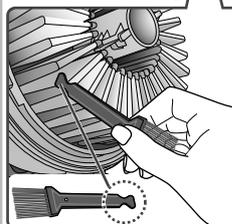


当刷子的刷毛部不能除去垃圾时，请用刷子的另一端掏出垃圾。  
(请勿用力按压以免过滤网破损)

对污渍在意时或垃圾难以清除时也可水洗

可水洗

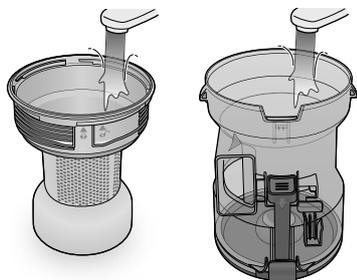

不可水洗

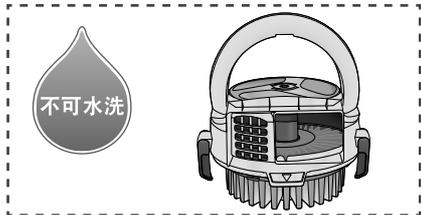


请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、汽油、稀释剂、酒精等（以免造成裂痕、变色）
- 水洗后，请置于通风处约 24 小时风干，并使其完全干燥（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免造成变形、故障）

### 安装方法


- 1 ① 使“▼”对准“♻️”  
② 再如图旋转至固定为止

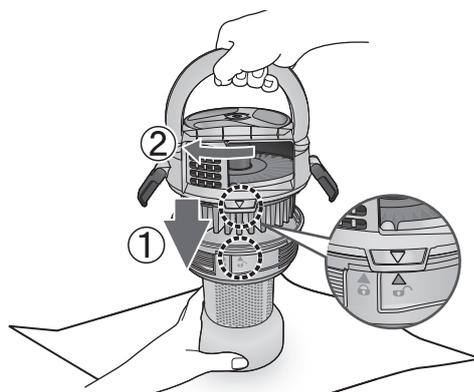

- 2 盖部的凸部对准集尘杯的凹部

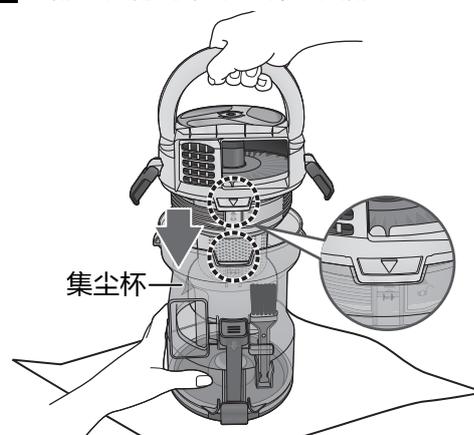

- 3 卡上扣子

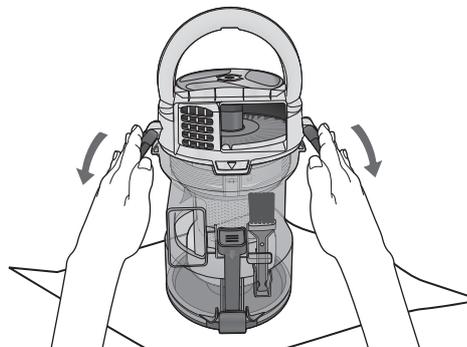

维护保养时

# 维护保养

感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右


■ 维护保养前，请先关闭吸尘器，拔掉电源插头

请求

- 水洗后… • 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
  - 请勿使用吹风机等热风进行干燥（旋转刷 < 毛刷 >：以免变形造成故障；前过滤网：以免收缩而使垃圾侵入造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）


## 前过滤网

- 轻轻敲打使垃圾、灰尘等掉落，或轻轻地水洗，再使其充分干燥。
- 浸在水中轻轻按压洗掉污渍后，甩干水晾干使其充分干燥。（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿搓洗或放入洗衣机清洗。（以免前过滤网收缩、变形而使垃圾侵入马达造成故障）



■ 脱卸时

从两处卡爪部位脱卸

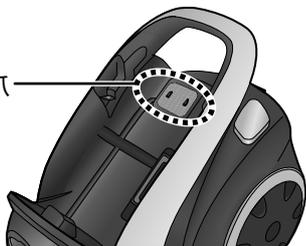

■ 安装时

从两处卡爪部位安装  
（前过滤网没有正反的区分）


## 本体、软管、延长管

使用用力拧干的柔软的湿布擦拭污渍、灰尘等。



## 软毛吸嘴

- 清除  部的垃圾

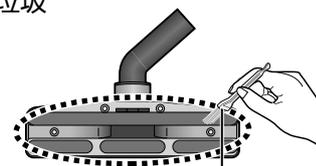


可用清洁用刷子清除

## 传感器部

- “微尘感知”指示灯异常时，请使用柔软干燥的布从前端伸入擦拭掉垃圾、灰尘等

请求



- 发生下列情况时，请及时对“微尘感知”的传感器部进行维护保养。
  - 传感器部因附着垃圾，而导致明明有垃圾，“微尘感知”指示灯却不会亮灯时。

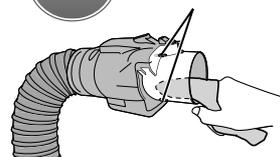

## 地面吸嘴 ( 子母负离子吸嘴 )

### ■ 母吸嘴


- 清除  部的垃圾

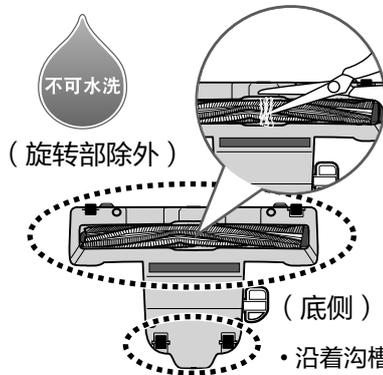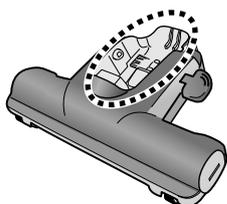

- 沿着沟槽，用剪刀剪断缠绕的垃圾


### ■ 子吸嘴

- 清除  部的垃圾

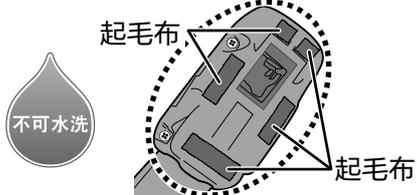


- 用水清洗旋转部 (毛刷) 时

- ① 用钥匙头等物，将“”对准“”
- ② 打开毛刷盖
- ③ 取出旋转部 (毛刷)
- ④ 用水清洗旋转部 (毛刷)
- ⑤ 清除掉凹部的垃圾

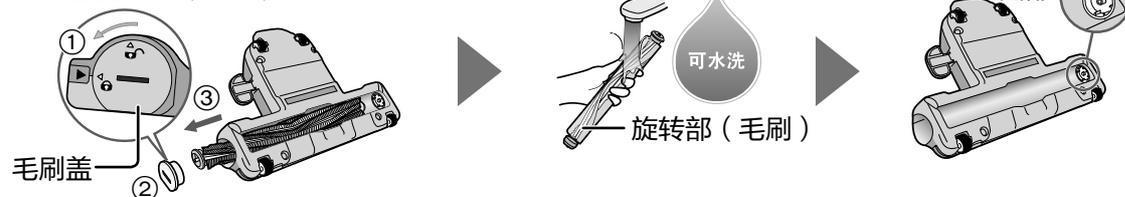



- 原样装回时 (与拆卸时顺序相反)

- ① 如图所示从轴承 (A 侧) 插入毛刷
- ② 盖上毛刷盖
- ③ 将“”对准“”，再用钥匙头等物向右旋转，使“”对准“”

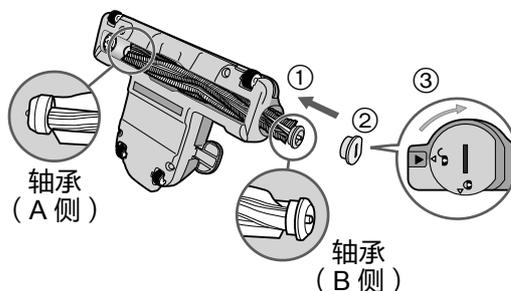


## 除螨吸嘴

- 清除  部的垃圾

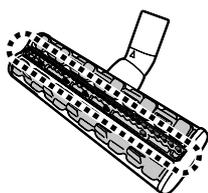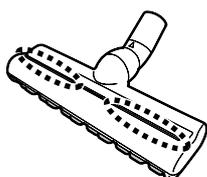

- 再轻轻洗净
- 水洗后，请充分干燥

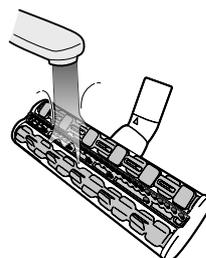

# 故障的判断

在委托修理之前，请先确认下列项目。

发生这种情况时	检查之处和处理方法	
电源·运转	不运转	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电源插头是否完全插入插座？</li></ul>
	未进行任何操作，但吸力变弱或运转中止	<ul style="list-style-type: none"><li>• 软管是否正确插入本体中？</li><li>• 防止马达过热的保护装置是否启动了？<ul style="list-style-type: none"><li>→ ①关闭电源开关</li><li>②拔掉电源插头</li><li>③等待大约 100 分钟（马达冷却后，保护装置自动解除）</li><li>④请检查保护装置启动的原因<ul style="list-style-type: none"><li>• 集尘盒内积满垃圾时<ul style="list-style-type: none"><li>→ 请清除掉垃圾，并对集尘盒内各过滤网进行维护保养（第 8 ~ 11 页）</li></ul></li><li>• 吸入口被堵塞<ul style="list-style-type: none"><li>→ 请清除掉堵塞物</li></ul></li><li>• 软管、延长管、吸嘴是否堵塞了垃圾<ul style="list-style-type: none"><li>→ 请清除掉垃圾</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>
	地面吸嘴的旋转部（毛刷）不旋转	<ul style="list-style-type: none"><li>• 为了安全起见，地面吸嘴从地板浮起时，毛刷将停止运转。</li><li>• 旋转部（毛刷）是否缠绕了垃圾、绳子等物，是否被堵塞？（第 13 页）</li><li>• 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。</li></ul>
“微尘感知”指示灯	明明没有垃圾，指示灯却闪烁或亮灯，不熄灭	<ul style="list-style-type: none"><li>• 微尘感知器传感器部是否附着了垃圾？<ul style="list-style-type: none"><li>→ 请用柔软干燥的布擦拭掉传感器部上附着的垃圾、灰尘等（第 12 页）</li></ul></li></ul>
	明明有垃圾，指示灯却不会闪烁或亮灯	 <p>传感器部</p>
	指示灯一直不熄灭	<ul style="list-style-type: none"><li>• 下列情况时，微尘感知器可能会一直亮着，不会熄灭。<ul style="list-style-type: none"><li>• 对地毯等吸尘时（因存在较多浮毛）</li><li>• 对棉被、毛毯等床上用品等吸尘时（可能积存较多角质、皮屑、螨虫等）</li></ul></li><li>→ 持续吸尘后，浮毛、角质、皮屑、螨虫等垃圾会慢慢减少，灯会慢慢熄灭</li></ul>

## 发生这种情况时

## 检查之处和处理方法

### “垃圾清理”指示灯

集尘盒内垃圾并未积满，但指示灯却亮灯

- 下列情况时，即使垃圾未积满也可能亮灯（第 8 页），此种情况并非异常。
  - 砂土等垃圾很多时  
→ 请清除掉垃圾并维护保养各过滤网（第 8 ~ 11 页）
- 软管、延长管、吸嘴中堵塞垃圾时  
→ 请清除掉堵塞的垃圾
- 使用缝隙吸嘴时

集尘盒内垃圾即使积满，指示灯也不会亮灯

- 下列情况时，即使垃圾积满也可能不会亮灯（第 8 页），此种情况并非异常。
  - 宠物毛或棉状垃圾很多时  
→ 请清除掉垃圾并维护保养各过滤网（第 8 ~ 11 页）
  - 在“自动”或“静音”模式下，可能不会亮灯  
→ 请在“强劲”模式下将地面吸嘴从地面提起，确认是否会亮灯，清除掉堵塞的垃圾

### 异味

排气中发出垃圾的异味

- 吸入气味很重的垃圾后一直未清理时，再运转时可能会产生垃圾的异味。  
→ 请清除掉垃圾并对集尘盒进行维护保养（第 8 ~ 11 页）

### 声音

运转声音变大  
发出很大的声音  
发出异常音

- 集尘盒的盖部是否堵塞了？  
→ 请清除掉垃圾并维护保养盖部（第 8 ~ 11 页）
- 软管、延长管、吸嘴是否被垃圾堵塞了？  
→ 请清除掉堵塞的垃圾
- 软管或吸嘴的吸入口是否被堵住了？

### 电源线

电源线不能拉出

- 电源线是否缠绕了？  
→ 请勿强行拉拽，应按住收线按钮，同时反复进行“回卷”“拉出”操作


电源线不能全部卷回

- 电源线是否绕偏了（只卷在一边了）？  
→ 先拉出 2 ~ 3 m 左右，再次回卷

困惑时

# 故障的判断 (续)

在委托修理之前，请先确认下列项目。

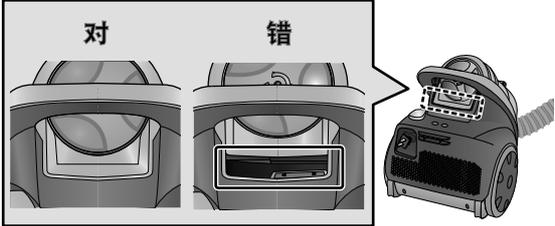发生这种情况时	检查之处和处理方法	
吸力	<ul style="list-style-type: none"><li>即使在“强劲”模式，吸力也很弱</li><li>运转中吸力变弱</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>请按下“关”，再运转一次。</li><li>软管、延长管、吸嘴是否被垃圾堵塞了？ → 请清除掉堵塞的垃圾</li><li>各过滤网是否堵塞了？ → 请清除掉垃圾并维护保养各过滤网（第 8 ~ 11 页）</li><li>保护装置是否启动？（第 14 页）</li></ul>
	装上集尘盒后，无法吸入垃圾（无吸力）	<ul style="list-style-type: none"><li>集尘盒是否正确安装？（第 9 页）</li></ul> 
	确认之后，异常仍存在时	<ul style="list-style-type: none"><li>切勿自行修理，请带上产品（本体、软管、延长管、地面吸嘴），并带上保修证（第 17 ~ 18 页）前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。</li><li>※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）</li></ul>

## 保修证

### 保修条款

有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机（除马达外） [ 2 年内 ] 无偿；
- b. 主要部件（马达） [ 3 年内 ] 无偿；
- c. 附件 [ ] 有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

### [ 商品信息 ]

商品名称：真空吸尘器

产地：中国杭州

商品型号：MC-CL857

制造编号：

[ 保修回执 ] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：MC-CL857	制造编号：	保修结算 4
商品型号：MC-CL857	制造编号：	保修结算 3
商品型号：MC-CL857	制造编号：	保修结算 2
商品型号：MC-CL857	制造编号：	保修结算 1
商品型号：MC-CL857	制造编号：	促销员留存

[ 销售记录 ] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店  
(盖章)

销售日期: ..... 发票号码: .....  
顾客姓名: ..... 联系电话: .....  
顾客地址: ..... 邮编: .....  
销售店名称: ..... 销售店电话: .....  
销售店地址: .....

[ 维修记录 ]

维修店名称: ..... 联系电话: ..... 送修日: .....  
维修店地址: ..... 邮编: .....  
故障内容: ..... 故障原因: .....  
维修内容: .....  
维修员签字: ..... 交验日期: .....

维修店名称: ..... 联系电话: ..... 送修日: .....  
维修店地址: ..... 邮编: .....  
故障内容: ..... 故障原因: .....  
维修内容: .....  
维修员签字: ..... 交验日期: .....

维修店名称: ..... 联系电话: ..... 送修日: .....  
维修店地址: ..... 邮编: .....  
故障内容: ..... 故障原因: .....  
维修内容: .....  
维修员签字: ..... 交验日期: .....

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 400-810-0781

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司

# 规格

## 规格

型 号	MC-CL857
电 源	220 V ~ 50 Hz
额 定 功 率	1200 W
最 大 功 率	1300 W
尺寸 (长 × 宽 × 高)	370 mm × 270 mm × 322 mm
净 重	4.4 kg (本体) 5.9 kg (含软管、延长管、地面吸嘴)
声 功 率 级 噪 声	静音 : 68 dB (A) 强劲 : 76 dB (A)
集 尘 容 量	0.5 L (至“垃圾清理”指示线为止) 0.8 L (最大容量)
电 源 线 长 度	5.0 m
附 属 品	<ul style="list-style-type: none"><li>• 软管 (1 根)</li><li>• 延长管 (自由伸缩延长管) (1 根)</li><li>• 地面吸嘴 (1 个)</li><li>• 处处净吸嘴 (1 个)</li><li>• 软毛吸嘴 (1 个)</li><li>• 缝隙吸嘴 (1 个)</li><li>• 除螨吸嘴 (1 个)</li><li>• 清洁用刷子 (1 个)</li></ul>

※ 本吸尘器属于 II 类器具 

### ■ 关于抗菌

部品名称	检测机关	检测方法	抗菌方法	抗菌处理的部品名称
抗菌排风过滤网	广东省微生物分析检测中心	根据 GB21551.1-2008 GB21551.2-2010	利用纤维中的 抗菌成分	片状无纺布

### ■ 关于“ECONAVI 节能导航”

在“自动”模式下，将开启“ECONAVI 节能导航”系统，通过微尘感知器感知垃圾量的多少，自动调节吸尘器所需的消耗功率，在有垃圾时以较高功率运转，无垃圾时以较低功率运转，达到节电目的。经浙江省检验检疫科学技术研究院通过实际模拟家庭垃圾扫除的耗电量试验测试，与非“ECONAVI 节能导航”相比，耗电量减少 49% 以上。(试验编号：STL/R152581)

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司  
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.  
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号  
邮编：310018  
原产地：中国 杭州

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2015

**Panasonic 客户咨询服务中心：**  
**400-810-0781**

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>



V01ZKV00R  
S0615-1075  
发行：2015年7月  
中国印刷