


Panasonic®

使用说明书 智能吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

型号 **MC-RS555**

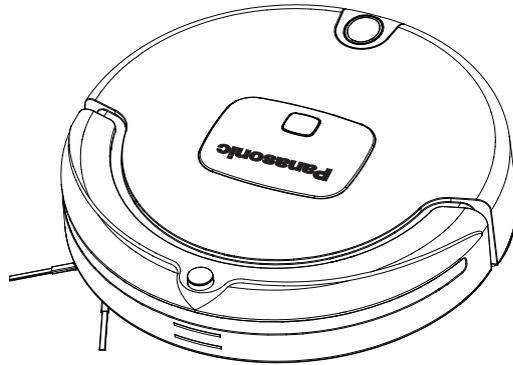

本说明书用于售后服务参考用
因此未含保修证（第17～18页）的内容，
并且清晰度做了一定的处理

内含保修证

衷心感谢您购买本公司的智能吸尘器。

本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。
充电及使用本产品前请仔细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。
特别是在使用前请务必仔细阅读【**安全注意事项**】（第3～5页）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。 **保留备用**

目次

■ 装箱清单	2	5. 维护保养	13 ~ 15
1. 安全注意事项	3 ~ 5	5.1 清理集尘盒	
1.1 安全须知		5.2 清理边刷	
1.2 使用须知		5.3 清理滚刷及胶刷	
1.3 使用前准备		5.4 清理前轮及左右轮	
2. 各部位名称	6	5.5 清洁拖布	
3. 产品装卸	7 ~ 9	5.6 清洁感应窗、感应器及信号窗	
3.1 遥控器的安装		5.7 清洁机身	
3.2 充电座的安装		5.8 日常存储	
3.3 充电电池的装卸			
3.4 充电			
4. 产品使用	10 ~ 12	6. 常见故障	16 ~ 18
4.1 充电座的使用		6.1 常见故障	
4.2 拖布组件的使用		■ 保修证	
4.3 遥控器的使用			
4.4 产品的使用		7. 规格	19

■ 装箱清单

购买后初次打开包装箱时，请清点以下物品是否齐全。

装箱清单	名称	机身	充电电池	玻纤胶带	充电座	电源适配器	遥控器	干电池 (R03)	过滤网	边刷	拖布组件	拖布	清洁刷	螺丝刀	使用说明书
	数量	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1

温馨提示

- 充电电池上已贴有 1 块玻纤胶带，包装箱中另备有 2 块用于替换
- 机身中已装有 1 个边刷，包装箱中的 2 个用于替换。
- 机身中的集尘盒内已装有 1 个过滤网，包装箱中的 1 个用于替换。
- 拖布组件中已装有 1 块拖布，包装箱中的 1 块用于替换。

1. 安全注意事项

请务必遵守

1.1 安全须知

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。

 危险	表示如不可避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。
 警告	表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。
 注意	表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

危险 为了防止受伤等…

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他电器
 - 请勿投入火中或加热
 - 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、改造等
 - 请勿用金属等接触接插端子而使其短路；请勿与项链、发卡等金属制品一起搬运、保管
 - 请勿在火源附近或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置
 - 请勿与水等液体接触
- (以免漏液、发热、着火、破裂、触电等)

■ 电池

- 充电时，请使用配套的专用电源适配器及充电座
(以免触电、着火、发热、受伤等)

警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

- 电池漏液不小心进入眼睛时，请立刻用清水冲洗（切勿用手揉擦），并立刻前往医院就医（以免失明）
- 干电池请勿置于婴幼儿可接触的地方（以免事故或受伤）

注意 为了防止受伤等…

- 电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立刻用清水冲洗，并及时咨询专业医生（以免皮肤发炎或受伤）
- 干电池的使用等请遵守电池厂家的规定

■ 环保



- 废弃产品时，请勿将其与一般生活垃圾堆放一起（以免污染环境）
→请交给官方指定的回收站
- 电池含有危害环境的有害物质，请妥善处理产品（包括遥控器）中的旧电池。
→请交给官方指定的回收站

警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

电源适配器

- 请勿用湿手插拔电源插头
(以免触电)
 - 请勿损伤电源线或电源插头, 请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束
(以免造成触电、短路、火灾)
→ 损伤需修理时, 请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。(400-810-0781)
 - 电源插头或电源线损坏时, 请勿使用
(以免因发热、起火而造成火灾)
-
- 本电源适配器及充电座只适用于室内且谨防水淋(以免触电、着火等)
 - 电源插头请务必插入到底
(以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
 - 请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座
(以免与其它电器并用因发热而导致火灾)
 - 长期不使用时, 请拔掉电源插头
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等)
 - 请用干布定期清除电源插头上的灰尘
(以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾)

机身·其他

- 本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用
(除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导)
 - 请勿吸火种或可燃物(如烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等)
(以免造成爆炸或火灾)
 - 请勿水洗(可水洗的附属品、零部件除外)
 - 请勿在浴室等潮湿环境中使用
 - 请勿擅自拆卸、修理、改造
(以免造成触电或火灾)
 - 吸尘器上请勿乘坐、放置人、宠物、重物等, 或使其受到强烈冲击
(以免损坏、受伤)
-
- 应照看好儿童、宠物等, 确保他们不玩耍本器具, 不会误食小零件等
(以免造成火灾、触电或受伤)
 - 发生异常、故障时, 请立刻关闭吸尘器, 并停止使用(使用时);
取下吸尘器, 拔掉电源适配器电源插头(充电时)
(以免造成触电或火灾)
- 异常及故障例
- 即使打开电源, 也不会运转
 - 机身发生变形、异常发热
 - 运转中, 发生异常声音
 - 发出烧焦的气味
- 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

⚠ 注意 为了防止着火、受伤等…

- 请勿接近火源、热源、并避免阳光直射（以免造成火灾或变形）
 - 边刷、滚刷、前轮、左右轮等磨损时，请勿使用（以免划伤地板表面）
→ 磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
 - 请勿用于没有防护栏的悬空环境（如楼梯等）（以免跌落而受伤、损伤等）
 - 运转中，请勿窥视吸尘器（以免受伤）
 - 请勿单手拿着缓冲挡板、集尘盒等提起、搬运吸尘器
（以免掉落导致受伤或地板表面受损）
→ 请先关闭电源，用双手稳稳拿住后再提起、搬运。
 - 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）
-
- 请收起地毯、窗帘等穗边（以免卷入轮子或滚刷等而被扯破）
 - 电源适配器的电源线沿着墙壁边缘放置（以免电源线卷入造成故障或动作不良）

1.2 使用须知

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途。

- ◆ 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）
 - 所有液体(水、洗涤剂、油等)
 - 大量的粉状物(建筑垃圾、灭火器的粉末等)
 - 尖锐物体(玻璃、别针、针、牙签等)
 - 黏、湿的垃圾（宠物排泄物等）
 - 容易堵塞吸入口的物体(长筒袜、地毯穗边、长绳、塑料袋、纸等)
 - 除湿剂
- ◆ 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所或室外请勿使用（以免造成故障）
→ 本吸尘器适用于木地板、瓷砖或短毛地毯 [厚度(含毛长) 10 mm 以下] 等平坦的室内环境
- ◆ 请勿在极热或极冷的环境下使用（以免机身内充电电池无法正常工作）
→ 建议在 0℃ ~ 40℃ 的环境下使用
- ◆ 请勿堵塞吸入口、排气口（以免过热而导致变形）
- ◆ 请勿随意拨弄充电座上的充电接触端子

1.3 使用前准备


为了吸尘器能有效地打扫，请事先整理房间，做好以下准备。

- ◆ 请先清理掉地面上的 1.2 项中所述各类物体（以免造成故障或产生异味）
- ◆ 请先整理掉地面上散乱的电线、物品（瓶子、蜡烛、蚊香、杂志等）
（以免绊住、缠绕吸尘器，或撞倒物品、或造成损伤）
- ◆ 请先妥善安置摆放于桌子、架子等上面的物品（餐具、熨斗、鸡蛋等）
（以免受到吸尘器碰撞而掉落）
- ◆ 请在下述物体前放置可作为防护栏的重物（以免吸尘器碰撞、跌落）
 - 镜子、落地玻璃窗前
 - 容易破损的家具（屏风、拉门等）前
 - 楼梯、台阶等前
- ◆ 阳光从窗户等透到地面时，请拉上窗帘（以免阳光可能干扰感应器等的信号接发）


2. 各部位名称

■ 请确认附属品


□ 表示附属品

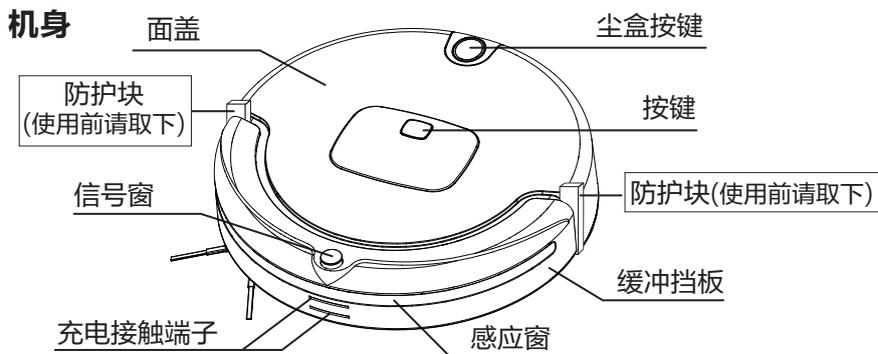

(机身底侧)

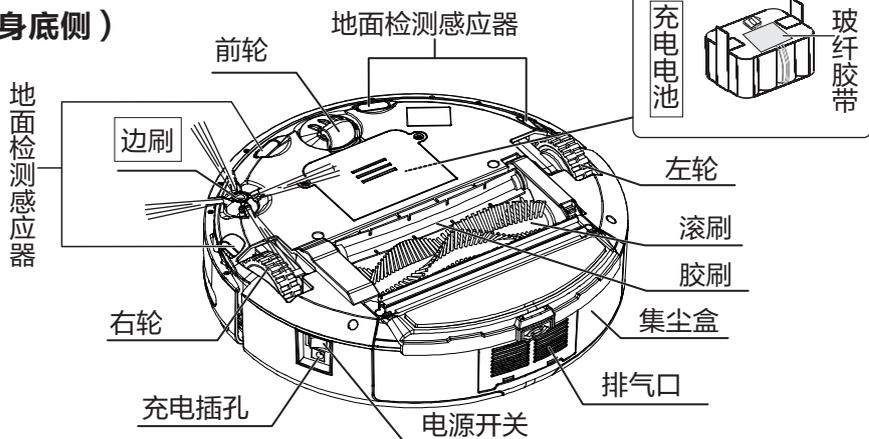

充电座

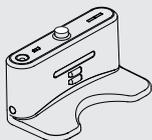

电源适配器



遥控器




干电池 (R03)




过滤网




玻纤胶带



边刷

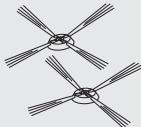

拖布组件



拖布



清洁刷



螺丝刀



3. 产品装卸


⚠ 注意

- 请勿用湿手触碰充电电池、导线、端子、插头等（以免触电）
- 请使用本公司原装充电电池（以免漏液、发热、破裂等）
- 产品装卸前，请先关掉电源开关（以免滚刷、胶刷转动导致受伤等）


3.1 遥控器的安装



1. 如图所示，
打开电池盖。

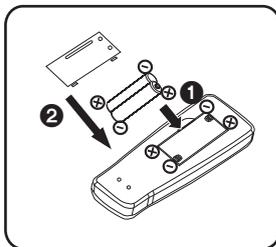


2. 对准正负极放入 2 节
R03（7 号）干电池，
再盖好电池盖。

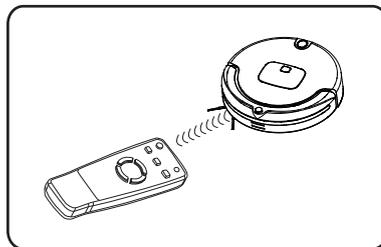


3. 打开吸尘器电源开关（第 12 页），
再按遥控器电源键以及其他功能键，
检查能否操控吸尘器。

3.2 充电座的安装

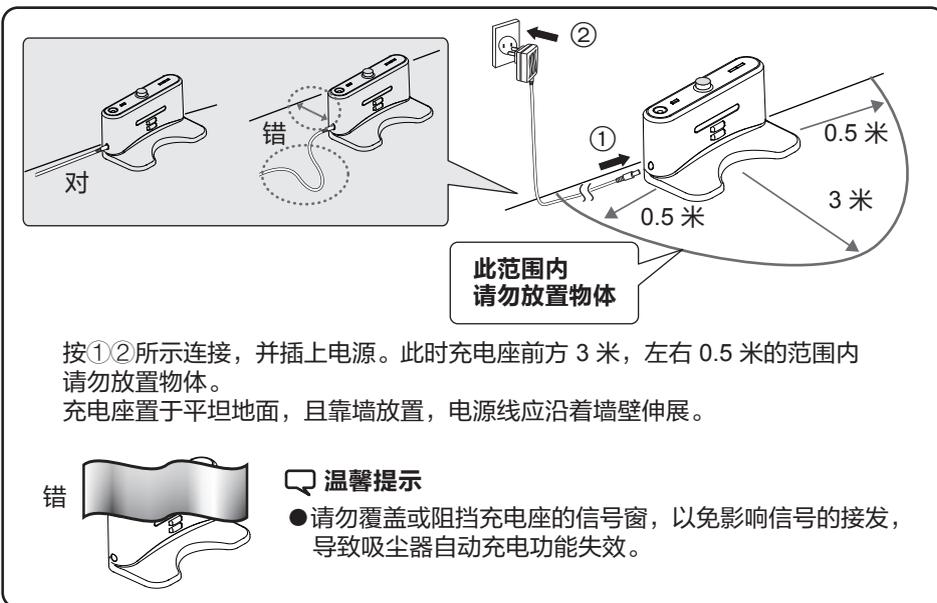

3.3 充电电池的装卸

■首次使用吸尘器时，请先安装充电电池

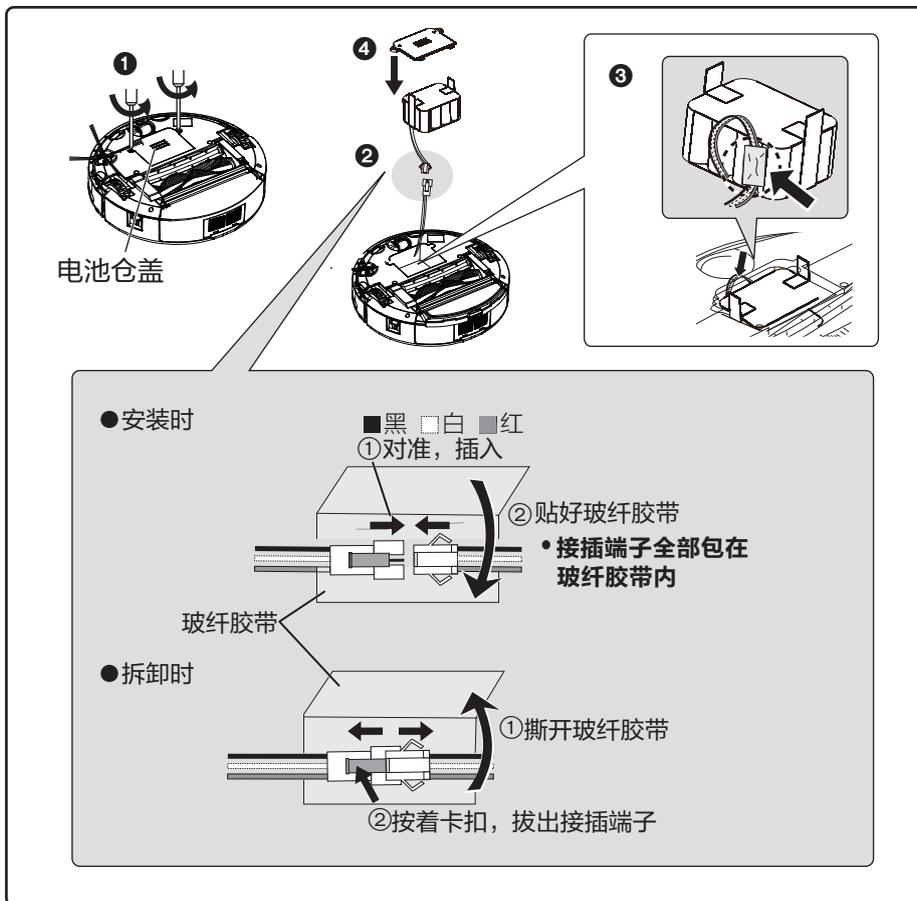


- ① 用螺丝刀松开电池仓盖上的 2 个螺丝，打开电池仓盖。
 - ② 充电电池上与电池仓内的黑白红导线对准后，插入接插端子，贴上随附的玻纤胶带。
 •拆卸时：撕开玻纤胶带，按着卡扣，拔出接插端子。
 - ③ 将连接好的接插端子卡扣向内放在电池间隙处，再将电池平整放入电池仓，多出的导线小心塞入间隙内，导线不得高出电池。
 - ④ 装好电池后，盖好电池仓盖，拧紧螺丝。
- 拆卸方法：按照安装相反的顺序拆卸充电电池。

3.4 充电

■首次使用或长期不用后再用时，或吸力减弱时，请充电


1. 使用充电座

- 装好充电座，按遥控器回充按键遥控充电或手动放到充电座上充电
- 使用充电座充电时，建议打开电源开关，以免无法充电

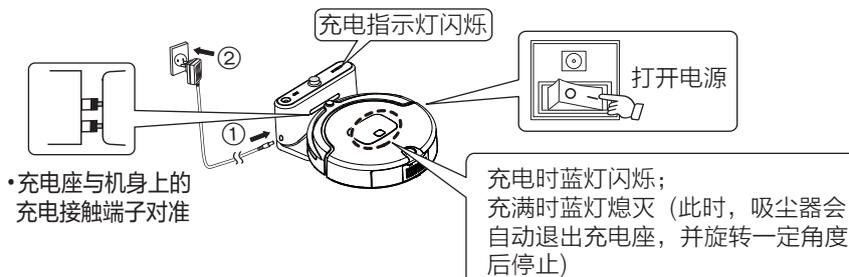

2. 直接使用电源适配器

- 直接插入充电插孔充电

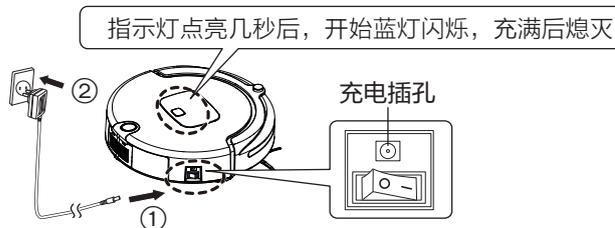


温馨提示

- 初次使用或长期不用后再用时，充电电池可能因过放电而导致电池电量减少
→使用前，请采用上述 2 的方法充电 12 小时。前 3、4 次请尽量使用至电量完全耗尽后再充电 12 小时（采用上述 2 的方法），以延长电池使用寿命
- 电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.3 W 的电力
→长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰(如产生杂音等)，
充电时请距离它们 1 m 以上
- 充电时机身、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常
- 充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化

4. 产品使用

4.1 充电座的使用

4.1.1 充电座的介绍

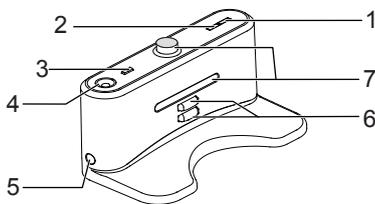

代号	名称	功能信息
1	充电指示灯	使用充电座充电时，此灯会闪烁
2	电源指示灯	充电座插上电源时，此灯点亮
3	LED装饰灯开关	控制4(LED装饰灯)的开/关
4	LED装饰灯	按3打开此灯后，此灯点亮（且颜色会变）
5	充电插孔	电源适配器输出端 DC24 V 的连接充电插孔
6	充电接触端子	充电座与吸尘器机身上的充电接触端子碰接进行充电（应确保接触良好，以免影响充电）
7	信号窗	发射信号，引导吸尘器返回充电座自动充电（应保持信号窗清洁干净，且不可覆盖、阻挡信号窗，以免影响信号发射，导致吸尘器无法找回充电座充电）

4.1.2 充电座的使用方法

- 1.按遥控器回充按键，吸尘器进入自动回充模式，自动寻找充电座充电
- 2.手动将吸尘器放置充电座上进行充电

■ 具体方法请参见 **3.4 充电**（第9页）。

4.2 拖布组件的使用

拖布组件仅适用于平坦的地板、地砖。安装拖布组件后可进行擦拭打扫。


- 拖布可水洗，可干湿两用（湿用时，需拧干至不会滴水）

■ 安装时：



■ 脱卸时：与安装相反的顺序，先打开按扣，打开至竖直后，再小心向上拉出即可

4.3 遥控器的使用

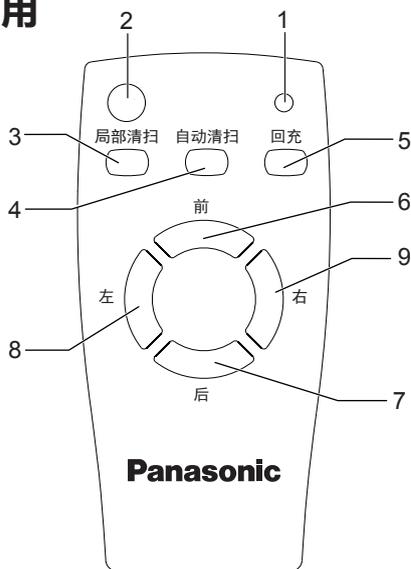

代号	名称	功能信息
1	指示灯	按遥控器上的每个功能键，指示灯均会闪烁 1 次
2	电源键	打开机身的电源开关后，按此键，吸尘器处于待机模式(第 12 页)
3	局部清扫	按此键，进入特定区域的局部打扫模式(第 12 页)
4	自动清扫	按此键，进入自动清扫模式(第 12 页)
5	回充键	按此键，进入自动回充模式，开始自动寻找充电座充电(第 12 页)
6	前进键	待机模式时：控制吸尘器向前运行，松开一直向前，遇障碍物停止 清扫模式时：控制吸尘器向前运行，松开恢复原来的清扫模式
7	后退键	待机模式时：控制吸尘器向后运行，松开停止运行 清扫模式时：控制吸尘器向后运行，松开恢复原来的清扫模式
8	左转键	待机模式时：控制吸尘器向左运行，松开一直向前，遇障碍物停止 清扫模式时：控制吸尘器向左运行，松开恢复原来的清扫模式
9	右转键	待机模式时：控制吸尘器向右运行，松开一直向前，遇障碍物停止 清扫模式时：控制吸尘器向右运行，松开恢复原来的清扫模式

☞ 温馨提示：

- 遥控器的遥控距离为 4 米，超过此距离，可能无法遥控吸尘器
- 吸尘器在充电座附近操作遥控器时，充电座信号可能会干扰遥控器信号，而发生遥控不准的情况

4.4 产品的使用

4.4.1 机身按键介绍




按键灯说明

1. 吸尘器待机时，此键蓝红灯交替闪烁3次后，蓝灯闪烁20下后熄灭(维持几分钟后自动进入休眠模式)；
2. 吸尘器充电时，此键蓝灯闪烁，充满电后熄灭；
3. 吸尘器工作时，此键蓝灯常亮；
4. 电量不足或发生故障时，按键红灯闪烁

4.4.2 工作模式


待机模式

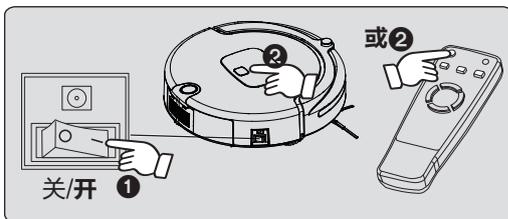

1. 打开电源开关，长按“自动清扫”键或遥控器电源键，此时吸尘器处于待机模式。

- 从待机模式自动转为休眠模式后，再按“自动清扫”键或遥控器电源键可重新进入待机模式


自动清扫模式

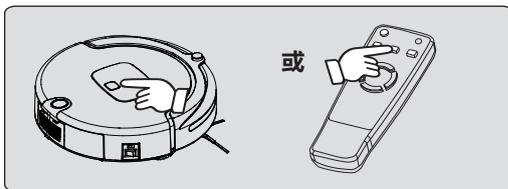

2. 待机模式下，再按“自动清扫”键或遥控器“自动清扫”键，吸尘器开始自动清扫。

- 再按一次，停止清扫。

局部清扫模式

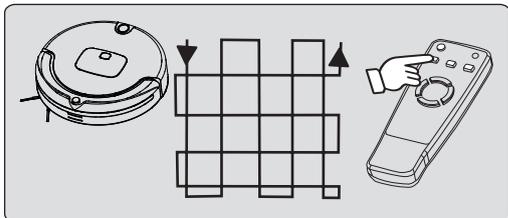


3. 待机模式下，再按遥控器上的“局部清扫”键，吸尘器开始在特定区域(约1平方米范围)内，进行局部清扫。

- 再按一次，停止清扫。

■ 局部清扫运行时间为5分钟以内

自动回充模式

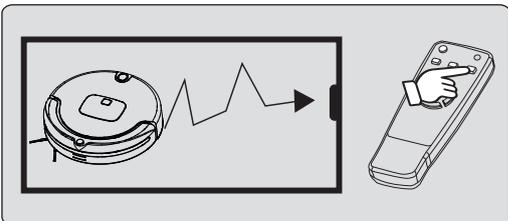

4. 按遥控器上的“回充”按键，吸尘器自动寻找充电座充电。

- 再按一次，停止回充。

■ 自动回充时，结合操作遥控器的前后左右键，可以使吸尘器更快回到充电座

温馨提示

- 使用中电量不足时，吸尘器发出“滴滴”声，同时滚刷停止转动，并自动寻找充电座充电
- 清扫模式下，边刷遇到阻力过大时会自动保护并停止转动。阻力消失后，边刷自动恢复转动

5. 维护保养

感觉较脏时

吸力减弱时或每3天1次左右

■ 维护保养时，请先关闭电源开关


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物 (以免造成裂痕、变色)
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥 (以免变形造成故障)



5.1 清理集尘盒

■ 吸尘器装有拖布组件时，清理集尘盒前，请先取下整个拖布组件

1 取出集尘盒，倒掉垃圾后，拆开其各部

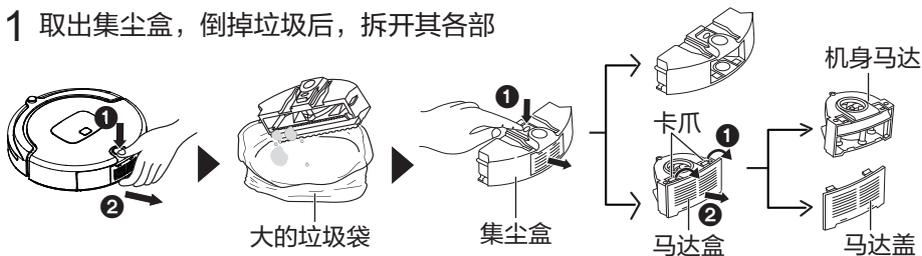


1 按住尘盒按键，
拉出集尘盒

2 倒掉垃圾

3 按下红色按键，
马达盒自动弹出

4 翻转马达盒，扳开 2 个
卡爪，打开马达盖

2 清理垃圾

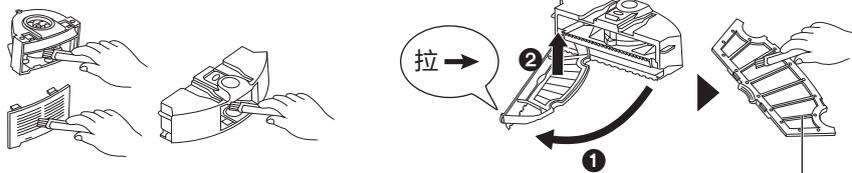


1 使用清洁刷，清理各部垃圾

2 拿着拉→处，打开并取下过滤网，
再用清洁刷清除垃圾

细致的维护保养

- 长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗
- 水洗后，请充分干燥

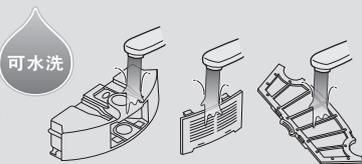

■ 机身马达请勿水洗




3 按照拆卸相反的顺序，原样装回集尘盒，再装回机身

5.2 清理边刷

■ 使用清洁刷等清除垃圾

- 可用剪刀小心剪断缠绕的毛发等后，再清除

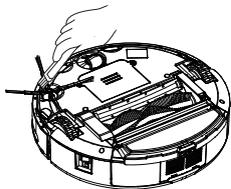



■ 缠得很紧，难以清理时，可拆下边刷

1. 用水冲洗边刷

- 水洗后，请充分干燥




2. 清除()部垃圾

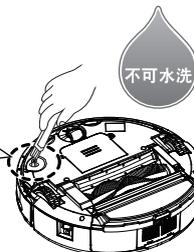

3. 原样装回清理完的边刷

5.3 清理滚刷及胶刷


■ 用清洁刷清除缠绕于滚刷上的垃圾，用拧干的柔软湿布擦拭胶刷。

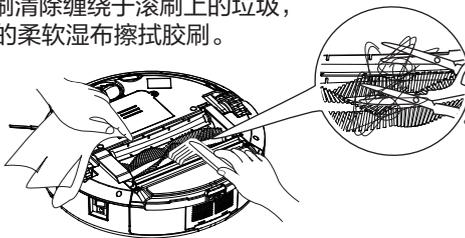

- 可用剪刀小心剪断缠绕在滚刷、胶刷上的毛发等后，再清除


■ 用水清洗滚刷、胶刷清理时

1. 如图按住锁扣后，打开锁杆

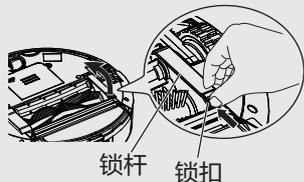


锁杆 锁扣

2. 取出滚刷及胶刷(均套有 1 个轴承)

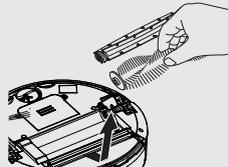

3. 用水冲洗

- 水洗后，请充分干燥

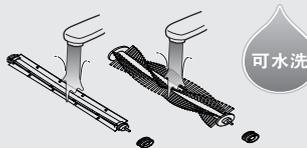

轴承




轴珠 橡胶套

- 请小心保管轴承，切勿遗失

5.4 清理前轮及左右轮

用清洁刷清理前轮和左右轮


- 轮子轴上若被头发等缠绕时，请及时清理

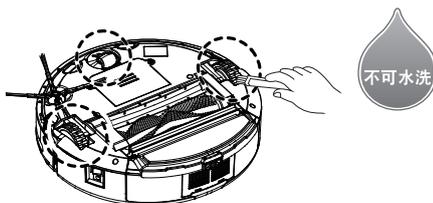

5.5 清洁拖布

直接从拖布组件上撕下，用水清洗拖布


- 水洗后，请拧干水分或晾干后再用

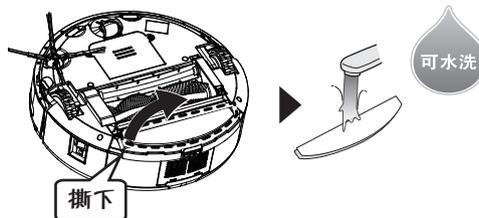

5.6 清洁感应窗、感应器及信号窗


使用柔软干燥的棉布小心擦拭感应窗、地面检测感应器及信号窗

- 感应窗、地面检测感应器、信号窗积满灰尘等时，会导致无法感知信号而使相关功能失效(如无法避开障碍物、回充失效等)，请及时清洁

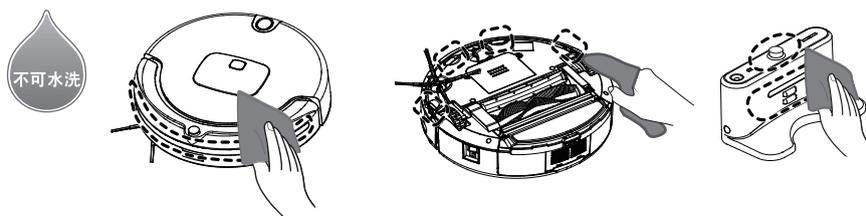

5.7 清洁机身


使用拧干的柔软湿布擦拭机身

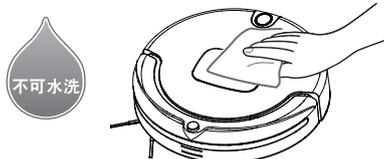

5.8 日常存储

请关闭电源开关后，存储在阴凉干燥的地方

- 家中长时间（24 小时以上）无人时，请关闭电源开关（以免发生故障、损坏）
- 长时间不用时，请将电池充满，再取出电池(第 8 页)置于阴凉干燥的地方，并保持吸尘器底部干爽。

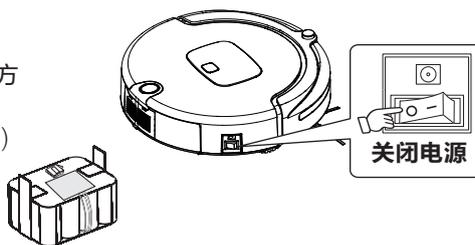

6. 常见故障

6.1 常见故障

■吸尘器在以下情况会停止工作或不能启动，此时吸尘器发出“滴滴”报警声，且机身按键红灯闪烁，则表示吸尘器可能有故障。请关闭电源开关，并参照下面排除异常。

问题	处理方法
吸尘器工作时一直后退	<ol style="list-style-type: none"> 1.避免吸尘器在强光环境下或深黑色地毯上工作 2.地面检测感应器是否积满灰尘等，请及时维护保养(第 15 页) 3.虚拟墙放置位置是否适合 4.缓冲挡板内是否有异物卡住，回弹是否自如
吸尘器无法开机	<ol style="list-style-type: none"> 1.吸尘器电源开关是否打开(第 12 页) 2.吸尘器是否没电了，请给吸尘器充电后再使用(第 9 页)
吸尘器无法自动充电	<ol style="list-style-type: none"> 1.充电座是否正确安装(第 7 页) 2.充电座的信号窗是否被覆盖或被阻挡，请清除覆盖物、遮挡物 3.充电座或吸尘器是否处在强光环境下 4.请手动充电(第 9 页)
吸尘器工作一段时间后，自动停止	<ol style="list-style-type: none"> 1.是否运行了局部清扫模式(第 12 页)
吸尘器不能充电	<ol style="list-style-type: none"> 1.是否使用原配套电源适配器，是否插好电源(第 9 页) 2.充电电池是否损坏，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心(400-810-0781)
遥控器无作用	<ol style="list-style-type: none"> 1.遥控器电池是否正确安装，是否没电了，请正确安装或更换电池 2.机身或充电座的信号窗是否被覆盖、被阻挡，是否脏污，请清除覆盖物、遮挡物，清除脏污 3.机身或充电座的信号窗、遥控器是否破损，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心(400-810-0781)
关闭电源充电时，误操作遥控器而使吸尘器发出报警声	按遥控器电源键即可解除报警

☞ 温馨提示

确认之后异常仍存在时，切勿自行修理，请带上产品(机身、电源适配器等)，并带上保修证(第 17 ~ 18 页)，前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。

※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心(400-810-0781)

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理),从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定服务店进行保修;保修时,请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意:

- 本保修证遗失后不再补发,请妥善保管;
- 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内,在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 整机(除机身马达、充电电池外) [1年内] 无偿;
- 主要部件(机身马达) [3年内] 无偿;(充电电池) [6个月内] 无偿
- 附件 [边刷、过滤网、拖布、清洁刷、螺丝刀等] 有偿提供。

3. 属下列情况之一者,即使在保修期内,也不能以保修对待,但是可以实行收费修理:

- 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
- 因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)而造成损坏的;
- 不经Panasonic认定服务店维修人员拆卸造成损坏的;
- 不能出示本保修证及有效购机发票的;
- 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;
- 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合,不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称: 智能吸尘器

产 地: 中国深圳

商品型号: MC-RS555

制造编号:

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据,请勿自行撕下

商品型号: MC-RS555

制造编号:

保修结算 4

商品型号: MC-RS555

制造编号:

保修结算 3

商品型号: MC-RS555

制造编号:

保修结算 2

商品型号: MC-RS555

制造编号:

保修结算 1

商品型号: MC-RS555

制造编号:

促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用, 本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: _____ 发票号码: _____
 顾客姓名: _____ 联系电话: _____
 顾客地址: _____ 邮编: _____
 销售店名称: _____ 销售店电话: _____
 销售店地址: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
 维修店地址: _____ 邮编: _____
 故障内容: _____ 故障原因: _____
 维修内容: _____
 维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
 维修店地址: _____ 邮编: _____
 故障内容: _____ 故障原因: _____
 维修内容: _____
 维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
 维修店地址: _____ 邮编: _____
 故障内容: _____ 故障原因: _____
 维修内容: _____
 维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息, 请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 400-810-0781

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司

7. 规格

型号	MC-RS555	
工作电压	DC 14.4 V	
额定功率	23 W	
充电电池	充电式镍氢电池(共 12 节)	
电池容量	1500 mAh	
充电时间	约 3 ~ 4 小时	
工作温度范围	0 °C ~ 40 °C	
工作湿度范围	≤ 90%RH	
集尘盒容量	0.35 L	
噪音	71 dB	
尺寸 (长×宽×高)	320 mm×320 mm×87 mm	
电源适配器	输出电压	DC 24 V
	输出电流	DC 1000 mA
遥控器	遥控距离	4 m
	电池	R03 (7 号) 干电池 (2 节)
充电座	输入电压	DC 24V
一次充电连续工作时间 / 打扫面积	90-120 分钟 / 90-120 平方米 (数据来源: 集团内部实验室 上述工作时间及打扫面积是指一次完全充满电后在实验室地板上连续打扫的最大时间及最大面积。 家庭实际工作时间及面积因地面等的情况不同会有偏差)	

松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号
邮编：310018
原产地：中国 深圳

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2015

Panasonic 客户咨询服务中心：
400-810-0781

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>

V01ZKQ10R
C0315-2055
发行：2015年5月
中国印刷