RS755（1-10）_复制.pdf 1 2015/6/2 16:46:23

Panasonic

使用说明书

智能吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

型号 MC-RS755

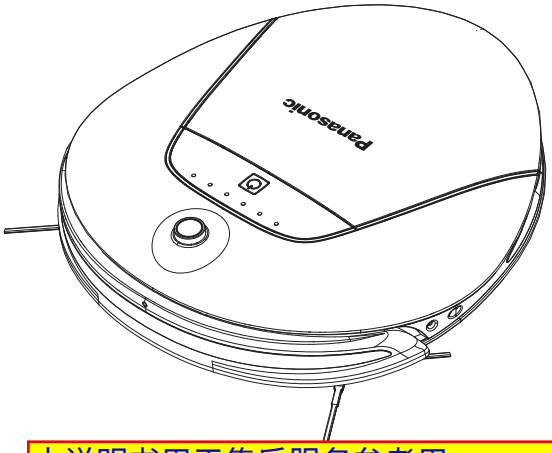

本说明书用于售后服务参考用
因此未含保修证（第17～18页)的内容，
并且清晰度做了一定的处理

内含保修证

衷心感谢您购买本公司的智能吸尘器。
本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。
充电及使用本产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。
特别是在使用前请务必仔细阅读【**安全注意事项**】（**第 3 ~ 5 页**）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。**保留备用**

RS755（1-10）_复制.pdf 2 2015/6/2 16:46:23

目 次

■ 装箱清单 ····· 2

1. **安全注意事项** ····· 3 ~ 5
   1.1 安全须知
   1.2 使用须知
   1.3 使用前准备

2. 各部位名称 ····· 6

3. 产品装卸 ····· 7 ~ 9
   3.1 虚拟墙的安装
   3.2 遥控器的安装
   3.3 充电座的安装
   3.4 充电
   3.5 拖布组件的装卸

4. 产品使用 ····· 9 ~ 12
   4.1 充电座的使用
   4.2 虚拟墙的使用
   4.3 产品的使用

5. 维护保养 ····· 13 ~ 15
   5.1 清理集尘盒
   5.2 清理边刷
   5.3 清理滚刷
   5.4 清理前轮及左右轮
   5.5 清洁拖布
   5.6 清洁感应窗、感应器、信号窗及充电接触端子
   5.7 清洁机身
   5.8 日常存储

6. 常见故障 ····· 16 ~ 18
   6.1 报警及提示功能
   6.2 常见故障
   ■ 保修证

7. 规格 ····· 19

■ 装箱清单

购买后初次打开包装箱时，请清点以下物品是否齐全。

装箱清单	名称	机身	充电座	电源适配器	虚拟墙	干电池（R6）	遥控器	干电池（R03）	过滤网	边刷	拖布组件	清洁刷	螺丝刀	使用说明书
	数量	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1

温馨提示

- 机身中已装有 2 个边刷，包装箱中的 2 个用于替换。
- 机身中的集尘盒内已装有 1 个过滤网，包装箱中的 1 个用于替换。
- 拖布组件中已装有 1 块拖布，包装箱中的 1 块用于替换。

RS755（1-10）_复制.pdf 3 2015/6/2 16:46:23

1. 安全注意事项 请务必遵守

1.1 安全须知

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。

⚠ 危险	表示如不避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。
⚠ 警告	表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。
⚠ 注意	表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 电池

⚠ 危险　　为了防止受伤等…

- ●本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他电器
- ●请勿投入火中或加热
- ●请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、改造等
- ●请勿用金属等接触接插端子而使其短路；请勿与项链、发卡等金属制品一起搬运、保管
- ●请勿在火源附近或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置
- ●请勿与水等液体接触

（以免漏液、发热、着火、破裂、触电等）

- ●充电时，请使用配套的专用电源适配器及充电座（以免触电、着火、发热、受伤等）

⚠ 警告　　为了防止火灾、烫伤、触电等…

- ●电池漏液不小心进入眼睛时，请立刻用清水冲洗（切勿用手揉擦），并立刻前往医院就医（以免失明）
- ●干电池请勿置于婴幼儿可接触的地方（以免事故或受伤）

⚠ 注意　　为了防止受伤等…

- ●电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立刻用清水冲洗，并及时咨询专业医生（以免皮肤发炎或受伤）
- ●干电池的使用等请遵守电池厂家的规定

■ **环保**

- ●废弃产品时，请勿将其与一般生活垃圾堆放一起（以免污染环境）
  →请交给官方指定的回收站
- ●电池含有危害环境的有害物质，请妥善处理产品（包括遥控器、虚拟墙）中的旧电池。
  →请交给官方指定的回收站

RS755（1-10）_复制.pdf 4 2015/6/2 16:46:23

⚠ 警告　为了防止火灾、烫伤、触电等…

■ 电源适配器

●请勿用湿手插拔电源插头
（以免触电）
●请勿损伤电源线或电源插头，请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束
（以免造成触电、短路、火灾）
→损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
●电源插头或电源线损坏时，请勿使用
（以免因发热、起火而造成火灾）

●本电源适配器及充电座只适用于室内且谨防水淋（以免触电、着火等）
●电源插头请务必插入到底
（以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾）
●请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座
（以免与其它电器并用因发热而导致火灾）
●长期不使用时，请拔掉电源插头
（以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等）
●请用干布定期清除电源插头上的灰尘
（以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾）

■ 机身·其他

●本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）
●请勿吸火种或可燃物（如烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等）
（以免造成爆炸或火灾）
●请勿水洗（可水洗的附属品、零部件除外）
●请勿在浴室等潮湿环境中使用
●请勿擅自拆卸、修理、改造
（以免造成触电或火灾）
●吸尘器上请勿乘坐、放置人、宠物、重物等，或使其受到强烈冲击
（以免损坏、受伤）

●应照看好儿童、宠物等，确保他们不玩耍本器具，不会误食小零件等
（以免造成火灾、触电或受伤）
●发生异常、故障时，请立刻关闭吸尘器，并停止使用（使用时）；拔掉电源适配器电源插头（充电时）
（以免造成触电或火灾）

异常及故障例
· 即使打开电源，也不会运转　· 机身发生变形、异常发热
· 运转中，发生异常声音　· 发出烧焦的气味
→请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

RS755（1-10）_复制.pdf 5 2015/6/2 16:46:23

⚠ 注意　为了防止着火、受伤等…

●请勿接近火源、热源、并避免阳光直射（以免造成火灾或变形）
●边刷、滚刷、前轮、左右轮等磨损时，请勿使用（以免划伤地板表面）
→磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
●请勿用于没有防护栏的悬空环境（如楼梯等）（以免跌落而受伤、损伤等）
●运转中，请勿窥视吸尘器（以免受伤）
●请勿单手拿着缓冲挡板、集尘盒等提起、搬运吸尘器
（以免掉落导致受伤或地板表面受损）
→请先关闭电源，用双手稳稳拿住后再提起、搬运。
●拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）

●请收起地毯、窗帘等穗边（以免卷入轮子或滚刷等而被扯破）
●电源适配器的电源线沿着墙壁边缘放置（以免电源线卷入造成故障或动作不良）

1.2 使用须知

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途。

◆ 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）
- 所有液体(水、洗涤剂、油等)
- 大量的粉状物(建筑垃圾、灭火器的粉末等)
- 尖锐物体(玻璃、别针、针、牙签等)
- 黏、湿的垃圾(宠物排泄物等)
- 容易堵塞吸入口的物体(长筒袜、地毯穗边、长绳、塑料袋、纸等)
- 除湿剂

◆ 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所或室外请勿使用（以免造成故障）
➡ 本吸尘器适用于木地板、瓷砖或短毛地毯［厚度(含毛长) 10 mm 以下］等平坦的室内环境

◆ 请勿在极热或极冷的环境下使用（以免机身内充电电池无法正常工作）
➡ 建议在 0 ~ 40 ℃ 的环境下使用

◆ 请勿堵塞滚刷处、排气口（以免过热而导致变形）

◆ 请勿随意拨弄充电座上的充电接触端子

1.3 使用前准备

为了吸尘器能有效地打扫，请事先整理房间，做好以下准备。

◆ 请先清理掉地面上的 **1.2** 项中所述的各类物体（以免造成故障或产生异味）

◆ 请先整理掉地面上散乱的电线、物品（瓶子、蜡烛、蚊香、杂志等）
（以免绊住、缠绕吸尘器，或撞倒物品、或造成损伤）

◆ 请先妥善安置摆放于桌子、架子等上面的物品（餐具、熨斗、鸡蛋等）
（以免受到吸尘器碰撞而掉落）

◆ 请在下述物体前放置可作为防护栏的重物（以免吸尘器碰撞、跌落）
- 镜子、落地玻璃窗前
- 容易破损的家具（屏风、拉门等）前
- 楼梯、台阶等前

◆ 阳光从窗户等透到地面时，请拉上窗帘（以免阳光可能干扰感应器等的信号接发）

RS755（1-10）_复制.pdf 6 2015/6/2 16:46:26

2. 各部位名称

■ 请确认附属品

□ 表示附属品

机身

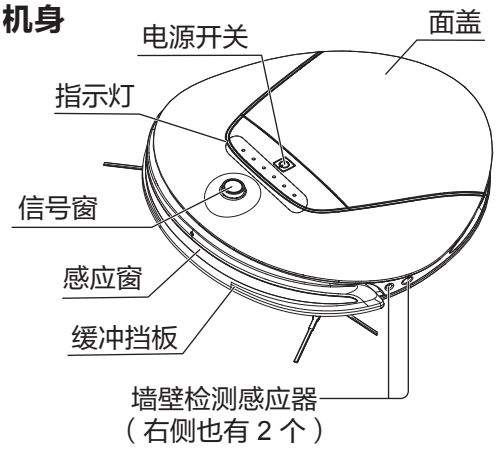

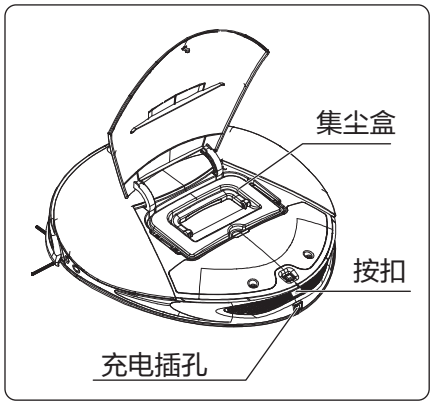

（机身底侧）

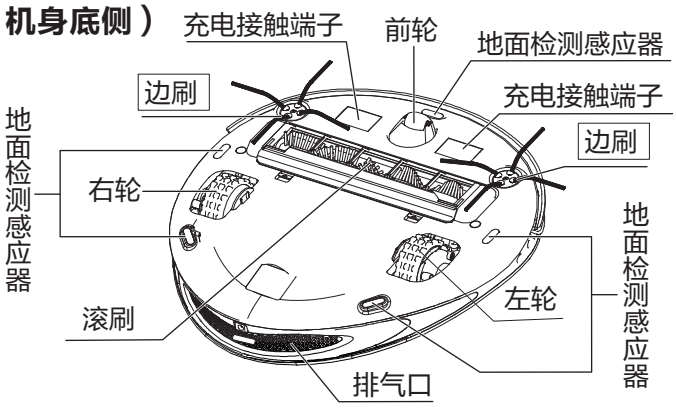

清洁刷

螺丝刀

充电座

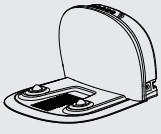

虚拟墙

干电池(R6)

遥控器

干电池(R03)

电源适配器



边刷



过滤网

拖布组件



RS755（1-10）_复制.pdf 7 2015/6/2 16:46:27

3. 产品装卸

⚠ 注意
●请勿用湿手触碰插头、导线、端子等（以免触电）

■产品装卸前，请先关机(第 11 页)

3.1 虚拟墙的安装

1.如图所示，打开电池盖。

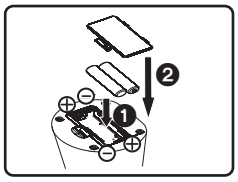

2.对准正负极，放入 2 节 R6(5 号)电池，再盖好电池盖。

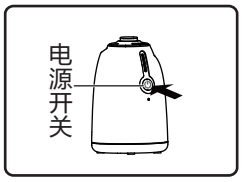

3.打开电源开关，按键灯“⏻”常亮。

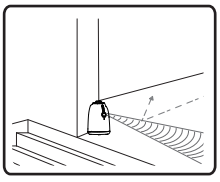

4.将虚拟墙置于平坦地面，且靠墙放置

温馨提示

●请将虚拟墙靠墙放置，以免吸尘器从后面绕过虚拟墙，而超出限定范围活动

3.2 遥控器的安装

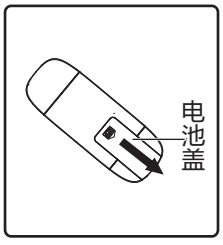

1.如图所示，打开电池盖。

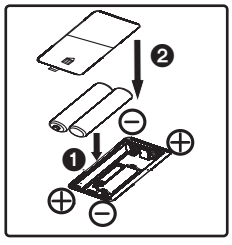

2.对准正负极，放入 2 节 R03(7 号)电池，再盖好电池盖。

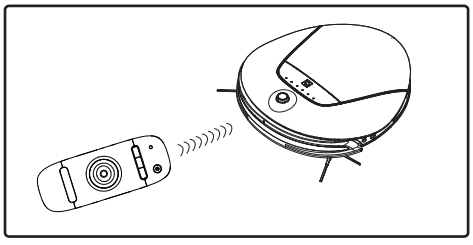

3.对着信号窗，长按遥控器电源键，打开吸尘器电源，再按其他按键，检查是否能操控吸尘器。如无反应，请给遥控器重新对码。

遥控器介绍

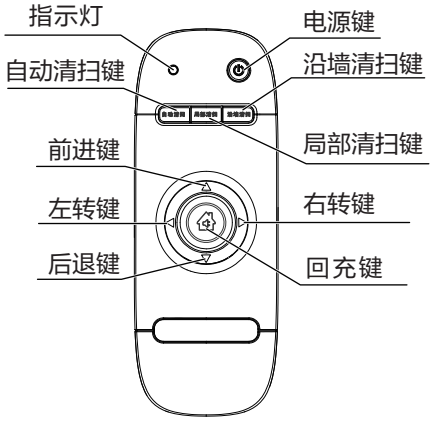

遥控器对码步骤：

用遥控器关闭吸尘器→对着吸尘器长按回充键到指示灯常亮→打开机身电源开关(“滴”一声)→再听到吸尘器发出“滴滴”两声后，松开回充键，对码完成。
(若听不到“滴滴”两声，表示对码失败，请重复上述过程。)

温馨提示

●吸尘器内充电电池及遥控器内干电池的电量不足时，也会导致遥控器无反应，对码前，请确保吸尘器及遥控器有足够电量

●室内光线(灯光、阳光等)太亮时，也会导致遥控器反应不灵敏或遥控距离变短

●各键功能请参看 **4.3 产品的使用**（第 11 ~ 12 页）

RS755（1-10）_复制.pdf 8 2015/6/2 16:46:29

3.3 充电座的安装

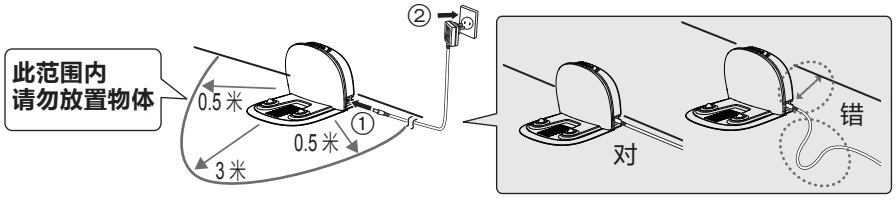

按①②所示连接，并插上电源。此时充电座前方 3 米，左右 0.5 米的范围内请勿放置物体。
充电座置于平坦地面，且靠墙放置，电源线应沿着墙壁伸展。

错

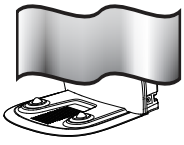

温馨提示

●请勿覆盖或阻挡充电座的信号窗，以免影响信号的接发，导致吸尘器自动充电功能失效。

3.4 充电

■本吸尘器内部装有充电电池，须由专业人员拆卸
首次使用或长期不用后再用时，或吸力减弱时，请充电

■ 使用充电座

●装好充电座，按遥控器遥控充电；
或手动放到充电座上充电

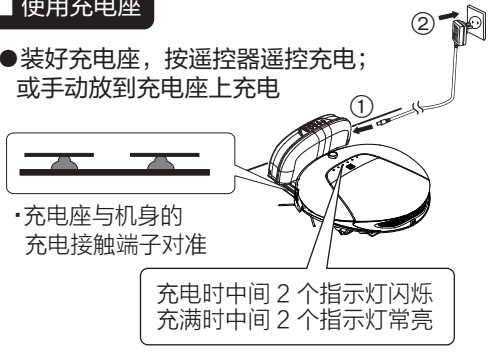

■ 直接使用电源适配器

●直接插入充电插孔充电

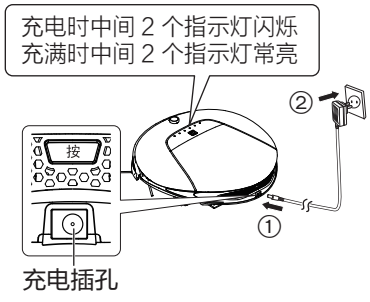

温馨提示

●电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.3 W 的电力
→长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
●为避免充电对电视机、电话等产生干扰(如产生杂音等)，
充电时请距离它们 1 m 以上
●充电时机身、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常
●充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化

3.5 拖布组件的装卸

拖布组件仅适用于平坦的地板、地砖。安装拖布组件后可进行擦拭打扫。

•拖布可水洗，可干湿两用（湿用时，需拧干至不会滴水）

■安装时：如图放置拖布组件朝向，先插入一只脚，再将另一只脚一边往另一侧推一边轻轻下压至卡槽装好

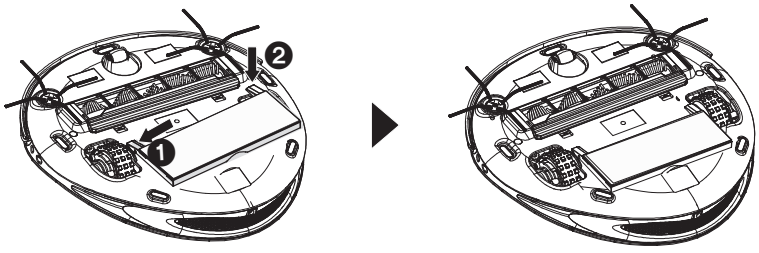

■脱卸时：与安装相反的顺序，先将一只脚往另一边推，一边向上拉出拖布组件可

4. 产品使用

4.1 充电座的使用

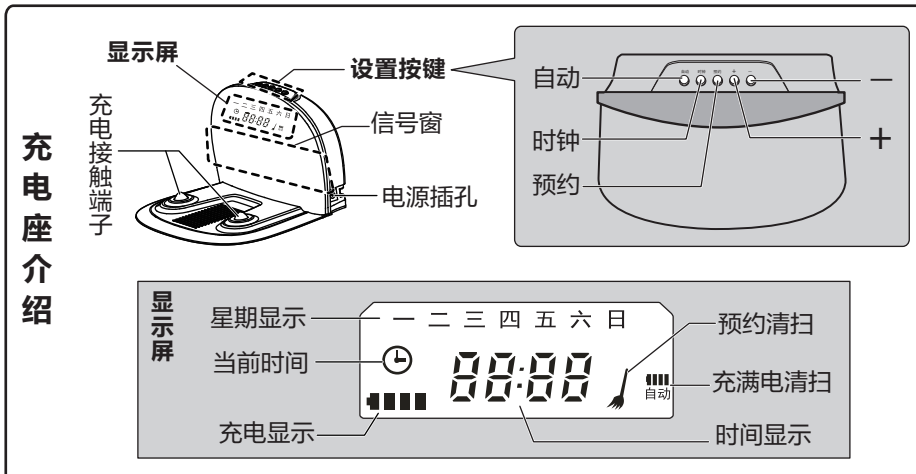

充电显示：吸尘器在充电座上充电时，“▮▮▮▮”动态显示

时间显示：未充电时，显示当前设定时间；充电时，显示充电持续时间；预约清扫时（显示“🧹”时），按“–”键，由当前时间转为预约时间（未预约时，显示“00:00”），一段时间后自动恢复为当前时间

预约清扫、充满电清扫：设置后均以自动清扫模式开始清扫

RS755（1-10）_复制.pdf 10 2015/6/2 16:46:33

充电座设置按键使用指引：

自动 (充满电清扫模式设置键)	按此键，显示屏显示 “ 自动 ”，表示吸尘器充满电后自动清扫； 再按 1 次，“ 自动 ” 消失，表示取消 “ 充满电清扫 ” 模式
时钟 (时间设置键)	按此键，显示屏上的 “ ” 消失，表示进入当前时间设置。 再按此键显示屏上的小时、分钟、星期轮流闪烁。 当小时、分钟或星期其中一个闪烁时，按 “ + ” 或 “ – ” 键， 选择所需设定的时间或星期。 最后再按此键确定，“ ” 再次显示，设定完成。
预约 (预约清扫设置键) **●预约功能需在待机模式下才能启动，建议置于充电座上充电，使其维持待机**	按此键，显示屏上的 “ ” 消失，表示进入预约模式设置。 此时 “ 88:88 ” 的小时闪烁，按 “ + ” 或 “ – ” 键，设定小时 再按此键，“ 88:88 ” 的分钟闪烁，按 “ + ” 或 “ – ” 键， 设定分钟。 第 3 次按此键，“ 一 二 三 四 五 六 日 ” 的星期闪烁，按 “ + ” 或 “ – ”键，设定星期，然后再按 “自动”，最后再按此键确定， 显示屏显示 “ ”（同时再次出现 “ ”、当前时间、星期）， 预约设定完成。 若要预约一周多天清扫的，配合“ 自动 ” 与 “ + ” “ – ” 键来复选 **（复选时只能设置相同时间清扫）** **即:** “预约” “+” 或 “–” 重复 3 次(选择时间、星期) ⇒ “自动” 键 “+” 或 “–” (复选)(如此类推) ⇒ “自动” 键 ⇒ “预约” 键确定 **取消预约：** 连续按 3 次“ 预约 ” 键 ⇒ “ + ”或“ – ” 键(选择所要取消的星期) ⇒ “自动” 键 ⇒ “预约” 键确定，显示屏 “ ” 消失，预约取消。 取消一周多天的预约时，请重复上述操作（全部预约都取消时，“ ” 消失)

充电座对码：
吸尘器回充时，若无法找到充电座，可能需要给充电座重新对码。步骤如下：
用遥控器关闭吸尘器 → 按住充电座 “自动” 键，不要松开 → 打开机身电源开关(“滴” 一声) → 再听到吸尘器发出 “滴滴” 两声后，松开 “自动”，对码完成。
（若听不到 “滴滴” 两声，表示对码失败，请重复上述过程。）

温馨提示

●拔掉充电座电源插头后，再重新插上电源时，充电座显示屏时间会重置清零。
请按以下步骤操作，即可恢复上次所设时间：
插上充电座电源开关 → 吸尘器置于充电座附近 → 重新关机、开机一次（第 11 页）

RS755（11-20）_复制.pdf 1 2015/6/2 16:47:10

4.2 虚拟墙的使用

按照 **3.1虚拟墙的安装** 安装、放置好虚拟墙，打开电源开关，启动虚拟墙功能。

•若虚拟墙失效，请确认虚拟墙内的电池是否没电了，若有电，请对虚拟墙重新对码。

虚拟墙对码步骤：

用遥控器关闭吸尘器 → 打开虚拟墙电源开关 → 用大头针等辅助工具按住孔中的对码键不要松开 → 打开机身电源开关（“滴”一声）→ 再听到吸尘器发出“滴滴”两声后，松开对码键，对码完成。

（若听不到“滴滴”两声，表示对码失败，请重复上述过程。对码时可 2 人配合完成）

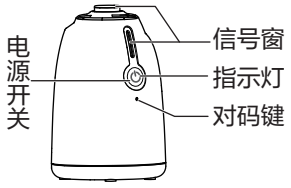

温馨提示

- 虚拟墙作用是限定吸尘器活动范围，阻止其进入特定范围。例如将虚拟墙放置于您不想让吸尘器进入的入口处（例：婴儿房门口，厨房门口、楼梯口等），吸尘器就无法进入。
- 虚拟墙请勿放置于充电座附近，以免信号产生干扰。

4.3 产品的使用

工作模式

开机•关机

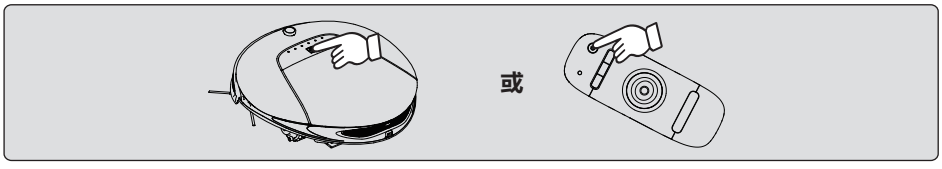

开机（进入待机模式）

方法1：近距离对着机身信号窗，长按遥控器电源键(此时机身“滴”一声，指示灯常亮)

方法2：长按机身电源开关(3 秒以上)(此时机身“滴”一声，指示灯闪烁几次后常亮)

关机

方法1：对着机身信号窗，按遥控器电源键，（此时机身“滴”一声，指示灯熄灭）

方法2：待机模式维持几分钟（约 2 分钟）后，吸尘器将自动关机

自动清扫模式

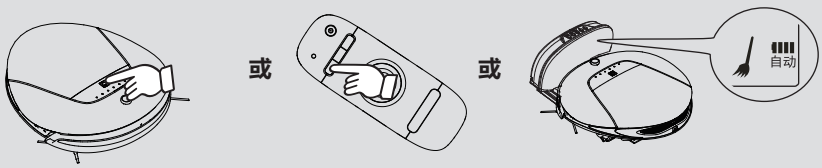

模式	根据环境自动清扫(指示灯左右依次闪烁)
操作方法	1.待机模式下，再按机身电源开关或遥控器上的“自动清扫”键 •再重复一次，停止清扫 2.充电时，按“自动”键，设定为“充满电清扫”模式（第 10 页）

RS755（11-20）_复制.pdf 2 2015/6/2 16:47:11

局部清扫模式

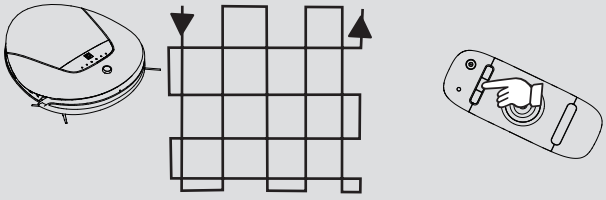

模式	在特定区域(约 1 平方米)内，进行局部清扫(指示灯左右依次闪烁)
操作方法	待机模式下，再按遥控器“局部清扫”键，开始清扫 •再按一次，停止清扫 ■局部清扫运行时间为 5 分钟以内

沿墙清扫模式

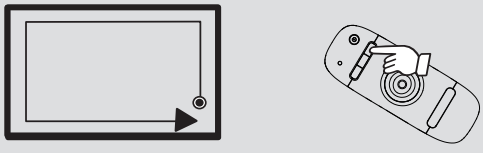

模式	沿墙壁边缘清扫 (指示灯左右依次闪烁)
操作方法	待机模式下，再按遥控器“沿墙清扫”键，开始清扫 •再按一次，停止清扫

自动回充模式

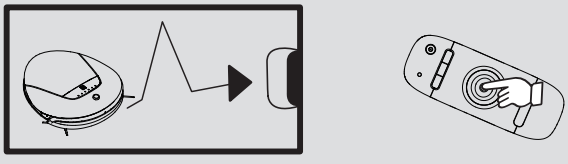

模式	自动寻找充电座充电(寻找时，左边 2 个指示灯闪烁； 找到后正常充电时，中间 2 个灯闪烁，充满后，变为常亮)
操作方法	待机模式下，再按遥控器回充键，开始自动回充 •再按一次，停止回充 ■自动回充时，结合操作遥控器的前后左右键，可使吸尘器更快回到充电座

温馨提示

- 使用中电量不足时，吸尘器发出“滴滴”声，同时滚刷停止转动并自动寻找充电座充电
- 自动回充时若指示灯全亮，表示充电接触异常，请重按回充键，或手动正确放回充电座

RS755（11-20）_复制.pdf 3 2015/6/2 16:47:13

5. 维护保养

感觉较脏时　吸力减弱时或每3天1次左右

■ **维护保养时，请先关机**（第 11 页）

●请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等（以免造成裂痕、变色）

●请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）

温馨提示

●机身电源开关为灵敏电子元器件，维护保养等过程中，因静电等原因可能手未碰到也会启动开关，请用遥控器关掉电源即可

5.1 清理集尘盒

■吸尘器装有拖布组件时，清理集尘盒前，请先取下整个拖布组件

1 取出、打开集尘盒，倒掉垃圾

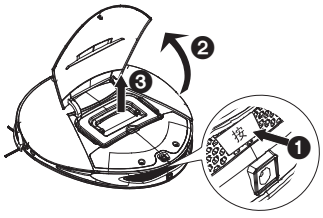

1 按住按键，打开面盖提起集尘盒

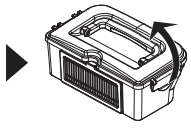

2 如图打开集尘盒

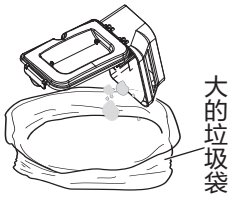

3 倒掉垃圾

2 清理垃圾

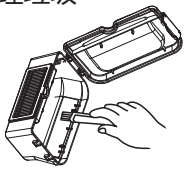

1 使用清洁刷，清理集尘盒里里外外的垃圾

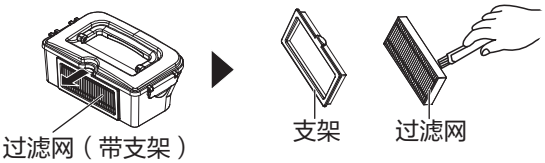

2 沿箭头方面取下过滤网(带支架)，再拆开支架与过滤网，并用清洁刷清理过滤网上的垃圾

・取下过滤网(带支架)前，请盖上集尘盒的盖子，以免夹到手受伤等

细致的维护保养

■ **长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗**

・水洗后，请充分干燥

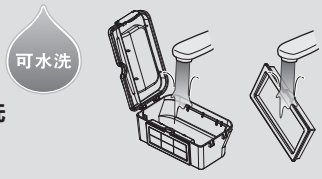

■ **过滤网请勿水洗**



3 按照拆卸相反的顺序，原样装回集尘盒，再装回机身

●装过滤网时，过滤网褶状的纸面朝外，网面朝内安装

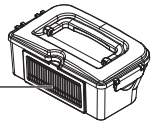

RS755（11-20）_复制.pdf 4 2015/6/2 16:47:27

5.2 清理边刷

■ 使用清洁刷等清除垃圾

・可用剪刀小心剪断缠绕的毛发等后，再清除

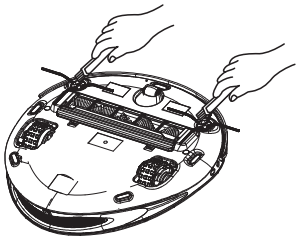

■缠得很紧，难以清理时，可拆下边刷

1. 用水冲洗边刷

・**水洗后，请充分干燥**

2. 清除 部垃圾

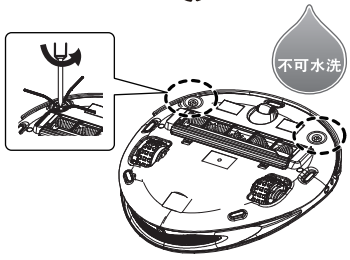

3. 原样装回清理完的边刷

5.3 清理滚刷

1 取出滚刷

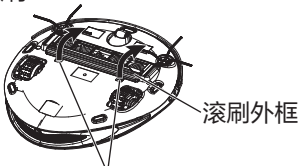

1 按住两个卡扣，沿箭头方向提起滚刷外框

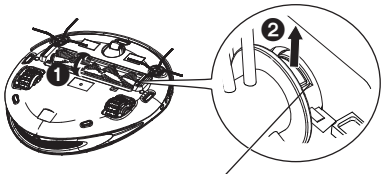

2 转动滚刷使左侧轴承缺口朝上，再向上取出滚刷

2 清理垃圾

1 拧干的柔软湿布



2 用剪刀小心剪断缠绕在滚刷上的毛发等

3 用水冲洗滚刷

・**水洗后，请充分干燥**

3 装回滚刷

先插入滚刷A端(此时B端宽的一侧朝上)，再将B端压入缺口中，然后如图装入滚刷外框。

・**安装滚刷外框时，请勿夹住边刷刷毛**

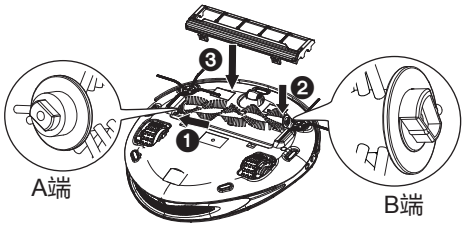

RS755（11-20）_复制.pdf 5 2015/6/2 16:47:37

5.4 清理前轮及左右轮

用清洁刷清理前轮和左右轮

● 轮子轴上若被头发等缠绕时，请及时清理

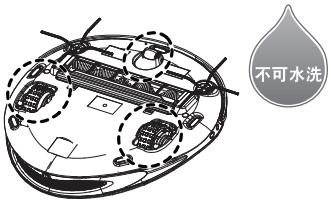

5.5 清洁拖布

直接从拖布组件上撕下，用水清洗拖布

・水洗后，请拧干水分或晾干后再用

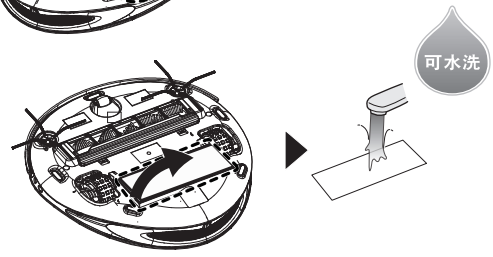

5.6 清洁感应窗、感应器、信号窗及充电接触端子

使用柔软干燥的棉布小心擦拭感应窗、地面及墙壁检测感应器、信号窗及机身与充电座上的充电接触端子

●这些地方积满灰尘等时，会导致无法感知信号或接触不良而使相关功能失效（如无法避开障碍物、回充失效或无法充电、无法产生虚拟墙功能等），请及时清洁

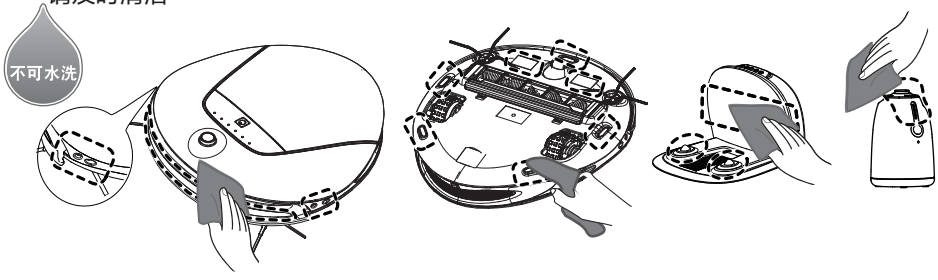

5.7 清洁机身

使用拧干的柔软湿布擦拭机身

・擦拭时请勿碰到机身电源开关，以免启动吸尘器

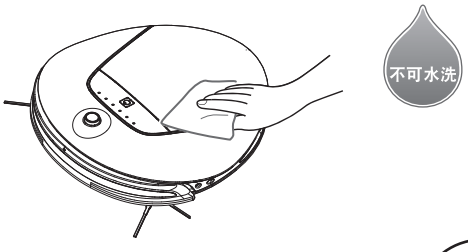

5.8 日常存储

请关闭电源后，存储在阴凉干燥的地方

・家中长时间（24 小时以上）无人时，请关闭电源开关（以免发生故障、损坏）

・长时间不使用本吸尘器时，请将电池充满后再存储。

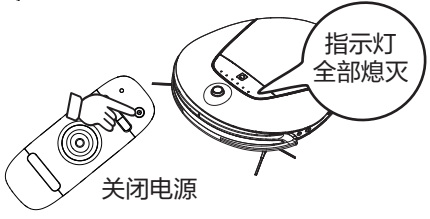

RS755（11-20）_复制.pdf 6 2015/6/2 16:47:38

6. 常见故障

■ **吸尘器在以下情况会停止工作或不能启动，且吸尘器发出“滴~滴~”报警声，机身指示灯闪烁，此时充电座显示屏上的数字为故障代码，请参照下面排除故障。排除后，请重新开机，即能正常使用。**

6.1 报警及提示功能

故障代码	代码意义	可能的原因或现象	处理方法
Er01	地面检测感应器失效	1.地面检测感应器被挡 2.机器被卡(如台阶处)	1.清洁地面检测感应器 2.双手抬出吸尘器
Er02	滚刷故障	滚刷被卡住或被缠绕	清除滚刷上的异物(第 14 页)
Er03	电量不足	无法自动充电	请手动充电(第 8 页)
Er04	左右轮故障	轮子被卡住或被缠绕	清理左右轮上的缠绕物(第15 页)
Er05	集尘盒故障	集尘盒未装或未安装到位	正确安装集尘盒

6.2 常见故障

问题	处理方法
吸尘器工作时一直后退	1.避免吸尘器在强光环境下或深黑色地毯上工作 2.地面检测感应器是否积满灰尘等，请及时维护保养(第 15 页) 3.虚拟墙放置位置是否适合 4.缓冲挡板内是否有异物卡住，回弹是否自如
吸尘器无法开机	1.吸尘器是否没电了，请给吸尘器充电后再使用(第 8 页)
吸尘器无法自动充电	1.充电座是否正确安装(第 8 页) 2.充电座的信号窗是否被覆盖或被阻挡，请清除覆盖物、遮挡物 3.充电座或吸尘器是否处在强光环境下 4.请手动充电(第 8 页)
吸尘器工作一段时间后，自动停止	1.是否运行了局部清扫模式(第 12 页) 2.是否出现故障代码，请按6.1处理
吸尘器不能充电	1.是否使用原装配套电源适配器，是否插好电源(第 8 页) 2.充电电池是否损坏，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781 ）
遥控器、虚拟墙无作用	1.电池是否正确安装，是否没电了，请正确安装或更换电池 2.机身、遥控器、虚拟墙的信号窗是否脏污，请清除脏污(第15 页) 3.机身信号窗、遥控器、虚拟墙是否破损，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781 ） 4.遥控器、虚拟墙是否正确对码

温馨提示

确认之后异常仍存在时，切勿自行修理，请带上产品（机身、电源适配器等），并带上保修证（第 17 ～ 18 页），前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。

※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）

RS755（11-20）_复制.pdf 9 2015/6/2 16:47:39

7. 规格

型号		MC-RS755
工作电压		DC 14.8 V
额定功率		24 W
充电电池		充电式锂离子电池(共 4 节)
电池容量		2200 mAh
充电时间		约 3 ~ 4 小时
工作温度范围		0 ℃ ~ 40 ℃
工作湿度范围		≤90%RH
集尘盒容量		0.6 L
噪音		69 dB
尺寸（长×宽×高）		378 mm×368 mm×102 mm
电源适配器	输出电压	DC 24 V
	输出电流	DC1000 mA
遥控器	遥控距离	7 m (但打开电源时，因吸尘环境的差异，其距离可能为1 m ~ 7 m)
	电池	R03（7 号）干电池（2 节）
充电座	输入电压	DC 24V
虚拟墙	感应距离	5 m
	电池	R6（5 号）干电池（2 节）
一次充电连续工作时间 / 打扫面积		100-140 分钟 / 120-180 平方米 （数据来源：集团内部实验室 上述工作时间及打扫面积是指一次完全充满电后在实验室地板上连续打扫的最大时间及最大面积。 家庭实际工作时间及面积因地面等的情况不同会有偏差）

RS755（11-20）_复制.pdf 10 2015/6/2 16:47:39

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街 2 号
邮编： 310018
原产地： 中国 深圳

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2015

Panasonic 客户咨询服务中心:
400-810-0781

Panasonic 官方网站： http://panasonic.cn

V01ZKM10R
C0315-2055
发行：2015 年 5 月
中国印刷