

扫除高手，
处处干净！
让打扫变得轻松愉快

使用说明书

真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012
符合企业标准：Q/PHAH-VCBU 001-2012

型号 **MC-UL546**



目次

	页码
安全注意事项	2
使用上的请求	4
各部位名称	5
• 请确认附属品	
吸尘	6
• 扫除高手，处处干净！	
• 收纳时	
清理垃圾	8
维护保养	10
故障的判断	14
规格	16
保修证	17

内含保修证

本产品有一根电源线，如有损伤，为了避免危险，必须由制造商、其认定维修店或类似部门的专业人员更换。

衷心感谢您购买本公司的真空吸尘器。

使用产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。

特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】（第2～3页）。

阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。保留备用

使用前

使用时

维护保养时

困惑时

安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



警告

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



注意

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。




为了防止火灾、烫伤、
触电等...



警告

请勿碰触旋转部或滚动开关

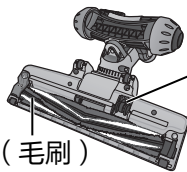

滚动开关

（下压此开关时，
毛刷将旋转）

旋转部（毛刷）

（以免夹住手指导致受伤、或因保护装置
（第4页）动作而温度升高导致烫伤）

电源插头或电源线损坏时，请
勿使用



（以免因发热、起火而造成火灾）

请勿吸火种或可燃物等



（以免造成爆炸或火灾）

烟蒂、打印墨粉、
汽油、稀释剂等



应照看好儿童，确保他们不玩
耍本器具



（以免造成火灾、触电或受伤等）

吸尘中发生停电时，请关闭电
源开关，并拔掉电源插头



（以免造成冒烟或着火）

请勿错误操作



- 请勿水洗
（可水洗的附属品、零部件除外）
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用

- 请勿用湿手插拔电源插头
（以免触电）
- 请勿擅自拆卸、修理、改造
（以免造成火灾或触电）
- 请勿损伤电源线或电源插头、请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束
（以免造成触电、短路、火灾）
→ 损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务部。（400-810-0781）
- 本器具不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）

正确使用电源插头



- 插头请务必插入到底
（以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾）
- 请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座
（以免与其它电器并用因发热而导致火灾）
- 维护保养时请务必拔掉插头
（以免触电）
- 请用干布定期清除电源插头上的灰尘
（以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾）



为了防止火灾、烫伤、 触电等...



警告

发生异常、故障时，请立刻停止使用，拔掉电源插头

(以免造成冒烟、着火或触电)



异常及故障例

- 运转中，发出异常声音
- 即使打开电源开关，也不会运转
- 拉动电源插头或电源线时，发生时而通电时而断电的情况
- 本体发生变形，异常发热
- 发出烧焦的气味
- 软管破损
- 运转中，时常停止

• 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。



为了防止着火、 受伤等...



注意


请勿错误操作




- 本体不可过度翻倒、本体不可过度倾斜、地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽
(以免划伤地板表面)



- 地面吸嘴的起毛布、毛刷盖、轮子、滚动开关等磨损时，请勿使用
(以免划伤地板表面)
→ 磨损时，请咨询 Panasonic 客户服务中心。(400-810-0781)

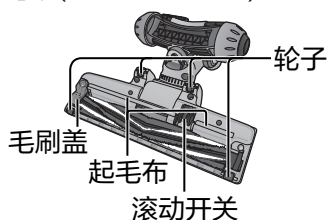

- 请勿拿着伸缩手柄搬运吸尘器
(以免本体落下、翻倒而导致受伤或地板表面损伤)
- 拔掉电源插头时，请勿拉拽电源线
(以免触电、短路而导致着火)
- 收纳状态时或使用伸缩手柄时，请勿用力向下按着本体推行
(以免划伤地板表面)

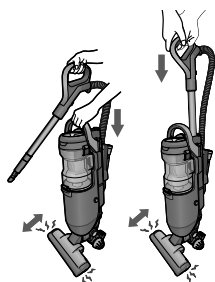

请勿接近火源、热源，并避免
阳光直射




(以免造成火灾或变形)

正确使用电源线、电源插头等




- 拉出电源线时，请水平拉出
(以免朝上下方向拉会与本体摩擦导致电源线破损而触电、着火等)



- 收回电源线时，请拿住插头
(以免被插头击中而导致受伤或被插片烫伤，因为吸尘器运转刚结束时，插头的插片会很烫)
- 插入电源插头前，请确保电源开关为关闭
(以免马达运转的惯性力使本体翻倒而导致受伤或地板表面损伤)
- 不使用时，请拔掉电源插头
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾)

收线按钮

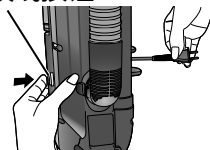

使用、收纳伸缩手柄时，请拿住提手



(以免本体翻倒而导致受伤或地板表面损伤)



使用上的请求

为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

■ 请勿吸入以下物体

（以免造成故障或产生异味）

- 除湿剂
- 大量的粉状物（建筑垃圾、灭火器的粉末等）
- 附着了宠物排泄物之类的垃圾
- 玻璃、别针、针、牙签
- 水或其它液体 • 湿的垃圾
- 地毯的穗边等 • 长绳
- 容易堵塞软管的物体（长筒袜等）

■ 吸入口被堵时，请勿长时间运转

（以免过热而导致变形）




■ 请勿堵塞排气口

（以免过热而导致变形）

■ 请小心使用软管

（以免软管破损）

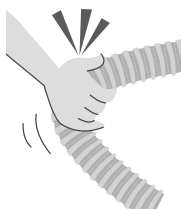


■ 请勿吸大的垃圾

请勿在垃圾超过“垃圾清理”指示线（第 8 页）后，仍继续吸尘

（以免堵塞吸气通路、地面吸嘴）

- ➔ 吸尘前请先捡掉糖纸、餐巾纸等大的垃圾。请在垃圾超过“垃圾清理”指示线之前清除掉垃圾；
- 请用卫生筷等除去堵塞的垃圾。

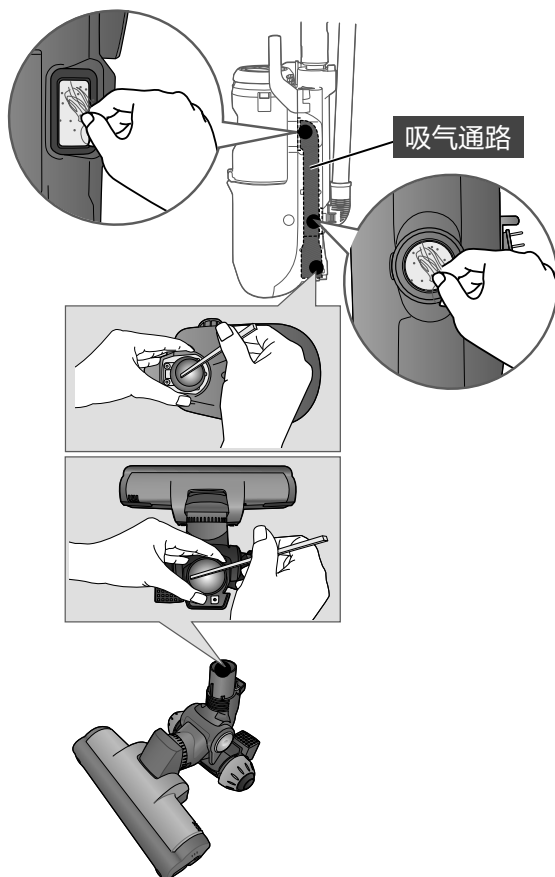

为了防止马达过热（保护装置）

下列状态下仍持续运转时，保护装置将会启动，吸尘器将会自动停止运转，防止马达过热、损坏。（第 14 页）

- 集尘盒的垃圾超过“垃圾清理”指示线
- 软管、吸嘴内堵塞了垃圾
- 吸入口被堵塞
- 竖立本体时，置于地面
- 旋转部（毛刷）旋转时置于同一地方
- 旋转部（毛刷）缠绕异物


各部位名称

请确认附属品


 为附属品

电源线挂钩


- 吸尘时可如右图所示把电源线挂在挂钩上，防止缠绕。

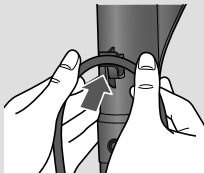

安装时：

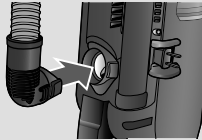

脱卸时：

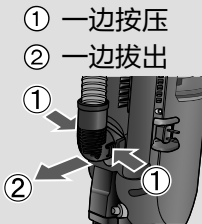

排气口

电源插头

电源线
● 拉出电源线时，
请用手扶住本体，
再拉出

地面吸嘴脱卸按钮

- 脱卸地面吸嘴时，
请按住此按钮取下

伸缩手柄
(便利巧把手)

软管

提手

集尘盒

拎手

清洁用刷子

底盖

垃圾清理

“垃圾清理”
指示线

收线按钮
(第 3 页)

缝隙吸嘴部


伸缩手柄脱卸按钮 (第 6 页)

电源开关

处处净吸嘴


脱卸时：

- ① 将处处净吸嘴
拉向自己一侧
- ② 向上拔起

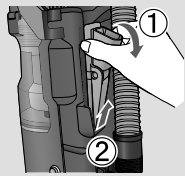

安装时：

- ① 插入支座中
- ② 压向本体侧

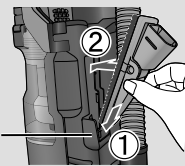


支座

踏板

地面吸嘴
(自走式电动吸嘴)

(底侧)

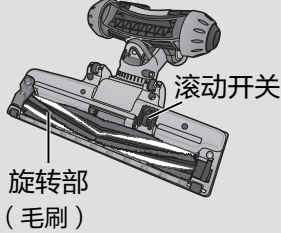


滚动开关

旋转部
(毛刷)

吸尘


1 踩住踏板，倾斜本体

- 使用地面吸嘴时，若不倾斜本体，则无法吸入垃圾（旋转部（毛刷）不会旋转）。且会发出“嘘”音（此“嘘”音并非异常）。

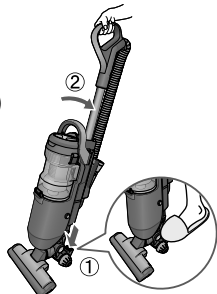

2 开始吸尘

- 打开电源开关。

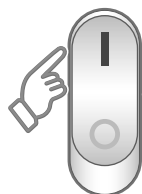

3 结束吸尘

- 关闭电源开关。




吸尘结束后…

直立本体直至发出“咔哒”声。

4 旋转落尘旋钮

- 旋转落尘旋钮 3 圈以上，使垃圾灰尘等掉落。

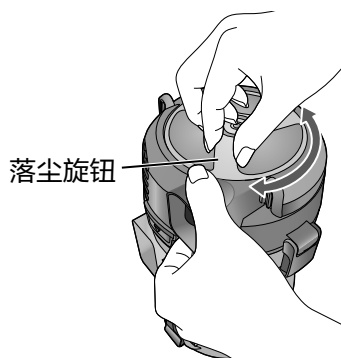


告知

- 为了确保安全，地面吸嘴从地面提起时，毛刷将会停止旋转。


使用缝隙吸嘴部吸尘时

使用前，请先将本体处于直立状态。




■ 取出缝隙吸嘴部的方法

- ① 按住伸缩手柄脱卸按钮，拔出手柄。
- ② 拉伸缝隙吸嘴部至发出“咔哒”声。

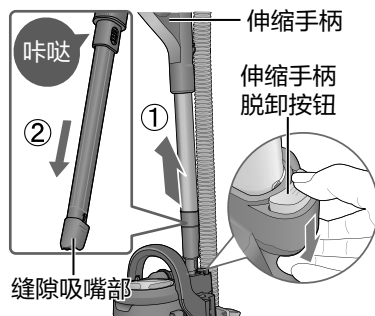

■ 收回缝隙吸嘴部的方法

- ① 按住伸缩按钮，收回缝隙吸嘴部。
- ② 伸缩手柄插入本体直至发出“咔哒”声。

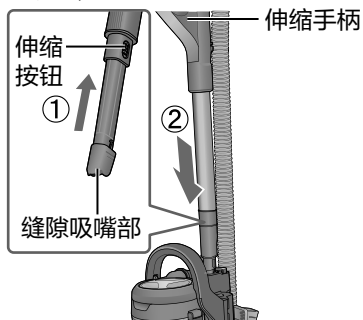

使用处处净吸嘴时



请求

- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方。

⚠ 注意

使用、收纳伸缩手柄时，
请拿住提手



(以免本体翻倒而导致
受伤或地板表面损伤。)



扫除高手，处处干净！

不同的场所，不同的选择…

高处…
缝隙吸嘴部

拉伸缝隙吸嘴部


窗台等的沟槽…
缝隙吸嘴部

台阶上…
处处净吸嘴

家具
之间的缝隙…
缝隙吸嘴部

使用缝隙吸嘴部时…

请按下图所示对的状态放
置吸尘器。

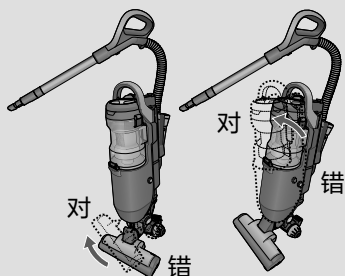

地面吸嘴下垂或本体倾斜，
吸力将会减弱。

正确使用方法



告知

使用缝隙吸嘴部时，
旋转部（毛刷）不会转动。

收纳时



● 请在本体直立
状态下收纳。
(直立本体直
至发出“咔哒”
声)

咔哒

● 收纳时，可
如左图所示
穿起绳子，
绳子挂在市
售的挂钩等
物上，以免
吸尘器翻倒。

清理垃圾




在垃圾超过“垃圾清理”指示线之前…

垃圾需要清理的标准…



集尘盒内垃圾在超过“垃圾清理”指示线之前清除，可防止各过滤网、吸嘴等被垃圾堵塞。

- 由于垃圾可能不会均匀地积存在集尘盒中，因此即使垃圾未超过“垃圾清理”指示线，如果吸力变弱，也请尽早清除垃圾。
- 为了防止吸力下降，沙子等容易堵塞的垃圾，即使数量很少也请尽早清除，并对集尘盒等进行维护保养。（第 10 ~ 11 页）
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会很快积满。（随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少）

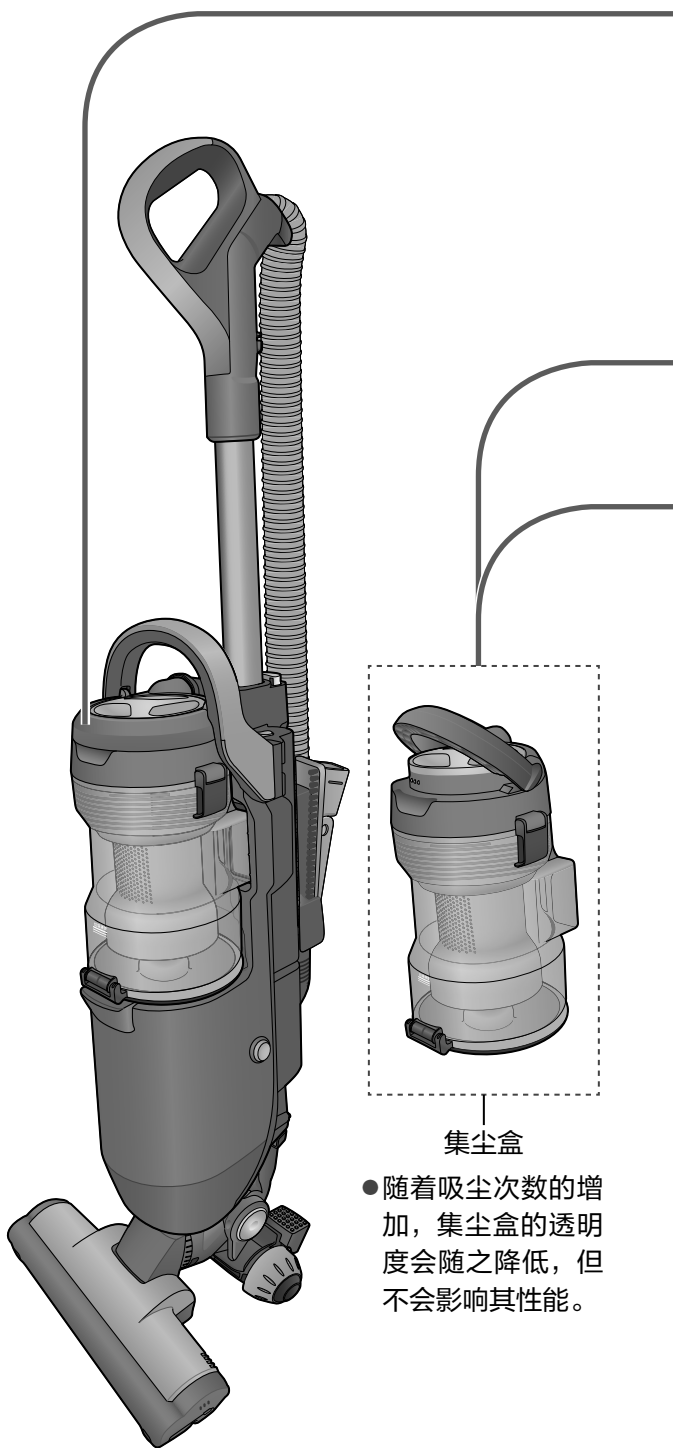

- 随着吸尘次数的增加，集尘盒的透明度会随之降低，但不会影响其性能。


清除集尘盒内的垃圾

1 取出集尘盒

1 向上提起拎手



2 提起集尘盒



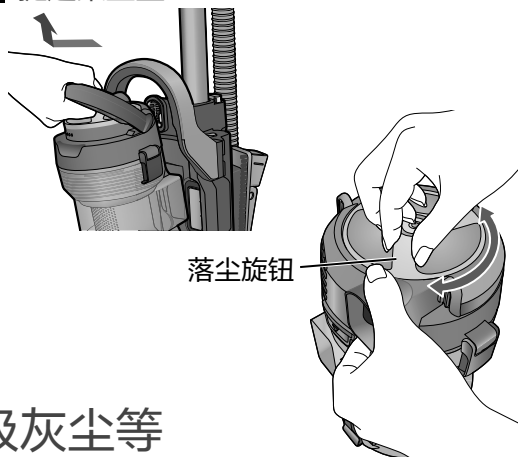


2 旋转落尘旋钮 3 圈以上，使垃圾灰尘等掉落

3 倒掉垃圾，清除附着的垃圾灰尘等

1 按下垃圾清理按钮，倒掉垃圾


2 使用清洁用刷子清除掉垃圾灰尘等

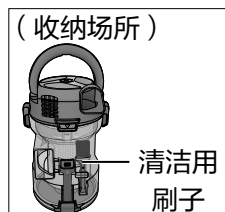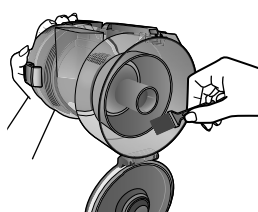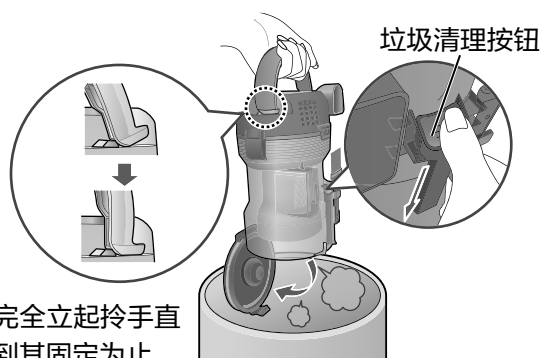

●缠绕住毛发等难以清除的垃圾时，请对集尘盒进行维护保养（第 10 ~ 11 页）

4 装回集尘盒

1 盖上集尘盒的底盖

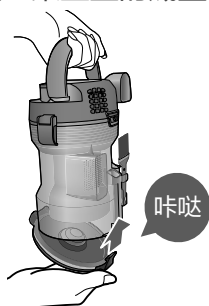


盖上底盖，直到发出“咔哒”声

2 将集尘盒装入本体



●集尘盒在拎手直立的状态下装入本体中。

3 下压拎手至原处

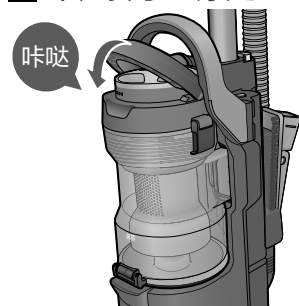

●集尘盒若未安装到位，则不能吸入垃圾。

维护保养

吸力减弱时或每月 1 次左右

感觉较脏时

维护保养前，请先关闭电源开关，拔掉电源插头


出现以下情况时，请进行维护保养。

- 倒掉垃圾后
吸力仍无法恢复时
- 大量吸附下列垃圾时
 - 潮湿的垃圾 • 粉状物 • 尘土
 - 宠物毛 • 沙子 等垃圾
- 垃圾超过“垃圾清理”指示线
仍继续吸尘时

垃圾清理




“垃圾清理”指示线

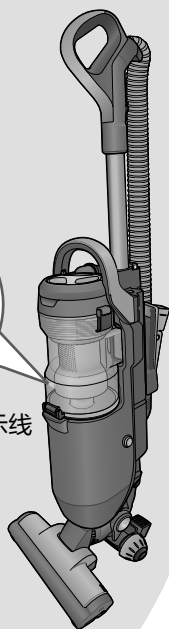


脱卸方法

1 取出集尘盒，倒掉垃圾
(第 8 ~ 9 页)


2 打开扣子

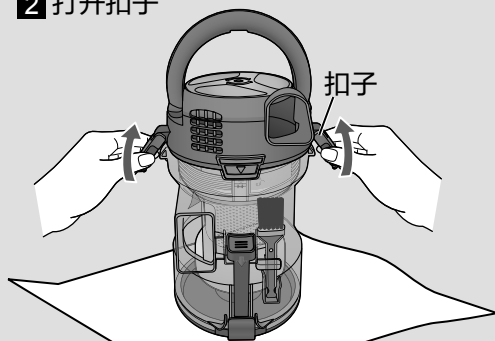

3 一手扶着集尘盒，一手拿着拎手，向上
取出盖部

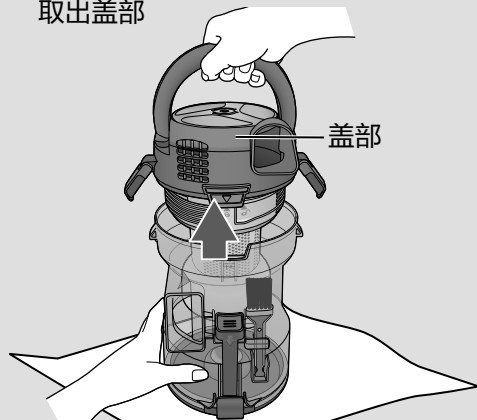

4 ① 转动盖部，使“▼”对准“▲”
② 再向上取出盖子


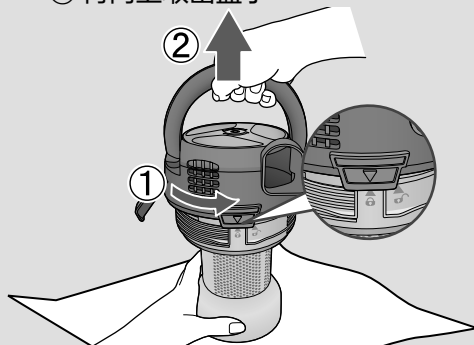


集尘盒

维护保养

盖部


格状过滤网

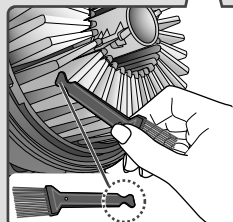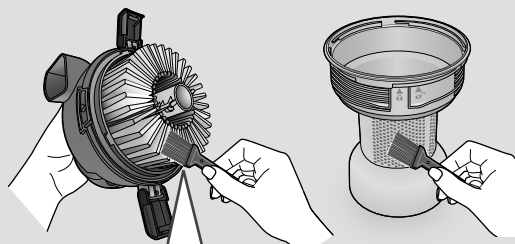


当刷子的刷毛部不能除去垃圾时，请用刷子的另一端掏出垃圾。
(请勿用力按压以免过滤网破损)

对污渍在意时或垃圾难以清除时也可水洗

可水洗

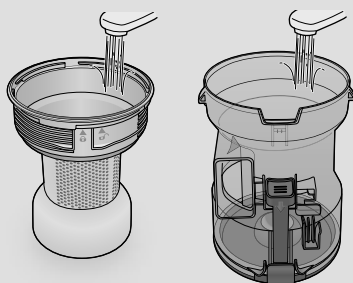

不可水洗

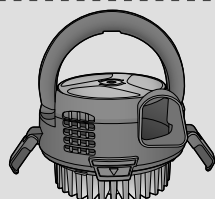


请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、汽油、稀释剂、酒精等（以免造成裂痕、变色）
- 水洗后，请置于通风处约 24 小时风干，并使其完全干燥（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免造成变形、故障）

安装方法


- ① 使“▼”对准“▲”
- ② 再如图旋转至固定为止

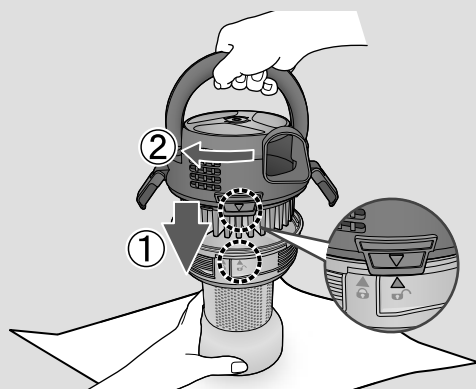

- 2 盖部的凸部对准集尘杯的凹部

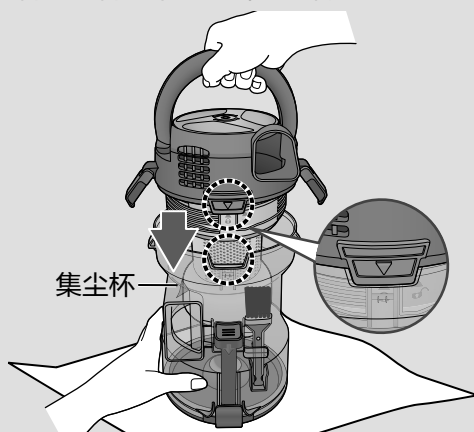

- 3 卡上扣子

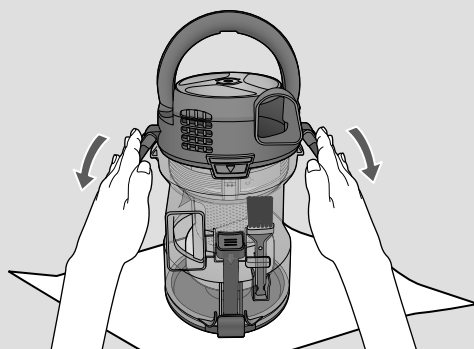

维护保养

吸力减弱时或每月 1 次左右


感觉较脏时

维护保养前，请先关闭电源开关，拔掉电源插头。


地面吸嘴（自走式电动吸嘴）

清理垃圾

■ 清除 部的垃圾

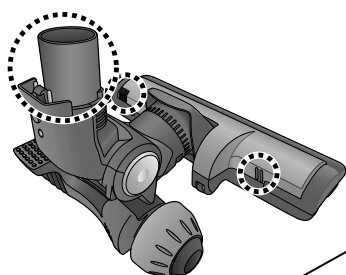

(底侧)

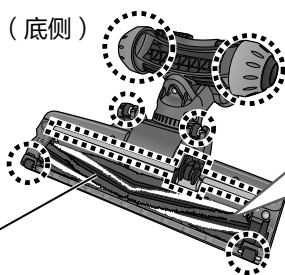

【旋转部（毛刷）除外】

- 沿着沟槽，用剪刀剪断缠绕的垃圾

■ 用水清洗旋转部（毛刷）时


- 1 用钥匙头等物，将“▲”对准“”，再打开毛刷盖

- 2 提起皮带

- 3 脱开皮带

- 4 取出旋转部（毛刷）


● 清除 部的垃圾

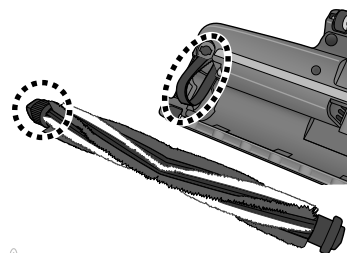


可水洗

- 用水清洗旋转部（毛刷）
- 水洗后，请充分干燥。

■ 原样装回时（与拆卸时顺序相反）

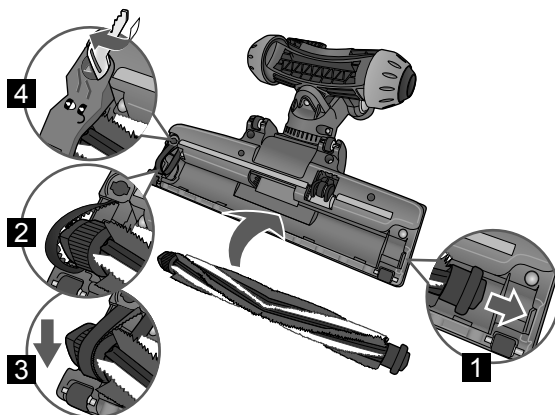


冷却口
(集尘盒背面)

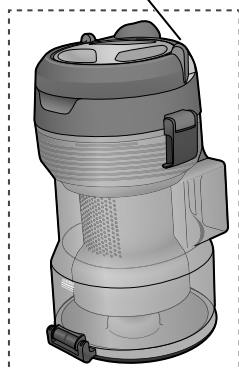

集尘盒
维护保养
(第 10 ~ 11 页)

本体、软管、伸缩手柄

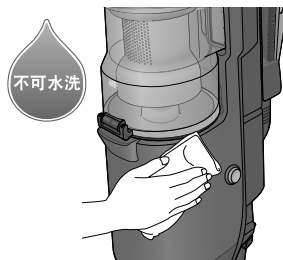

●请使用浸湿再拧干的
柔软的布来擦拭

请求

●水洗后…

- 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥
（旋转部（毛刷）：以免变形造成故障）

●请勿使用洗涤剂、漂白剂、汽油、稀释剂、酒精等（以免造成裂痕、变色等）

故障的判断

在委托修理前，请先确认下列项目。

发生这种情况时

检查之处和处理方法

电源及运转

不运转

- 电源插头是否完全插入插座？

运转中止

- 防止马达过热的保护装置是否启动了？
 - ① 关闭电源开关
 - ② 拔掉电源插头
 - ③ 等待大约 60 分钟（冷却马达，解除保护装置）
 - ④ 请检查保护装置启动的原因（第 4 页）
- 是否在集尘盒内垃圾超过“垃圾清理”指示线时仍继续运转
 - 清除掉垃圾，对集尘盒进行维护保养（第 8 ~ 11 页）
- 吸入口被堵塞
 - 清除掉堵塞物
- 吸嘴、软管是否堵塞了垃圾
 - 清除掉垃圾
- 旋转部（毛刷）是否缠绕异物
 - 清除掉异物

地面吸嘴的
旋转部（毛刷）
不旋转

- 为了安全起见，地面吸嘴从地板浮起时，毛刷将停止运转。
- 旋转部（毛刷）是否缠绕了垃圾、绳子等物，是否被堵塞了？（第 12 页）
- 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。

吸力

从地面吸嘴
开始吸力减弱

- 垃圾是否装满了？
- 集尘盒内是否堵塞了？
 - 请进行维护保养。（第 10 ~ 11 页）
- 伸缩手柄是否确实插入本体了？
 - 请确实插入直到发出“咔哒”声。
- 吸嘴至集尘盒之间的吸气通路是否被垃圾堵塞了？
 - 请使用卫生筷清除掉堵塞的垃圾。（第 4 页）

从缝隙吸嘴部
开始吸力减弱

- 缝隙吸嘴部内是否堵塞了垃圾？
 - 请清除掉堵塞的垃圾。
- 地面吸嘴是否下垂了？
 - 请放好地面吸嘴。（第 7 页）
- 本体是否倾斜？
 - 请竖起本体。（第 7 页）

在委托修理前，请先确认下列项目。

发生这种情况时		检查之处和处理方法
声音	晃动吸嘴时发出 咔哒声	此为滚动开关内部零件（滚球与杆）发出的声音，并非异常。
	本体侧发出的 “嘘”音	- 此为保护装置启动发出的声音，并非异常。 →请检查保护装置启动的原因。 - 是否在收纳状态（直立状态）下，运转吸尘器？ →请倾斜本体，再吸尘。 - 集尘盒是否积满了？ →请清除掉垃圾，对集尘盒进行维护保养（第 8~11 页） - 吸入口、吸嘴、软管、延长管等是否堵塞了？ →请清除掉堵塞的垃圾。
异味	从本体中发出 垃圾的异味	吸入气味很重的垃圾后一直未清理时，再运转时可能会产生垃圾的异味。 →反复运转仍对气味在意时，请进行维护保养。 （第 10 ~ 13 页） →请清除掉垃圾，对集尘盒进行维护保养。 （第 10 ~ 11 页）
电源线	电源线不能拉出	电源线是否缠绕了？ →请勿强行拉拽，应按住收线按钮（第 5 页），同时反复进行“回卷”“拉出”操作。
	电源线不能 全部卷回	电源线是否只卷在一边了？ →请拉出 2 ~ 3m 左右，再次回卷。
确认之后， 异常仍存在时		切勿自行修理，请带上产品（本体、地面吸嘴），并带上保修证（第 17 ~ 18 页）前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。 ※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心 （400-810-0781）

规格

规 格		
型 号	MC-UL546	
电 源	220 V ~ 50 Hz	
额 定 功 率	750 W	
尺 寸 (长 × 宽 × 高)	335 mm × 300 mm × 1045 mm	
净 重	5.0 kg (含地面吸嘴)	
运 转 时 噪 音	80 dB	
集 尘 容 量	0.5 L (至 “垃圾清理” 指示线为止) 0.85 L (最大容量)	
电 源 线 长 度	5.0 m	
附 属 品	• 地面吸嘴 (自走式电动吸嘴) (1 个) • 处处净吸嘴 (1 个) • 清洁用刷子 (1 个)	

※ 本吸尘器属于Ⅱ类器具 

保修证

保修条款

- 有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。
1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：
- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。
- a. 整机 [2] 年内无偿；
 - b. 主要部件 [电机] 3 年内无偿；
 - c. 附件 [] 有偿提供。
3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
 - c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
 - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：真空吸尘器 产 地：中国杭州
商品型号：MC-UL546 制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

✂	✂	商品型号：MC-UL546	制造编号：	保修结算 4	✂
	✂	商品型号：MC-UL546	制造编号：	保修结算 3	✂
	✂	商品型号：MC-UL546	制造编号：	保修结算 2	✂
	✂	商品型号：MC-UL546	制造编号：	保修结算 1	✂
✂	✂	商品型号：MC-UL546	制造编号：	促销员留存	✂

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: _____ 发票号码: _____
顾客姓名: _____ 联系电话: _____
顾客地址: _____ 邮编: _____
销售店名称: _____ 销售店电话: _____
销售店地址: _____

[维修记录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 400-810-0781

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>


松下电器(中国)有限公司

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街 2 号
邮编：310018
原产地：中国 杭州

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2014

Panasonic 客户咨询服务中心：
400-810-0781

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>



V01ZJ000R
F0614-0
发行：2014 年 6 月
中国印刷