


Panasonic®

使用说明书

充电式真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2014  
GB4343.1-2018 GB17625.1-2012

型号 MC-WDB97

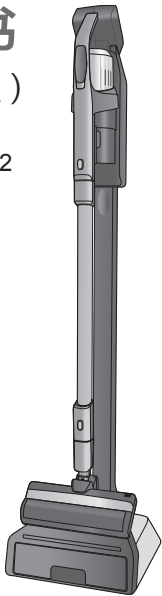

内含保修证

衷心感谢您购买本公司的充电式真空吸尘器。  
本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。  
充电及使用本产品前请仔细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。  
特别是在使用前请务必仔细阅读【**安全注意事项**】（第2～3页）。  
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。**保留备用**

| 目次              | 页码 |
|-----------------|----|
| 安全注意事项.....     | 2  |
| 使用上的请求.....     | 4  |
| 各部位名称 .....     | 4  |
| • 请确认附属品        |    |
| 组装与收纳 .....     | 6  |
| 充电 .....        | 7  |
|                 |    |
| 吸尘 .....        | 8  |
| • 不同的场所，选择不同的吸嘴 |    |
| 清理垃圾（维护保养）...   | 10 |
| 维护保养 .....      | 12 |
|                 |    |
| 故障的判断.....      | 14 |
| 电池更换及废弃 .....   | 16 |
| • 产品中有害物质的名称及含量 |    |
| 保修证.....        | 17 |
| 规格 .....        | 19 |

使用前

使用・维护保养

困惑时

# 安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



**危险**

表示如不可避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。



**警告**

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



**注意**

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



**危险**

为了防止受伤等…

充电电池



请勿错误操作（以免发热、着火、破裂等）

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他产品  
→ 为电池充电时，仅可使用 AVV61V-TK 专用可拆式电源适配器充电
- 请勿投入火中或加热
- 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、修理、改造等
- 请勿用金属等接触接插端子而使其短路
- 请勿在火源附近或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置



**警告**

为了防止火灾、烫伤、触电等…

本体・附属品



请勿吸入火种或可燃物  
（以免造成爆炸或火灾）


烟蒂、打印墨粉、  
汽油、稀释剂等



电源插头或电源线损坏时，  
请勿使用  
（以免因发热、起火造成火灾）



请勿碰触旋转部或滚动开关  
（以免夹住手指导致受伤，或因  
保护装置动作而温度升高导致烫伤）

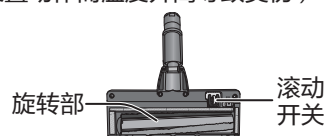

请勿错误操作

- 请勿水洗  
（可水洗的附属品、零部件除外）
- 请勿用湿手插拔电源插头  
（以免触电）
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿损伤电源线或电源插头；请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束  
（以免造成触电、短路、火灾）  
→ 损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）



## 警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

电池・本体



电池漏液不小心进入眼睛时，请立即用清水冲洗（切勿用手揉擦）

（以免失明）

→请立刻前往医院就医



应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品

（以免造成火灾、触电或受伤等）



正确使用电源适配器

- 本电源适配器只适用于室内或谨防雨淋（以免触电、着火等）
- 本电源适配器仅限于对本吸尘器充电（以免触电、着火、发热、受伤等）
- 插头请务必插入到底  
（以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾）
- 请务必在插座或配线器具的额定值范围内使用，请务必使用交流电 220 V  
（以免与其它电器并用超过额定值，因发热而导致火灾）
- 维护保养时请务必拔掉插头（以免触电）
- 长期不使用时，请拔掉电源插头  
（以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等）
- 请用干布定期清除电源插头、各端子（第 4 ~ 5 页）等上的灰尘  
（以免插头、端子上积存灰尘后因湿气而导致绝缘不良、火灾）



发生异常、故障时，请立刻停止使用，关闭吸尘器（使用时）；

取下吸尘器，拔掉电源适配器电源插头（充电时）

（以免造成冒烟、着火或触电）

异常及故障例：无法运转、异常音、异常发热、烧焦的气味等

→请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。



## 注意 为了防止着火、受伤等…

电池・本体・附属品



请勿错误操作

- 地面吸嘴等在左右方向不可过度拉拽（以免划伤地板表面）
- 地面吸嘴等底侧各部品磨损时，请勿使用（以免划伤地板表面）  
→磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 各端子（第 4 ~ 5 页）等的接点处请勿放入金属类（以免触电）
- 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）



请勿接近火源、热源，并避免阳光直射

（以免造成火灾或变形）



电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立即用清水冲洗

（以免皮肤发炎或受伤）

● 请立刻前往医院就医



请收纳、保管于干净、干燥的地方

（以免电池受潮而导致发热、着火或触电）

# 使用上的请求

## 为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

### ■ 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）

- 大量的粉状物（建筑垃圾、灭火器的粉末等）
- 附着了宠物排泄物之类的垃圾
- 玻璃、别针、针、牙签
- 除湿剂
- 水或其它液体
- 湿的垃圾
- 地毯的穗边等
- 长绳
- 容易堵塞吸入口的物体（长筒袜等）

### ■ 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所请勿使用（以免造成故障）

### ■ 请勿直接用本体或延长管的前端口吸尘（以免磨损前端口）

→ 请使用二代两用吸嘴等

### ■ 请勿堵塞排气口（以免过热而导致变形）

### ■ 吸入口被堵时，请勿长时间运转（以免过热而导致变形）

### ■ 请勿随意拨弄充电端子（以免接触不良）

### ■ 请勿在极热或极冷的环境下使用（以免机身内充电电池无法正常工作）

→ 建议在 0℃ ~ 40℃ 的环境下使用  
（充电请在 5℃ ~ 35℃ 内）

## 为了防止马达过热（保护装置）


下列状态下仍持续运转时，保护装置将会启动，本体或吸嘴将会自动停止运转，防止马达过热、损坏。（第 14 页）

- 集尘盒内积满垃圾时
- 吸嘴、吸入口被堵塞时
- 旋转部旋转时置于同一地方
- 旋转部缠绕异物

# 各部位名称


## 请确认附属品

 表示附属品

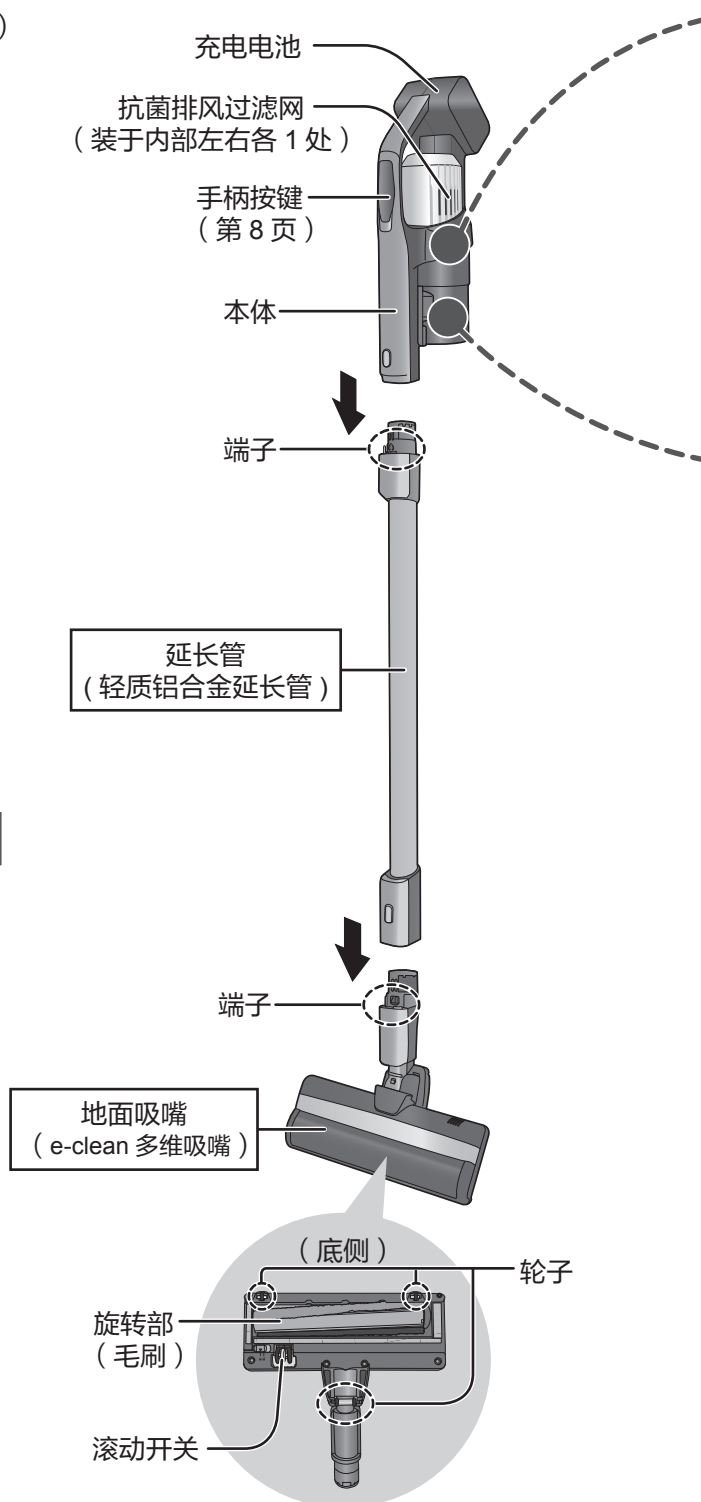


前过滤网  
(第 11 页)


集尘盒

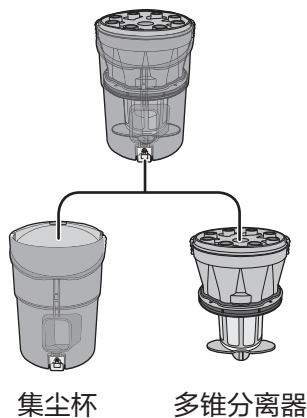


收纳台

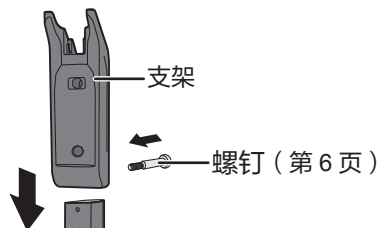


支撑杆

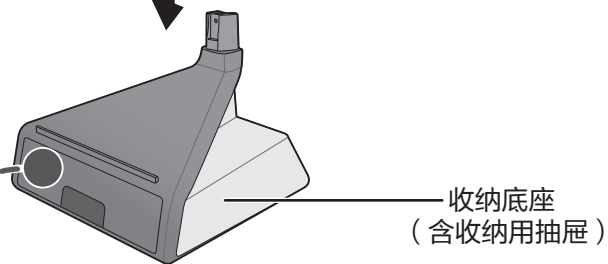


电动除螨吸嘴

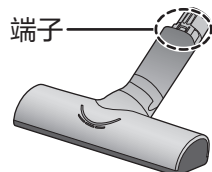

二代两用吸嘴



电源适配器

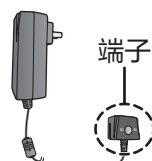

清洁用刷子




使用前


# 组装与收纳

## ■ 收纳台的安装


• 如下图所示安装，并用螺钉拧紧

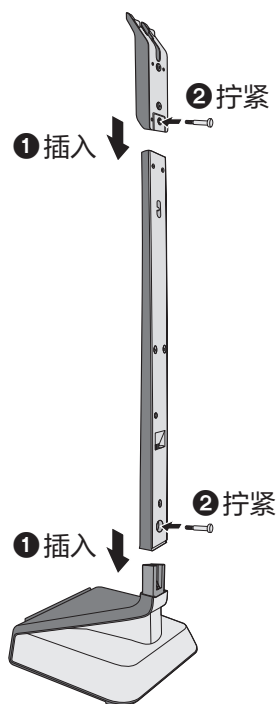


## ■ 收纳时

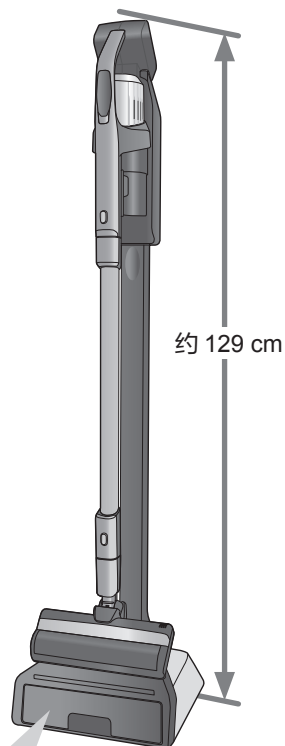


还可如此放置...

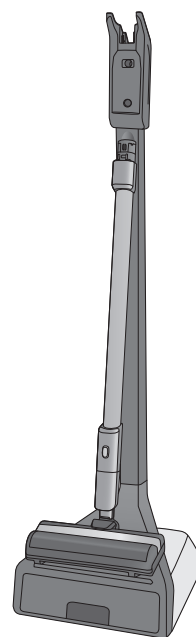

### 拉开收纳抽屉...

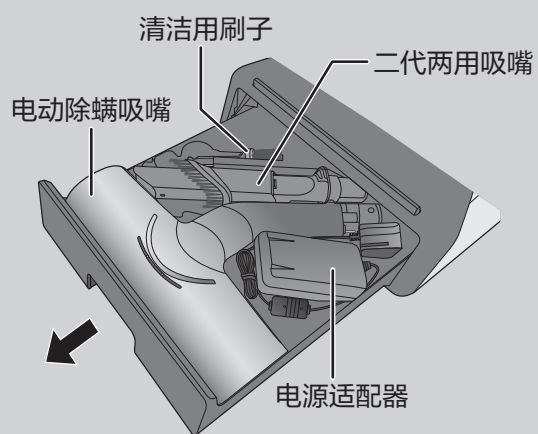

### 收纳抽屉不小心脱开时...

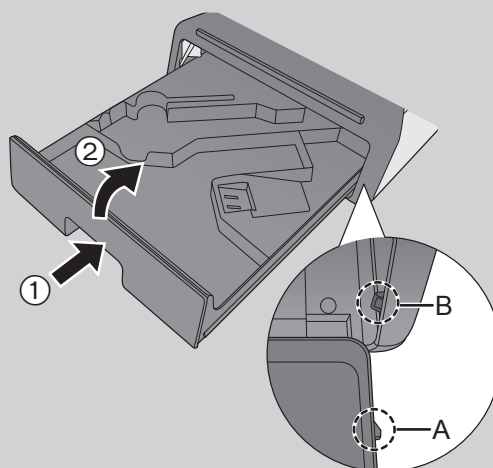

取出里面所有的附属品后，  
① 平推抽屉进去一点点，使 A 在 B 前面  
② 向上抬起抽屉，使 A 越过 B，即可装回抽屉



# 充电


您购买吸尘器时，电池并未充满，因此使用前请务必先充电（充满电约需 2 小时 ~ 3.5 小时）



## 为了延长电池使用寿命

- 超过 1 个月不使用时，请充满电，拔掉电源适配器插头后保存，且半年至少充电 1 次。
- 为避免影响电池寿命，使用时因电量耗尽而自动停止时，请勿尝试再次启动，也请勿放置不管，以免电池过放电。  
→ 每次使用后请务必充电
- 请在 5 °C ~ 35 °C 的室温下充电。（为避免使用时间变短或充电时间变长，请勿在温度过低处或阳光直射等高温处充电）


### ① 如图连接电源

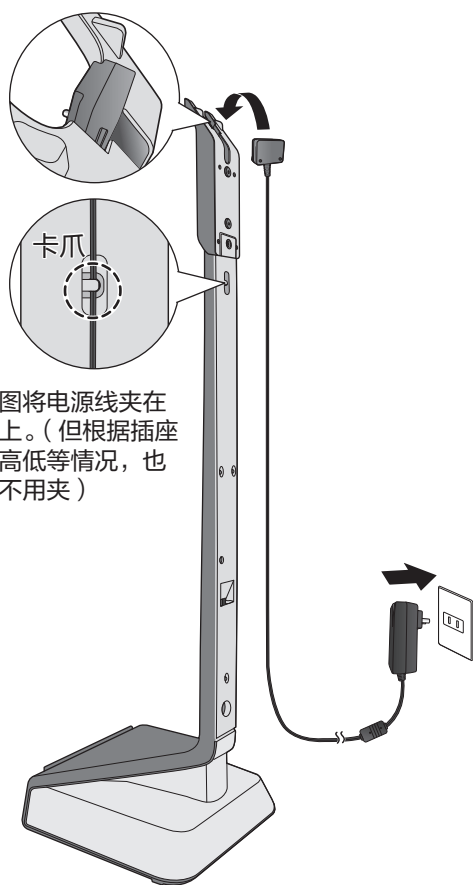

- 可如图将电源线夹在卡爪上。（但根据插座位置高低等情况，也可以不用夹）

### ② 如图置于收纳台上，使本体的充电接点与收纳台上的端子充分接触，开始充电

- 充电时充电提示灯开始呼吸灯明暗变化，充满后自动熄灭。

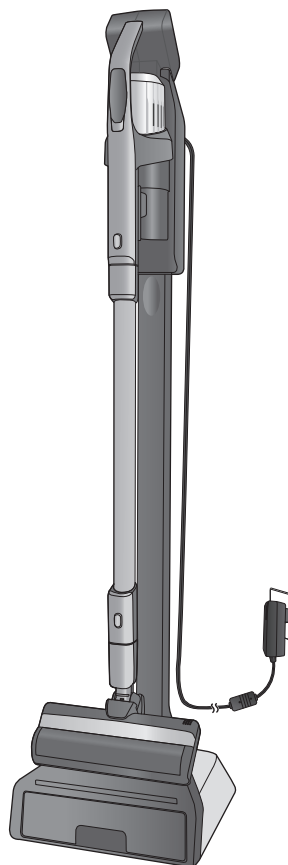


### 告知

- 吸尘器运转状态下置于充电座上时，会自动停止运转，转换成充电模式。
- 充电时本体、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常。
- 充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化。
- 充电途中虽可取下吸尘器使用，但使用时间会比充满电时要短一些。

### 请求

- 买后初次使用或时隔半年以上再用时，电池可能因过放电而导致电池电量减少。  
→ 使用前请务必充电
- 电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.5 W 的电力。  
→ 长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰（如产生杂音等），充电时请远离电视机、电话等 1 m 以上。

# 吸尘

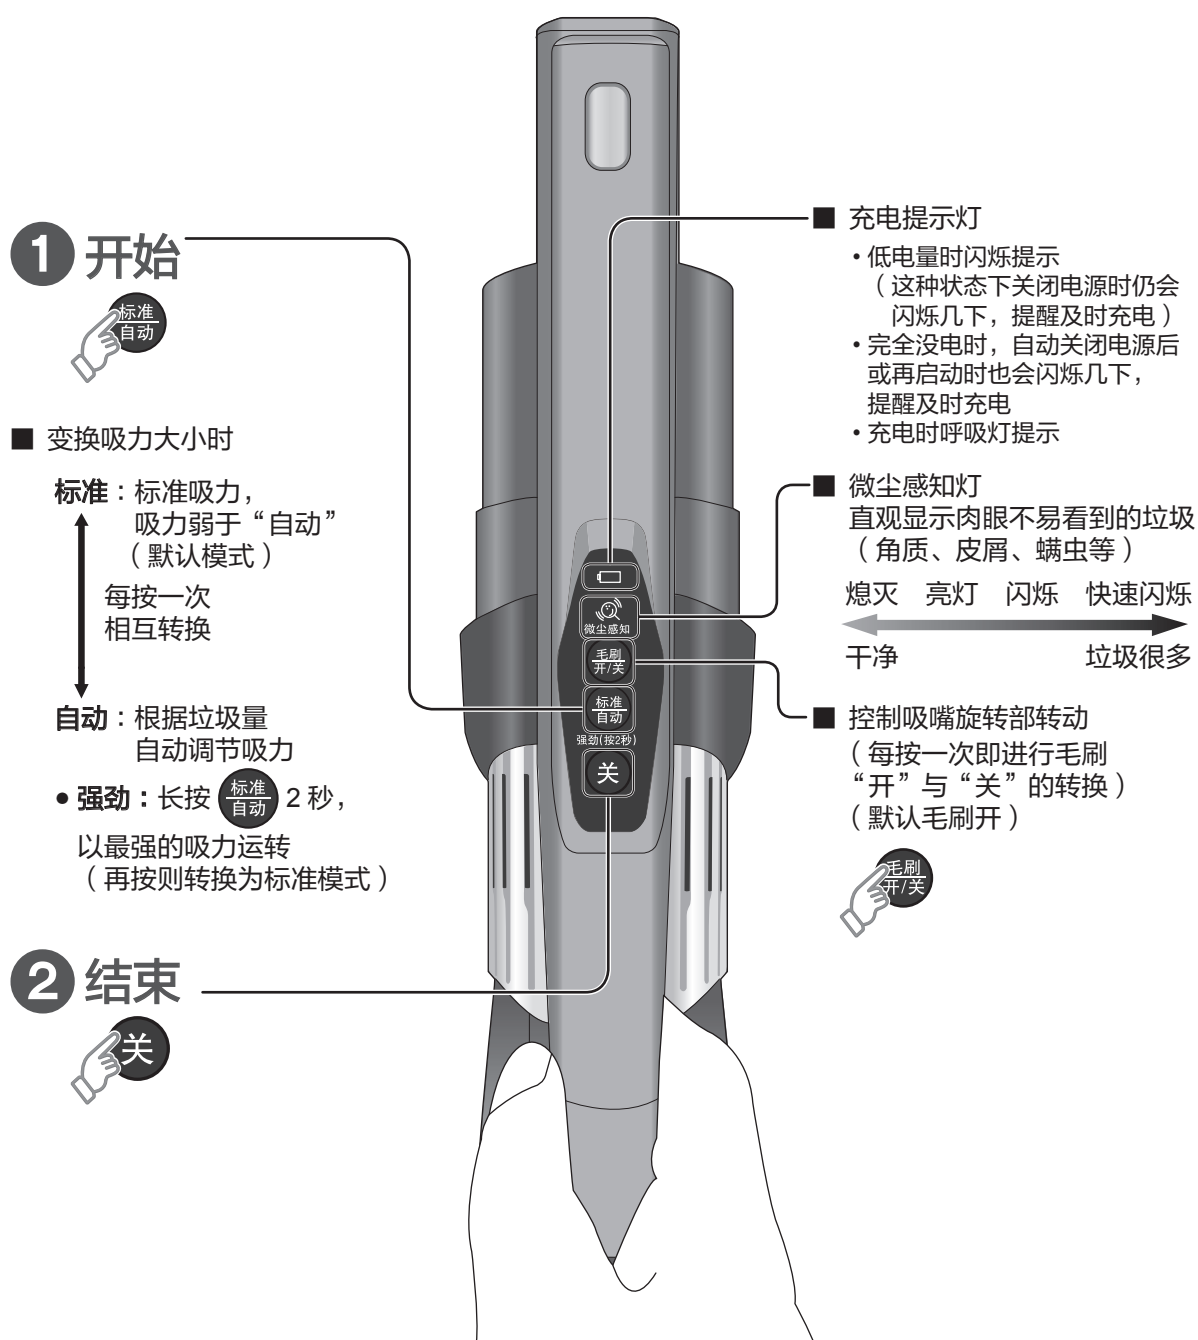

## 告知

- 为安全起见，地面吸嘴从地面提起时，旋转部将会停止转动。且自动、强劲模式下，一段时间后本体吸力会自动下降，减少电力消耗，重新放下后又恢复。


## 请求

- 使用时轻轻移动地面吸嘴，切勿用力下压。（以免地面受损）
- 更换吸嘴时，请先关闭吸尘器。
- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方。



## 不同的场所，选择不同的吸嘴


地板、地毯等  
地面吸嘴

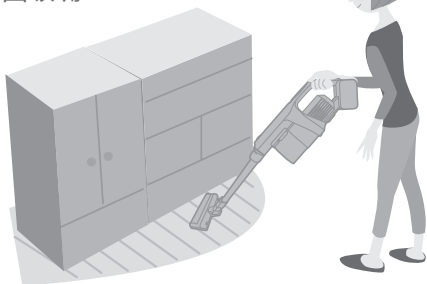

汽车内、桌子、橱架、沙发等  
二代两用吸嘴



家具间的缝隙等  
二代两用吸嘴

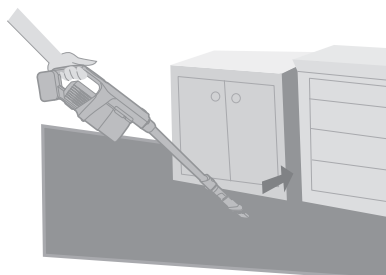


窗台、移门等的沟槽  
二代两用吸嘴




棉被、被褥等  
电动除螨吸嘴

（清洁时，在棉被、被褥等的里外，沿前后方向轻轻滑动吸嘴。若感觉阻力较大，吸嘴很难滑动时，可换成标准模式）

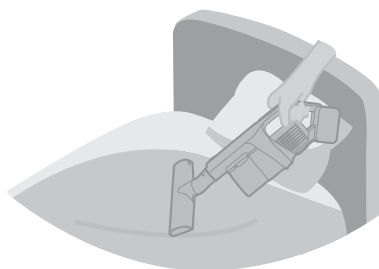

### ■ 地面吸嘴小知识


大直径辊轴，软硬毛组合，可轻松清除宠物毛，短毛地毯、地板等不同的地面垃圾

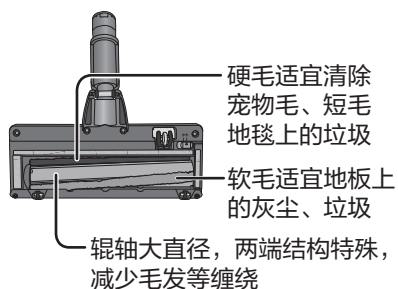

### ■ 二代两用吸嘴怎么用？


#### 拉出方法

- 沿箭头拉至发出“咔哒”一声

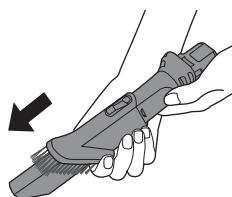

#### 收回方法

- 按住按钮同时收回

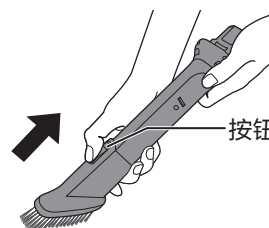

# 清理垃圾（维护保养）

■ 清理垃圾或维护保养时，请关闭吸尘器。

## 告知

- 微尘感知灯与充电提示灯同时闪烁（此时吸力减弱）时，请及时清理垃圾，并进行维护保养。
- 由于垃圾可能不会均匀地积存在集尘盒中，请直接确认垃圾积存情况。
- 为了防止吸力下降，沙子等容易堵塞的垃圾，即使数量很少也请尽早清除，并对集尘盒进行维护保养。
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。（随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少）


集尘盒积满或吸力减弱时，请及时清理垃圾，并进行维护保养。




## 集尘盒

### 1 取下集尘盒与前过滤网


1 如图按下集尘盒脱卸按钮，取下集尘盒

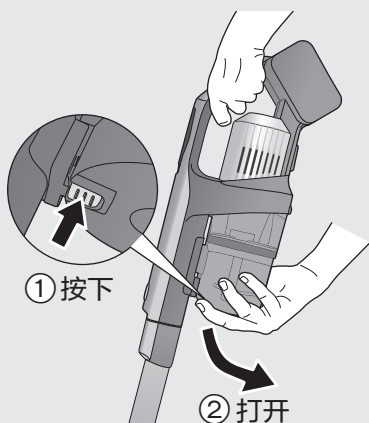

2 取出前过滤网

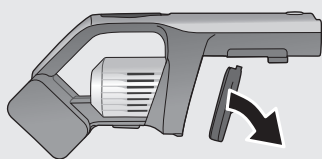


- 打开集尘盒时请勿如图放置，以免吸气口朝下垃圾泄漏。

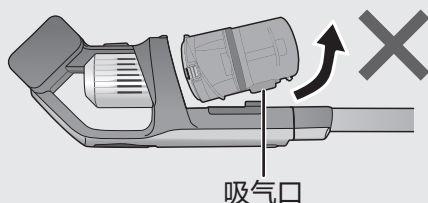


### 2 清理垃圾

1 如图向上打开集尘盒

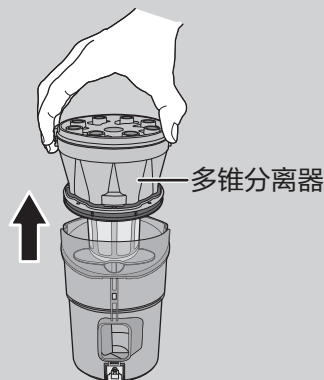

2 清除掉垃圾

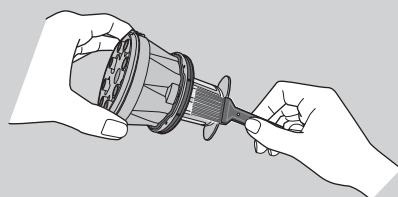

## 感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右


### 请求

- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。  
(以免造成裂痕、变色)
- 置于通风良好的地方大约 24 小时, 使其完全干燥。  
(以免产生异味或造成堵塞)
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。  
(以免造成故障)

### 建议


- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾, 并进行**细致的维护保养**。如此既可防止垃圾产生异味, 又可防止集尘盒内各部附着细微易堵的垃圾  
(如尘土、棉被中的棉尘等) 而导致吸力减弱。

### 3 轻轻拍打前过滤网, 拍落垃圾

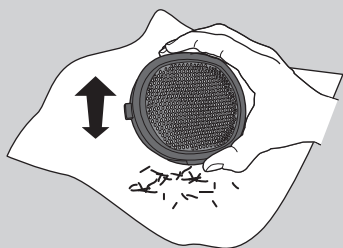

### 细致的维护保养

长时间使用后感觉较脏时可进行水洗

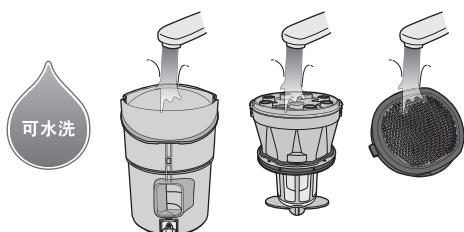


- 水洗后请充分干燥, 再装回原样

3


### 装回原样

装入前过滤网之后...

#### 1 装回多锥分离器

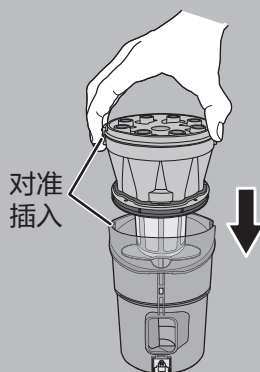

#### 2 装回本体

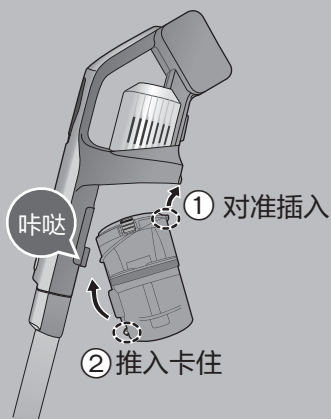

- 集尘盒若未安装到位, 将无法吸入垃圾。

使用·维护保养

# 维护保养

感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右




## 注意

- 维护保养吸嘴时，请务必先关闭吸尘器，并取下吸嘴。  
(以免受伤)


### 传感器部

- 微尘感知灯异常（第 15 页）时，可能是本体内部的传感器部（2 处）附着垃圾、灰尘了，请进行维护保养。

- 请用柔软干燥的布从前端伸入擦拭附着的垃圾、灰尘等

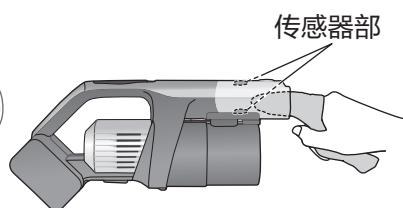


传感器部

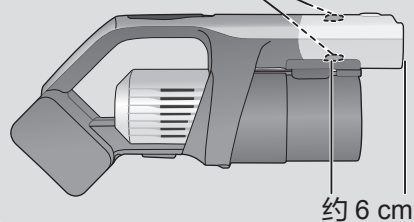

### 电动除螨吸嘴

- 清除  部的垃圾

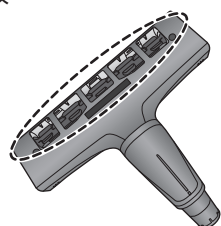


### 本体、延长管等

- 使用拧干的柔软湿布擦拭污渍、灰尘等。




### 端子部


- 使用干布擦拭端子部上的垃圾

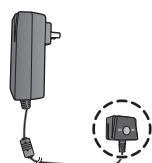


电源适配器端子



本体底侧充电接触端子

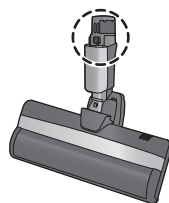


地面吸嘴端子

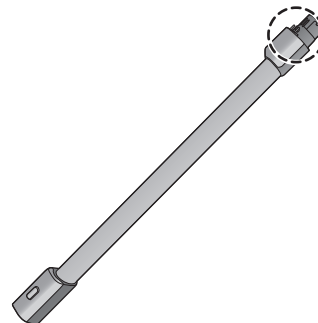


延长管端子

## 地面吸嘴（e-clean 多维吸嘴）

### ● 清除 部的垃圾

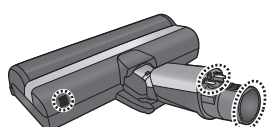

（底侧）

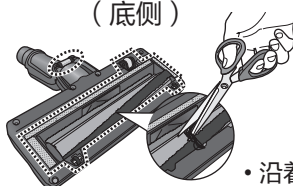


- 沿着沟槽，用剪刀剪断缠绕的垃圾



【旋转部（毛刷）除外】

### ● 用水清洗旋转部（毛刷）时

① 如图滑动，使“▲”至“”

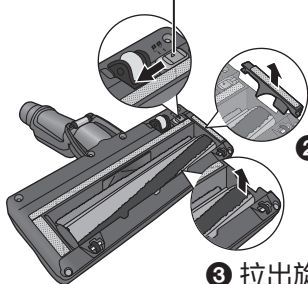


② 打开毛刷盖

③ 拉出旋转部

④ 清除  部的垃圾，用水清洗旋转部（毛刷）


• 水洗后，请充分干燥

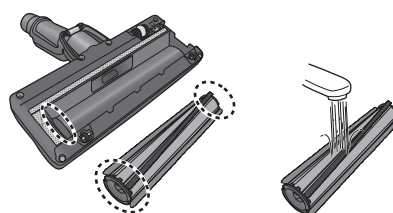


### ● 装回原样

② 下压 B 端

① 插入 A 端

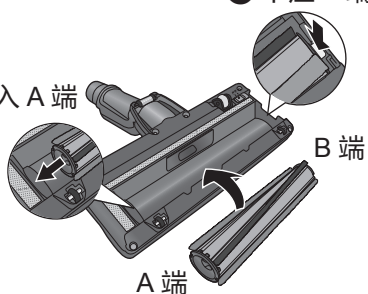

③ 盖好毛刷盖，并将“▲”滑至“”锁紧

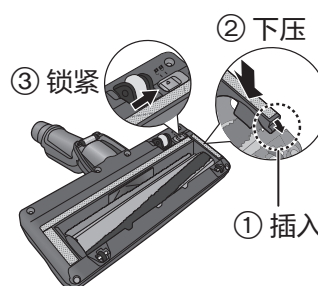

### 请求

- 水洗后… • 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）

使用・维护保养

# 故障的判断

在委托修理之前，请先确认以下项目。

| 发生这种情况时       |                            | 检查之处和处理方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 充电            | 充电提示灯不会<br>出现呼吸灯           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源适配器电源插头是否正确插入插座？</li> <li>● 电源适配器是否正确装到收纳台？吸尘器是否正确置于收纳台上？</li> <li>● 电源适配器、本体底侧充电接触端子是否附着灰尘了？</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | 充电提示灯不熄灭                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果充电 12 小时以上，呼吸灯还不熄灭，可能是吸尘器发生故障或电池寿命到了。<br/>→ 请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 充电提示灯快速<br>闪烁              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 拔掉插头等待 10 分钟后再重新插入电源。若仍快速闪烁，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 充电后，运转时间<br>还是很短           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 充电场所的温度是否过高或过低？<br/>→ 请在 5℃ ~ 35℃ 的室温下充电</li> <li>● 夏天等高温环境下产品刚用完就立刻充电，可能会因电池温度过高而暂停充电，自行待机冷却。<br/>→ 电池冷却后会自动充电，请充电至充电提示灯熄灭</li> <li>● 电池是否寿命终结？<br/>→ 请更换电池（前往就近的 Panasonic 认定服务店，由专业人员更换）</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| 运转<br>·<br>吸力 | 不运转                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电池是否没电了？<br/>→ 请充电</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 未进行任何操作，<br>但吸力变弱或运转<br>终止 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 防止马达或电池过热的保护装置是否启动了？<br/>→ ① 关闭吸尘器，停止运转<br/>② 等待 5 分钟 ~ 30 分钟（马达或电池冷却，解除保护装置）<br/>③ 请检查保护装置启动的原因（第 4 页） <ul style="list-style-type: none"> <li>• 集尘盒内是否积满垃圾了？<br/>→ 请清除掉垃圾，并进行维护保养（第 10 ~ 11 页）</li> <li>• 吸入口、吸嘴等是否被堵塞了？<br/>→ 请清除掉堵塞物</li> <li>• 地面吸嘴旋转部是否缠绕异物？<br/>→ 请清除掉异物（第 13 页）</li> </ul> </li> </ul>                                                                                   |
|               | 地面吸嘴旋转部<br>不旋转             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 为了安全起见，地面吸嘴从地板浮起时，旋转部将停止运转。</li> <li>● 是否按了  按键，关掉毛刷旋转了？</li> <li>● 旋转部是否缠绕垃圾、绳子等物，是否被堵塞了？（第 13 页）</li> <li>● 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，或用力按压吸嘴，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。<br/>→ 不旋转时，请先停止运转再重新开启</li> <li>● 吸嘴提起后，若快速撞击落到地面上，则旋转部可能不会旋转。<br/>→ 慢慢放下吸嘴，请勿快速撞击</li> <li>● 若运转中取下又重装地面吸嘴时，旋转部将不会旋转。<br/>→ 请停止运转后再装吸嘴</li> </ul> |
|               | 即使在“强劲”模式，<br>吸力也很弱        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 请关闭吸尘器，再重新运转一次。</li> <li>● 延长管、吸嘴等是否堵塞了？</li> <li>● 集尘盒是否堵塞了？<br/>→ 请清除掉垃圾，并进行维护保养</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 运转中吸力变弱                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 集尘盒是否正确安装？</li> <li>● 保护装置是否启动了（第 4 页）？</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 发生这种情况时     |                         | 检查之处和处理方法                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 异味          | 排气中发出垃圾的异味              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 吸入气味很重的垃圾后是否一直未清理？<br/>→反复运转仍对气味在意时，请清除垃圾，并进行维护保养（第 10 ~ 11 页）</li> </ul>                                                                                                                             |
| 声音          | 晃动吸嘴时发出咔哒声              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 此为滚动开关内部零件（滚球与杆）发出的声音，并非异常。</li> </ul>                                                                                                                                                                |
|             | 装上集尘盒后，运转声音变大           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 集尘盒是否正确安装？（第 10 ~ 11 页）</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|             | 吸尘中，运转声音发生变动            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自动模式下，吸尘器会根据垃圾量自动调节吸力而导致运转声变动，并非异常。</li> <li>● 延长管、吸嘴、集尘盒、前过滤网是否堵塞？<br/>→请维护保养（第 10 ~ 13 页）</li> </ul>                                                                                                |
|             | 启动时，本体可能发出“滴滴”声（此时无法运转） | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 请再重新运转一次。</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| 微尘感知灯       | 明明没有垃圾，却亮灯（不熄灭）         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 传感器部是否附着垃圾了？<br/>→请用柔软干燥的布擦拭掉传感器上附着的垃圾、灰尘等（第 12 页）</li> </ul>                                                                                                                                         |
|             | 明明有垃圾，却不会亮灯             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 一直不熄灭                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 下列情况时，微尘感知灯可能会一直亮着，不会熄灭，并非异常。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对地毯等吸尘时（因存在较多浮毛）</li> <li>• 对被褥、毛毯等床上用品等吸尘时（可能存在较多角质、皮屑、螨虫等）</li> </ul> </li> <li>→持续吸尘后，浮毛、角质、皮屑、螨虫等垃圾会慢慢减少，灯会慢慢熄灭</li> </ul> |
| 其他          | 微尘感知灯、充电提示灯同时动作         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 同时亮灯时，是温度异常。<br/>→等待 5 分钟 ~ 30 分钟，并检查保护装置是否启动（第 14 页）</li> <li>● 同时闪烁时，可能是集尘盒、吸嘴、延长管等堵塞了。<br/>→请清除掉堵塞物（第 10 ~ 13 页）</li> </ul>                                                                        |
| 确认之后，异常仍存在时 |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 切勿自行修理，请带上产品（本体、延长管、地面吸嘴、电源适配器等），并带上保修证（第 17 ~ 18 页）前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。</li> </ul> <p>※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心</p>                                                                           |




# 电池更换及废弃

## 电池的更换

- 本产品中的充电锂电池为易耗品。当即使正确充电后，使用时间仍明显变短时，表示电池寿命可能到了。
- 实际需要更换时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。

## 电池的废弃

- 本吸尘器内置有充电锂电池，废弃本产品时切勿擅自分解电池或与一般生活垃圾堆放一起，以免污染环境。
- 请交给官方指定回收站或专业人员拆解、废弃。

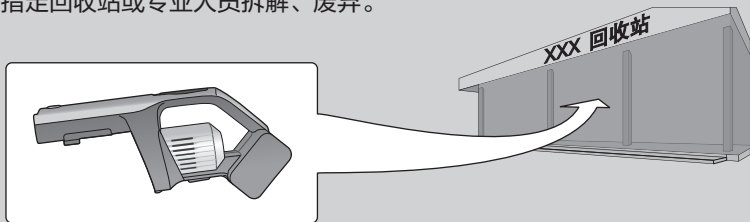

### ■ 产品中有害物质的名称及含量

| 部品名称       | 有害物质      |           |           |                 |               |                 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|            | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 外壳部件       | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 内部塑料部件     | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 金属部件       | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 电气元器件及控制部件 | ×         | ○         | ×         | ○               | ○             | ○               |
| 充电电池       | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

(表中标有“×”的所有部件都符合欧盟 RoHS 指令，或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代)

与产品配套使用的充电电池的环保使用期限为 5 年



产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

示例 010101-A6：表示该产品 2016 年 1 月制造，生产序列号为 010101

— 生产年份末尾数 (用 0-9 表示，0 为 2010 年，以此类推，9 为 2019 年，10 年为一个循环重复使用)

— 生产月份 (用 A-L 表示，A 为 1 月，以此类推，L 为 12 月，12 个月为一个循环重复使用)

— 生产序列号 (从 010101 开始)

保修证

保修条款

- 有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。
1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。  
以下两点需特别注意：
- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
  - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机（除下述 b、c 项外）[ 2 年内 ] 无偿；
- b. 主要部件（本体马达）[ 3 年内 ] 无偿；（充电电池）[ 1 年内 ] 无偿；
- c. 易耗品 [ 清洁用刷子 ] 有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
  - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
  - c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
  - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
  - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
  - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[ 商品信息 ]

商品名称：充电式真空吸尘器

产地：中国 杭州

商品型号：MC-WDB97

制造编号：

| [ 保修回执 ] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下 |   |               |                |
|------------------------------|---|---------------|----------------|
| ✂                            | ✂ | 商品型号：MC-WDB97 | 制造编号： 保修结算 4 ✂ |
| ✂                            | ✂ | 商品型号：MC-WDB97 | 制造编号： 保修结算 3 ✂ |
| ✂                            | ✂ | 商品型号：MC-WDB97 | 制造编号： 保修结算 2 ✂ |
| ✂                            | ✂ | 商品型号：MC-WDB97 | 制造编号： 保修结算 1 ✂ |
| ✂                            | ✂ | 商品型号：MC-WDB97 | 制造编号： 促销员留存 ✂  |

[ 销售记录 ] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店  
(盖章)

销售日期: \_\_\_\_\_ 发票号码: \_\_\_\_\_  
顾客姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
顾客地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
销售店名称: \_\_\_\_\_ 销售店电话: \_\_\_\_\_  
销售店地址: \_\_\_\_\_

[ 维修记录 ]

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_  
维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_  
维修内容: \_\_\_\_\_  
维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_  
维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_  
维修内容: \_\_\_\_\_  
维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_  
维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_  
维修内容: \_\_\_\_\_  
维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

# 规格

| 规格                              |                       |                                                                                                                                                |                                       |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 型号                              |                       | MC-WDB97                                                                                                                                       |                                       |
| 集尘容量                            |                       | 0.3 L                                                                                                                                          |                                       |
| 声功率级噪声                          |                       | 标准：76 dB (A)    强劲：81 dB (A)                                                                                                                   |                                       |
| 尺寸 (长 × 宽 × 高)                  |                       | 407 mm × 107 mm × 188 mm (本体)                                                                                                                  |                                       |
| 重量                              |                       | 1.5 kg (本体)                      2.3 kg (含延长管、地面吸嘴)                                                                                            |                                       |
| 额定功率                            |                       | 450 W                                                                                                                                          |                                       |
| 连续使用时间<br>(20 ℃ / 充满电、<br>电池初期) | 二代两用吸嘴                |                                                                                                                                                | 地面吸嘴 / 电动除螨吸嘴                         |
|                                 | 强劲                    | 6 分                                                                                                                                            | 9 分                                   |
|                                 | 自动                    | 11 分 ~ 32 分                                                                                                                                    | 11 分 ~ 28 分                           |
|                                 | 标准                    | 60 分                                                                                                                                           | 45 分                                  |
|                                 | 家庭实际工作时间因地面等的情况不同会有偏差 |                                                                                                                                                |                                       |
| 充电<br>电<br>池                    | 充电电池                  |                                                                                                                                                | 可充电式锂离子电池组 (共 8 节)                    |
|                                 | 电池参数                  |                                                                                                                                                | 28.8 V $\pm$ 2200 mAh                 |
|                                 | 充电时间                  |                                                                                                                                                | 2 小时 ~ 3.5 小时 (周围温度 20 ℃, 从电量耗尽状态至充满) |
| 电<br>源<br>适<br>配<br>器           | 型号                    |                                                                                                                                                | AVV61V-TK                             |
|                                 | 输入                    |                                                                                                                                                | 220 V $\sim$ 50 Hz    0.6 A           |
|                                 | 输出                    |                                                                                                                                                | 31.5 V $\pm$ 1.2 A                    |
| 附属品                             |                       | 延长管 (轻质铝合金延长管) (1 根)<br>地面吸嘴 (e-clean 多维吸嘴) (1 个)<br>电动除螨吸嘴 (1 个)<br>电源适配器 (1 个)<br>收纳台 (含收纳底座、支撑杆、支架、螺钉) (1 个)<br>二代两用吸嘴 (1 个)<br>清洁用刷子 (1 个) |                                       |

※ 本吸尘器的电源适配器属于 II 类器具 

## ■ 关于抗菌

| 对象                 | 检测机关             | 检测方法                          | 效果 (抗菌率)                      | 检测报告编号     |
|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 抗菌排风过滤网<br>(片状过滤网) | 广东省微生物<br>分析检测中心 | 根据 GB21551.2-2010<br>附录 B 吸收法 | 大肠杆菌 98.86%<br>金黄色葡萄球菌 99.98% | 2013FM4533 |

松下家电（中国）有限公司  
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号  
邮编：310018  
原产地：中国 杭州

Panasonic 客户咨询服务中心：  
4008-811-315

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>

© Panasonic Appliances (China) Co., Ltd. 2019



AVV01Z0TLR01  
S0119-1010  
发行：2020 年 1 月  
中国印刷