


# Panasonic®

## 使用说明书 智能吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004  
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

型号 MC-WRC53

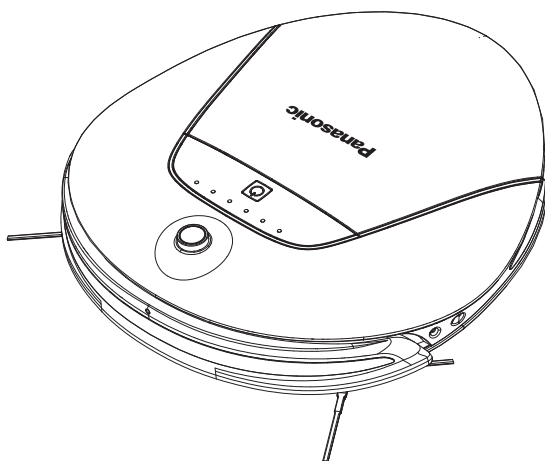

### 内含保修证

衷心感谢您购买本公司的智能吸尘器。

本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。  
充电及使用本产品前请仔细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。

特别是在使用前请务必仔细阅读【**安全注意事项**】（第3~5页）。

阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。 **保留备用**

本说明书用于售后服务参考用  
因此未含保修证（2页）的内容

# 目次

■ 装箱清单	2	5. 维护保养	13 ~ 15
1. 安全注意事项	3 ~ 5	5.1 清理集尘盒	
1.1 安全须知		5.2 清理边刷	
1.2 使用须知		5.3 清理滚刷	
1.3 使用前准备		5.4 清理前轮及左右轮	
2. 各部位名称	6	5.5 清洁拖布	
3. 产品装卸	7 ~ 9	5.6 清洁感应窗、感应器、信号窗 及充电接触端子	
3.1 遥控器的安装		5.7 清洁机身	
3.2 充电座的安装		5.8 日常存储	
3.3 充电		6. 常见故障	16 ~ 18
3.4 拖布组件的装卸		6.1 报警及提示功能	
4. 产品使用	9 ~ 12	6.2 常见故障	
4.1 充电座的使用		■ 保修证	
4.2 产品的使用		7. 规格	19

## ■ 装箱清单

购买后初次打开包装箱时，请清点以下物品是否齐全。

装箱清单	名称	机身	充电座	电源适配器	遥控器	干电池 (R03)	过滤网	边刷	拖布组件	清洁刷	螺丝刀	使用说明书
	数量	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1

### 温馨提示




- 机身中已装有 2 个边刷，包装箱中的 2 个用于替换。
- 机身中的集尘盒内已装有 1 个过滤网，包装箱中的 1 个用于替换。
- 拖布组件中已装有 1 块拖布，包装箱中的 1 块用于替换。

# 1. 安全注意事项

请务必遵守

## 1.1 安全须知

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。

 <b>危险</b>	表示如不可避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。
 <b>警告</b>	表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。
 <b>注意</b>	表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

### **危险** 为了防止受伤等…

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他电器
  - 请勿投入火中或加热
  - 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、改造等
  - 请勿用金属等接触其正极（+）、负极（-）；请勿与项链、发卡等金属制品一起搬运、保管
  - 请勿在火源附近或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置
  - 请勿与水等液体接触
- （以免漏液、发热、着火、破裂、触电等）

■ 电池

- 充电时，请使用配套的专用电源适配器及充电座  
（以免触电、着火、发热、受伤等）

### **警告** 为了防止火灾、烫伤、触电等…

- 电池漏液不小心进入眼睛时，请立刻用清水冲洗（切勿用手揉擦），并立刻前往医院就医（以免失明）
- 干电池请勿置于婴幼儿可接触的地方（以免事故或受伤）

### **注意** 为了防止受伤等…

- 电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立刻用清水冲洗，并及时咨询专业医生（以免皮肤发炎或受伤）
- 干电池的使用等请遵守电池厂家的规定

### ■ 环保



- 废弃产品时，请勿将其与一般生活垃圾堆放一起（以免污染环境）  
→请交给官方指定的回收站
- 电池含有危害环境的有害物质，请妥善处理产品（包括遥控器等）中的旧电池。  
→请交给官方指定的回收站

## ⚠ 警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

### ■ 电源适配器

- 请勿用湿手插拔电源插头  
(以免触电)
- 请勿损伤电源线或电源插头, 请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束  
(以免造成触电、短路、火灾)  
→ 损伤需修理时, 请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。(400-810-0781)
- 电源插头或电源线损坏时, 请勿使用  
(以免因发热、起火而造成火灾)

- 本电源适配器及充电座只适用于室内且谨防水淋(以免触电、着火等)
- 电源插头请务必插入到底  
(以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
- 请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座  
(以免与其它电器并用因发热而导致火灾)
- 长期不使用时, 请拔掉电源插头  
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等)
- 请用干布定期清除电源插头上的灰尘  
(以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾)

### ■ 机身·其他

- 本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用  
(除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导)
- 请勿吸火种或可燃物(如烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等)  
(以免造成爆炸或火灾)
- 请勿水洗(可水洗的附属品、零部件除外)
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿擅自拆卸、修理、改造  
(以免造成触电或火灾)
- 吸尘器上请勿乘坐、放置人、宠物、重物等, 或使其受到强烈冲击  
(以免损坏、受伤)
- 应照着好儿童、宠物等, 确保他们不玩耍本器具, 不会误食小零件等  
(以免造成火灾、触电或受伤)
- 发生异常、故障时, 请立刻关闭吸尘器, 并停止使用(使用时); 拔掉电源适配器电源插头(充电时)  
(以免造成触电或火灾)

#### 异常及故障例

- 即使打开电源, 也不会运转
- 机身发生变形、异常发热
- 运转中, 发生异常声音
- 发出烧焦的气味

→ 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

## ⚠ 注意 为了防止着火、受伤等…

- 请勿接近火源、热源、并避免阳光直射（以免造成火灾或变形）
  - 边刷、滚刷、前轮、左右轮等磨损时，请勿使用（以免划伤地板表面）  
→ 磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
  - 请勿用于没有防护栏的悬空环境（如楼梯等）（以免跌落而受伤、损伤等）
  - 运转中，请勿窥视吸尘器（以免受伤）
  - 请勿单手拿着缓冲挡板等提起、搬运吸尘器（以免掉落导致受伤或地板表面受损）  
→ 请先关闭电源，用双手稳稳拿住后再提起、搬运。
  - 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）
- 
- 请收起地毯、窗帘等穗边（以免卷入轮子或滚刷等而被扯破）
  - 电源适配器的电源线沿着墙壁边缘放置（以免电源线卷入造成故障或动作不良）

## 1.2 使用须知

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途。

- ◆ 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）
    - 所有液体(水、洗涤剂、油等)
    - 大量的粉状物(建筑垃圾、灭火器的粉末等)
    - 尖锐物体(玻璃、别针、针、牙签等)
    - 黏、湿的垃圾(宠物排泄物等)
    - 容易堵塞吸入口的物体(长筒袜、地毯穗边、长绳、塑料袋、纸等)
    - 除湿剂
  - ◆ 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所或室外请勿使用（以免造成故障）  
➔ 本吸尘器适用于木地板、瓷砖或短毛地毯等平坦的室内环境
  - ◆ 请勿在极热或极冷的环境下使用（以免机身内充电电池无法正常工作）  
➔ 建议在 0 ~ 40 °C 的环境下使用
  - ◆ 请勿堵塞滚刷处、排气口（以免过热而导致变形）
  - ◆ 请勿随意拨弄充电座上的充电接触端子
- 
- ◆ 初次使用或长期不用后再使用时，请先充满电后再使用。
  - ◆ 家中长时间（24 小时以上）无人时，请关闭电源开关（以免发生故障、损坏）
  - ◆ 长时间不使用本吸尘器时，请将吸尘器充满电后再置于阴凉干燥处保存。

## 1.3 使用前准备

为了吸尘器能有效地打扫，请事先整理房间，做好以下准备。



- ◆ 请先清理掉地面上的 1.2 项中所述的各类物体（以免造成故障或产生异味）
- ◆ 请先整理掉地上散乱的电线、物品（瓶子、蜡烛、蚊香、杂志等）  
（以免绊住、缠绕吸尘器，或撞倒物品、或造成损伤）
- ◆ 请先妥善安置摆放于桌子、架子等上面的物品（餐具、熨斗、鸡蛋等）  
（以免受到吸尘器碰撞而掉落）
- ◆ 请在下述物体前放置可作为防护栏的重物（以免吸尘器碰撞、跌落）
  - 镜子、落地玻璃窗前
  - 容易破损的家具（屏风、拉门等）前
  - 楼梯、台阶等前
- ◆ 阳光从窗户等透到地面时，请拉上窗帘（以免阳光可能干扰感应器等的信号接发）

## 2. 各部位名称


■ 请确认附属品

□ 表示附属品

### 机身

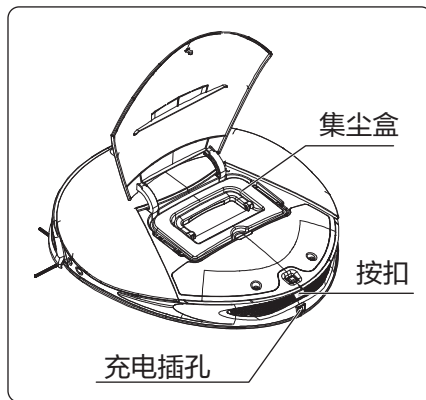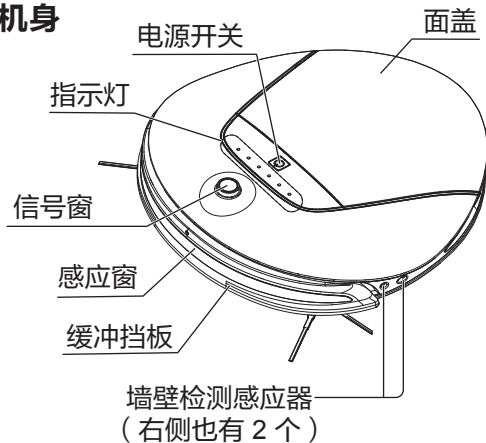

### (机身底侧)

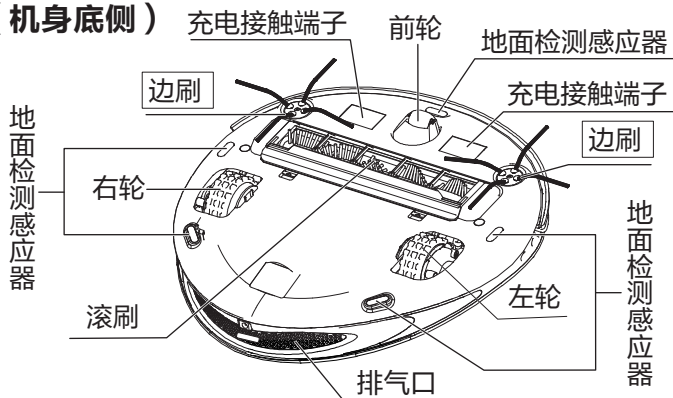


螺丝刀



充电座



电源适配器




遥控器



干电池(R03)



边刷



过滤网



拖布组件



清洁刷




## 3. 产品装卸

■产品装卸前，请先关机(第 11 页)


### ⚠ 注意

- 请勿用湿手触碰插头、导线、端子等（以免触电）


### 3.1 遥控器的安装

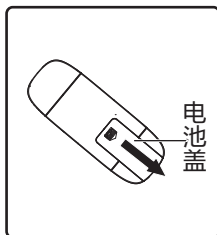

1.如图所示，  
打开电池盖。

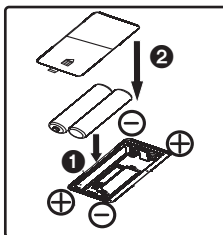


2.对准正负极，放入  
2 节 R03(7 号)电池，  
再盖好电池盖。

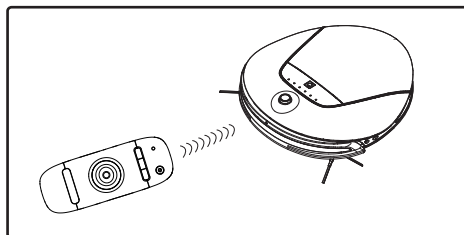

3.对着信号窗，长按遥控器电源键，打开  
吸尘器电源，再按其他按键，检查是否  
能操控吸尘器。如无反应，请给遥控器  
重新对码。

#### 遥控器介绍

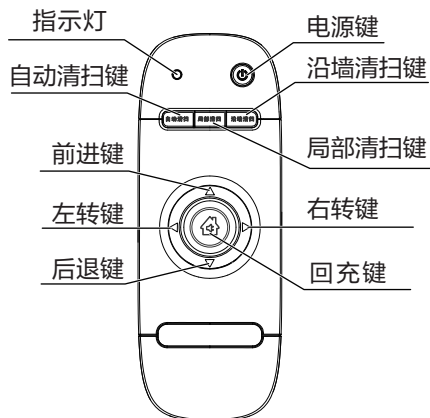

●各键功能请参看 4.3 产品的使用（第 11 ~ 12 页）


#### 遥控器对码步骤：

关闭吸尘器 → 长按遥控器回充键到指示灯常亮 → 打开机身电源开关（“滴”一声） → 再听到吸尘器发出“滴滴”两声后，松开回充键，对码完成。  
（若听不到“滴滴”两声，表示对码失败，请重复上述过程。）


#### 🗨 温馨提示

- 吸尘器内充电电池及遥控器内干电池的电量不足时，也会导致遥控器无反应，对码前，请确认吸尘器及遥控器有足够电量
- 室内光线(灯光、阳光等)太亮时，也会导致遥控器反应不灵敏或遥控距离变短

## 3.2 充电座的安装

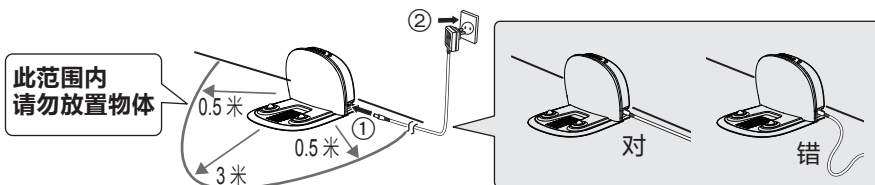

充电座置于平坦且垂直于墙的地面上，再将电源适配器充电端子插入充电座，电源插头插入插座。此时充电座前方 3 米，左右 0.5 米的范围内请勿放置物体，且电源线应沿着墙壁伸展。

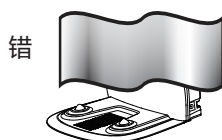

错

### 温馨提示


- 请勿覆盖或阻挡充电座的信号窗，以免影响信号的接发，导致吸尘器自动充电功能失效。

## 3.3 充电

- 本吸尘器内部装有充电电池，须由专业人员拆卸  
首次使用或长期不用后再用时，或吸力减弱时，请充电

### ■ 使用充电座


- 装好充电座，按遥控器遥控充电；或手动放到充电座上充电

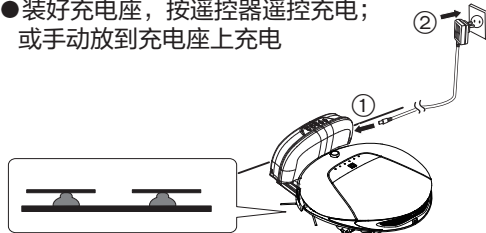

- 充电座与机身的充电接触端子对准

### ■ 直接使用电源适配器

- 直接插入充电插孔充电

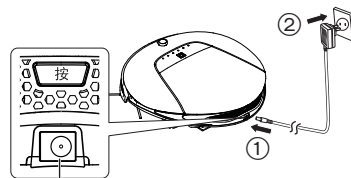

充电插孔

### 温馨提示

- 电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.3 W 的电力  
→ 长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰(如产生杂音等)，充电时请距离它们 1 m 以上
- 充电时机身、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常
- 充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化




### 3.4 拖布组件的装卸

拖布组件仅适用于平坦的地板、地砖。安装拖布组件后可进行擦拭打扫。

•拖布可水洗，可干湿两用（湿用时，需拧干至不会滴水）

■安装时：如图放置拖布组件朝向，先插入一只脚，再将另一只脚一边往另一侧推一边轻轻下压至卡槽装好


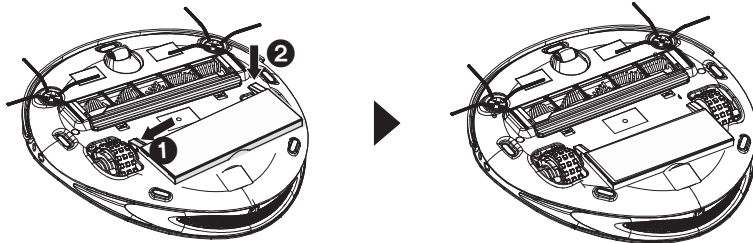


■脱卸时：与安装相反的顺序，先将一只脚往另一边推，一边向上拉出拖布组件可

## 4. 产品使用

### 4.1 充电座的使用

#### 充电座介绍

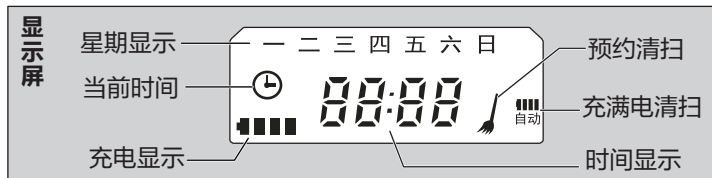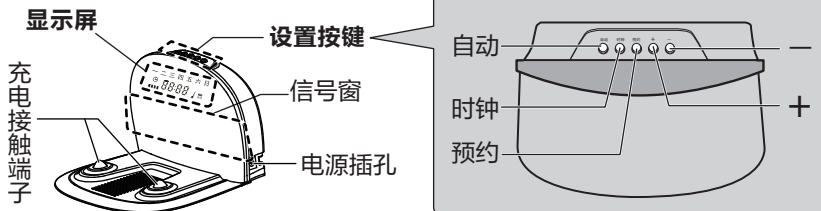










充电显示：吸尘器在充电座上充电时，“■■■■”动态显示

时间显示：未充电时，显示当前设定时间；充电时，显示充电持续时间，按“-”键，会清零，一段时间后自动恢复实际充电时间；预约清扫时（显示“🧹”时），按“-”键，由当前时间转为预约时间，一段时间后自动恢复为当前时间

预约清扫、充满电清扫：设置后均以自动清扫模式开始清扫

**充电座设置按键使用指引：**

<p style="text-align: center;"><b>自动</b> (充满电清扫模式设置键)</p>	<p>按此键，显示屏显示“”消失，表示取消“充满电清扫”模式</p>
<p style="text-align: center;"><b>时钟</b> (时间设置键)</p>	<p>按此键，显示屏上的“”消失，表示进入当前时间设置。再按此键显示屏上的小时、分钟、星期轮流闪烁。当小时、分钟或星期其中一个闪烁时，按“+”或“-”键，选择所需设定的时间或星期。最后再按此键确定，“”再次显示，设定完成。</p>
<p style="text-align: center;"><b>预约</b> (预约清扫设置键)</p> <p>● 预约功能需在待机模式下才能启动，建议置于充电座上充电，使其维持待机</p>	<p>按此键，显示屏上的“”消失，表示进入预约模式设置。此时“”的小时闪烁，按“+”或“-”键，设定小时再按此键，“”的分钟闪烁，按“+”或“-”键，设定分钟。</p> <p>第 3 次按此键，“一 二 三 四 五 六 日”的星期闪烁，按“+”或“-”键，设定星期，然后再按“自动”，最后再按此键确定，显示屏显示“”、当前时间、星期），预约设定完成。</p> <p>若要预约一周多天清扫的，配合“自动”与“+”“-”键来复选（复选时只能设置相同时间清扫）</p> <p><b>即：</b>“预约”“+”或“-”重复 3 次(选择时间、星期) ⇒ “自动”键“+”或“-”（复选)(如此类推) ⇒ “自动”键 ⇒ “预约”键确定</p> <p><b>取消预约：</b> 连续按 3 次“预约”键 ⇒ “+”或“-”键(选择所要取消的星期) ⇒ “自动”键 ⇒ “预约”键确定，显示屏“”消失，预约取消。 取消一周多天的预约时，请重复上述操作（全部预约都取消时，“”消失）</p>

**充电座对码：**

吸尘器回充时，若无法找到充电座，可能需要给充电座重新对码。步骤如下：  
关闭吸尘器 → 按住充电座“自动”键，不要松开 → 打开机身电源开关（“滴”一声）  
→ 再听到吸尘器发出“滴滴”两声后，松开“自动”，对码完成。  
（若听不到“滴滴”两声，表示对码失败，请重复上述过程。）


**温馨提示**

- 拔掉充电座电源插头后，再重新插上电源时，充电座显示屏时间会重置清零。请按以下步骤操作，即可恢复上次所设时间：  
插上充电座电源开关 → 吸尘器置于充电座附近 → 重新关机、开机一次（第 11 页）

## 4.3 产品的使用

### 工作模式

#### 开机·关机

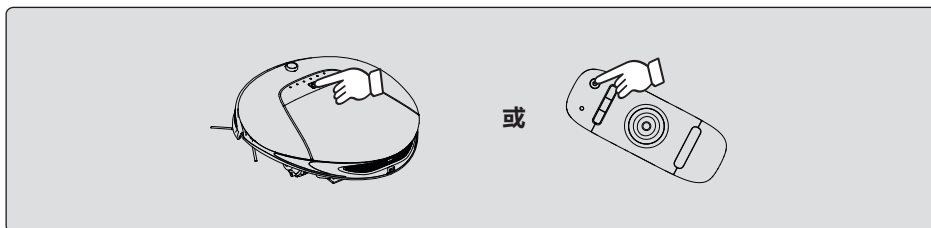

#### 开机（进入待机模式）

方法1：近距离对着机身信号窗，长按遥控器电源键

（此时机身“滴”一声，指示灯常亮）

方法2：长按机身电源开关(3 秒以上)

（此时机身“滴”一声，指示灯闪烁几次后常亮）

#### 关机

方法1：对着机身信号窗，按遥控器电源键


（此时机身“滴”一声，指示灯熄灭）

方法2：待机模式维持几分钟（约 2 分钟）后，吸尘器将自动关机

#### 自动清扫模式


模式	根据环境自动清扫(指示灯左右依次闪烁)
操作方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.待机模式下，再按机身电源开关或遥控器上的“自动清扫”键 •再重复一次，停止清扫</li> <li>2.充电时，按“自动”键，设定为“充满电清扫”模式 （第 10 页）</li> </ol>

## 局部清扫模式

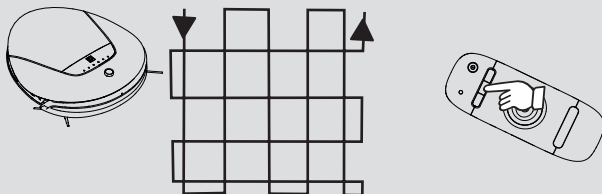


模式	在特定区域(约 1 平方米)内, 进行局部清扫(指示灯左右依次闪烁)
操作方法	待机模式下, 再按遥控器“局部清扫”键, 开始清扫 •再按一次, 停止清扫 ■局部清扫运行时间为 5 分钟以内

## 沿墙清扫模式

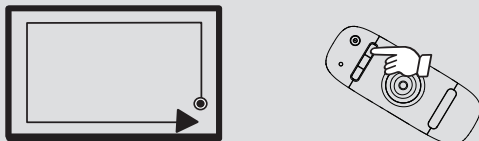

模式	沿墙壁边缘清扫 (指示灯左右依次闪烁)
操作方法	待机模式下, 再按遥控器“沿墙清扫”键, 开始清扫 •再按一次, 停止清扫

## 自动回充模式

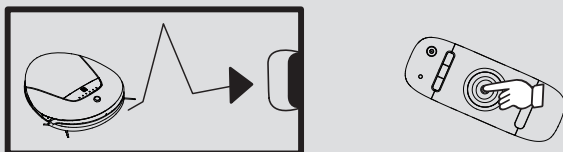

模式	自动寻找充电座充电(寻找时, 左边 2 个指示灯闪烁; 找到后正常充电时, 中间 2 个灯闪烁, 充满后, 变为常亮)
操作方法	待机模式下, 再按遥控器回充键, 开始自动回充 •再按一次, 停止回充 ■自动回充时, 结合操作遥控器的前后左右键, 可使吸尘器更快回到充电座

### 温馨提示

- 使用中电量不足时, 吸尘器发出“滴滴”声, 同时滚刷停止转动并自动寻找充电座充电
- 自动回充时若指示灯全亮, 表示充电接触异常, 请重按回充键, 或手动正确放回充电座

## 5. 维护保养

感觉较脏时

吸力减弱时或每3天1次左右

### ■ 维护保养时，请先关机（第 11 页）

- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等（以免造成裂痕、变色）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）


### 💬 温馨提示

- 机身电源开关为灵敏电子元器件，维护保养等过程中，因静电等原因可能手未碰到也会启动开关，请用遥控器关掉电源即可


## 5.1 清理集尘盒

■ 吸尘器装有拖布组件时，清理集尘盒前，请先取下整个拖布组件


### 1 取出、打开集尘盒，倒掉垃圾

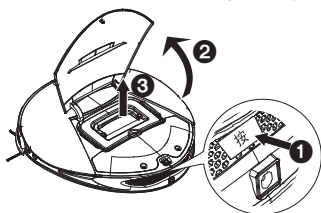

1 按住按键，打开面盖  
提起集尘盒

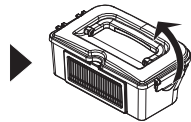


2 如图打开集尘盒

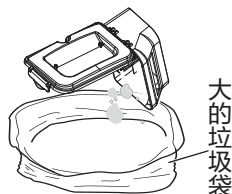


3 倒掉垃圾

大的垃圾袋


### 2 清理垃圾

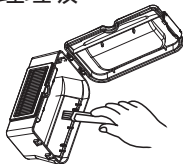

1 使用清洁刷，清理集尘盒  
里里外外的垃圾

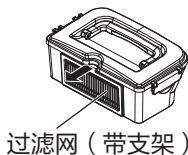

过滤网（带支架）

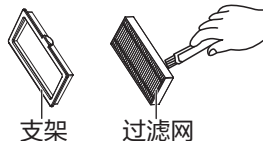

支架

过滤网


2 沿箭头方面取下过滤网(带支架)，再拆开支架  
与过滤网，并用清洁刷清理过滤网上的垃圾

- 取下过滤网(带支架)前，请盖上集尘盒的盖子，  
以免夹到手受伤等

#### 细致的维护保养

- 长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗
- 水洗后，请充分干燥

可水洗

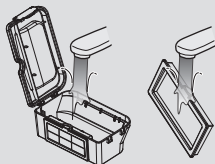


#### ■ 过滤网请勿水洗



不可水洗

### 3 按照拆卸相反的顺序，原样装回集尘盒，再装回机身


- 装过滤网时，过滤网褶皱的纸面朝外，网面朝内安装

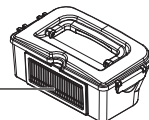

## 5.2 清理边刷

### ■ 使用清洁刷等清除垃圾

- 可用剪刀小心剪断缠绕的毛发等后，再清除

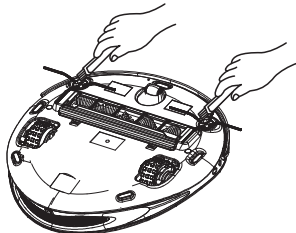


### ■ 缠得很紧，难以清理时，可拆下边刷

#### 1. 用水冲洗边刷

- 水洗后，请充分干燥




#### 2. 清除 部垃圾

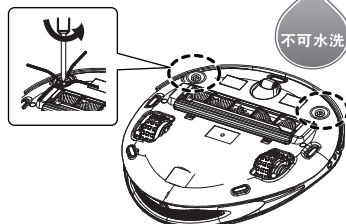


#### 3. 用螺丝刀原样装回清理完的边刷

## 5.3 清理滚刷

### 1 取出滚刷

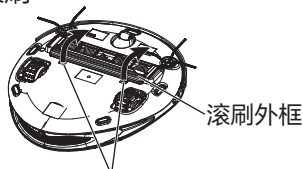


- 1 按住两个卡扣，沿箭头方向提起滚刷外框

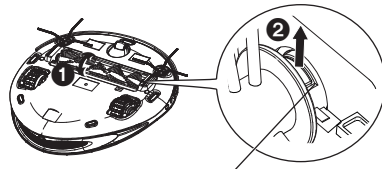

- 2 转动滚刷使左侧轴承缺口朝上，再向上取出滚刷

### 2 清理垃圾

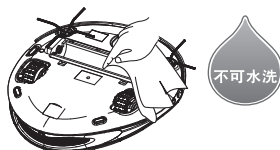

- 1 拧干的柔软湿布



- 2 用剪刀小心剪断缠绕在滚刷上的毛发等




- 3 用水冲洗滚刷  
• 水洗后，请充分干燥

### 3 装回滚刷

先插入滚刷A端(此时B端宽的一侧朝上)，再将B端压入缺口中，然后如图装入滚刷外框。


- 安装滚刷外框时，请勿夹住边刷刷毛

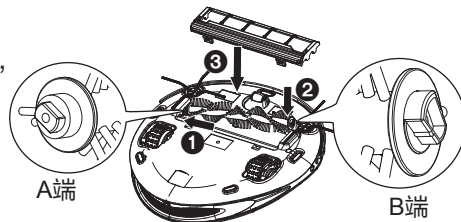

## 5.4 清理前轮及左右轮

用清洁刷清理前轮和左右轮


- 轮子轴上若被头发等缠绕时，请及时清理

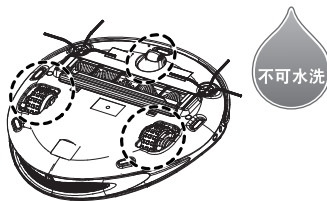

## 5.5 清洁拖布

直接从拖布组件上撕下，用水清洗拖布


- 水洗后，请拧干水分或晾干后再用

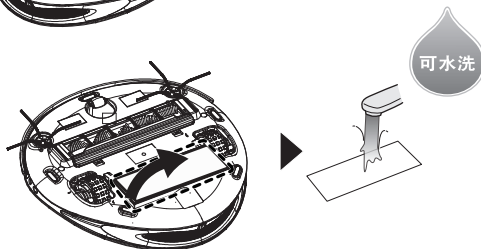

## 5.6 清洁感应窗、感应器、信号窗及充电接触端子

使用柔软干燥的棉布小心擦拭感应窗、地面及墙壁检测感应器、信号窗及机身与充电座上的充电接触端子


- 这些地方积满灰尘等时，会导致无法感知信号或接触不良而使相关功能失效（如无法避开障碍物、回充失效或无法充电等），请及时清洁

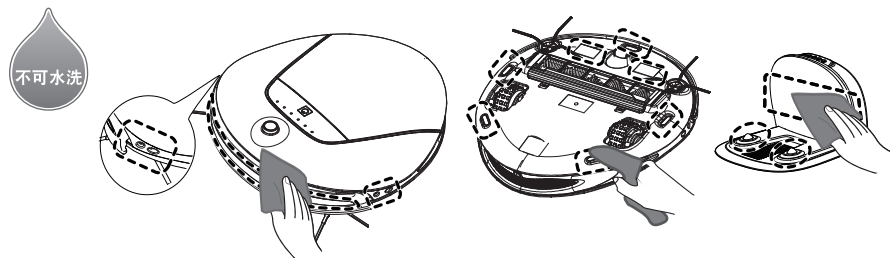

## 5.7 清洁机身

使用拧干的柔软湿布擦拭机身


- 擦拭时请勿碰到机身电源开关，以免启动吸尘器

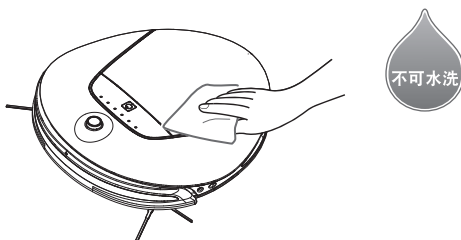

## 5.8 日常存储

请关闭电源后，存储在阴凉干燥的地方

- 长时间不使用本吸尘器时，请将电池充满后再存储。

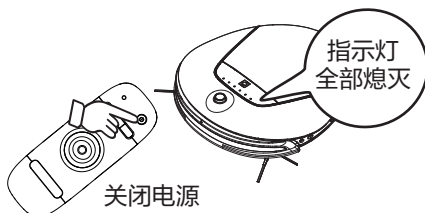

关闭电源

## 6. 常见故障

■ 吸尘器在以下情况会停止工作或不能启动，且吸尘器发出“滴~滴~”报警声，机身指示灯闪烁，此时充电座显示屏上的数字为故障代码，请参照下面排除故障

### 6.1 报警及提示功能

故障代码	代码意义	可能的原因或现象	处理方法
Er01	地面检测感应器失效	1.地面检测感应器被挡 2.机器被卡(如台阶处)	1.清洁地面检测感应器 2.双手抬出吸尘器
Er02	滚刷故障	滚刷被卡住或被缠绕	清除滚刷上的异物(第 14 页)
Er03	电量不足	无法自动充电	请手动充电(第 8 页)
Er04	左右轮故障	轮子被卡住或被缠绕	清理左右轮上的缠绕物(第 15 页)
Er05	集尘盒故障	集尘盒未装或未安装到位	正确安装集尘盒

### 6.2 常见故障

问题	处理方法
吸尘器工作时一直后退	1.避免吸尘器在强光环境下或深黑色地毯上工作 2.地面检测感应器是否积满灰尘等，请及时维护保养(第 15 页)
吸尘器无法启动	1.吸尘器是否没电了，请给吸尘器充电后再使用(第 8 页)
吸尘器无法自动充电	1.充电座是否正确安装(第 8 页) 2.充电座的信号窗是否被覆盖或被阻挡，请清除覆盖物、遮挡物 3.请手动充电(第 8 页)
吸尘器工作一段时间后，自动停止	是否运行了局部清扫模式(第 12 页)
吸尘器不能充电	1.是否使用原装配套电源适配器，是否插好电源(第 8 页) 2.充电电池是否损坏，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心(400-810-0781)
遥控器无作用	1.遥控器电池是否正确安装，是否没电了，请正确安装或更换电池 2.机身信号窗是否脏污，请清除脏污(第 15 页) 3.机身信号窗或遥控器是否破损，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心(400-810-0781)

#### ☞ 温馨提示

确认之后异常仍存在时，切勿自行修理，请带上产品（机身、电源适配器等），并带上保修证（第 17 ~ 18 页），前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。

※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）



## 7. 规格

型号	MC-WRC53	
工作电压	DC 14.8 V	
额定功率	24 W	
充电电池	充电式锂离子电池(共 4 节)	
电池容量	2200 mAh	
充电时间	约 3 ~ 4 小时	
工作时间	≥ 60 分钟	
工作温度范围	0 °C ~ 40 °C	
工作湿度范围	≤ 90%RH	
无线遥控	ISM频段 2.4 GHz	
集尘盒容量	0.6 L	
噪音	69 dB	
尺寸 (长×宽×高)	378 mm×368 mm×102 mm	
电源适配器	输出电压	DC 24 V
	输出电流	1000 mA
遥控器	遥控距离	7 m (但打开电源时, 因吸尘环境的差异, 其距离可能为 1 m ~ 7 m)
	电池	R03 (7 号) 干电池 (2 节)
充电座	输入电压	DC 24V

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司  
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.  
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街 2 号  
邮编：310018  
原产地：中国 深圳

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2015

Panasonic 客户咨询服务中心：  
400-810-0781

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>

V01ZKP00R  
C0315-1035  
发行：2015 年 3 月  
中国印刷