


Panasonic®

使用说明书 智能吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

型号 **MC-WRE51**
MC-LPE51RS

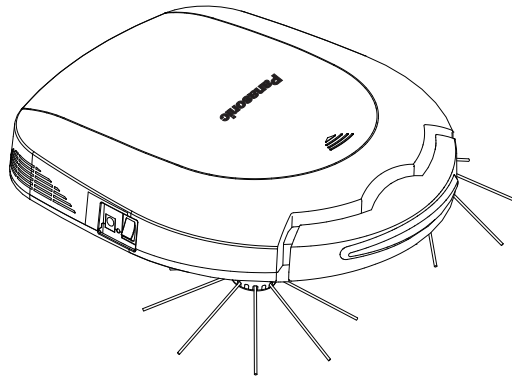

内含保修证

衷心感谢您购买本公司的智能吸尘器。

本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。
充电及使用本产品前请仔细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。

特别是在使用前请务必仔细阅读【**安全注意事项**】（第3~5页）。

阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。 **保留备用**

本说明书用于售后服务参考用
因此未含保修证（2页）的内容

目次

■ 装箱清单	2	5. 维护保养	10 ~ 12
1. 安全注意事项	3 ~ 5	5.1 清理集尘盒	
1.1 安全须知		5.2 清理边刷	
1.2 使用须知		5.3 清理前轮及左右轮	
1.3 使用前准备		5.4 清洁地面检测感应器	
2. 各部位名称	6	5.5 清洁机身	
3. 产品装卸	7 ~ 8	5.6 日常存储	
3.1 边刷的装卸		6. 常见故障	12 ~ 14
3.2 充电电池的装卸及充电		■ 常见故障及处理方法	
4. 产品使用	9	■ 保修证	
4.1 使用方法		7. 规格	15
4.2 使用中指示灯的功能信息			

■ 装箱清单

购买后初次打开包装箱时，请清点以下物品是否齐全。

装箱清单	名称	机身	充电电池	玻纤胶带	电源适配器	边刷	螺丝	螺丝刀	过滤布	使用说明书
	数量	1	1	2	1	4	4	1	2	1

🗨 温馨提示




- 充电电池上已贴有 1 块玻纤胶带，包装箱中另备有 2 块用于替换
- 机身中的集尘盒中已装有 1 块过滤布，包装箱中备有 2 块用于替换
- 机身需装 2 个边刷螺丝，另 2 个用于替换

1. 安全注意事项

请务必遵守

1.1 安全须知

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。

 危险	表示如不可避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。
 警告	表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。
 注意	表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

危险 为了防止受伤等…

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他电器
 - 请勿投入火中或加热
 - 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、改造等
 - 请勿用金属等接触其正极（+）、负极（-）；请勿与项链、发卡等金属制品一起搬运、保管
 - 请勿在火源附近或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置
 - 请勿与水等液体接触
- （以免漏液、发热、着火、破裂、触电等）

■ 电池

- 充电时，请使用配套的专用电源适配器（以免触电、着火、发热、受伤等）

警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

- 电池漏液不小心进入眼睛时，请立刻用清水冲洗（切勿用手揉擦），并立刻前往医院就医（以免失明）
- 干电池请勿置于婴幼儿可接触的地方（以免事故或受伤）

注意 为了防止受伤等…

- 电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立刻用清水冲洗，并及时咨询专业医生（以免皮肤发炎或受伤）
- 干电池的使用等请遵守电池厂家的规定

■ 环保



- 废弃产品时，请勿将其与一般生活垃圾堆放一起（以免污染环境）
→ 请交给官方指定的回收站

- 电池含有危害环境的有害物质，请妥善处理产品中的旧电池。
→ 请交给官方指定的回收站

警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

■ 电源适配器

- 请勿用湿手插拔电源插头
(以免触电)
 - 请勿损伤电源线或电源插头, 请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束
(以免造成触电、短路、火灾)
→ 损伤需修理时, 请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。(400-810-0781)
 - 电源插头或电源线损坏时, 请勿使用
(以免因发热、起火而造成火灾)
-
- 本电源适配器只适用于室内且谨防水淋(以免触电、着火等)
 - 电源插头请务必插入到底
(以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
 - 请单独使用额定电压为交流 220 V 的插座
(以免与其它电器并用因发热而导致火灾)
 - 长期不使用时, 请拔掉电源插头
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等)
 - 请用干布定期清除电源插头上的灰尘
(以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾)

■ 机身·其他

- 本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用
(除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导)
 - 请勿吸火种或可燃物(如烟蒂、打印墨粉、汽油、稀释剂等)
(以免造成爆炸或火灾)
 - 请勿水洗(可水洗的附属品、零部件除外)
 - 请勿在浴室等潮湿环境中使用
 - 请勿擅自拆卸、修理、改造
(以免造成触电或火灾)
 - 吸尘器上请勿乘坐、放置人、宠物、重物等, 或使其受到强烈冲击
(以免损坏、受伤)
-
- 应照看好儿童、宠物等, 确保他们不玩耍本器具, 不会误食小零件等
(以免造成火灾、触电或受伤)
 - 发生异常、故障时, 请立刻关闭吸尘器, 并停止使用(使用时);
拔掉电源适配器充电端子及电源插头(充电时)
(以免造成触电或火灾)

异常及故障例

- 即使打开电源, 也不会运转
- 机身发生变形、异常发热
- 运转中, 发生异常声音
- 发出烧焦的气味

→ 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

⚠ 注意 为了防止着火、受伤等…

- 请勿接近火源、热源、并避免阳光直射（以免造成火灾或变形）
 - 边刷、中扫、前轮、左右轮等磨损时，请勿使用（以免划伤地板表面）
→ 磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
 - 请勿用于没有防护栏的悬空环境（如楼梯等）（以免跌落而受伤、损伤等）
 - 运转中，请勿窥视吸尘器（以免受伤）
 - 请勿拿着缓冲挡板提起、搬运吸尘器（以免掉落导致受伤或地板表面受损）
→ 请先关闭电源，用双手稳稳拿住后再提起、搬运。
 - 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）
-
- 请收起地毯、窗帘等穗边（以免卷入轮子、吸口等而被扯破）
 - 电源适配器的电源线沿着墙壁边缘放置（以免电源线卷入造成故障或动作不良）

1.2 使用须知

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途。

- ◆ 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）
 - 所有液体(水、洗涤剂、油等)
 - 大量的粉状物(建筑垃圾、灭火器的粉末等)
 - 尖锐物体(玻璃、别针、针、牙签等)
 - 黏、湿的垃圾(宠物排泄物等)
 - 容易堵塞吸口的物体(长筒袜、地毯穗边、长绳、塑料袋、纸等)
 - 除湿剂
 - ◆ 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所或室外请勿使用（以免造成故障）
➡ 本吸尘器适用于木地板、瓷砖或短毛地毯等平坦的室内环境
 - ◆ 请勿在极热或极冷的环境下使用（以免机身内充电电池无法正常工作）
➡ 建议在 0 ~ 40 °C 的环境下使用
 - ◆ 请勿堵塞吸口、排气口（以免过热而导致变形）
-
- ◆ 初次使用或长期不用后再使用时，请先充电（约 12 小时）后再使用。
 - ◆ 家中长时间（24 小时以上）无人时，请关闭电源开关（以免发生故障、损坏）
 - ◆ 长时间不使用本吸尘器时，请将电池充满，再取出电池放于阴凉干燥处保存，并保持吸尘器底部干爽。

1.3 使用前准备


为了吸尘器能有效地打扫，请事先整理房间，做好以下准备。

- ◆ 请先清理掉地面上的 1.2 项中所述的各类物体（以免造成故障或产生异味）
- ◆ 请先整理掉地面上散乱的电线、物品（瓶子、蜡烛、蚊香、杂志等）
（以免绊住、缠绕吸尘器，或撞倒物品、或造成损伤）
- ◆ 请先妥善安置摆放于桌子、架子等上面的物品（餐具、熨斗、鸡蛋等）
（以免受到吸尘器碰撞而掉落）
- ◆ 请在下述物体前放置可作为防护栏的重物（以免吸尘器碰撞、跌落）
 - 镜子、落地玻璃窗前
 - 容易破损的家具（屏风、拉门等）前
 - 楼梯、台阶等前


2. 各部位名称

■ 请确认附属品


□ 表示附属品

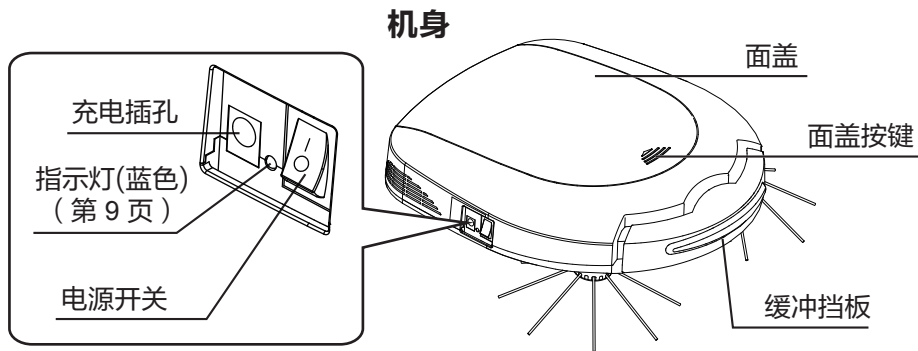

(机身底侧)

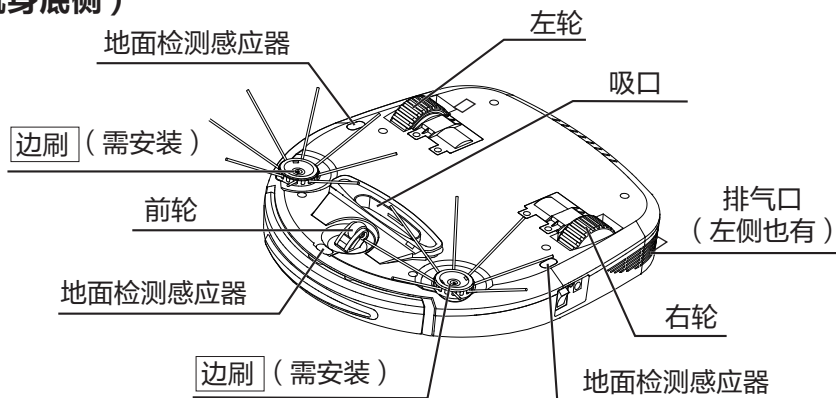


充电电池



玻纤胶带


边刷

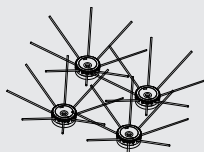


螺丝



电源适配器

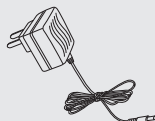

过滤布



玻纤胶带



螺丝刀




3. 产品装卸

3.1 边刷的装卸

初次使用时，请先安装好 2 个边刷，以免影响吸尘器清扫性能。

■ 安装时:

如图所示，将边刷放入边刷主轴上，放上螺丝，用配备的螺丝刀拧紧边刷。

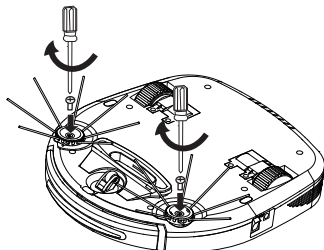


■ 拆卸时：按照安装相反的顺序从机身拆下边刷。

3.2 充电电池的装卸及充电

⚠ 注意


- 请勿用湿手触碰充电电池、导线、端子、插头等（以免触电）
- 请使用本公司原装电池（以免漏液、发热、破裂等）
- 安装、拆卸前，请先关掉电源开关（以免误启动）

- 1** 一手向下按住面盖按键处，另一手沿箭头方向推开头盖。

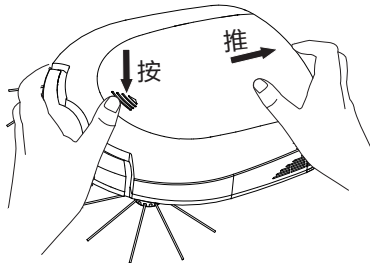


■ 安装时：按照打开相反的顺序，一边往下轻按一边推入，盖好面盖。

- 2 安装时:** 如果所示对准黑白红导线, 插入端子, 贴上随附的玻纤胶带。
拆卸时: 撕开玻纤胶带, 按着卡扣, 拔出端子。

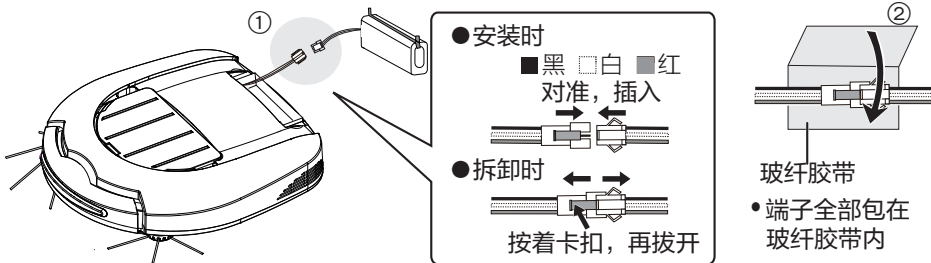


- 3 将连接好的端子小心塞入()部的卡位中, 再放入电池 (此时胶带朝上)。**
 ■ 装好电池后, 请盖好面板

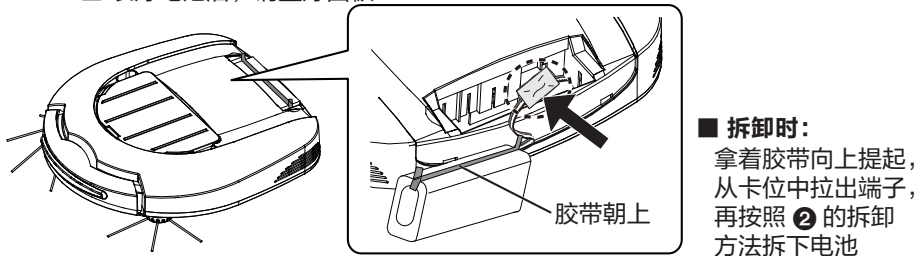

- 4 充电:** 电源适配器端子插入机身, 电源插头插入插座, 进行充电。
 (此时指示灯闪烁, 充满电后指示灯常亮。)

首次使用或长期不用后再用时, 或指示灯两下两下闪烁时, 请充电

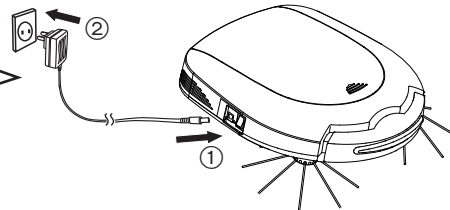

温馨提示

- 初次使用或长期不用后再用时, 充电电池可能因过放电而导致电池电量减少
 → 使用前请充电 12 小时。前 3、4 次充满电后, 使用至电量完全耗尽后再充电, 以延长电池使用寿命
- 电源适配器插入电源后, 即使不充电也会消耗 0.3 W 的电力
 → 长期不使用时, 为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰(如产生杂音等), 充电时请距离它们 1 m 以上
- 充电时机身、电源适配器的温度会升高, 此为正常现象, 并非异常
- 充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化

4. 产品使用

■ 产品使用前，请做好 **1.3 使用前准备**（第 5 页）

4.1 使用方法

① 开始




- 按下后吸尘器开始自动检测（指示灯亮）；检测无故障后（2~3 秒），指示灯熄灭，吸尘器开始自动清扫。
- 自动清扫时，地面检测感应器同时启动，自动避开高低、障碍物，避免跌落、碰撞

② 结束



- 电量耗尽时，吸尘器也会自动进入结束模式，停止清扫
→请及时充电（第 8 页）
- 吸尘器抬离地面时，为确保安全将自动结束
→请重新开始

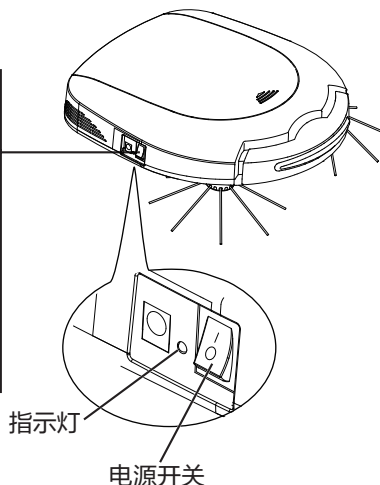

4.2 使用中指示灯的功能信息

指示灯现象	功能信息	处理方法
常闪烁	充电中	-
常亮	充满电了	-
两下两下的闪烁	电池电量不足	请及时充电(第 8 页)
三下三下的闪烁	缓冲挡板卡死不能自动回位	清除卡住的物体
四下四下的闪烁	地面检测感应器离地或故障	清洁感应器(第 11 页)
五下五下的闪烁	边刷卡死或故障	清理边刷(第 11 页)
六下六下的闪烁	左轮卡死或故障	清理左轮(第 11 页)
七下七下的闪烁	右轮卡死或故障	清理右轮(第 11 页)
八下八下的闪烁	机身内部马达卡死或故障	请咨询 Panasonic 客户咨询服务 服务中心 (400-810-0781)

■ 按照处理方法处理后，异常或故障仍存在时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务
中心 (400-810-0781)

5. 维护保养

感觉较脏时 吸力减弱时或每3天1次左右

■ 维护保养时，请先关闭电源开关


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）

5.1 清理集尘盒

1 取出集尘盒

1 按照 3.2 ① 打开面盖（第 7 页）。

2 在右图所示的凹处，拿着集尘盒，向上提起。

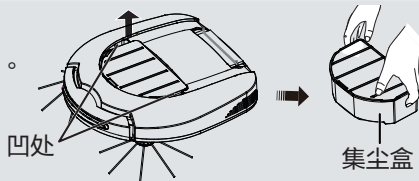


2 清理垃圾

1 打开集尘盖

2 倒掉垃圾

3 取出过滤网，轻轻拍打拍落垃圾

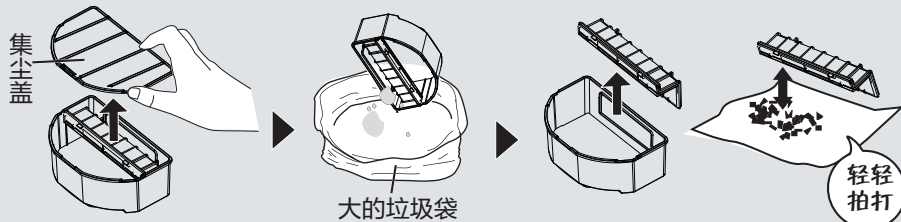


3 按照相反的顺序，原样装回集尘盒，盖好面盖


细致的维护保养

■ 长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗

● 水洗后，请充分干燥

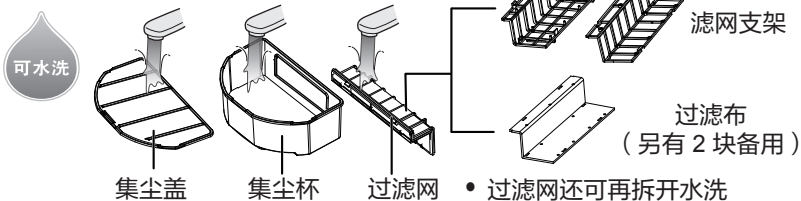

■ 过滤网的拆卸方法

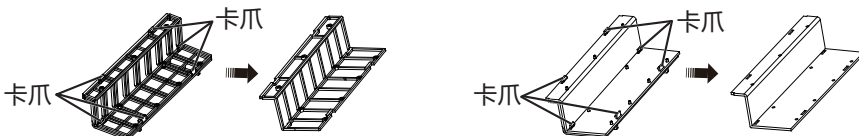

1. 轻轻掰开卡爪（6个），取下上面的滤网支架

2. 再轻轻从卡爪（6个）上脱开过滤布

■ 过滤网的安装：与拆卸时顺序相反


温馨提示

- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）


5.2 清理边刷

1. 螺丝刀拆下边刷，清除缠绕的垃圾后，用水清洗

- 水洗后，请充分干燥

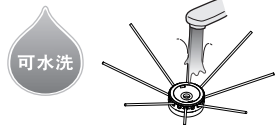

2. 用旧牙刷等物清除  部的垃圾

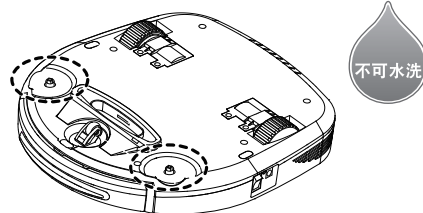


温馨提示

- 边刷长时间使用后，会有轻微变形，这是正常现象。可按上述清洁后，定期将变形的边刷用开水烫直，可一定程度恢复原状。

5.3 清理前轮及左右轮

用旧牙刷等物清理前轮和左右轮。


- 轮子轴上若被头发等缠绕时，请及时清理

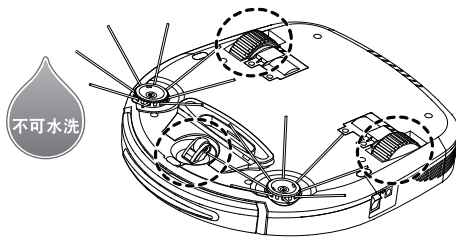

5.4 清洁地面检测感应器


使用柔软干燥的棉布小心擦拭感应器

- 地面检测感应器积满灰尘等时，会导致无法感知地面状况，而发生跌落、碰撞。请及时清洁。

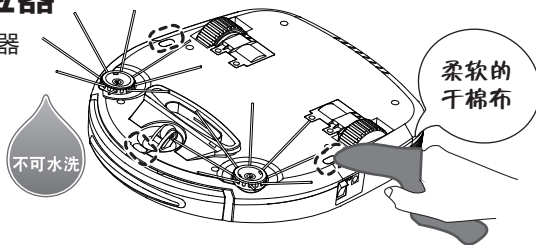

5.5 清洁机身



使用拧干的柔软湿布擦拭机身

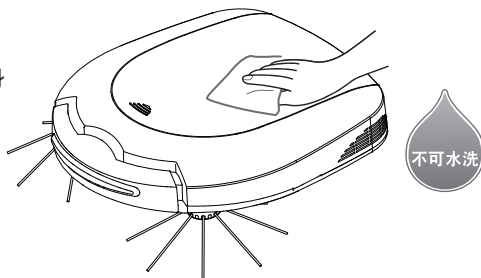

5.6 日常存储

请关闭电源开关后，存储在阴凉干燥的地方

- 长时间不用时，请将电池充满，再取出电池（第 7 ~ 8 页）置于阴凉干燥的地方，并保持吸尘器底部干爽。

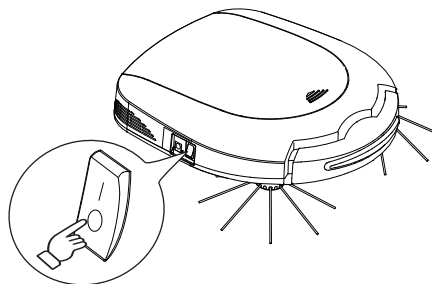

6. 常见故障

■ 常见故障及处理方法

问题	处理方法
吸尘器工作时一直后退	<ol style="list-style-type: none"> 1. 避免吸尘器在强光的环境下工作。 2. 避免在深黑色地毯上使用吸尘器。 3. 检查吸尘器的地面检测感应器是否积满灰尘等，请及时维护保养（第 11 页）。
吸尘器无法启动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查吸尘器电源开关是否打开，电源指示灯是否点亮。 2. 吸尘器是否没电了，请给吸尘器充电后再开机。
吸尘器从高处跌落	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查吸尘器的地面检测感应器是否积满灰尘等，请及时维护保养（第 11 页）。
吸尘器工作一段时间后自动停机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查吸尘器的指示灯是否闪烁，再根据第 9 页 4.2 的内容检查相应部件

🗨 温馨提示

确认之后异常仍存在时，切勿自行修理，请带上产品（机身、电源适配器等），并带上保修证（第 13 ~ 14 页），前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。

※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）

7. 规格

MC-WRE51 / MC-LPE51RS			
工作电压	DC 14.4 V	电源适配器	
额定功率	15 W	输出电压	DC 24 V
充电电池	充电式镍镉电池(共 12 节)	输出电流	DC 600 mA
电池容量	800 mAh		
充电时间	约 4 ~ 5 小时		
工作时间	≥ 40 分钟		
工作温度范围	0 °C ~ 40 °C		
工作湿度范围	≤ 80%RH		
噪音	75 dB		
集尘盒容量	0.6 L		
外型尺寸 (长×宽×高)	300 mm×280 mm×75 mm		

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号
邮编：310018
原产地：中国 深圳

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2015

Panasonic 客户咨询服务中心：
400-810-0781

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>

V01ZKS00R
C0215-1035
发行：2015年3月
中国印刷