

售后服务

Panasonic 官方网站 : <http://panasonic.cn>
Panasonic 客户咨询服务中心 : 4008-811-315

Panasonic®

使用说明书

打蛋器 (家庭用)

型号 MK-GH2

国家标准 :
GB4706.1-2005
GB4706.30-2008

企业标准 :
Q/XMJS 034-2019



扫描二维码
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服
一键报修报装
服务进度查询
获取新品资讯

目录	页码
安全注意事项	2
重要信息	4
各部件名称	5
打蛋器使用方法	6
清洁方法	8
规格	9

制造商 : 厦门建松电器有限公司
厦门火炬高新区火炬园创新路 17 号
原产地 : 中国

© Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd. 2019

中国印刷
发行年月 : 2019 年 9 月

MZ50P159
DL0919T0

非常感谢您购买 Panasonic 的产品。

- 本产品仅限于家庭使用。
- 请仔细阅读本使用说明书, 以确保正确安全使用本产品。
- 使用前请务必仔细阅读 "安全注意事项" 和 "重要信息" (第 2 - 4 页)。
- 保修证请与使用说明书一起妥善保管以备将来之用。
- 如果对本产品操作不当或未能遵循相关说明, Panasonic 将不承担任何责任。

保修证另附

安全注意事项

请务必遵守

为了避免危害使用者以及给他人造成财产损失，特此说明下列务必遵守的事项。

■ 因错误操作产生的危害以及损失的程度，予以区分说明。

 警告 可能导致重伤或死亡的事项。	 注意 可能发生人身伤害或损坏财产的事项。
---	---

■ 针对务必遵守的事项，用以下符号予以区分说明。

 表示禁止事项。	 表示务必做到的事项。
---	--

警告

为避免触电、因短路造成火灾、冒烟、烧伤或受伤的风险。

-  ● **请勿损坏电源线或电源插头。**
严格禁止以下行为：
损伤、加工或将其放置在加热器附近，强行弯曲、扭转、拉扯、从尖锐边沿拉过电源线，在电源线上放置重物，捆扎电源线以及使用电源线提拉本产品。
- **电源线或电源插头损坏或插座松动时，切勿使用本产品。**
→如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- **切勿以湿手插入或拔出电源插头。**
- **使用时，请勿将脸靠近搅拌棒或搅拌钩。**
-  ● **电源插头要完全插入插座内。**
- **请定期清除电源插头上的灰尘。**
→拔下电源插头，并用干布进行擦拭。
- **请务必确保本产品的标签上指示的电压与当地电源电压一致。还应避免在同一电源插座中插入其它设备，以免电路过热。但如果连接多个电源插头，应确保总功率不超过电源插座的额定功率。**

警告

为避免触电、因短路造成火灾、冒烟、烧伤或受伤的风险。

-  ● **请勿将本产品、电源线和电源插头浸泡在水中或被水及其他液体溅到。**
- **绝对不可自行拆解、修理或改造本产品。**
→请与 Panasonic 客户咨询服务中心咨询维修事宜。
- **请勿在缝隙里插入任何物体。**
尤其是金属物，如别针或金属丝。
-  ● **本产品不打算由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。请务必确保儿童远离本产品及其电源线。**
- **若本产品发生运作异常时，请立即停止使用本产品，并拔出电源插头。**
异常或故障事例：
 - 电源插头和电源线异常发热。
 - 电源线破损、无法通电。
 - 机身变形、有明显损坏或异常发热。
 - 使用过程中有异常的转动声。
 - 使用过程中有难闻的气味。
 - 出现其它异常或故障。
- 请立即拔掉插头并与 Panasonic 客户咨询服务中心联系进行检查或维修。

安全注意事项



注意


为避免触电、火灾、烫伤、受伤或财产损失的风险。

- **请勿在下列场所使用本产品。**
 - 不平稳的表面、地毯或桌布上地方。
 - 可能被水溅到或靠近热源的地方。
 - 靠近水槽等或任何开放式水源附近。
- ➔ 请将本产品放在稳固、干燥、清洁、平坦的工作台上。
- **请勿将本产品用于说明书提及以外的任何用途。**
- **不得让手、锅铲或其他器具等靠近正在转动的搅拌棒或搅面钩。**
- **不使用本产品时，移动和清洁前务必确保已关闭本产品电源开关并从插座中拔出电源插头。**
- **除本产品的原装零件外，请勿使用其他零件取代本产品上的任何零件。**
- **拔出电源插头时，务必拿住电源插头。禁止用力拉电源线。**
- **更换附件或接近使用运转的部件之前，须关闭电源开关并拔掉电源插头。**
- **拔出电源插头时，要确认电源开关已处于 "0" 的位置。**
- **产品在无人照看或者在安装、拆卸、清洁之前，都要从电源插座上拔出。**
- **无人监督的情况下，不允许儿童使用该产品。**

重要信息

- 请勿在室外使用本产品。
- 请勿让机身掉落以避免损毁。
- 请勿将电源线缠绕在机身。
- 请在使用前确认配件已固定装好。
- 每次使用后，请务必清洁本产品。
- 请勿让本产品空转。

各部件名称

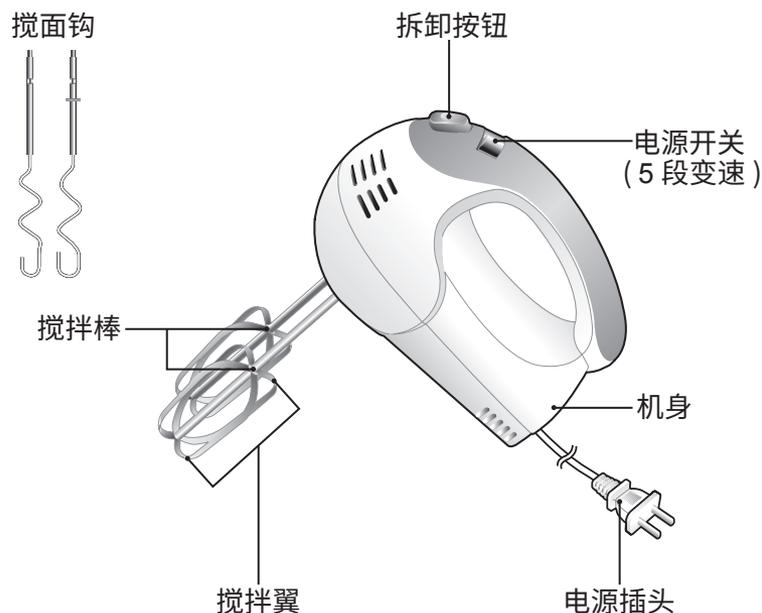

搅拌指南

	搅拌棒	搅面钩
	混和 / 搅拌	揉捏
1 ← → 5 低 高	蛋黄酱 饼干用面团 蛋糕面糊 鲜奶油 鸡蛋	面包用面团

- 开关位于 "0" 的位置是关闭状态。

打蛋器使用方法

准备

● 准备材料和容器

- 使用较深的容器以免材料飞溅。
- 避免使用塑料容器或铝容器，因其很容易刮伤。
- 材料的用量不得超过搅拌棒的搅拌翼部份。
- 请使用搅面钩（速度 5）处理较硬或较厚的材料。

例如：

- 面包用面团
- 冷冻黄油
(如果您想使用搅拌棒, 请先将黄油置于室温下, 待其软化再进行使用。)

组装

- 1 确保电源插头已从电源插座拔出且电源开关处于 "0" 的位置。
- 2 将搅拌棒或搅面钩插入机身侧面的孔内。

- 确保正确插入搅拌棒或搅面钩。



- 对好方向并嵌入直至发出 "咔嚓" 一声。




- 将带套圈的搅面钩插入机身侧面的较大孔内。

套圈

6

使用方法

使用过程中请勿按压拆卸按钮。

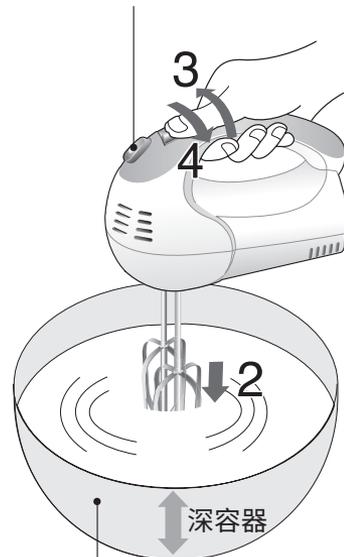

推荐使用不锈钢容器或搪瓷容器。

- 1 确保开关处于 "0" 的位置，然后插上电源。

- 2 将打蛋器的搅拌棒或搅面钩放入容器内。

- 3 打开电源开关即可启动。

- ① 搅拌棒或搅面钩轻轻碰到容器底部，然后打开开关。
- ② 根据用途调节速度。(请参照第 5 页 "搅拌指南"。)
- ③ 移动打蛋器的搅拌棒或搅拌钩的位置使其均匀搅拌。
 - 当材料的量很少时，可倾斜容器来搅拌，效果会更好。
 - 请不要让打蛋器连续运行 5 分钟以上。
 - 搅拌棒或搅面钩仍在旋转时，不得将其提起。
(否则，材料可能会飞溅起来。)

搅拌期间，搅拌棒或搅面钩旋转较慢或停止旋转时

- 确保电源开关关闭，取出搅拌棒或搅面钩上粘附的材料。
 - * 如果材料用量过多，减少一些材料。
(如果照原样继续使用，可能会导致马达故障。)

- 4 使用完成后，请将开关切换到 "0" 的位置，再从容器中移出打蛋器。

- 5 拔掉电源插头。

7

清洁方法

清洁

< 拆卸搅拌棒或搅面钩 >

- 按拆卸按钮拆卸搅拌棒或搅面钩。
- * 确保不要使搅拌棒或搅面钩坠地。
(否则可能导致变形)



< 清洁每个部件 >

- **机身**
用拧干的软布擦洗。
* 不得在流水下冲洗或将其泡在水里。
(否则, 可能导致故障。)
- **搅拌棒 / 搅面钩**
使用稀释的厨房用清洁剂 (中性) 和软海绵清洗。
- **不可使用洗碗机。**
(否则, 可能造成塑料变形。)
- **切勿使用挥发油、稀释剂、去污粉、钢丝球或海绵的尼龙面。**
(否则, 可能损坏塑料部件。)
- **洗净后, 确保沥干水分, 并彻底风干。**
(否则可能导致生锈)

规格

电源	220V ~ 50Hz	
功率	200W	
转数 (约)	1	800 转 / 分钟
	2	870 转 / 分钟
	3	950 转 / 分钟
	4	1030 转 / 分钟
	5	1130 转 / 分钟
使用时间 (最大)	5 分钟	
重量 (约)	1.2 kg	
尺寸 (约)	长	18.4 cm
	宽	8.8 cm
	高	13.4 cm
电源线长度	1.7 m	

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pd)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	×	○	○	○
电源线、内部配线	×	○	○	○	○	○
马达	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Memo

Memo