

售后服务

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>
Panasonic 客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic®

使用说明书


食物搅拌机 (家庭用)

型号 MX-PXC500

国家标准 : GB 4706.1-2005

GB 4706.30-2008

企业标准 : Q/XMJS 024-2016

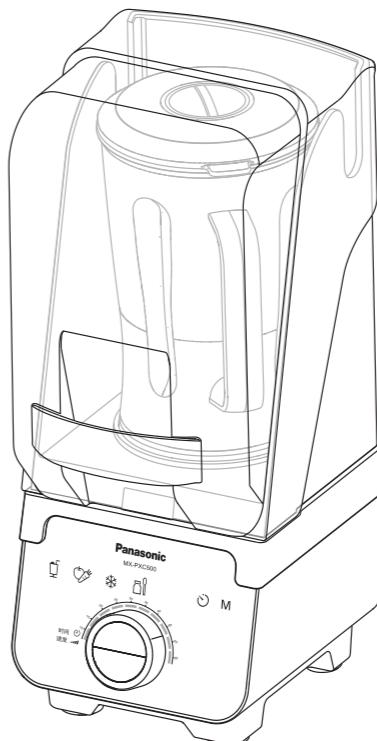

制造商 : 厦门建松电器有限公司
厦门火炬高新区火炬园创新路 17 号
原产地 : 中国

Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd.
<http://panasonic.cn>

© Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd. 2017



VZ50P2621
MX0917E11217

中国印刷
发行年月 : 2017 年 9 月

保修证另附

非常感谢您购买Panasonic的产品。
 •本产品用于家庭或类似场合，如下列所示。
 ·商店、办公室及其他工作环境之员工厨房区域。
 ·农庄。
 ·旅馆、汽车旅馆及其他居住型环境。
 ·民宿形态之环境。
 •请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
 •使用前请务必仔细阅读“安全注意事项”及“重要信息”（第3～9页）。
 •保修证请与本使用说明书一起妥善保管以备将来之用。
 •如果对本产品操作不当或未能遵循相关说明，Panasonic将不承担任何责任。

目录

	页码
安全注意事项	3
重要信息	9
各部件名称和操作说明	10
安全锁定	11
使用前 - 拆解和组装 -	12
自动调理的选单和功能指南	14
如何使用自动调理	16
手动模式的用量和功能指南	18
如何使用手动模式	19
清洁方法	20
故障诊断	21
断路器保护	23
更换部件	23
规格	23

安全注意事项

请务必遵照说明进行操作。

为了避免危害使用者以及给他人造成财产损失，特此说明下列务必遵守的事项。

■因错误操作产生的危害以及损失的程度，予以区分说明。

! 警告：表示有可能导致重伤或死亡的潜在危险。

! 注意：表示有可能导致轻伤或财产损失的潜在危险。

■符号分类和说明如下。

 表示必须禁止事项。

 表示必须做到的事项。

! 警告

为了避免出现触电、短路引起的火灾、烧伤、烫伤或受伤的危险。

●绝对不可自行拆解、修理或改装本产品。

→有关维修事宜，请与经销商或客户咨询服务中心联系。

●请勿损坏电源线或电源插头。

严格禁止以下行为：

损伤、加工或将其放置在加热器附近，
 强行弯曲、扭转、拉扯、从尖锐边沿
 拉过电源线，在电源线上放置重物，
 缠扎电源线以及使用电源线提拉本产品。



●电源线或电源插头受损或插入插座松动时，切勿使用本产品。

→如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、
 维修部或类似部门的专业人员更换。

安全注意事项

请务必遵照说明进行操作。

! 警告

- 请勿用潮湿的手插拔电源插头。
- 请勿将本产品、电源线和电源插头浸泡在水里（任何液体）或对其喷水。
- 请勿让电源线悬挂在桌子或工作台边缘，或使其触碰到高温表面。
- 切勿让婴儿或儿童玩耍包装材料。
- 本产品不打算由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督和指导。
应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 请务必确保婴儿和儿童远离本产品及其电源线。
- 若本产品发生运作异常时，请立即停止使用本产品，并拔出电源插头。

异常或故障事例

- 电源插头和电源线异常发热。
- 电源线破损、无法通电。
- 机身变形、有明显损坏或异常发热。
- 飘出异味。
- 使用期间发出异常声响。
- 出现其它异常或故障。
→ 请立即拔掉电源插头，并与客户咨询服务中心联系进行检查、维修。

! 警告

- 确保本产品的标签上指示的电压与当地电源电压一致。还应避免在同一电源插座中插入其它设备，以免电路过热。但如果连接多个电源插头，应确保总功率不超过电源插座的额定功率。
- 电源插头须完全插入插座内。
- 请定期清除电源插头上的灰尘。
→ 拔下电源插头，并用干布进行擦拭。
- 当热液体倒入搅拌机时要小心，可能因蒸汽突然喷发导致热液体外溢。

安全注意事项

请务必遵照说明进行操作。

! 注意

为了避免出现触电、火灾、冒烟、烧伤、烫伤、受伤或财产损失的危险。

- 请勿将本产品用于说明书所示以外的其他用途。
- 请勿在下列场所使用本产品。
 - 不平坦的表面、地毯上面、非防水表面或铺有桌布等场所。
 - 可能会被溅到水的地方或热源附近。
 - 靠近水槽等任何开放式水源的附近。
 - 靠近墙壁或家具。
- 请勿在本产品上放置任何物品或在本产品底部 / 缝隙里塞入任何物品。
- 请勿抓住电源线来搬运本产品。
- 除本产品的原装配件外，请勿用其他配件更换本产品上的任何配件。
- 请勿持续操作本产品超过9分钟。每操作9分钟后，请暂停10分钟。请勿进行空转。
- 本产品正在运转时，切勿将手指或汤匙、叉子等器具放入果汁杯中。
- 本产品使用过程中切勿离开。离开时，请关闭电源，否则会导致产品过热。

! 注意

- 请勿将热的食材（超过 40 °C）放入果汁杯中。
- 杯盖未正确组装到位时，请勿操作本产品。
- 在运转过程中，切勿打开杯盖或拆卸果汁杯。
- 在果汁杯中加入食材时，切勿超过上限。
(第14, 18页)
- 使用后，下连轴器可能温度很高，切勿立即触摸。
- 取出果汁杯中的混合物时，切勿用手直接拿取，而应借助橡胶刮刀或抹刀。
- 不使用本产品时，安装、拆卸、移动和清洁前务必确保已关闭本产品电源开关，并从电源插座中拔出电源插头，再次使用前必须把本产品擦干。
- 使用本产品时请确保配件清洁干净并正确安装。
- 使用时，请小心不要踩踏电源线或被其绊倒。



安全注意事项

请务必遵照说明进行操作。

! 注意


- 务必以握拿电源插头的方式拔出电源插头。禁止用力拉扯电源线。
- 更换配件或接近使用运转的配件之前，请务必关闭电源开关并拔出电源插头。
- 请将本产品放置在平稳、干燥、干净、平坦、耐热的桌面上。
- 当取出切割刀片、排空果汁杯和清洗期间应该小心。
- 待刀具完全停止后，方可打开杯盖或从本体上取出果汁杯。

重要信息


- 切勿将果汁杯放在任何热源上或微波炉内。
- 请勿使本产品跌落，以免造成损坏。
- 请勿在室外使用本产品。
- 请勿将电源线缠绕在本体上。
- 请确认部件已固定组装好。
- 每次使用后请务必清洗本产品。
- 未放入食材时，切勿操作本产品。
- 请勿使用果汁杯储存液体。

各部件名称和操作说明

■ 初次使用本产品前或长时间未使用本产品时，清洗所有可拆卸的部件。（第20页）

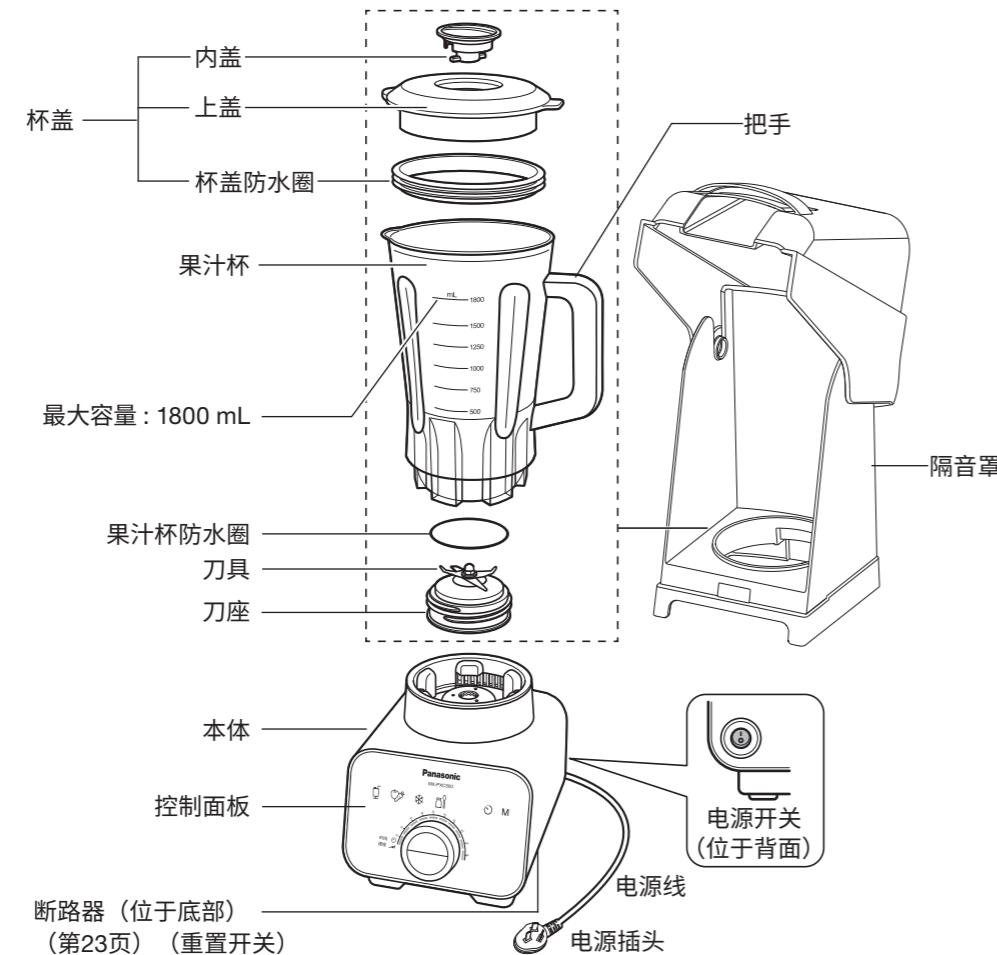

控制面板

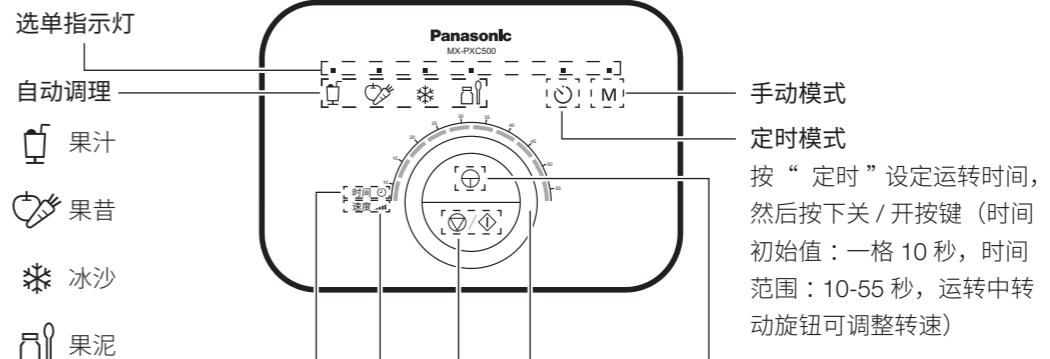

运转时间



- ① 使用自动调理时，通过格数显示运转时间，格数会逐渐减少，直到完成为止。若要延长或缩短时间，请向右或向左转动旋钮，然后按下关/开按键。
- ② 使用定时模式调理时，对照 LED 灯孔上方时间刻度。

瞬转（仅适用于手动模式）
持续时间较短时，请使用此功能。仅在按住“瞬转”时运转。

安全锁定

安全联锁系统设计用于防止在果汁杯未安装、未正确啮合或使用中发生倾斜等情况时接通马达。

请勿以任何方式破坏安全锁定保险栓，否则将导致马达接通，可能造成人身伤害。

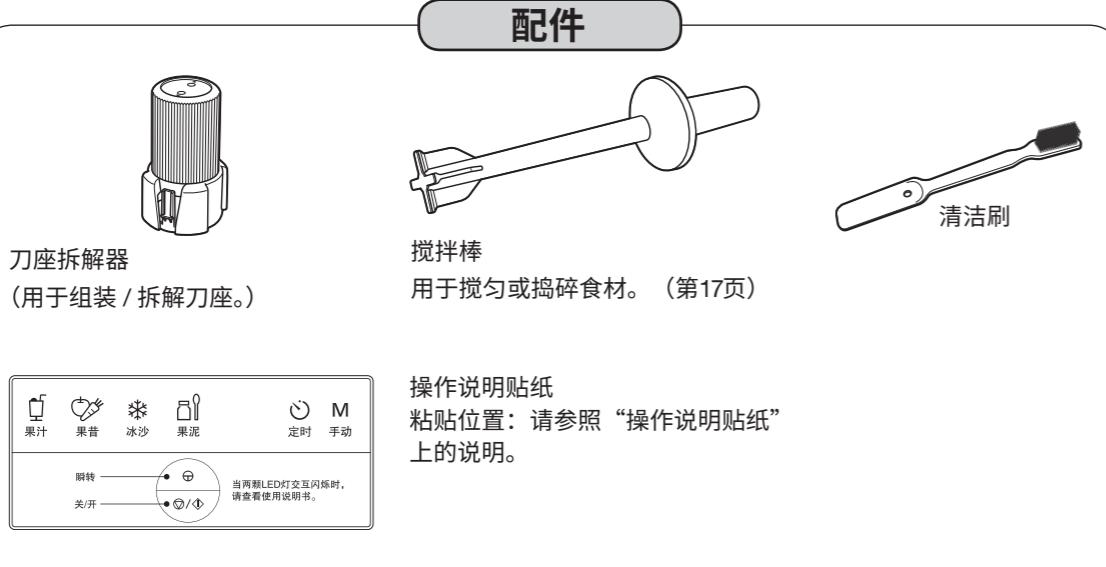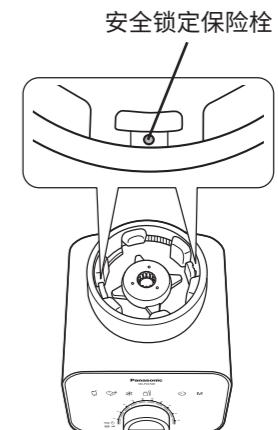


使用前 - 拆解和组装 -

拆解和组装刀座


<拆解>

- 1 安装刀座拆解器时，先将刀座上的▲标记对准刀座拆解器，接着逆时针旋紧。

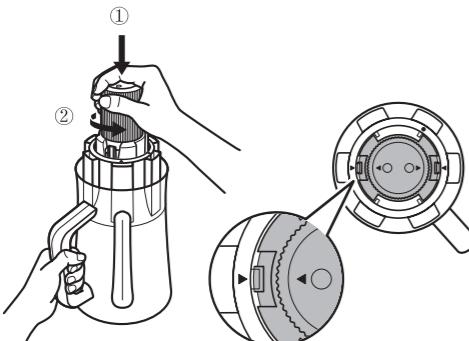


2 抽出刀座拆解器。

- 请勿按压刀座拆解器上的卡钩，以免刀座掉落。

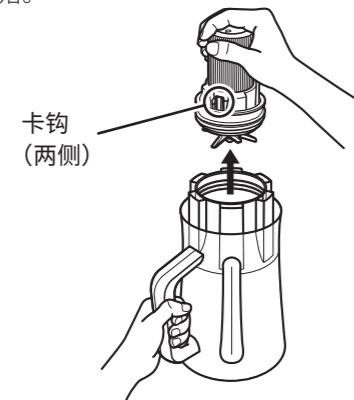

3 按压刀座拆解器上的卡钩，松开刀座。

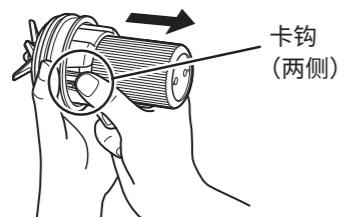


注意


- 刀具非常锋利，处理刀座时，请务必小心。
- 如果果汁杯防水圈未组装到果汁杯上或刀座未牢固组装到果汁杯上，可能导致液体流出。

<组装>


- 1 将果汁杯防水圈组装到果汁杯底部的凹槽内。
(若果汁杯防水圈未完全组装到凹槽内，可能导致液体渗出。)

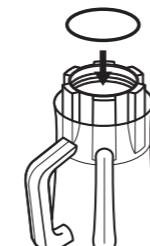


- 2 安装刀座拆解器时，先将刀座上的▲标记对准刀座拆解器，然后将刀座拆解器往下压，直到听到咔哒声。

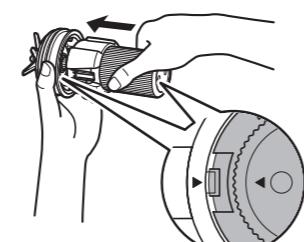

- 3 将刀座插入果汁杯时，先对准形状，然后顺时针旋转刀座拆解器，直到转不动为止（刀座的“O”标记与果汁杯上的线条对齐）。

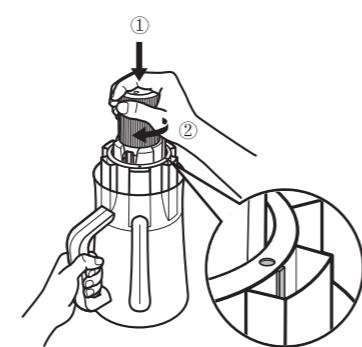

- 4 按压卡钩，取下刀座拆解器。

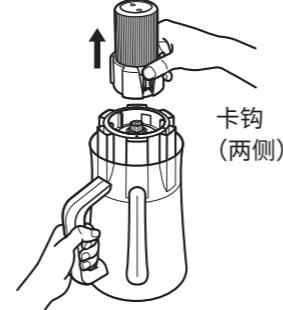


拆解和组装杯盖

<拆解>

- 1 如下图所示，打开杯盖。



- 2 逆时针转动内盖，向上拉出内盖。

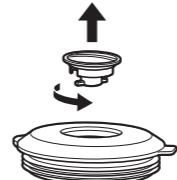


注意


- 用力打开杯盖时小心不要溅出液体，尤其是在搅拌高温液体时，并注意蒸汽的冒出。

<组装>

- 1 将杯盖防水圈正确组装到上盖凹槽内，将上盖与内盖上的▼标记对齐。然后，顺时针转动内盖，直至上盖上的▼标记与内盖上的——部分对齐，并听到咔哒声。(如果杯盖防水圈组装不正确，液体可能会从杯盖渗出。)

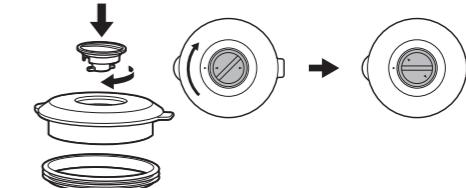

- 2 将杯盖放到果汁杯上，压下杯盖。

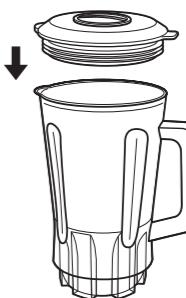

注意

- 确保杯盖组装牢固。
- 不使用搅拌棒时，确保在搅拌时盖上内盖。
- 使用“冰沙”选单时，将搅拌棒从上盖开口处插入，不要盖内盖。

拆解和组装隔音罩

<拆解>

- ① 拆解隔音罩时，将隔音罩打开，先取下果汁杯。
② 如左图所示，隔音罩上下盖可分开拆解。



隔音罩上盖

隔音罩下盖

<组装>

- 使用隔音罩时，将隔音罩安装在本体上固定。




注意

- 确保隔音罩组装牢固。
- 关闭隔音罩时，请小心避免夹伤。

自动调理的选单和功能指南

■ 自动调理选单预先设置了速度和时长，每个选单皆不相同，且会自动停止。

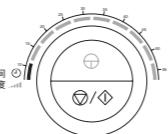选单	用量 (1人份)	自动调理		追加搅拌 (使用手动模式)	备注
		初始设置	调整时间		
 果汁 口感顺滑的美味果汁。	400 mL	1格 (30秒) 		1 - 5格 (建议) ● 软质食材：1格 ● 硬质食材：5格	从1格开始，逐渐增加至9格。 • 在果汁杯中加入其它食材前，先倒入液体，然后放入余下的食材。这样可以保证食材能被均匀搅拌。
 果昔 制作香浓果昔，比果汁更为浓稠。	250 mL	1格 (30秒) 			• 在果汁杯中加入其它食材前，先倒入液体。 • 选用水分较少的食材时，刀具将会空转。在这种情况下，请添加液体或使用搅拌棒搅匀。
 冰沙 用冰块和牛奶、咖啡等制作绵密的冰沙。	260 g	1格 (36秒) 	1 - 4格 (建议) ● 稍微融解：1-2格 ● 冰沙：3-4格	从1格开始，逐渐增加至9格。	• 冷冻食材时，将其平摊散开，以便食材不相互接触。 • 让冷冻的材料在室温下解冻，直至叉子能够穿过中间部分。 • 搅拌过程中，使用搅拌棒捣碎食材。压住杯盖，防止移动或倾斜。 稍微融解的水果更易于捣碎。
 果泥 制作均匀的果泥，用于烹饪。	200 g	1格 (30秒) 	1 - 5格 (建议) ● 水分多的食材：1格 ● 水分较少的食材：5格	从1格开始，逐渐增加至9格。	• 选用焯过水的菠菜、南瓜等水分较少的食材时，使用搅拌棒搅匀。选用此类食材时，加点水更容易做成果泥。 • 如果搅拌棒接触不到食材，请再添加一些食材。

< 食材准备 >
• 硬质食材：切成小于3 cm的方块 • 胡萝卜 • 土豆 • 南瓜等
• 软质食材：切成5 cm的方块 • 香蕉 • 桃子 • 西红柿等
• 叶菜类蔬菜：切成3 - 5 cm宽的小段。
注意
使用“冰沙”选单时，请将食材切成3 cm的小块冷冻。
< 禁用食材 >
• 姜黄（块状） • 柴鱼（块状） • 干鲍鱼 • 食品以外的东西
< 非建议食材 >
• 柑橘类水果皮：会有苦涩味，口感不好。 • 玉米芯和硬果核：口感不好。


注意

- 食材的口感和稠度可能因食材或混合物的量而有所不同。使用“冰沙”选单搅拌带果核的冷冻水果时，可能会影响口感。
- 需要使用搅拌棒时，请参照第17页。
- 如需追加搅拌，开始时以1格速度搅拌，然后逐渐增加速度。
通过检查混合物的状况，调整搅拌时间。
- 当设置的时间超出范围时，将听到蜂鸣声。
- 请勿将热的食材（超过40 °C）加入果汁杯中。
- 先添加较轻和较软的食材。

如何使用自动调理

- 准备**
- ① 安装果汁杯和刀座。 (第12-13页)
 - ② 准备好食材，将其放入果汁杯中，并盖上杯盖。 (第15页)
(先倒入液体)
 - ③ 安装隔音罩。 (第13页)


1 打开隔音罩将果汁杯安装到本体上。 然后，插入电源插头，并打开开关。

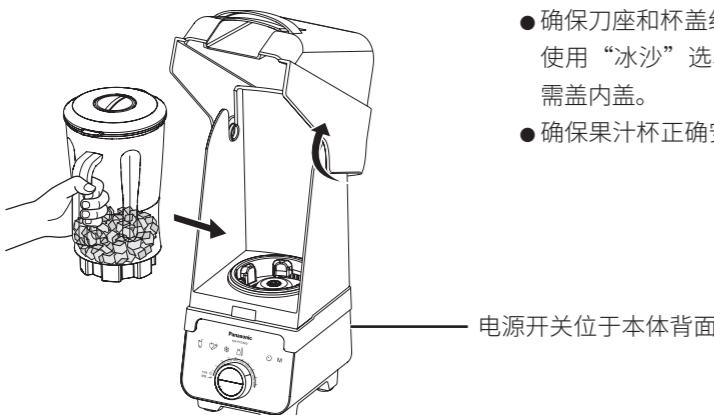

- 确保刀座和杯盖组装牢固。 (第12-13页)
使用“冰沙”选单时，将搅拌棒从上盖开口处插入，无需盖内盖。
- 确保果汁杯正确安装到本体上，否则将无法启动按键。

2 选择所需选单，并按“▷”启动。


- 按下图标选择选单。
(图1：选择选单时显示的控制面板)

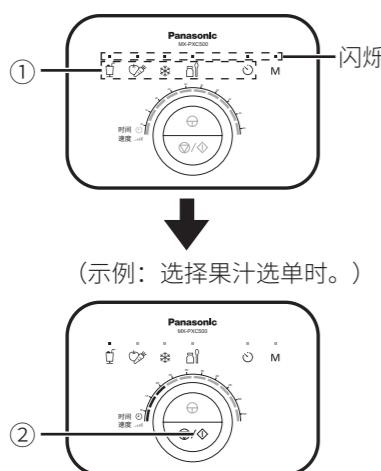

- 如果选择选单后10秒钟内没有任何操作，指示灯将返回先前的状态。 (图1)
- 搅拌时间通过格数显示，格数会逐渐减少，直到搅拌程序完成为止。
- 如果需要调整搅拌时间，将旋钮向右或向左旋转即可相应地延长或缩短搅拌时间，然后按下“▷”按键。
(第14页)
- 自动调理会自动停止，但如果需要在搅拌过程中停止，按“ⓧ”。
- 如果在搅拌过程中需要使用搅拌棒，请遵循第17页的说明。

3 蜂鸣声响起时表示搅拌完成，请等待刀具完全停止后再取下果汁杯。检查混合物的口感和稠度。

需要追加搅拌时，重新安装果汁杯并改用手动模式（第19页）继续搅拌。

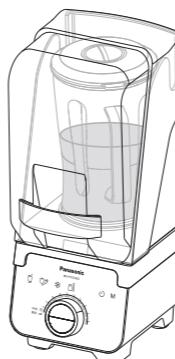


- 用力打开杯盖时，请小心不要溅出液体。
- 倒出果汁杯中的混合物，或者使用橡胶刮刀或抹刀从果汁杯中取出混合物。切勿将手直接伸入果汁杯中。
- 使用完毕后，请关闭本体背面的电源开关并拔出电源插头。

※ 正在搅拌时，如果本产品中途停止，断路器保护被启动。遵循第21和22页的说明可解除断路器保护。

< 在搅拌过程中使用搅拌棒 >

- 当食材无法搅动或搅拌时需要捣碎食材，请使用搅拌棒。(例如，搅拌大量的叶菜类蔬菜、搅拌水分较少的食材或者使用“冰沙”选单时。)


- ① 按“ⓧ”。 (例如：使用“冰沙”选单时)

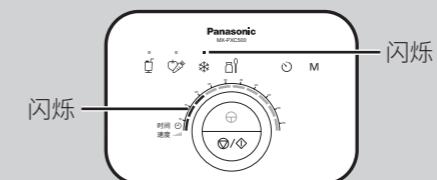

- ② 拆下隔音罩上盖 (第13页)。
- ③ 等刀具完全停止后，逆时针转动打开内盖。
 - 请确保上盖已压牢。
- ④ 将搅拌棒通过上盖开口插入，并按“▷”。
 - 切勿插入任何其他器具。仅可使用随附的搅拌棒。
- ⑤ 移动搅拌棒搅匀或捣碎食材。
 - 垂直向下推动搅拌棒可能无法搅匀食材。如有必要，向果汁杯两侧移动搅拌棒。
 - 使用搅拌棒时，请压住上盖。

注意

- 按下“ⓧ”后，在10秒钟内插入搅拌棒或加入食材。否则选取的选单将被取消。
- 用搅拌棒按压香蕉等粘性食材时，可能会启动断路器保护 (第23页)。

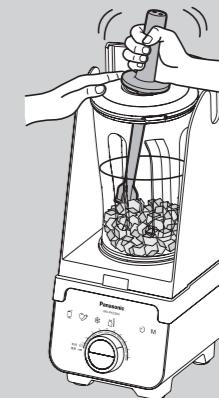

手动模式的用量和功能指南

DIY 食谱		用量 (最小 - 最大)	搅拌贴士
饮料类	果汁	300 - 1800 mL	① 以8格的速度按“瞬转”按键3到5次 ② 将速度降至5格，继续搅拌至看不到固体食材为止。 ③ 逐渐将速度增至9格，继续搅拌直至均匀。
	果昔	400 - 1800 mL	
食物泥	果泥	300 - 500 g	开始时以1格的速度进行搅拌，然后检查混合物状况，逐渐将速度提高至9格。 对于水分较少的食材，加入一些水更有助于料理。
	花生酱	300 - 500 g	① 开始时以1格速度进行搅拌，然后将速度逐渐提高至9格。 ② 用搅拌棒拨动，慢慢搅拌直至变成糊状（约30 - 60秒）。 ③ 将速度降至7格，继续搅拌直至均匀。
压榨类	胡萝卜	50 - 100 g	① 切成2 - 3 cm的方块。 ② 以8格的速度按下“瞬转”按键2到4次。
	帕玛森奶酪	50 - 200 g	① 切成2 - 3 cm的方块。 ② 以8格的速度按下“瞬转”按键6到15次。
	冰块	100 - 150 g	① 以8格的速度按下“瞬转”按键3到4次。 ② 以9格的速度搅拌5到10秒。
冷冻餐点类	冰沙	400 - 600 g	① 以8格的速度按“瞬转”按键2到3次。 ② 以1格的速度搅拌，然后检查混合物的状况，逐渐将速度增至9格。 ③ 食材捣碎时，将速度降至7格，继续搅拌直至均匀。

注意


- 搅拌4人份以外的份量时，请参照上表。
- 开始搅拌硬食材时，若以第1格搅拌速度进行搅拌，刀具可能停止旋转。在这种情况下，请提高速度，或先将食材从果汁杯中取出，然后再重新放回果汁杯。
- 食材的口感和稠度可能因食材或混合物的量而有所不同。
- 检查混合物的状况，相应地调整搅拌时间。
- 搅拌带果核的冷冻水果时，可能会影响口感。
- 食材不均匀时或者您需要在搅拌过程中捣碎食材时，请使用搅拌棒（第17页）。

如何使用手动模式

- 准备**
- ① 安装果汁杯和刀座。（第12-13页）
 - ② 准备好食材，将其放入果汁杯中，并盖上杯盖。（第15页）（先倒入液体）
 - ③ 安装隔音罩。（第13页）
 - ④ 将果汁杯安装到本体上。（第16页）
 - ⑤ 插入电源插头，并打开开关。

1 选择手动模式，并转动旋钮调整速度。 然后，按“”启动。


(图 1：选择手动模式时)

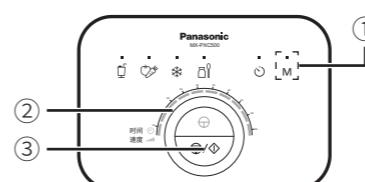

- 如果选择手动模式后10秒钟内没有任何操作，指示灯将返回先前的状态。
- 搅拌速度通过旋钮上方点亮的格数显示。请参照第18页上的搅拌速度。
- 如果在搅拌过程中需要使用搅拌棒，请参照第17页。
- 如果在搅拌过程中需要更改速度，慢慢地转动旋钮。

2 搅拌完成后，按“”。待刀具完全停止旋转后，从本体上取下果汁杯，并检查混合物的状况。

开始搅拌后约9分40秒，本产品将自动停止。

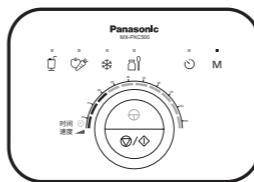

- 倒出果汁杯中的混合物，或者使用橡胶刮刀或抹刀取出果汁杯中的混合物。切勿将手直接伸入果汁杯中。
- 使用后，关闭本体背面的电源开关并拔出电源插头。
※ 正在搅拌时，如果本产品中途停止，断路器保护被启动。遵循第21和22页的说明可解除断路器保护。

使用食物搅拌机就可以制作土豆泥啦！

- | | | | |
|------------|------------|-------------|--------|
| · 土豆：300 g | · 牛奶：60 mL | · 鲜奶油：20 mL | · 盐：少许 |
| · 黑胡椒粉：少许 | · 肉豆蔻：少许 | · 无盐黄油：30 g | · 水：适量 |

- ① 将土豆去皮并切成3 cm的小块。把切好的土豆放入锅中，加入适量的盐和水煮熟。
- ② 当土豆变软时，把锅内的热水倒掉，然后用文火把土豆中的水分蒸发出来后关火。
- ③ 将牛奶、鲜奶油和无盐黄油放入另外一个锅内加热。
- ④ 将步骤②和③做好的材料放入果汁杯中，然后加少许肉豆蔻、盐和黑胡椒粉。

以1格的速度开始搅拌，逐渐将速度增至6格，搅拌约1分钟。

※ 在土豆还温热的时候（不超过40 °C）进行搅拌，搅拌效果更好。

清洁方法

- 清洁之前请先拔出电源插头。
- 首次使用前和每次使用后，请清洗本产品。
- 请务必等到本产品冷却之后再清洗。
- 清洗前，取下所有可拆卸的部件。
- 使用后，可能会出现染色，但这不影响使用。


注意

- 切勿使用挥发性的油、稀释剂、酒精、漂白剂、磨砂粉、金属刷或尼龙刷，否则会损坏本产品表面。
- 切勿在洗碗机中清洗本体和刀座。
- 切勿使用牙签或大头针等尖锐物品清洁本产品。

内盖 / 上盖 / 杯盖防水圈

使用温和的洗碗剂（中性）和柔软的海绵进行清洗，然后用水彻底冲洗并擦干。
• 拆下杯盖防水圈。

※ 洗碗机适用

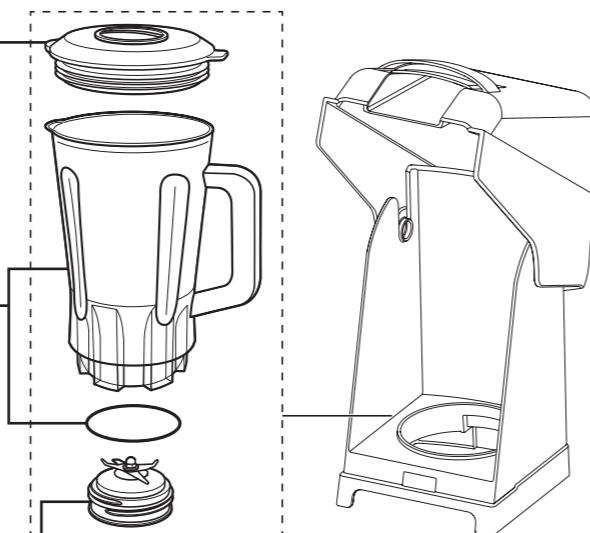

果汁杯 / 果汁杯防水圈

使用温和的洗碗剂（中性）和柔软的海绵进行清洗，然后用水彻底冲洗并擦干。
• 清洗前，确保取出果汁杯防水圈（否则在清洗过程中可能会丢失）。

※ 洗碗机适用


刀座

使用温和的洗碗剂（中性）和柔软的海绵进行清洗，然后用水彻底冲洗并擦干。

注意


处理刀座时，请务必小心。刀具非常锋利。

※ 洗碗机不适用

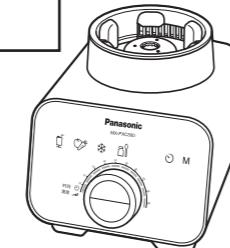

搅拌棒 / 刀座拆解器

使用温和的洗碗剂（中性）和柔软的海绵进行清洗，然后用水彻底冲洗并擦干。

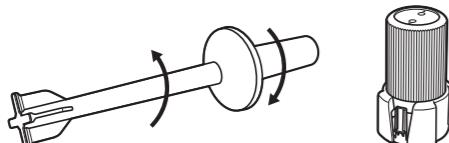

请参照左图组装 / 拆解搅拌棒。

※ 洗碗机适用



故障诊断

- 安排维修前，请先检查以下几项。

问题	原因和解决方法
本产品无法开启。	<ul style="list-style-type: none">● 电源插头未插入家用电源插座。 → 将插头确实插入插座。● 电源开关未打开。 → 打开位于本体背面的电源开关。● 断路器保护被启动。 → 请按下本体底部的重置开关（第23页）。
无法选取任何的自动调理选单。	<ul style="list-style-type: none">● 果汁杯未确实安装。 → 将果汁杯确实地安装到本体上。（第16页）● 搅拌过程中，选择了手动模式或自动调理选单。 → 等马达停止运转后，再选择自动调理选单或手动模式。● 按选单时戴着手套。 → 请空手按选单。● 按选单时手是潮湿的。 → 将手擦干，再次按选单。● 没有确实按到选单。 → 确保按下了选单上的图标。
电源开启后，本产品不搅拌。	<ul style="list-style-type: none">● 果汁杯未确实安装。 → 将果汁杯确实地安装到本体上（第16页）。● 未选择自动调理选单或手动模式。 → 选择自动调理选单或手动模式。● 食材卡住了。 → 先将食材从果汁杯中取出，再重新放回。
选取的选单被取消。 (所有选单的指示灯均闪烁。)	<ul style="list-style-type: none">● 选取选单后10秒钟内没有按关 / 开按键。 → 10秒钟内没有任何操作时，选单将被取消，以免马达因误动作而运转。请再次选择自动调理选单或手动模式，并在10秒钟内按“”。
自动调理的时间只可以进行部分调整。	<ul style="list-style-type: none">● 各选单均已设定了最长和最短的搅拌时间，且时间各不相同。 → 在各选单的可选范围内调整时间。（第14页）
搅拌过程中，本产品突然停止。	<ul style="list-style-type: none">● 断路器保护被启动。<ul style="list-style-type: none">• 食材过多• 使用的是硬质食材• 发出异常的噪音或震动 → 解除断路器保护。（第23页）• 使用的是粘性食材• 添加液体。● 超过了最长运转时间（约9分40秒）。 → 关闭电源开关，休息10分钟后继续。● 使用搅拌棒时导致果汁杯倾斜，“安全锁定”被启动。 → 请重新启动，并在使用搅拌棒时压住上盖。

故障诊断

■ 安排维修前, 请先检查以下几项。

问题	原因和解决方法
果汁杯中的混合物流出。	<ul style="list-style-type: none">● 刀座组装松动。 → 将刀座牢固组装到果汁杯上。 (第12页)● 杯盖防水圈或果汁杯防水圈组装不正确。 → 正确组装防水圈。 (第12页)● 杯盖防水圈或果汁杯防水圈已损坏。 → 更换防水圈。 (第23页)
发出异常噪音或震动。	<ul style="list-style-type: none">● 果汁杯中的食材份量过多。 → 停止本产品, 并减少食材份量。● 刀座组装松动。 → 将刀座牢固组装到果汁杯上。 (第12页)
刀具空转。	<ul style="list-style-type: none">● 冰块或冷冻的水果过多。 → 关闭本产品电源开关, 待刀具完全停止后, 插入搅拌棒搅匀。 (第17页)● 液体份量太少。 → 添加液体。
混合物的口感和稠度效果不佳。	<ul style="list-style-type: none">● 如果使用自动调理选单搅拌4人份以外的份量时, 口感和浓度可能不一定适中。 → 请尝试使用手动模式。 (第18-19页)
 和  指示灯交替闪烁。  和  指示灯交替闪烁。	<ul style="list-style-type: none">● 发生了故障。 → 请联系授权的Panasonic维修站进行检查和维修。
搅拌过程中本产品突然停止, 且  和 M 指示灯交替闪烁。	<ul style="list-style-type: none">● 断路器保护被启动。<ul style="list-style-type: none">· 食材过多· 使用的是硬质食材· 对于所用食材而言, 选定的速度过低 → 关闭本产品电源开关, 休息10分钟后再使用。 ※ 如果马上再次使用, 可能会发生故障。 再次使用本产品时, 通过减少食材份量或提高搅拌速度, 直到可以顺利搅拌。
产品搅拌过程中,  和 M 指示灯交替闪烁。	<ul style="list-style-type: none">● 表示产品马达温度过高, 请停止使用产品至温度下降后再使用。 (进入第16页图1的待机状态, 代表温度已经冷却)

断路器保护

当过载时, 将启动断路器保护, 本产品将自动停止运转。

您可以采取以下步骤解除断路器保护。

1. 请从本体上取下果汁杯, 并将果汁杯内食材的份量减少到一半以下。
2. 翻转本体, 然后按其底部的重置开关。
3. 请再次安装果汁杯, 自动调理或手动模式设置后, 按 “

更换部件

更换部件可从您所购买产品的供货商或服务中心取得。

部件名称	部件号
果汁杯防水圈	VE28B2461
杯盖防水圈	VE22B2461K0
隔音罩	VA06P262

规格

	MX-PXC500
电源	220 V ~ 50 Hz
额定功率	1300 W
速度控制	旋钮10段速度控制
时间控制	10-55秒 持续运转 (以运转9分钟, 休息10分钟的方式重复操作)
额定工作时间	
最大容量	1800 mL
尺寸 (含隔音罩) (宽 × 深 × 高) (约)	20.5 × 25.7 × 49.2 cm
重量 (含隔音罩) (约)	8.4 kg
电源线长度 (约)	1.9 m

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
电源线、内部配线	○	○	○	○	○	○
电气回路组件	×	○	○	○	○	○
马达	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。