

Panasonic®

使用说明书

家庭用 电炖锅

感谢您购买Panasonic产品，为能正确使用及确保您的安全，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，特别要留意【安全注意事项】(第1~2页)，并请妥善保管，以备日后查阅。

型号 **NF-PM501A**

符合国家标准：GB4706.1-2005
GB4706.19-2008

保留备用



另附保修证

目次

安全注意事项	1-2
使用上的注意事项/ 零件名称	3
使用方法	4
火力强度(功能)的设定及示例	5
清洗方法	6
规格	封底

该说明书的最终解释权归本公司所有

安全注意事项

务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■因错误操作所产生的危害及损害程度，如下区分说明。



警告

可能造成重伤或死亡的内容。



注意

可能造成人身伤害和其它物品损害的内容。

■下面符号表示务必遵守的详细事项。



这个符号表示必须禁止的事项。



这个符号表示强制命令。



警告

为防止火灾、烫伤、起火、触电等.....



本电器产品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者(包括孩童)、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。请注意避免让孩童戏玩本产品。



● 以免造成火灾或导致受伤。

正确使用电源线及插头。



- 请勿损伤电源线或电源插头，不要强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束。(以免电源线破损导致火灾、触电。)
- 插头破损、插座松动时，请勿使用。
- 禁止湿手插、拔插头。




- 务必要将电源插头切实插到底。
- 定期除去电源插头上的灰尘等。(拔下电源插头并用干布擦掉插头上的灰尘。)
- 单独使用额定电压为220V的插座。(若与其它电器并用，可能会因发热而引起火灾。)

请勿将金属针等异物插入散热孔或间隙中。



- 以免导致触电和异常，造成伤人事故。

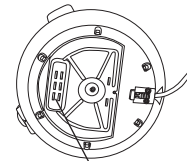

散热孔

发生异常·故障时，请立即停止使用。

(以免造成冒烟·起火、触电)



- 电源线·插头异常发热。
- 电源线损伤或碰到线后时而通电、时而断电。
- 本体发生变形或异常发热。
- 本体冒烟或发出焦味。
- 本体的一部分破裂、松动或晃动。

异常·故障例



请立即拔掉电源插头，与Panasonic认定维修店联系。

本机应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地。未安装接地装置，可能会引起壳体等其它金属部件带有感应静电。



- 以免发生故障或漏电时，有触电的危险。



⚠ 注意

请勿在此类场所中使用!

- 靠近热源或高湿环境中，更勿将陶瓷内锅直接放于明火上。
- 请勿在不稳定的台面上或地毯、电热地毯、台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用电炖锅。
- 靠近墙壁及家具处。

为避免发生事故，请务必遵守下记内容。

● 请勿将电炖锅放在儿童能触及到的地方。

- 禁止淋水、直接用水清洗本体或将电炖锅浸在水中。



● 绝对不要试图自行改装、分解或修理本电炖锅。

使用中或刚使用后请勿接触高温部分。

● 本体温度很高。特别是锅盖、陶瓷内锅及壳体金属部。需打开锅盖或取出陶瓷内锅时，请用毛巾等包裹，以免烫伤。

● 请勿在陶瓷内锅中未放入任何食物或水的情况下，接通电源进行使用。若进行了干煮，切勿马上向陶瓷内锅加水。

● 以免造成故障或使陶瓷内锅破裂。

请勿将需要炖煮的食物直接倒入没有放入陶瓷内锅的铝锅内。

- 任何杂质都可能引起故障。

● 取出陶瓷内锅前或不使用时应从电源插座上拔下插头。

- 以免不小心打开开关旋钮，导致本体温度升高，造成烫伤。

拔电源插头时，务必要手持插头部分，禁止拉拽电源线。

- 以免电源线损伤而断路。

● 严禁使用非专用陶瓷内锅。

- 以免发生过热等异常现象。

炖煮过程中，请勿移动电炖锅。

- 以免碰到高温部，引起烫伤。

● 务必在电炖锅充分冷却后再进行清洗。


- 以免碰到高温部，引起烫伤。

使用上的注意事项/零件名称

使用上的注意事项

- 请勿将冷水倒进热的陶瓷内锅或将热的陶瓷内锅浸在冷水中，也勿用冷水冲洗热的锅盖，以免导致破裂。
- 请勿将陶瓷内锅长时间浸泡在水或其他液体中，以免水或液体从底部未上釉部分浸入，加热后导致裂纹的产生。
- 请及时清洁陶瓷内锅、铝锅上的异物。
- 锅盖和陶瓷内锅为易碎品，请小心使用。

零件名称

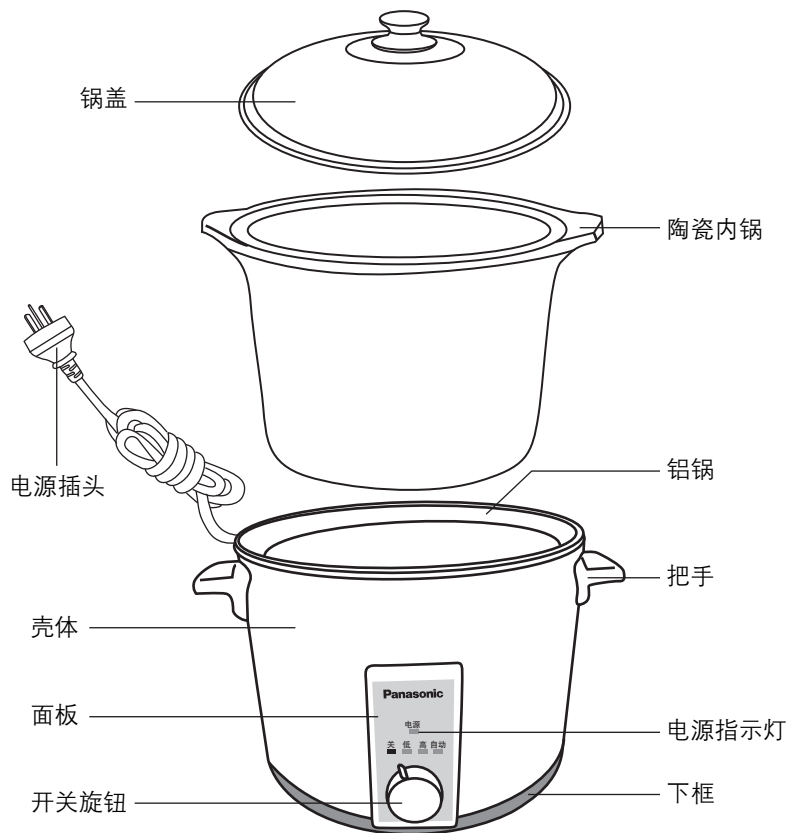

■ 使用方法

1 将陶瓷内锅放入铝锅内。


2 将原材料放入陶瓷内锅，并盖好锅盖。

*原材料放入的最大量为陶瓷内锅容量的90%以下。(陶瓷内锅的容量为5.0L)


*放入前，请擦干陶瓷内锅外表面的水分。

*当室温低于5℃时，有的食物在短时间内，将较难煮熟。

3 将电源插头切实插入电源插座。

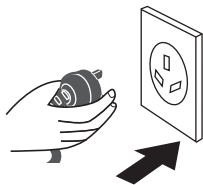

4 开始炖煮。

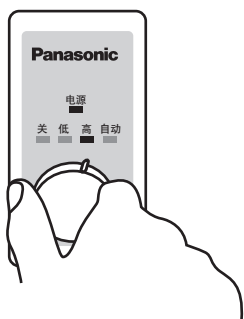

- 把开关旋钮转到所选的功能处(功能表示的下孔处可看到红色指示)，电源指示灯亮起，开始炖煮。

5 关闭电源。



- 炖煮结束后，请把开关旋钮转至“关”处，电源指示灯灭，并拔下电源插头。

火力强度(功能)的设定及示例

火力强度(功能)的设定

低

用低火煨煮时,无明显沸腾,常用于粗粮、杂粮等的烹饪或对刚炖好的食物进行保温。

高

用高火炖煮,常用于食品的煨煮、煎熬等需要数小时的长时间烹饪。

自动

炖煮开始的几个小时用高火,等锅内的流汁沸腾后,将自动转为中火炖煮。
常用于烹饪难以入味的食物。

※当使用时间特别长(超过八小时)时,最好使用“自动”,而不要使用“高”。

火力强度(功能)设定的示例

炖煮菜单	功能及炖煮时间(小时)	作法及原材料量
农家宝 (紫薯、玉米、芋艿等)	低(5~6)	紫薯、玉米等洗净,玉米切成段备用。将紫薯、玉米等放入陶瓷内锅,并加入适量热水,用低档进行煨煮。 原材料量:甜玉米3个(约750g)、紫薯750g、热水800ml
粥	高(4~5)	把米和水加入陶瓷内锅,用高档进行炖煮。 原材料量:米150g、水1800ml
红枣银耳汤	高(5~6)	用水把银耳泡发,去蒂、撕碎,然后和红枣一起放入陶瓷内锅,用高档进行炖煮。炖好后加冰糖调味。 原材料量:干银耳30g、红枣60g、冰糖120g、水2500ml
黄豆猪脚	自动(5~6)	把黄豆浸泡1小时备用,并在沸水中去除猪脚的血水,然后把材料和调味料放入陶瓷内锅,用自动档进行炖煮。 原材料量:猪脚750g、黄豆150g、水1200ml、调味料适量


- 使用前先将流质材料预热。
使用电炖锅炖煮食品前,先向陶瓷内锅中放入事先预热的原汁、菜汤等流质材料,可大大提高电炖锅的炖煮效率。
- 炖煮时,请盖上锅盖,中途无需搅拌。
如频繁地揭开锅盖,会导致陶瓷内锅中的温度下降,影响食物的炖煮时间和效果。

清洗方法

注意：

- 请勿把电炖锅浸在水中或其它液体中。
- 在清洗之前，请务必确认电源插头已从插座上拔出，并先冷却电炖锅。
- 请勿用含有研磨料或具有腐蚀性的洗涤剂(如香蕉水、汽油、去污粉等)，及硬质刷等清洗电炖锅的任何部位。

各部位的具体清洗方法如下：

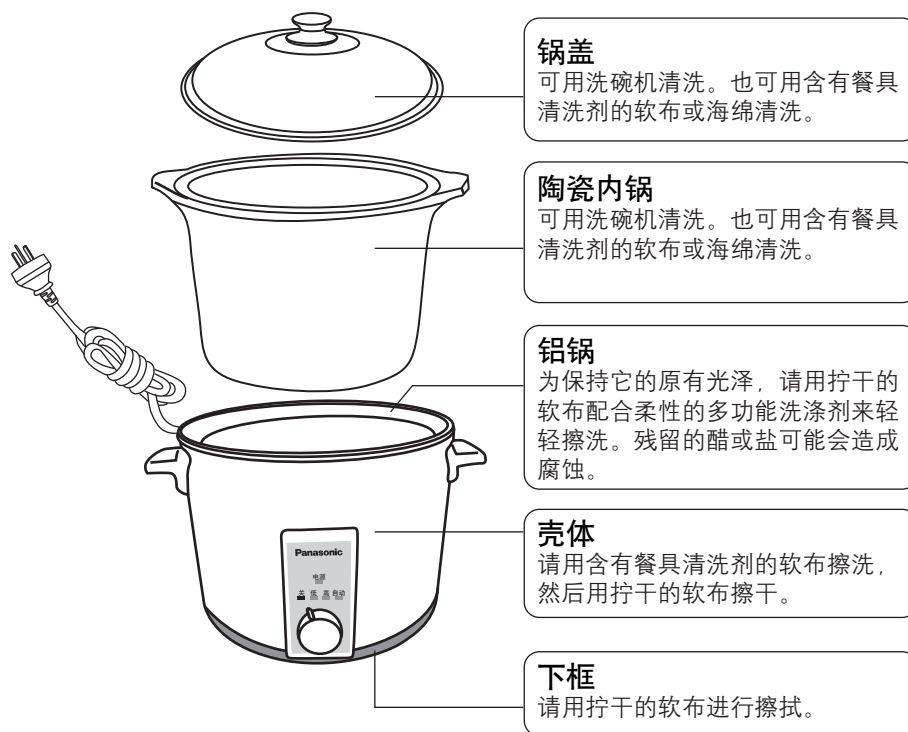

备注：

- 1、陶瓷制品是在高温下烧制而成的。所以，陶瓷内锅的各个部位(例如：陶瓷内锅边沿上的平面度)是不尽相同的。由于这一特性，它可能会造成锅盖的轻微晃动，但不必担心这种现象。
- 2、陶瓷内锅使用了一段时间后，其内外表面可能会出现“毛线状的痕迹”。这种痕迹只是显现于表层而已，属正常现象。

规格

型号		NF-PM501A
电压/额定频率		220 V~ 50 Hz
功率(约) W	低	143
	高	286
	自动	在143至286之间转换
最大烹饪容量[陶瓷内锅的容量](约) L		4.5 [5.0]
产品尺寸(约) cm (高×宽×深)		28.3×33.9×30.9
产品重量(约) kg		4.8
电源线长度(约) m		1.2

*如果电源线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修店、或类似的专职人员来更换。
(联系方式请咨询Panasonic客户咨询服务中心)

*设计和规格若有变更, 恕不另行通知。

杭州松下厨房电器有限公司
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔路6号
原产地: 中国
邮编: 310018
电话: (0571)86835000
Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>
Panasonic客户咨询服务中心:
400-810-0781;800-810-0781(固定电话)

FZ19E1831
S0909-11010 中国印刷
发行: 2010年10月