

使用说明书

(仅限家庭使用)蒸汽挂烫电熨斗

型号 NI-GWF150, NI-GWF120

松下·万宝(广州)电熨斗有限公司

地址: 广州市番禺区钟村万宝基地万宝南街2号
电话: 020-84770888
邮编: 511495
原产地: 中国

松下家电(中国)有限公司

客户咨询服务中心: 4008-811-315


官方网站: <http://panasonic.cn>

© Panasonic corporation 2019

发行: 2019年10月

i82000-0P98A

中国印刷

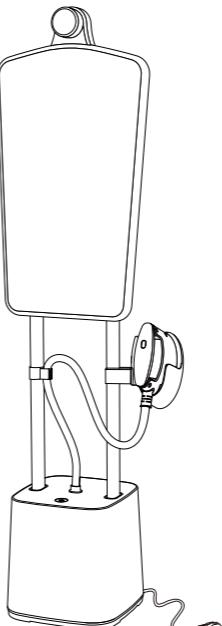

感谢您购买本公司的产品。
在使用本产品前,请仔细阅读本说明书并妥善保管,以备将来参考。

扫描二维码
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服
一般保修报装
服务进度查询
获取新品咨询

松下会员俱乐部
扫描二维码
享受会员专属福利



微 信 公 众 号

- 通讯费用必须由客户自行承担。
- 链接内容可能会发生更改。

目次

重要安全警示	03-06
各部品名称	07
产品的组装	08-10
水箱的加水	10
产品的使用方法	11-14
清洗功能	14-15
蒸汽自动暂停功能	15
倾倒断电功能(仅NI-GWF150)	15
使用后	16
清洁	16-17
规格	17
常见故障及处理方法	18-19
产品中有害物质的名称及含量	20

重要安全警示

为减少触电、受伤、火灾、死亡以及设备或财产损坏的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。



警告

如果您没有遵照此指示操作，您可能会受到严重的伤害甚至死亡。



注意

您必须注意，否则潜在的危险可能使您受到轻度的伤害或损坏您的物品。

以下标志用于对需要遵循的说明的种类进行分类和描述。



禁止

此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。



注意

此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。



警告

为了减少人身伤害、财产损失、触电或火灾的危险，请遵守下列规定：



禁止

电源线插头或电源线在损坏或发烫的情况下请勿使用。如果插入家用电源插座的电源插头松动时，请勿使用。



禁止

在本产品接通电源期间，使用者不能离开。



切勿在手湿的情况下将电源插头连接到家用电源插座或从家用电源插座中拔出。



请勿损坏或改造，或用力弯曲，拉扯，扭曲电源线，也不要放置任何重物在电源线上或挤压到电源线。



请勿让电源线接触熨烫头部的高温表面。



请勿在捆绑着电源线的状态下使用。



不要在手湿的时候使用本产品。



不要让本产品靠近易燃物品(如汽油或类似物品)。



请勿改装，拆卸或修理本产品。

- 否则可能会因为异常操作而导致火灾或伤害，请务必委托本公司指定的维修店修理。



请勿在存放时将电源线缠绕在熨烫头部上。

- 否则可能导致电源线断线，发生触电，或由于短路而导致火灾。



请不要把产品浸入水中或其他液体中。

- 否则可能会导致烫伤，触电或短路引起火灾。



如果产品或水箱等部品发生跌落、有可见的损坏迹象或有渗漏现象，则不能使用。

- 请不要自行拆机维修，应送指定的维修店修理。



请不要超载使用家用电源插头或线路。

- 在同一家用电源插座插入过多插头而超载使用时，可能会因过热而导致火灾。

警告

为减少受伤、触电或火灾的危险,请务必遵守以下安全注意事项:

输入电压必须符合产品底座上标明的额定电压。请将电源插头完全插入插座中。

定期清洁插头,以防止灰尘堆积。
- 请拔下插头,并用干布擦拭。

请单独使用插座,不要使用电源接线板。
- 否则会造成触电或火灾。

本产品只能使用带接地线的插座。
- 否则可能会引起火灾或触电。

发生异常和故障时,请立即停止使用并拔下电源插头。
- 否则可能会造成火灾、触电或受伤。

<异常或故障的例子>

- 电源线损坏,如出现裂纹或露出芯线。
 - 本体、电源插头或电源线异常发热、变形或变色。
 - 移动电源线后,设备有时无法通电。
 - 电源插头或电源线有烧焦的气味。
- 请咨询本公司授权的服务人员。

本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾人、或缺乏经验和知识者(包括儿童)使用,必须有监护者从旁监督并对本产品的使用加以指导,且对使用者的安全承担责任。应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 否则可能导致意外的发生或受伤。

如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造商或其维修部或类似的专业人员来更换。
- 否则可能导致意外的发生或受伤。

熨烫头部必须稳固地放在放置架上,并确保底座已放在稳定的表面上。且在平烫时,熨烫头部必须在稳定的表面上使用。
- 否则会造成熨烫头部刮伤,熨烫头部掉落会造成身体受伤或烫伤。

请妥善处理本产品的包装袋和插头护套,使其远离婴幼儿。
- 否则有可能导致婴幼儿窒息等意外发生。

注意

为了减少人身伤害、财产损失、触电或火灾的危险,请遵守下列规定:

请勿将针或其他类似物品插入熨烫头部,或将其用于插着缝纫针或其他类似物品的衣物上。

可能会有底板面突然喷出蒸汽的情况,请不要将底板面近距离地对向自己或他人。

切勿将本产品用于织物以外的物品。

本产品完全冷却之前请勿进行收纳。

电源线在扭曲的状态下请勿收纳。
- 否则可能导致电源线断线,发生烫伤,触电,或由于短路而导致火灾。

注意

使用期间,不要用手接触高温部位(底板表面、本体侧面、及其附近的高温部)。

- 否则会造成烫伤。
- 不要将手,脚等部位于熨烫板下方。
- 不要将熨烫头部放在手、膝盖或身体的其他部位。
- 当熨烫头部的一部分从熨烫板伸出时,不要使用蒸汽。
- 请勿熨烫穿在身上的衣物。

使用期间,不要触碰蒸汽。

- 请勿使蒸汽朝向手、膝盖或任何其他身体部位。
- 请勿熨烫穿在身上的衣物。
- 否则会造成烫伤。

不要侧倒放置底座。

- 否则会造成漏水、地板和地毯损坏。


不要把熨烫头部放在底座或地板上。

- 否则会造成产品、地板和地毯损坏。




请勿倒置或倾斜放置熨烫头部,请按指示正确放置熨烫头部。

- 否则可能导致蒸汽无法自动暂停及造成产品跌落、人员受伤或烫伤。

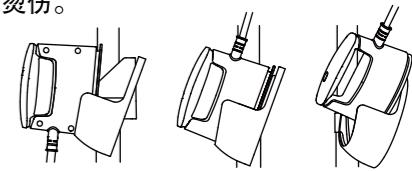

放置架内置磁铁,请勿将能破坏磁铁磁性的物品或物质靠近放置架。

- 否则可能会造成蒸汽自动暂停功能失效,从而导致烫伤。

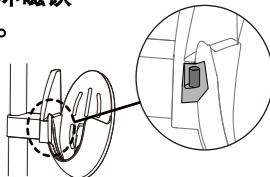

请勿在水箱中加入香水,醋,淀粉,除垢剂,熨烫辅助剂或其他化学物品。
本产品适用常温纯净水或蒸馏水。

- 否则可能会沾染衣物,使衣物变色。

请勿使用市面上的任何熨烫配件。

- 否则可能会因为错误操作而导致烫伤或者衣物损坏。

请勿在不耐高温或者不防潮的墙壁或者家具附近使用本产品。

- 否则可能会损坏墙壁或者家具。

不要拉着水管电线来移动或提起底座。

- 否则会损坏水管电线、触电、火灾。

注意

- 使用蒸汽可以渗透的手套时，切勿使用蒸汽。**
 - 否则可能导致烫伤。
 - 搬动产品时，请不要通过衣架固定架及熨烫板来提起整个产品。**
 - 否则可能导致产品跌落、受伤。
 - 请勿在输水管电线被压扁、堵塞的情况下使用。**
 - 否则会因热水从底座溢出导致地板和地毯损坏或造成烫伤。
 - 请勿在输水管电线或电源线缠结的状态下使用本产品。**
 - 否则可能会造成蒸汽输送管损坏，触电和火灾。
 - 请勿攀爬底座及熨烫板。**
 - 否则可能导致产品跌落、受伤。
 - 安装水箱时，请勿强行用蛮力装配。**
 - 否则可能导致产品损坏。
 - 请勿把衣物夹在底板与放置架之间。**
 - 否则由于底板温度高可能会损坏衣物。
- 为了减少人身伤害、财产损失、触电或火灾的危险，请遵守下列规定：
- 将电源插头拔出时必须抓住电源插头，不能拉电源线或用湿手触及电源线。**
 - 否则会造成火灾、触电、或受伤。
 - 使用产品时，请注意防止由于蒸汽喷溅所产生的危险。**
 - 否则蒸汽喷出可能导致烫伤。

使用后，请将水箱的水排空。

- 否则产品在下一次使用时会有热水溅出而导致烫伤。

在不使用本产品的时候必须将电源插头拔掉。

- 否则会造成火灾，触电或受伤。

将本产品用于高级或者特制衣物时，请先在衣物隐蔽处试用。

- 否则可能会导致其损坏。

只能使用本产品应有的功能熨烫衣物，请不要熨烫或喷蒸汽到穿在身上的衣物。

- 以免烫伤或受伤。

在取出水箱时，请确保电源开关处于断开状态，并拔出电源插头，且请不要触碰底座的残留水。

- 否则有可能造成烫伤。

熨烫如下衣物时，在不显眼部位先试熨，或在衣物上放一块布，以防衣物熨烫后留下烫痕。

- 昂贵或经过特殊处理的布料(天鹅绒、丙烯酸纤维、尼龙、羊绒等)。
- 标签上注有“低温熨烫”或“中温熨烫”的衣物，或暗色衣物。

- 否则可能会损坏衣物。


在加水或倒水、清洁产品或不使用产品的时候必须将电源插头拔掉。

- 否则会造成触电或因电源线绝缘层老化而起火。

熨烫潮湿的衣物时，请使用干烫模式。

- 否则熨烫头部飞溅出的热水容易造成烫伤。

各部品名称

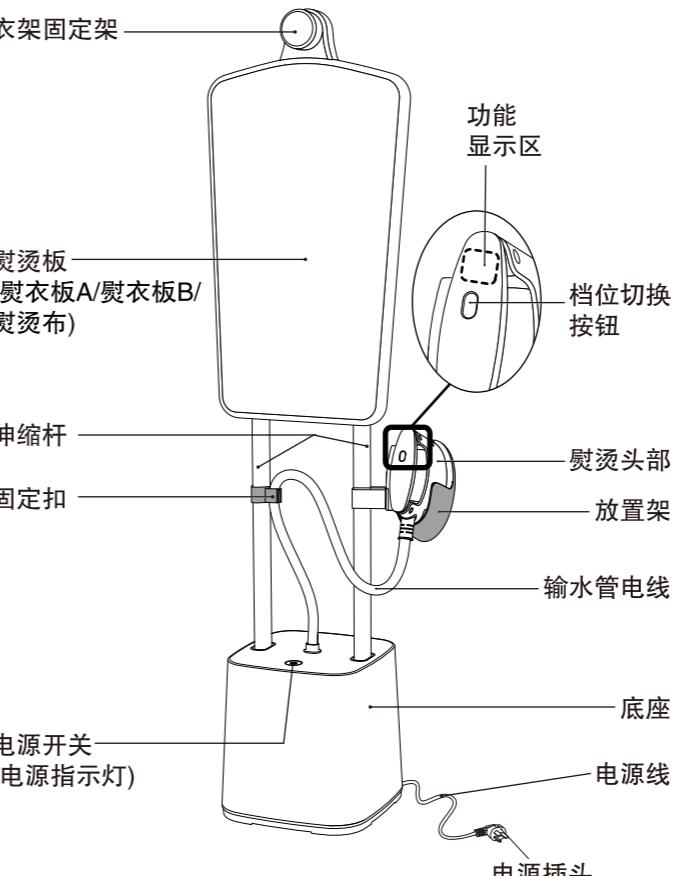

熨烫头部




功能显示区


羊毛 化纤 丝绸 麻质 干烫 清洗	NI-GWF150
化纤 羊毛 丝绸 棉麻 干烫 清洗	NI-GWF120

标识文字仅在通电且设定状态下可见。


底座

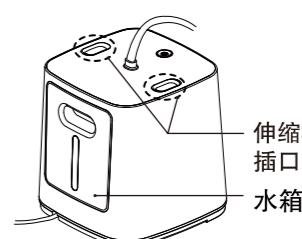

水箱

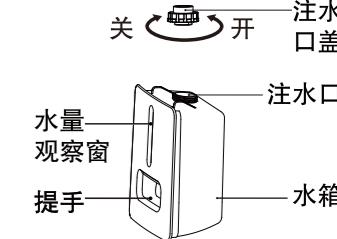


熨烫板

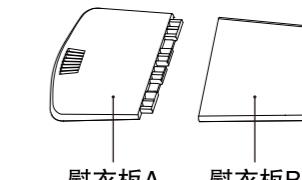


产品的组装

组装产品时，请在平坦稳固的地方进行。


1. 将两块熨衣板平放，然后如图按正确的方向将熨衣板A与熨衣板B接口对准进行拼合。安装时注意熨衣板的方向。

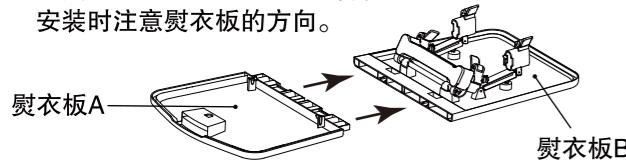


2. 将组装后的熨衣板A/B居中放置在平摊开的熨烫布上，先将熨烫布的线扣挂扣在熨衣板A/B的上部扣位，确认熨烫布已将熨衣板A/B完全包裹后，再收紧熨烫布的拉绳，最后将收紧的拉绳缠绕在熨衣板A/B的下部扣位并在其中间位置卡紧。

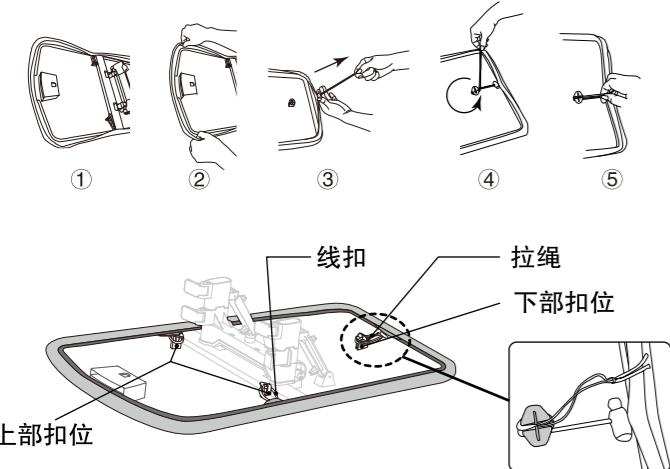


3. 将熨衣板背面伸缩杆接口的卡扣完全打开，并按图示将其平放并竖立对齐。

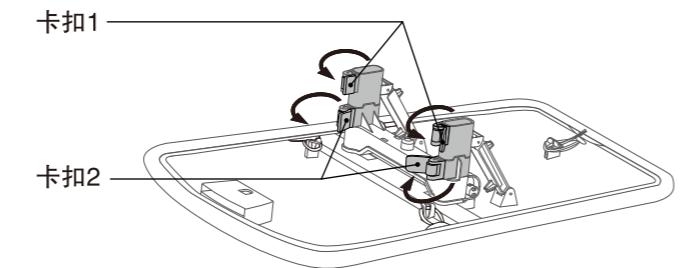


4. ①按图示将两根伸缩杆分别插入熨衣板A/B背面的伸缩杆接口中。注意伸缩杆插入的正确方向并将伸缩杆确实插到底。
②按图示将卡扣2锁紧。

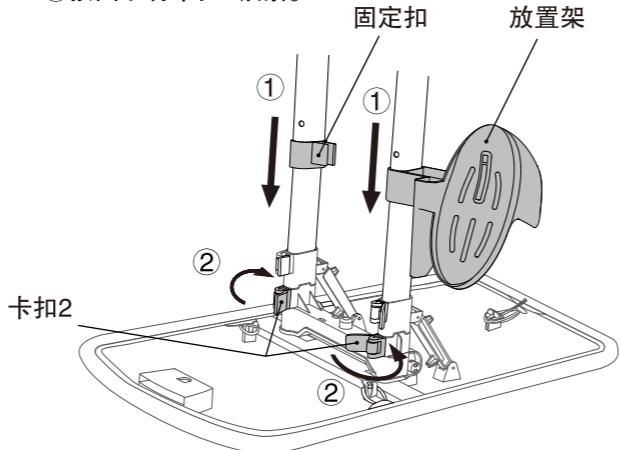


5. 将伸缩杆平放，然后图示将卡扣1锁紧。

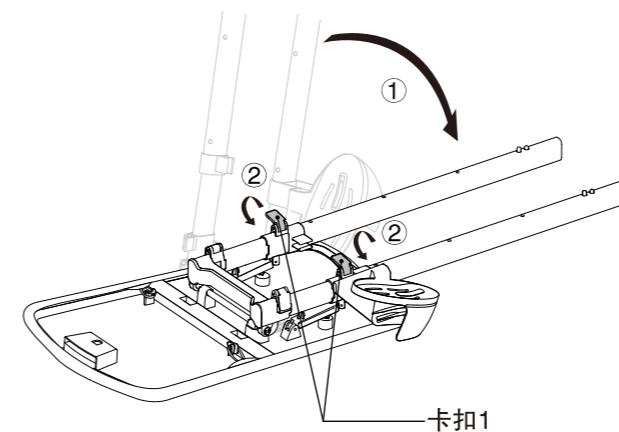


6. 双手从熨烫板及伸缩杆组合完成的整个部件背后握住伸缩杆，将其提起。

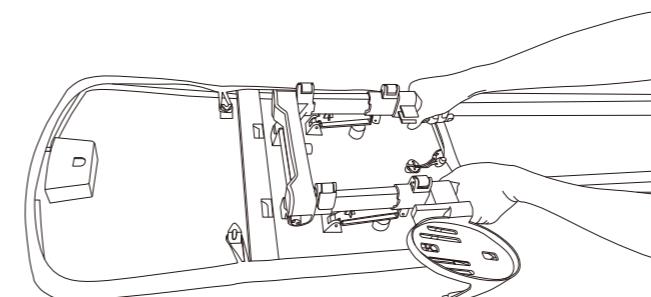

7. 将伸缩杆下端如图按正确的方向装入底座上的伸缩杆插口中，直到听到“咔”的声音。

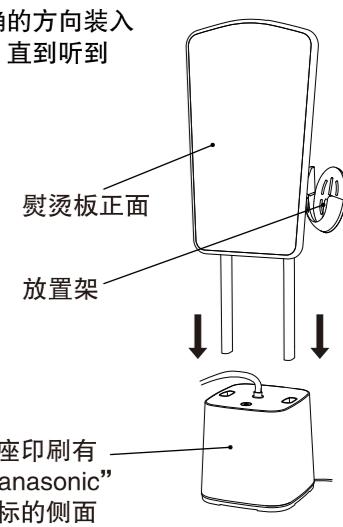

8. 将衣架固定架如图按正确的方向装入熨烫板顶部的接口。

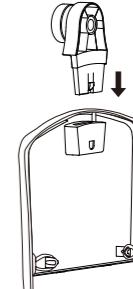


9. ①按压熨衣板背部的伸缩按钮，并将横杆向上提，直到伸缩杆拉升到最大高度。




伸缩按钮

- ②将熨烫头部放入熨斗放置架中。
③将输水管电线卡入水管固定扣中。

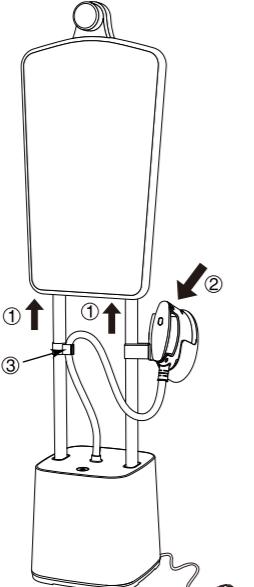

10. 使用之前，请参照第11页《产品的使用方法》将熨烫布熨平(功能档位设置为：化纤)，使其更好地贴合熨衣板。

按压熨衣板背面的伸缩按钮，可根据需要对伸缩杆的高度进行调节(可调节三段高度)。在熨烫板水平使用时，可调节四段高度。

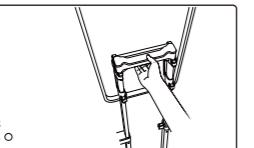


水箱的加水

在给水箱注水前必须将器具的电源插头从插座上拔掉。

1. 在底座侧面位置轻轻拖住水箱的提手位置，取出水箱。把水箱反过来拿稳，使其底部向上。

2. ①拧开水箱底部的注水口盖。


②把水箱稳固放在水龙头下方，根据需要加入适量的水。
③拧紧注水口盖。

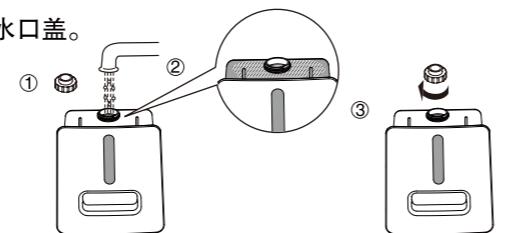

3. 将水箱安装在底座上，要注意水箱与底座稳固配合。

①先将水箱下部倾斜装入底座。

②将水箱上部按进底座，直至听到“咔嚓”的声音。

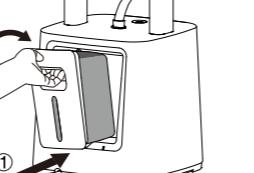

注意：

a. 在给水箱注水时，水面触碰注水口下部或水量观察窗被水完全覆盖时的水箱容量约 1.6 L，请根据需要加入适量的水。

b. 为了防止水垢在产品内积聚继而影响产品的使用性能，建议使用蒸馏水或纯净水等。

c. 加水时，底座安放水箱的凹槽内可能会出现积水，这并非故障。请在安装水箱前妥善清除。

d. 安装水箱时，请先将注水口盖装入，然后再装入整个水箱，请勿强行用蛮力装配。


产品的使用方法

请根据需要选择合适的熨烫方式。

1. 将电源插头插入合适的交流电源插座中。




2. 按下电源开关，电源指示灯点亮，同时熨烫头部的“干烫”指示灯开始闪烁。

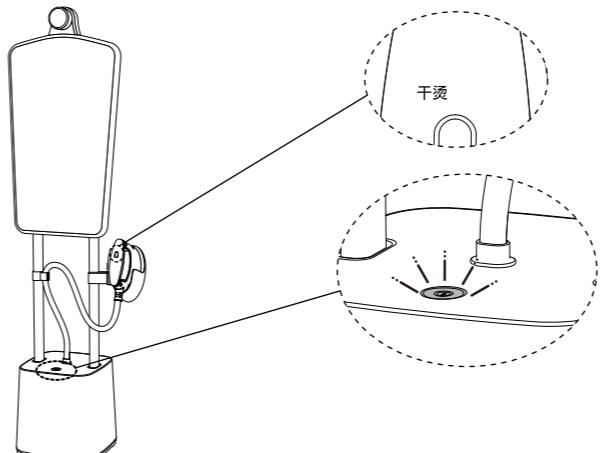

3. 待“干烫”指示灯由闪烁变为长亮(约50秒)，可根据需要按压档位切换按钮选择需要设定的档位。



在切换档位时，功能指示灯亮灯的顺序为循环点亮。即按压一次档位切换按钮仅切换一次档位，如需切换到其他档位，请多次按压档位切换按钮切换到所需要的档位。此外，在切换档位时，“清洗”档位不会被选择，“清洗”档位的使用方法详见第14页《清洗功能》。

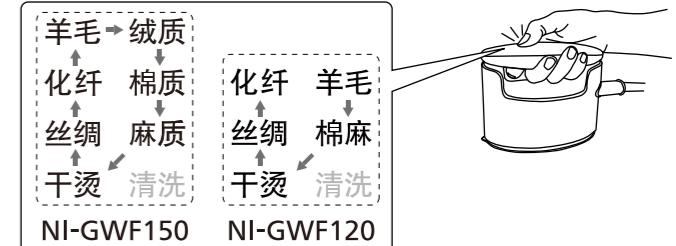

4. 熨烫衣物。

整理或更换衣物时，将熨烫头部放在放置架上。此时，蒸汽会自动暂停，再次拿起熨烫头部即可开始使用。

5. 使用完毕后请按压电源开关关闭电源，拔出电源插头。

注意：

a. 标识文字仅在通电且设定状态下可见。

b. 请勿在输水管电线扭曲的状态下将熨烫头部放入放置架。

c. 当水箱的水位线低于水量观察窗底部时请加水。

d. 使用过程中请勿将水箱从底座中取出。

e. 按压档位切换按钮至“干烫”档位或将熨烫头部放在放置架时可关闭蒸汽，此时会有一小段时间持续喷出蒸汽。

f. 在熨烫时，可能有水从底板面流出滴到衣物上，这并非故障。

g. 从底座上取出水箱时，请关闭电源开关，拔出电源插头。

h. 在使用过程中，请勿进行以下操作，否则可能会导致底板有水漏出。

- 在使用蒸汽档位时，突然断电或者关闭电源开关。
- 使用过程中，将水箱从底座中取出。

衣物纤维及熨烫方式

纤维制品的素材和使用方法。

- 不可用于熨烫皮革制品类。
- 使用不耐热的材质或颜色较深的布料时，为了避免损伤衣物，请先在不显眼的地方试用后再开始大面积熨烫。
- 衣物上有【须垫布熨烫】或【低温熨烫】标志时，请将底板远离衣物进行使用。
- 衣物上有【禁止使用蒸汽】标志时，请使用干式熨烫。
- 熨烫混纺衣物时，请按熨烫温度最低的材质进行档位选择。
- 熨烫没有织物标签的衣物时，请参照下表进行档位选择。
- 在熨烫过程中，如果褶皱无法去除，请选择高一个档位进行熨烫。


衣物纤维	熨烫方式		功能档位		温馨提示
	底板紧贴 衣物熨烫	底板稍离 衣物熨烫	NI-GWF150	NI-GWF120	
腈纶 醋酸纤维 尼龙 丝绸	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	丝绸	丝绸	<ul style="list-style-type: none"> 底板远离衣物约 1 cm 左右进行熨烫。 熨烫有绒毛的衣物时，为了保持其品质和式样，请熨烫其反面。 熨烫速度约为 10 cm/3 秒。
			羊毛	羊毛	<ul style="list-style-type: none"> 底板紧贴衣物时请垫布使用干式(不要切换到蒸汽档位)快速滑动熨烫。 长时间熨烫人造丝材质的衣物，可能会引起衣物收缩。 熨烫速度约为 10 cm/秒。
			绒质		<ul style="list-style-type: none"> 缓慢移动底板进行熨烫，移动过快有可能难以除皱。 无法将衣物熨烫出棱角分明的效果。 熨烫速度约为 10 cm/3 秒。
人造丝 (雪纺) 涤纶	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	化纤	化纤	<ul style="list-style-type: none"> 底板紧贴衣物时请垫布使用干式(不要切换到蒸汽档位)快速滑动熨烫。 长时间熨烫人造丝材质的衣物，可能会引起衣物收缩。 熨烫速度约为 10 cm/秒。
棉布	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	棉质	棉麻	<ul style="list-style-type: none"> 缓慢移动底板进行熨烫，移动过快有可能难以除皱。 无法将衣物熨烫出棱角分明的效果。 熨烫速度约为 10 cm/3 秒。
			麻质		<ul style="list-style-type: none"> 不要直接接触衣物，底板稍稍离开衣物，将蒸汽喷在衣物上进行熨烫。

挂烫功能的使用


1. 将需要熨烫的衣物按图示

挂放在熨烫板上。

挂放衣物的过程中，请注意避免衣物与熨烫头部或放置架接触。

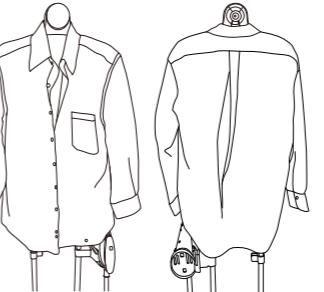

2. 当“干烫”指示灯由闪烁变为长亮，即可按压档位切换按钮选择需要的蒸汽档位开始熨烫。




蒸汽档位的选择请参照第12页《衣物纤维及熨烫方式》。

3. 在熨烫过程中可同时用手拉直衣物，使衣物烫得更平整。

西装、夹克等厚衣物

轻轻地拉直衣物的一端，让蒸汽完全喷到。

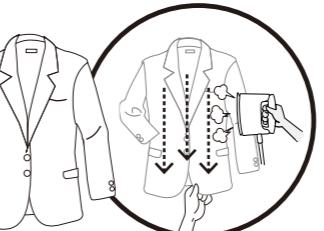

• 棉

底板贴住衣物，缓慢滑动熨烫。

• 羊毛

不要直接接触衣物，底板稍稍离开衣物，将蒸汽喷在衣物上进行熨烫。

衬衫等薄衣物

袖口或衣领等部位建议使用平烫。


- 扣上衣领的最上面的扣子。
- 将衣物前身、背身下摆轻轻拉直衣服然后用底板来回滑动熨烫。

- 扣上袖口的扣子，轻轻拉直袖边然后使底板滑动熨烫。



绒毛大衣

为了保持其品质和式样，请熨烫其反面。

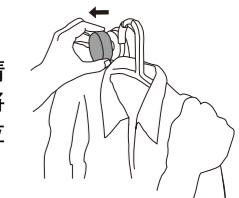


当熨烫需要使用衣架挂放的衣物时，请用拿衣架的手稍稍抵住熨衣板，然后将衣架固定架顶部拉开，将衣架挂放在拉开后的横杆上。

注意：


- 在熨烫板上挂放衣物时，请注意衣物不能遮盖熨烫头部及放置架(当熨烫头部拿起之后再放下有可能将衣物夹住)。
- 请注意区分衣物的材质进行使用。
- 把熨烫头部放置于放置架时，会有少量蒸汽喷出的情况，这是正常情况。(因为熨烫头部内部残留的水在蒸发。)
- 在熨烫时请勿用力拉扯衣物，以免产品侧翻。
- 请勿触碰蒸汽，以免烫伤。
- 请勿将手放置于熨衣板或衣物的背面。
- 当使用衣架挂放衣物时，请确保衣架完全挂放在衣架固定架上，挂衣物的最大荷重为 3 kg。
- 在熨烫过程中，熨烫板背面可能会出现冷凝水，这并非故障，请在使用完毕待产品完全冷却之后，用干布擦拭。

► 平烫功能的使用

1. 将衣架固定架取下。

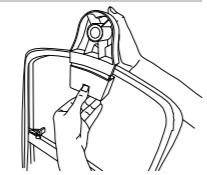


2. 松开熨烫板背面下端伸缩杆接口的卡扣1，将熨烫板调整为水平状态，并重新锁紧卡扣1，之后按压伸缩按钮，调节熨衣板至合适的高度。

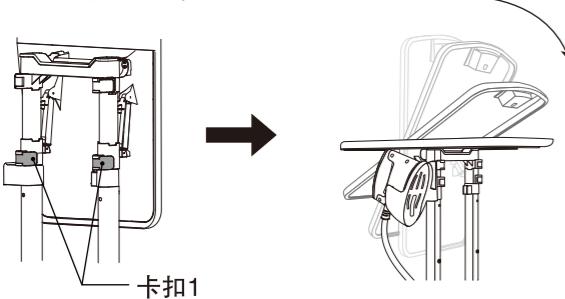

3. 当“干烫”指示灯由闪烁变为长亮，即可按压档位切换按钮选择需要的蒸汽档位开始熨烫。

蒸汽档位的选择请参照第12页《衣物纤维及熨烫方式》。

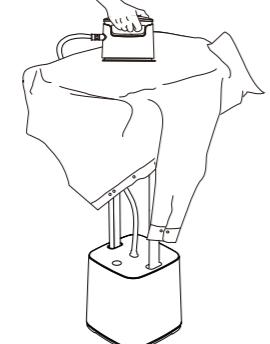

注意：

- a. 由于底板温度比较高，平烫时请多加注意，以免烫坏衣物。
- b. 进行平烫时，熨烫板的最大荷重为 3 kg。
- c. 每次使用完毕请将熨烫板竖起。
- d. 在使用过程中，放置架中的防烫胶垫有可能会脱落，这并非故障，请参照正确的方向将胶垫重新安装即可。




清洗功能

将档位设置为“清洗”时，可进行自动清洗。


建议在每次使用后进行一次自动清洗。

在使用自动清洗功能时，底板可能会有热水及水垢流出，请在水槽上方操作，注意防止烫伤或热水滴出造成损坏。

1. 参照第10页《水箱的加水》给水箱进行加水。



2. 将电源插头插入合适的交流电源插座中。

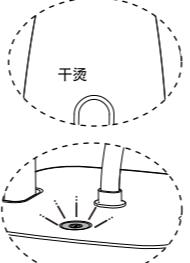

3. 按下电源开关，电源指示灯点亮，同时熨烫头部的“干烫”指示灯开始闪烁。


4. 待“干烫”指示灯由闪烁变为长亮，长按档位切换按钮约 3 秒，功能档位将会自动切换到“清洗”档位。




5. 此时，底板会持续喷出大量蒸汽，开始自动清洗。



6. 等待约 1 分钟，蒸汽会变弱直至停止，蒸汽档位自动切换为“干烫”，将熨烫头部放回放置架。




- 在清洗过程中，如果再次长按档位切换按钮约 3 秒或将熨烫头部放回放置架中，自动清洗功能就会停止，同时“干烫”开始闪烁，待“干烫”指示灯由闪烁变为长亮，才能再次使用。

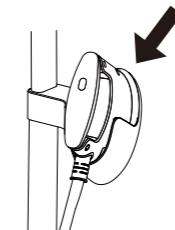

7. 清洗之后，请参照第16页《使用后》。

蒸汽自动暂停功能

在使用过程中将熨烫头部放在放置架上时，自动暂停功能就会动作，暂时关闭蒸汽。当您拿起熨烫头部再次使用时，蒸汽就会自动打开，恢复到暂停前的蒸汽状态。

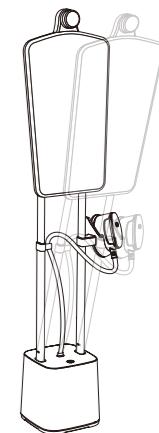

倾倒断电功能(仅NI-GWF150)


当产品发生倾斜触发倾倒断电功能，产品就会自动切断电源，电源指示灯熄灭，关闭使用功能。

当底座回复放置在稳定的表面，电源指示灯将点亮，“干烫”指示灯开始闪烁，待“干烫”指示灯由闪烁变为长亮，即可继续使用。


使用后

每次使用后

1. 把熨烫头部正确放在放置架内。

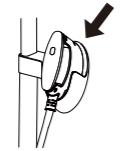

2. 关闭电源开关，拔出电源插头。




3. 从底座上取出水箱，拧开注水口盖，晃动水箱内剩余的水(或再加入适量的水)清洗水箱内壁，然后将水倒干净，之后拧紧注水口盖，将水箱装回底座。



4. 请确认伸缩杆的锁定扣确实锁紧，然后双手分别握住两侧伸缩杆向上提起整个产品进行移动，并将产品置于安全处保管。



注意：
a.由于底座有一定的重量，请使用双手进行操作。
b.移动产品前，请确保水箱是空的。

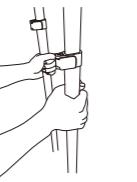

清洁

注意：

- a. 使用后，请冷却 60 分钟以上再进行清洁和保养。
- b. 切勿使用稀释剂、去污粉或挥发性溶剂等清洁类用品来清洗，它们会损坏产品。

· 清洁熨烫头部

每次使用后，用软布擦拭熨烫头部表面及底板等部位；出现污渍时，可使用软布沾中性洗涤剂擦拭。



· 清洁底板面

如有胶水等粘在底板面，请用湿布擦拭。




· 清洁蒸汽孔

如果蒸汽孔出现水垢，用竹签将水垢物清理出来，然后用湿布将底板擦拭干净。

· 过滤网的清洁

产品长期使用后，底座中的过滤网可能会因为杂质而堵塞，导致蒸汽量少或不出蒸汽的情况。如果发现过滤网堵塞，请用棉棒或细小棉布对过滤网进行清洗。

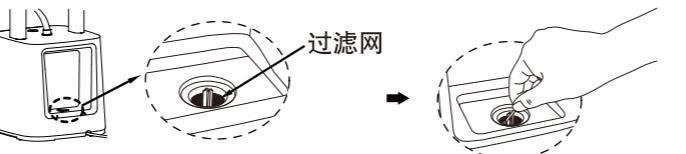

· 熨烫布的清洁

当熨烫布需要清洗时，请按第8页《产品的组装》相反的步骤取下熨烫布，进行清洗。

* 熨烫布清洗参照



面料：混纺平布

规格

型号	NI-GWF150	NI-GWF120
额定电源	220 V ~ 50 Hz	
额定输入功率	2 200 W	1 600 W
产品重量	约 7.2 kg	约 7.1 kg
蒸汽档位	羊毛 绒质 化纤 棉质 丝绸 麻质 干烫 清洗	化纤 羊毛 丝绸 棉麻 干烫 清洗
产品尺寸(组装)	(宽x深x高) 约 43 x 25 x 165 cm [熨衣板竖立] (宽x深x高) 约 71 x 43 x 91 cm [熨衣板平放]	
插头/电源线长度	单相三极插头/长约 1.5 m	
输水管电线长度	约 1.4 m	
水箱容量	约 1.6 L	
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.2-2007, GB4343.1-2018, GB17625.1-2012	

本产品仅适合家庭使用。

常见故障及处理方法

中文字典

故障现象	可能造成的原因	处理方法
产品无法产生蒸汽或产生的蒸汽不连贯	▶ 电源插头没插上、电源开关未设置或蒸汽档位未设置为工作状态。	▶ 插上电源插头，按下电源开关，确实设定功能档位到“干烫”以外的档位。
	▶ 蒸汽凝结产生的冷凝水残留在输水管电线内。	▶ 将熨烫头部垂直提起并拉直输水管电线，使冷凝水回流。
	▶ 水箱没水或水位低于水量观察窗底部。	▶ 按加水指示给水箱加水。
	▶ 水箱没正确安装到底座上。	▶ 正确安装水箱到底座上。
	▶ 熨烫头部未充分加热。	▶ 待“干烫”指示灯停止闪烁再进行使用。
	▶ 输水管电线弯折，输水无法畅通。	▶ 保证输水管电线不要弯折。
	▶ 产品电路故障或保险丝烧断。	▶ 送指定维修店检修。
底板不热	▶ 电源插头没插上或电源开关未设置。	▶ 插上电源插头，按下电源开关。
	▶ 衣物过重。	▶ 减轻承载的衣物重量(少于3 kg)。
	▶ 伸缩杆的锁定扣未锁紧。	▶ 将锁定扣确实锁紧。
伸缩杆下滑	▶ 卡扣损坏。	▶ 到指定维修店更换伸缩杆。
	▶ 水箱的注水口盖没拧紧。	▶ 拧紧注水口盖。
	▶ 水箱破裂。	▶ 到指定的维修店更换水箱。
底座漏水	▶ 内部配管松脱或破损。	▶ 送指定维修店检修。

常见故障及处理方法

中文字典

故障现象	可能造成的原因	处理方法
底板出现水垢	▶ 由于自来水可能因水管锈蚀造成水质污染，所以底板孔喷出的水汽可能会出现水垢物。	▶ 加入干净的水，在产品通电后蒸汽开启的状态下，在一平稳表面上将底板压在湿布上，反复用力摩擦，直到水垢物清除为止。
底座发出响声	▶ 水箱没水，会使水泵发生空转，并发出响声。	▶ 重新加水(参照《水箱的加水》)。
	▶ 水箱没正确安装到底座上。	▶ 正确安装水箱到底座上。
产品无法通电 产品断电，蒸汽停止 (仅NI-GWF150)	▶ 产品发生倾斜或放置的位置不平稳，使倾倒断电功能工作，切断电源。	▶ 确保底座放置在稳定的平面。
	▶ 底座底部喷出蒸汽 (仅NI-GWF150)	▶ 保证输水管电线不要弯折。
如果按照以上方法仍然无法处理故障。		▶ 请送指定维修店检修。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质							备注
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
塑料部件	○	○	○	○	○	○		
橡胶部件								
金属部件	×	○	×	○	○	○		
电源线、 内部配线	×	○	○	○	○	○		
电路板组件	×	○	○	○	○	○		
陶瓷部件	○	○	○	○	○	○		

本表格根据SJ/T 11364的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

⑩ 此标志标识产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：

- a.本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b.本保修证仅限于中华人民共和国境内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可用）。
- c.不能出示本保修证及有效购机发票的；
- d.不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e.保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f.因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

2.自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

整机 二年内无偿保修

商品信息

商品名称：蒸气挂烫电熨斗
产地：中国
商品型号：NI-GWF150/NI-GWF120 制造编号：-----

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

保修结算4

商品型号：NI-GWF150/NI-GWF120 制造编号：-----

保修结算3

商品型号：NI-GWF150/NI-GWF120 制造编号：-----

保修结算2

商品型号：NI-GWF150/NI-GWF120 制造编号：-----

保修结算1

促销员留存

(销售店
盖章)

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: _____ 发票号码: _____

顾客姓名: _____ 联系电话: _____

顾客地址: _____ 邮 编: _____

销售店名称: _____ 销售店电话: _____

销售店地址: _____ 邮 编: _____

[维修记录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮 编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮 编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮 编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315;

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>