


Panasonic

使用说明书 蒸汽电熨斗

型号: NI-V100N

NI-V100N

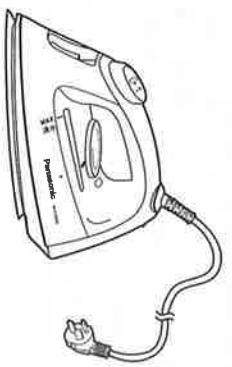

安全信息	电熨斗的安全使用	2
	重要安全指示	2-3
	特别提示	3
功能	各部位的名称及功能	4
	功能表	4
操作	蒸汽电熨斗的使用方法	5-6
	干式电熨斗的使用方式	6
	衣物纤维及熨衣方式	7
规格	规格	7
保养方法	保养方法	7
常见故障及处理方法一览表	常见故障及处理方法一览表	8
售后服务	售后服务	8

衷心感谢您使用 Panasonic 蒸汽电熨斗！
为了保证您能正确使用产品，请仔细阅读使用说明并妥善保管本使用说明书。

松下·万宝(广州)电熨斗有限公司
地址: 广州市番禺区钟村万宝基地万宝南街2号 原产地: 中国
电话(Tel): (020)84770888
Panasonic 客户咨询服务中心: 400-810-0781

中国印刷 发行: 2013年11月 i82006-0N97E

© 2013 松下·万宝(广州)电熨斗有限公司版权所有, 未经许可不得复制和散发, 否则违法必究。

感谢您购买 Panasonic 蒸汽电熨斗！
本产品仅限于家庭使用。请在熨衣板上使用您的电熨斗熨烫衣物。

电熨斗的安全使用

您和他人的安全是最重要的！

我们在产品和说明书上提供了重要的安全资讯，请认真阅读并遵守相关条款：
这是安全警告符号，它警告您潜在的危险，有可能使您和他人受伤甚至死亡。相关安全条款附在文字“警告”或“注意”之后，它们的含义是：



警告

如果阁下没有遵照此指示操作，阁下可能会受到严重的伤害甚至死亡。

注意

阁下必须注意，否则潜在的危险可能使阁下受到轻度或中度的伤害。

安全条款告诉您哪些潜在的危险，怎样减少被伤害的几率和阁下未按照此指示操作时可能会导致的后果。

重要安全警示

警告

为减少烫伤、电击、火灾或伤害到身体，请您使用此熨斗时，必须遵守相关的安全预防措施，包括：

使用此电熨斗前请认真阅读此说明书中所有的条款。

在使用前请认真阅读以下内容

1. 在电熨斗接通电源期间，使用者不能离开，并避免让小孩接触熨斗。(会造成烫伤、触电、砸伤)
2. 不允许用电源线缠绕熨斗底板。(会损坏电源线)
3. 本产品的电源线有任何损坏时，为了确保安全，请勿擅自更换电源线，务必委托本公司的维修站更换。请勿将本产品的电源线用于其它电器产品。(会造成火灾、触电、异常会造成受伤)
4. 使用过程中，应避免底板和隔热板等高温部位接触身体、不耐热物体和金属纽扣等金属物体。(会造成烫伤、损坏物品或损坏底板涂层)
5. 给水箱加水或倒水时必须拔出插头，切断电源。(会造成触电)
6. 本熨斗必须插入带地线连接的电源插座中。(会造成触电、火灾)
7. 发生异常时(有烧焦、冒烟等)须立即停止使用并拔出插头，然后向本公司的维修站咨询。(会造成触电、火灾)
8. 如果电熨斗发生跌落、有可见的损坏迹象或有渗漏现象，则不能使用。请不要自行拆机维修，应送指定的维修店修理。(会造成触电、火灾)

- 电熨斗必须在稳定的表面上使用和搁置，当竖立放在台面时，应确保下面支撑面是稳固的。（会造成底板刮花，熨斗倒下会造成身体受伤或烫伤）
- 不要在电源线缠绕的状态下使用电熨斗。（会很快损坏电源线）
- 使用本产品时，在插上电源前，请先将调温旋钮调到“0”位置。（以免烫坏衣物）
- 本产品不适合以下人士（包括小孩）使用：身体官能或心智能力退化者，或是经验与使用知识缺乏者。他们需要有负责其安全的人员在旁监督，或指示产品的使用方法，方可使用。
- 请勿让小孩将本产品当成玩具。

警告



特别提示

警告

请不要在同一个电路回路中使用其它高功率的电器。


触电或火灾的危害

注意

为减少个人伤害或损伤电熨斗：

- 不要使用清洁类产品清洗电熨斗，这样可能会导致损害电熨斗的工作部位。
- 在蒸汽电熨斗里请不要使用水添加剂或其它像柠檬、香水等代替品，它们会沾污衣物。
- 如果在使用后未将蒸汽按钮设在干式(关)位置，残留的水可能流到底板而导致在下次使用时造成烫伤。
- 用户应小心使用产品并避免产品掉落。（可能会造成水箱漏水）

各部位的名称及功能

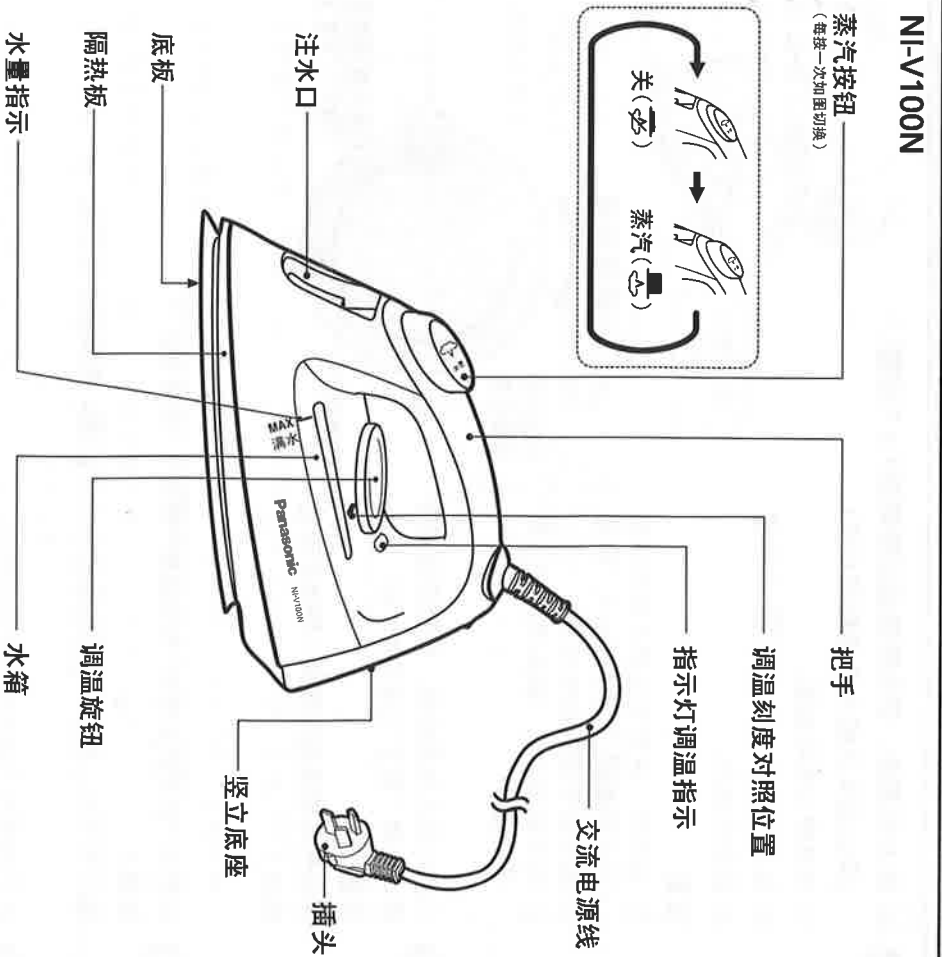

本产品符合 GB4706.1-2005, GB4706.2-2007, GB4343.1-2009, GB17625.1-2012 国家标准。

功能表

功能	NI-V100N
蒸汽熨烫/干式熨烫	是
不粘涂层底板	是
球面底板	是

蒸汽电熨斗的使用方法

对于低温、中温及热敏感的布料,可在衣服不易看到的地方试熨,必要时垫布熨烫。

1 a) 插上电源前, 请先将调温旋钮调至“0”位置。

(确认插头不能与电源插座相连)

b) 将电熨斗水平放置。

c) 将蒸汽按钮按至“关(☒)”位置。

d) 用水杯加水。

注意:

① 加水时, 注意竖立熨斗观察水量。

② 加水不要超过“满水(MAX)”刻度。


③ 要使用干净的自来水。

④ 给水箱加水时, 插头不能插入电源插座。

2 将插头插入电源插座, 旋转调温旋钮接通电源(“尼龙”位置开始通电)。

注意:

在电熨斗接通电源期间, 使用者不能离开。

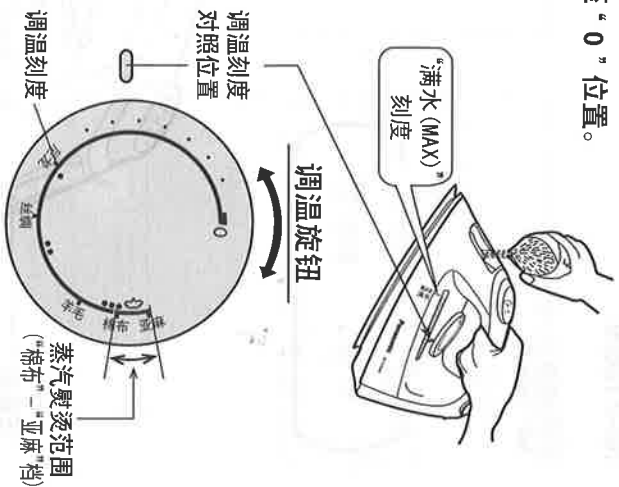

3 应选择“蒸汽熨烫范围”内的温度(“棉布”-“亚麻”档)。

注意:

使用蒸汽时, 应选择调温刻度的“☺”位置, 低档温度会漏水。



4 a) 待电熨斗升温至指示灯自动熄灭。

b) 按动蒸汽按钮至“蒸汽(☑)”位置。即可开始熨衣。

注意:

此蒸汽功能只适宜于水平使用, 使用蒸汽时不要突然竖起熨斗。

蒸汽按钮(每按一次如下图切换)

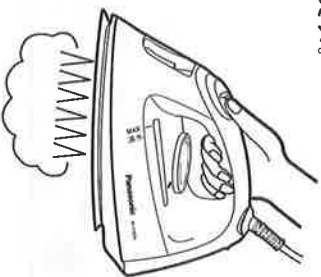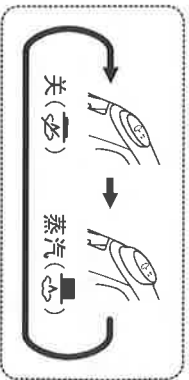

5 无论电熨斗水平或竖立都能清楚观察水量。

当水量较少时, 请拔出插头, 重新加水,

其操作按 ①-② 步骤进行。

6 a) 熨衣完毕, 请立即拔出插头。

b) 将蒸汽按钮按至“关(☒)”位置。

c) 将电熨斗底板向上, 摇晃直至将水倒空。



7 将插头插入电源座, 重新通电 5 分钟, 切断电源待冷却后再将电熨斗放在纸箱内, 置于安全处保管。

注意: 在冷却和保管时, 应将蒸汽按钮保持在“关(☒)”位置。



干式电熨斗的使用方法

1. 将蒸汽按钮按至“关(☒)”位置(以免因温度过低造成漏水)。


2. 将调温旋钮调至“0”位置后, 将插头插入电源插座, 接通电源(“尼龙”位置开始通电)。

3. 根据《调温刻度对照表》, 将调温旋钮调至适当的温度位置。

4. 待电熨斗加热指示灯自动熄灭, 即可开始熨衣。

5. 熨衣完毕, 请拔出插头, 冷却后放入纸箱内, 置于安全处保管。

调温刻度
对照位置

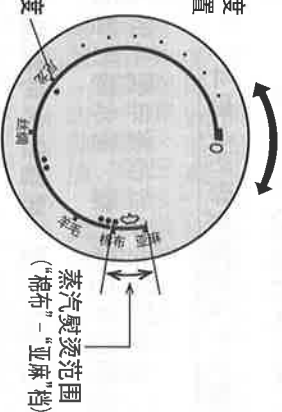

调温刻度对照表



衣物纤维及熨衣方式

注意：1. 对于热敏感的布料，应垫布在衣物上熨烫，以免变形或损坏。
2. 熨混纺衣物时，应根据耐热性较差的纤维来选择温度。
3. 熨不同布料的衣物时，先熨烫耐热性较差的衣物。

衣物纤维	温度设定	较好的熨衣方式
尼龙	尼龙	干熨衣物里面。
丝绸	丝绸	干熨衣物背面；熨衣领、衣袖、口袋时，可轻轻地熨烫衣物正面。
羊毛	羊毛	轻轻地熨烫衣物正面。
棉布	棉布	可根据衣物的厚薄和褶皱程度采用蒸汽熨烫，对黑色衣物应熨背面，以免出现“镜面”现象。
亚麻	亚麻	


规格

额定电源	220V ~ 50Hz	功能	蒸汽/干式熨烫
功率	1000W	蒸汽产生方式	滴下方式
插头/电源线	单相三极插头/1.8 m活动式	自动温控器	调温范围：1-5档 (约80°C-200°C)
尺寸	(长×宽×高)约234×104×128mm	熨烫面积	154 cm ²
重量	约0.9 kg	贮水量	140 ml
放置方式	自立式	指示灯	指示灯调温指示

保养方法

拔出插头，待电熨斗充分冷却后

- 用软布擦拭电熨斗底板及其他部份。
- 出现较严重的污渍时，可用软布沾中性洗涤剂擦拭。

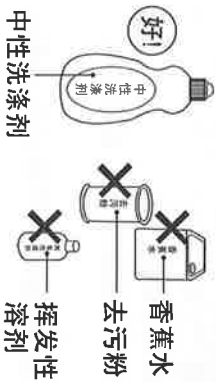

自动清洗

首先检查水量达到满量一半以上。不要接通电源，按动蒸汽按钮至“蒸汽(☁)”位置，让水滴入底板(约30秒)；按动蒸汽按钮至“关(☐)”位置，在空水平拿着熨斗，然后接通电源，将调温旋钮调至蒸汽范围，让水和蒸汽从底板喷出，直到无蒸汽喷出。



常见故障及处理方法一览表 (请参照本表格进行检查)

检查部位	插头	调温旋钮	蒸汽按钮	蒸汽孔	排水方法	调温刻度对照表
故障						
不出蒸汽	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
蒸汽量太小	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
蒸汽孔漏水	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
熨烫表面腐蚀	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
布料烧焦萎缩	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
处理方法 (不能处理时与销售店联系)	是否插好?	确认位置是否正确?	来回2-3次按蒸汽按钮回到蒸汽位置。保管时按至干式(关)位置。	参考<保养方法>进行清洁处理。	冷却前要进行排水。	根据指示设定温度。垫布在衣物上熨烫。

售后服务

关于售后服务等，如有不明白之处，请向销售店或致电 **400-810-0781** 咨询。

① 保修证 (另附)	在购买本产品时从销售店领取，阅读完后，妥善保管。必须确认保修证上是否记载了「购买日期、销售店名」等。
	按上表格自我检查后仍然不能处理时，请与维修店联系。
② 需要修理时	向维修店要求修理，按保修证规定，向维修店提交需修电熨斗、保修证及购机发票。
	超过保修期内 向维修店要求修理，按规定进行收费修理。

