

Panasonic®

使用说明书 组合式蒸气烘烤微波炉

型号: NN-DS1500

仅家庭用



使用前，请仔细阅读本说明书及保修证并妥善保管

扫描二维码
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服
一键报修报装
服务进度查询
获取新品咨询



Panasonic 顾客咨询服务中心:

4008-811-315



Panasonic 官方网站 <http://www.panasonic.com>

社内检查合格产品

目次

简明操作指南	4-7
产品的放置	8
产品安全注意事项	9-12
产品烹调注意事项	13
功能指示	14-15
加热原理	16-17
烹调用具的选择	18-19
控制面板	20-21
电脑烹调菜单索引	22-23


便利工具

自动清洁	24-26
微波炉的保养	27-28
要求修理服务之前	29-32
产品中有害物质或元素名称及含量	33
食品接触用信息	33
规格	34







简明操作指南

当您插上产品的电源插头，即可开始使用。

功能	使用方法	
儿童安全锁设定 / 取消	设定：  → 显示“  ” 按 3 次	取消：  → 取消 按 3 次
蒸气加热设定	 →  →  按 1 次 根据份量选择强弱 按 1 次	
温控加热设定	 →  →  按 1 次 按“-”或“+”调整温度 按 1 次	
牛奶 / 熟豆浆设定	 →  →  →  按 1 次 选择杯数 按“-”或“+”调整温度 按 1 次	
解冻设定	 →  →  按 1 次 选择所需解冻的重量 按 1 次	
早餐设定	 →  烤面包 →  →  按 1 次 选择菜单 选择份量 按 1 次	





简明操作指南

(继续)

功能	使用方法
微波火力设定	 →  →  →  按 1 次 选择所需火力 设定烹调时间 按 1 次
烧烤设定	 →  →  →  按 1 次 选择所需火力 设定烹调时间 按 1 次
双动力烤设定	 →  →  按 1 次 设定烹调时间 按 1 次
纯蒸气设定	 →  →  →  按 1 次 选择纯蒸气火力 设定烹调时间 按 1 次
烘烤设定 (无预热)	 →  →  →  按 1 次 选择烘烤 按 1 次 按 “-” 或 “+” 调整温度  ←  ←  按 1 次 设定烹调时间 按 1 次

简明操作指南

(继续)

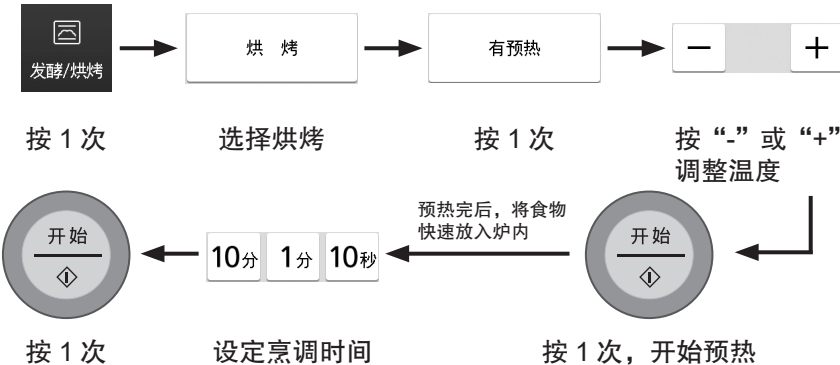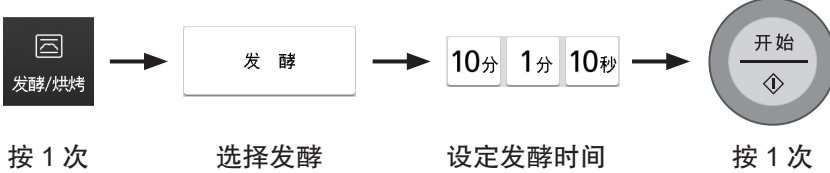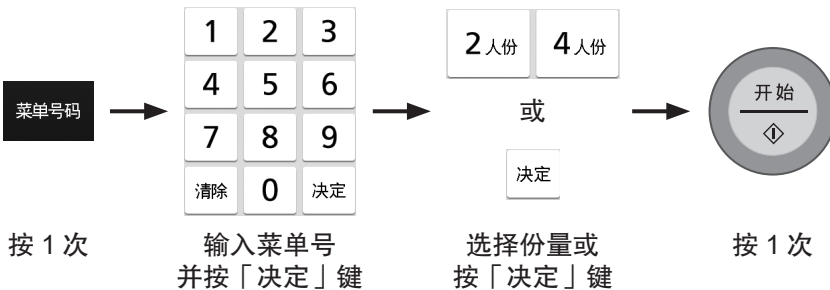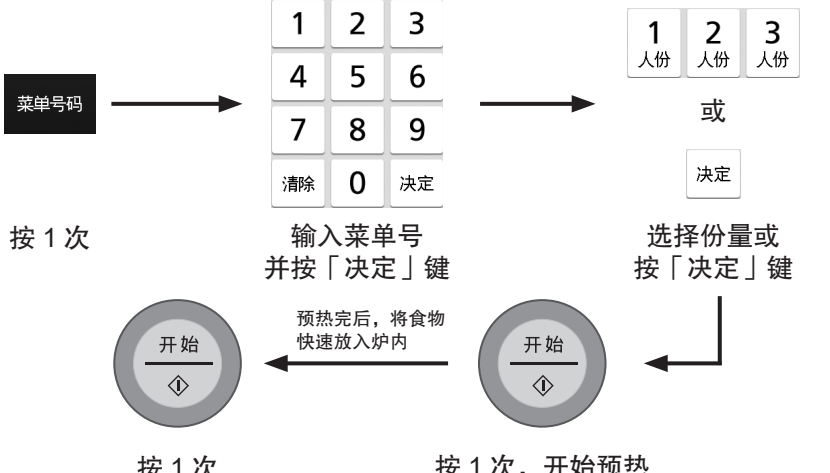功能	使用方法
烘烤设定 (有预热)	 按 1 次 选择烘烤 按 1 次 按 “-” 或 “+” 调整温度 按 1 次 设定烹调时间 按 1 次，开始预热 预热完后，将食物快速放入炉内
发酵设定	 按 1 次 选择发酵 设定发酵时间 按 1 次
电脑烹调设定 (菜单号码选择) (无预热)	 按 1 次 输入菜单号 并按「决定」键 选择份量或 按「决定」键 按 1 次
电脑烹调设定 (菜单号码选择) (有预热)	 按 1 次 输入菜单号 并按「决定」键 选择份量或 按「决定」键 按 1 次，开始预热 预热完后，将食物快速放入炉内

简明操作指南


(继续)

功能	使用方法
炉腔清洁设定	
除臭设定	
蒸气系统清洁设定	
柠檬酸清洗设定	

注意事项

1. 在炉腔内没有食物的情况下, 请不要启动微波程序。
2. 使用蒸气功能后会产生大量水蒸气, 待产品冷却后及时擦干腔体、水箱及装饰板。
3. 初次使用本产品时, 可能会有白烟及异味冒出, 这是由于机油加热后挥发所致, 而非元器件、电线烧焦引起, 属于正常现象, 使用数次后此现象会消失。
4. 产品烹调结束后电动风扇会继续工作一段时间, 这是正常现象。

产品的放置

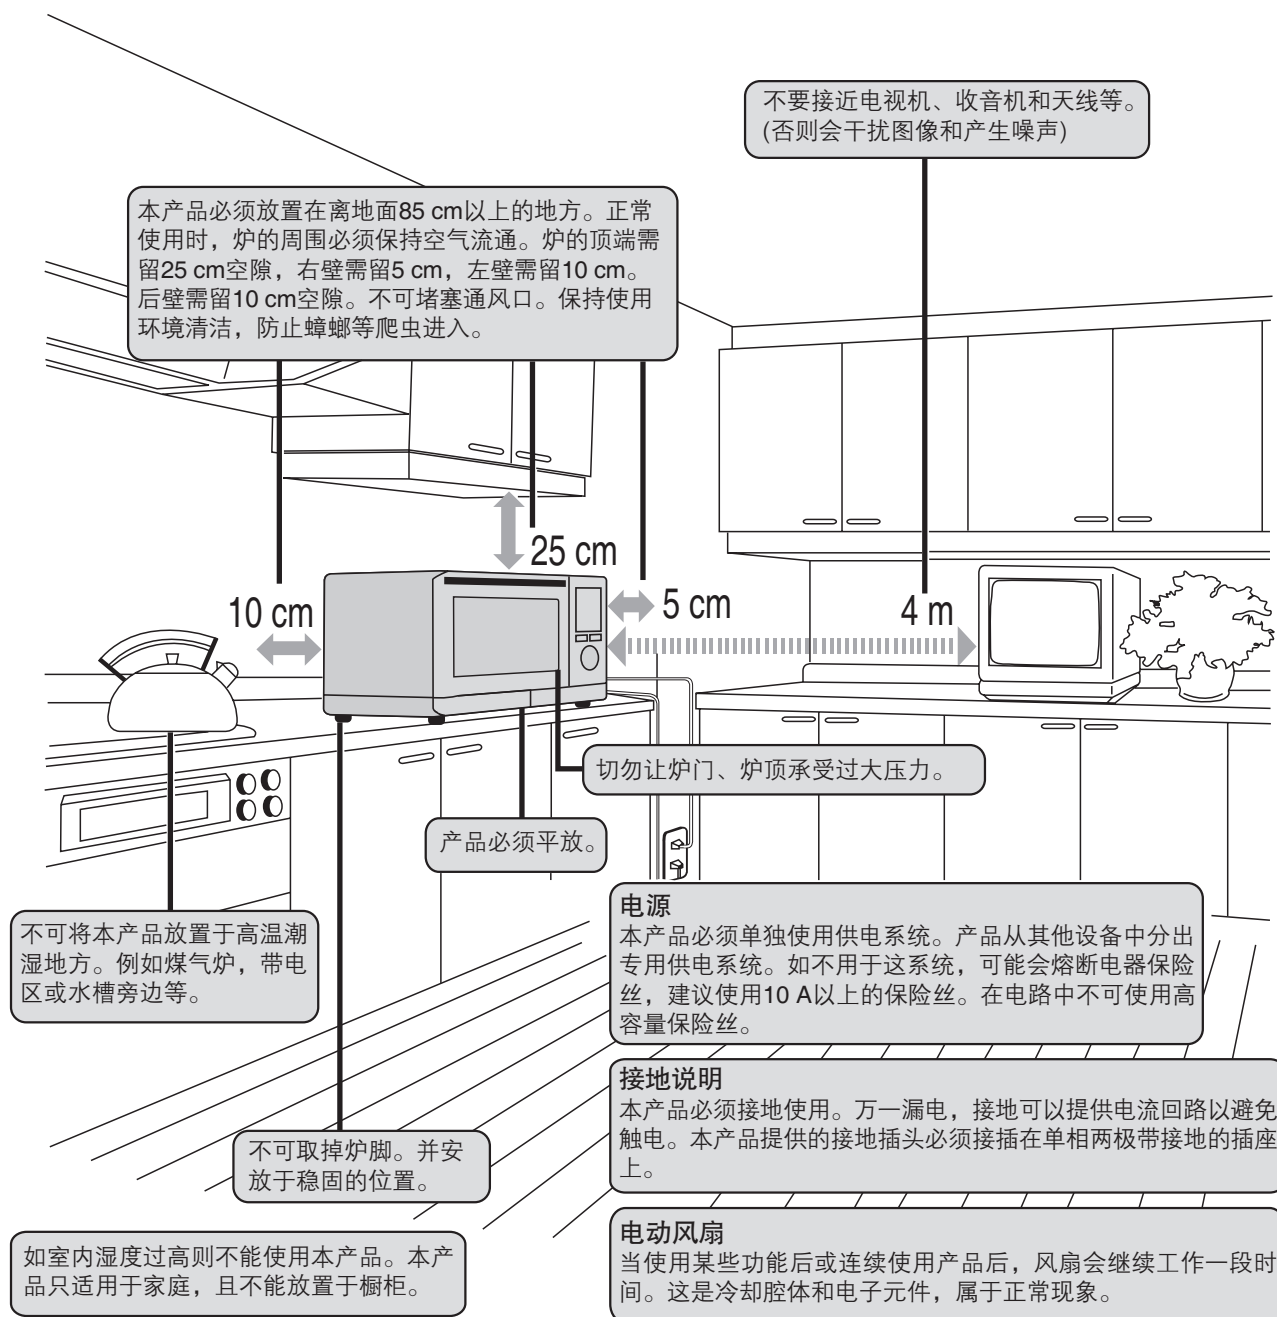

附注：

以上图示仅供参考，请以实物为准

产品安全注意事项

安全注意事项

I 使用本产品前请确认以下各项：

炉门、炉体是否有损伤、开裂。



禁止

若有变形、损伤或开裂，会发生微波泄漏，切勿使用。

炉门内侧金属绝缘(或防泄漏)网板是否弯曲、变形。



禁止

若发生弯曲或变形，切勿使用。

开门按键或门钩是否正常



禁止

若开门按键不能正常使用或门钩损坏，切勿使用。
注：并非所有机种都具有开门按键或门钩。

炉门上的金属绝缘网板及炉腔内是否沾上食物或聚积油污。



注意安全

若沾上食物或聚积油污，在微波加热时容易产生打火现象，因此请定期清洁保养。



注意安全

使用前，请仔细阅读说明书，本产品只适用于本说明书所说明的用途。



必须接地

本产品必须接地使用。万一漏电，接地可以提供电流回路以避免触电。电源插头必须插在单相两极带接地的插座上。

II 请注意预防以下事项发生，否则会引起微波泄漏、产品损坏或人身伤害等危险情况。

1. 禁止事项



禁止

警告：如果门或门密封圈已损坏，不得再使用，直到有资格的维修人员修好为止。

注：切勿损坏炉门的安全锁，包括门钩、门铰链等安全部件。如需维修请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店进行修理。



禁止分解

警告：除有资格的维修人员外，其他人员进行检修操作都是非常危险的，包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等操作。

请勿擅自对本产品进行拆卸、修理以及改造。

注：如需维修，请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店进行修理。



禁止

当发现产品工作不正常时，切勿继续使用。

注：如需维修，请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店进行修理。



禁止

当使用微波进行烹调时，切勿放入金属物体，包括金属容器、金属装饰的碟盘或任何金属类的装饰品等。

注：本产品专用金属附件(烧烤架等)以及铝箔请按照说明书的要求进行使用。

产品安全注意事项

(继续)



禁止

插座孔变松时或电源线、电源插头有损坏时，切勿使用。



禁止湿手触摸

切勿用湿手触摸或插拔电源插头，可能会引起触电。



禁止

不可敲击控制面板、机壳、炉腔、炉门等部件，以免导致产品故障。



禁止

不可放置于高温潮湿的地方。例如煤气炉、带电区或水槽旁边。



禁止

本产品只适用于家庭烹调，不能用于实验室试验或其它商业用途，且不能放置于橱柜。



禁止

警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁产品门的玻璃。如果产品门的玻璃表面会擦伤，这样做会导致玻璃粉碎。



禁止

器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下进行。



禁止

请勿堵塞吸气口，排风口，否则可能造成火灾。
请经常保养，避免垃圾、灰尘等堵塞吸气口、排风口。

2. 危险事项



当心火灾

切勿将易燃物品放在产品周围或炉腔内，以免导致起火。



注意安全

不清洁产品会致使器具表面劣化，这会影响器具的寿命，可能会导致危险的情况。



当心火灾

切勿用于产品说明书所告知的用途之外，例如用于烘干物品等，这样可能会引起火灾。



必须拔出插头

如发现有烟雾，应关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰的蔓延。

按[取消]键，然后拔去电源插头或关掉屋内电源总开关。



当心微波

切勿使用本产品加热化学试剂或其它非食物制品，以免引起微波外泄。



当心触电

避免可能对电源线和电源插头造成损伤的动作或行为，如将电源线或插头浸入水中，将电源线靠近高温处，或者强行弯折、扭曲、拉伸、重压、捆扎电源线等。因为破损后使用，可能会引起短路、触电、起火等危险事故。器具不得浸入水中。

产品安全注意事项

(继续)

3. 注意安全事项



注意安全

警告：请勿让儿童等不熟悉产品操作的人员使用。只有在已经提供充分指导以致于儿童能够采用安全的操作，并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用本产品。

注：本产品可设定儿童安全锁。



注意安全

切勿在没有放置食物的情况下启动微波功能，因为当没有食物或水份在炉内吸收微波能量时，微波能量不停地在炉内反射，会引起炉内温度过高而发生异常。

注：本说明书特别许可的情况除外



注意安全

首次使用烘烤功能时，如有白烟冒出，并非故障现象。这是由于元器件的保护油受热挥发所致。



注意安全

炉门开启时，切勿在炉门上拖拉容器，且炉门负重不能超过 5 公斤。

注：此项仅适用于下拉门机种。



注意安全

切勿让铝箔包装碰触到炉腔内壁，以免工作时产生打火现象而损坏产品。

注：产品专用烧烤架请按照说明书的要求进行使用。

4. 指示事项

仅使用适合的器皿



必须

使用各种不同材质的器皿前应先确认是否可用于产品功能。金属包装袋不可使用。当加热用塑料或纸包装的食物时，应注意观察产品，因为有着火的可能。

注：请参阅 [烹调用具的选择]。



必须

不能直接在玻璃转盘或平板玻璃上烹调食物，食物必须放置在合适的器皿中，并配合产品的附件使用或直接放置在产品附件上使用。

注：请参阅 [烹调用具的选择]。



必须

取出烹调完的食物或在烹调途中进行搅拌翻转时，必须使用锅夹或隔热手套，以免烫伤。因为热量会从高温的食物传到容器、玻璃转盘或平板玻璃上。



当心高温
表面

烹调过程中及烹调结束后，产品很烫。请勿直接清洗，务必在其冷却后再进行清洗，以避免发生烫伤。

产品安全注意事项

(继续)



必须拔出
插头

清洁前请拔出电源插头，不可使用具有腐蚀性的清洁剂，以免损坏或腐蚀产品。



必须拔出
插头

请定期清除电源插头上的灰尘。长期不使用时，请拔出电源插头。拔除电源插头时不要拉拽电线，请手握插头拔除。

III 使用烧烤功能时，请注意以下事项：



注意安全

首次使用各种烧烤功能时，如有白烟冒出，这是由于元器件的保护油受热挥发所致，并非是故障现象。



注意安全

警告：当器具以组合模式工作，因温度升高，儿童必须在成人的监督下使用。烧烤烹调时以及烹调完毕后机壳表面、排风口及炉门温度较高，为了避免烫伤，请不要用手触摸。



注意安全

烧烤烹调结束后，烧烤辅助器皿及食物温度很高，请使用隔热手套拿取食物和器皿。



注意安全

清洁烧烤管必须待烧烤管完全冷却之后方可进行。在清洁时，请务必小心用软布擦拭，以免烧烤管破损伤害到手指。



注意安全

烧烤烹调时（含组合模式），可使用专用烤盘。但在微波烹调时，不可使用，以免发生打火现象。



注意安全

使用烧烤功能时，不可将铝质或其它金属制容器直接放置于烧烤架上，应在两者之间放置微波安全碟，以免发生打火现象。

IV 使用蒸气功能时，请注意以下事项：



禁止

水箱出现裂纹或缺口时，请勿继续使用，以免引起因漏水而导致的漏电或触电。

注：如需购买水箱，请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店。



注意安全

在蒸气烹调过程中，如需打开炉门进行翻面或搅拌等操作，请注意保持距离，以免蒸气烫伤脸部或手。

产品烹调注意事项



禁止

警告：禁止加热装在密封容器内的液体或其他食物，因为这样可能发生爆炸。**例如婴儿奶瓶，罐头食品，密闭玻璃瓶等。**因为当气压增加，瓶罐可能会爆炸。



禁止

微波加热不能用来加热带壳的鲜蛋和已煮熟的蛋，因为在用微波加热时甚至加热之后它们可能会发生爆炸。带壳的食物（如鸡蛋、板栗等）以及未刺破的蛋黄，由于压力会使鸡蛋、板栗或蛋黄爆裂，容易引起产品受损、人员烫伤、受伤等事件发生。



禁止

不可用微波煎炸食物，以免发生油滴飞溅，烫伤烹调操作者。



当心火灾

加热塑料或纸包装的食物时，应注意观察产品，因为有着火的可能，例如快餐食物等。



注意安全

当加热汤类、汁类或饮品等液体食物时，可能发生液体突然沸腾而飞溅，导致操作者烫伤。因为微波加热饮料会导致延迟喷溅沸腾，取出时必须小心谨慎。因此，在烹调时，请留意以下各点：

- (a) 避免使用“直身窄口”或壁厚细长的容器。
- (b) 不要过度加热。否则在取出食物时，会由于突然地沸腾，导致液体飞溅而烫伤操作者。
- (c) 液体食物加热时，液体不要少于容器的八成满。因为加热少量的液体食物会由于沸腾而导致液体突然地飞溅。
- (d) 加热前以及加热途中请略加搅拌。
- (e) 加热后，先让食物在炉内搁置片刻，略加搅拌后取出。
- (f) 使用奶瓶和婴儿食品罐加热食物后应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。



必须

土豆、苹果、红肠、鸡翅等带皮的食物在烹调前必须用叉或刀穿孔以防止烧焦破裂或爆裂。



必须

烹调爆米花必须用微波专用的爆米花器皿盛载。另外一些纸袋包装的微波爆米花可以直接用微波烹调。请按照食品制造商的说明指示及用法进行。烹调爆米花时，请加倍注意，切勿离开。



必须

不可使用一般的温度计，必须使用测肉温度计检查烹调结果。如果烹调不足则再放入炉内继续烹调。



必须


烹调时，必须控制烹调时间，时刻关注所需加热食物，切勿远离。过度加热食物可能引起冒烟、着火。



注意安全


烹调食谱仅提供了烹调的大约时间。影响烹调时间的因素有：所喜欢的生熟程度、开始温度、海拔高度、份量、大小、食物形状和容器的种类等。如果您熟悉产品的操作，则可以适当参照以上因素，调整烹调时间。

功能指示

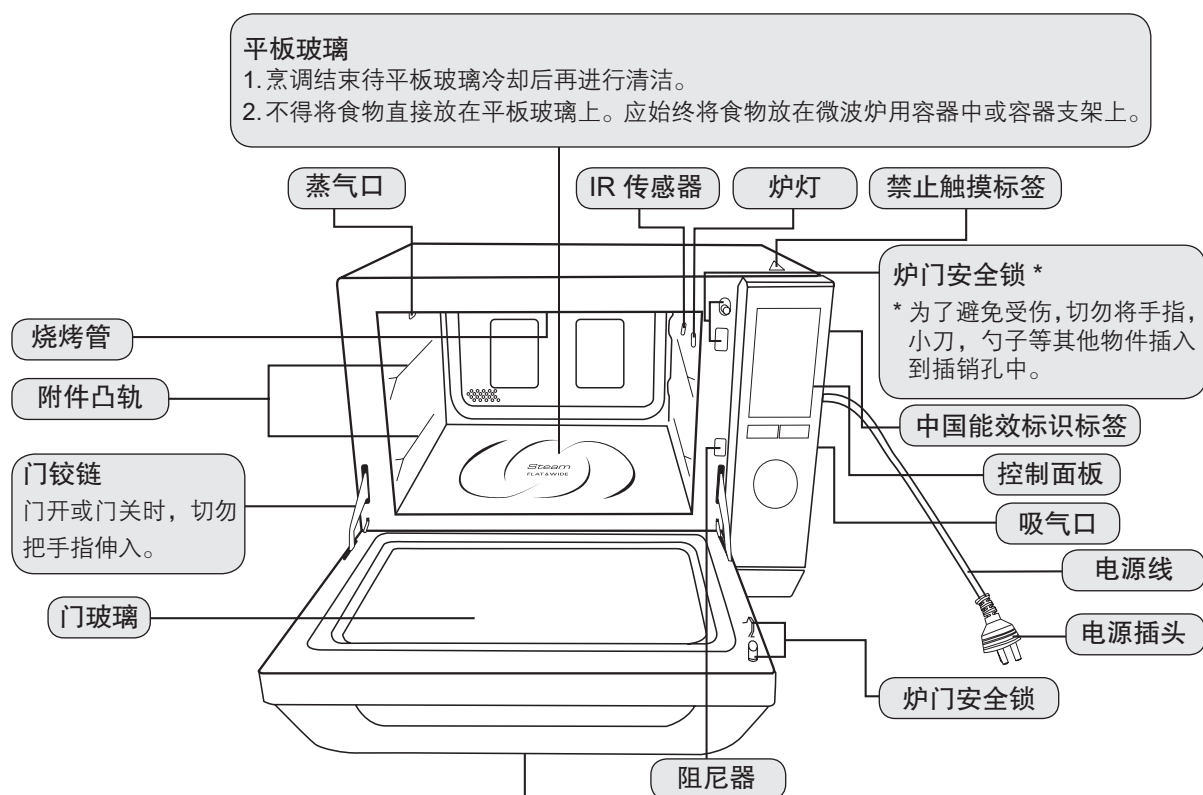


开门手柄

在烹调途中,炉门打开将停止烹调。关上炉门并按【开始】键后,继续进行烹调。炉门打开时炉灯会一直保持点灯状态。烹调途中打开炉门无微波外泄。



煎烤盘

1. 取放时勿在门玻璃上拖动,以免损坏门玻璃。
2. 放到凸轨上使用。
3. 使用后此煎烤盘、整个炉腔内壁及顶部都很烫,以隔热手套拿取,切勿用手接触,以免烫伤。
4. 经常清洁此煎烤盘。
5. 可以使用洗碗机清洗。
6. 烹调食物时,把食物放在煎烤盘中间波浪状区域。避免因食物进入四周的凹槽而不能完全烤熟。

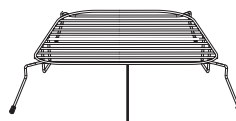

烧烤架

1. 放到平板玻璃上使用。
2. 使用后以隔热手套拿取,切勿用手接触,以免烫伤。
3. 烧烤架不能用于微波功能。

附注:

以上图示仅供参考,请以实物为准。

本产品自带附件为煎烤盘和烧烤架,其它在本说明书内提及到的烹调用具都需自行购买,例如隔热手套等。

功能指示

(继续)



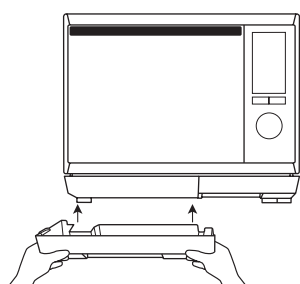


图 1

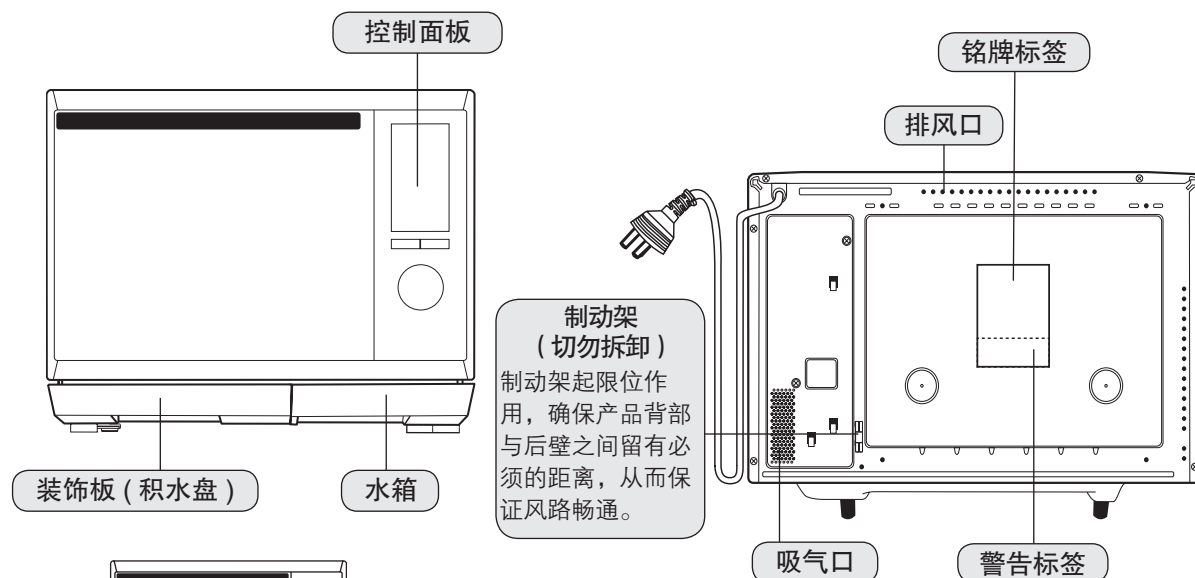

水箱


1. 注水不要超过水箱上的满水刻线。
2. 使用蒸馏水, 勿使用矿泉水。
3. 确认水箱是否安装到位, 以避免漏水现象。
4. 小心移出水箱, 经常清洗水箱及橡皮盖。
5. 勿拆卸水箱上的橡皮盖, 防止水箱滴水。
6. 建议每周用温水清洗水箱。

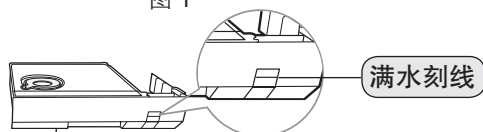

装饰板 (积水盘)

1. 使用本产品前请务必安装积水盘, 它是用来收集产品在烹调过程中滴出的多余的水滴。积水盘应该经常拆下来进行清洗。
2. 在使用前, 请将积水盘的卡口卡在炉脚上, 如图 1 所示。
3. 安装时, 请务必使用双手将卡口卡在炉脚上。
4. 拆除积水盘时, 双手拿住积水盘, 轻轻的拉出。放在温热的肥皂水中清洗。清洗完后, 重新安装到产品上。
5. 每次使用完后请及时清除积水盘内的积水并清洗干净。
6. 不要使用自动洗碗机来清洗积水盘。
7. 清洗后应及时安装回炉脚处。

水箱的操作指南:







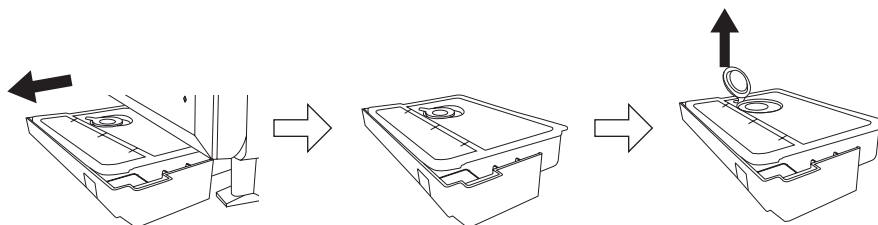


附注:

以上图示仅供参考, 请以实物为准



加热原理

以下表格显示各功能下所使用的附件，效果会因食品种类和容器条件而异。

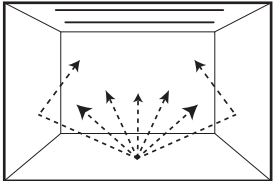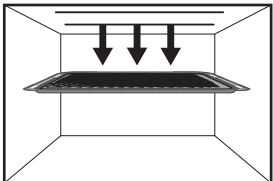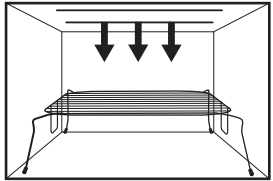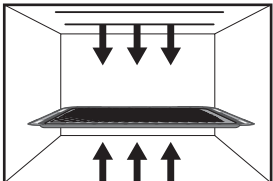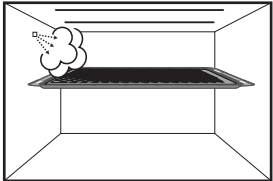
烹调模式	加热原理及适用类型	推荐的附件	容器
 微波 	微波的作用使得水分子之间相互碰撞而产生大量摩擦热。因此可以里外同时快速加热食物。 ■ 解冻。 ■ 再加热。 ■ 融化：黄油、巧克力、芝士。 ■ 烹调鱼类、蔬菜、水果、蛋类。 ■ 准备食材：炖水果、果酱、酱汁、吉士、蛋奶、泡芙、酥皮、焦糖、肉和鱼等。 ■ 烘烤无需上色的蛋糕。 无需预热	—	将碟子或碗或微波专用容器直接放在平板玻璃中央。微波专用容器（铁制容器除外）。
 烧烤  	只用上烧烤管加热食物。可以使食物呈现烤色。 ■ 烤制肉类或鱼类。 ■ 烤吐司。 ■ 为烘烤类菜肴或酥皮馅饼类增加烤色。 无需预热	煎烤盘 烧烤架	将耐热容器，金属容器放在煎烤盘上，煎烤盘放入上层或下层附件凸轨上。或将食物直接放在烧烤架上，并在烧烤架下放置一个耐热的碟子。
 发酵 / 烘烤 	利用上下烧烤管加热。 ■ 快速烘烤糕点如：酥皮、曲奇、蛋糕卷、松饼等。 ■ 条状面包或奶油蛋卷，海绵蛋糕等。 ■ 烤披萨、蛋挞等。 建议预热（发酵无需预热）	煎烤盘	将耐热容器，金属容器放在煎烤盘上，煎烤盘放入上层或下层附件凸轨上。
 纯蒸气 	以蒸气加热，蒸煮完成。 ■ 蒸鱼，蔬菜，鸡，米饭和土豆等。 无需预热	煎烤盘	将耐热容器放在煎烤盘上，煎烤盘放入上层或下层附件凸轨上。

加热原理

(继续)

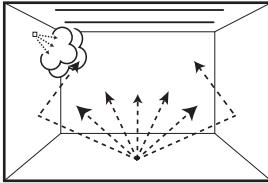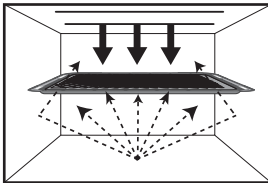
烹调模式	加热原理及适用类型	推荐的附件	容器
300W+ 蒸气 	利用微波与蒸气加热食物，保留湿润松软的口感。 ■ 蒸鱼，蔬菜，鸡，米饭和土豆等。 无需预热	-	直接将食物放入一个耐热的微波安全容器中，并放在平板玻璃中央。
双动力烤 	利用微波和上烧烤管加热，不用翻面即可达到双面烧烤的效果。 ■ 烤制鸡翅，海鲜，油炸食品，肉类，冷冻薯制品和比萨等。 无需预热	煎烤盘	煎烤盘放入上层或下层附件凸轨上。

烹调用具的选择

容器的种类	微波	烧烤	发酵 / 烘烤	双动力烤	纯蒸气	300W+ 蒸气
耐热性玻璃容器 	果酱等产生高温的烹调请使用抗突冷、突热的超耐热玻璃容器。	✓	✗	✗	✓	✓
不耐热性玻璃容器 	雕花玻璃、强化玻璃也不能使用。	✗	✗	✗	✗	✗
耐热性塑料容器 	请使用有[微波可用]标识的容器 注1: 请注意有的容器盖耐热性较差。 注2: 密封性强的盖子禁止使用。 注3: 含高油、高糖份的食物容易产生高热, 不能使用耐热性塑料容器。	✗	✗	✗	✓	✓
不耐热性塑料容器 	由下列材质制成的容器容易受到微波影响会产生变质, 因此不能使用。 (聚乙烯、三聚氰胺、酚、尿素树脂等。) 注: 只有在解冻生鲜食品时, 泡沫制托盘方可使用。	✗	✗	✗	✗	✗
陶瓷 瓷器 	注: 不能使用有彩图、金银装饰的容器会引起颜色剥落、打火等现象	注: 内侧有彩图的容器, 可能会引起颜色剥落现象, 请不要使用。	注: 内侧有彩图的容器, 可能会引起颜色剥落现象, 请不要使用。	✗	✓	✓
漆器 	可能会发生漆脱落、断裂现象。	✗	✗	✗	✗	✗
铝等的金属容器 	注: 微波专用金属附件, 可在说明书指导下使用。	注: 金属容器的把手是树脂材料的, 不能使用。	注: 金属容器的把手是树脂材料的, 不能使用。	✗	✓	✗

烹调用具的选择

(继续)


容器的种类	微波	烧烤	发酵 / 烘烤	双动力烤	纯蒸气	300W+ 蒸气
木·竹·纸制容器 	· 容易引起燃烧 X	注：烹调温度在 220℃ 以下时，可以使用经过耐热加工处理的纸制容器。 X	注：烹调温度在 220℃ 以下时，可以使用经过耐热加工处理的纸制容器。 X	X	注：木·竹制容器及经过耐热加工处理的纸制品可使用。 X	X
微波专用保鲜膜 	· 建议使用耐热温度为 140℃ 的保鲜膜。 注：油多的烹调不能使用。 X	· 保鲜膜遇到高温会熔化。 X	· 保鲜膜遇到高温会熔化。 X	X	X	X
铝箔 	注：利用微波反射性质，有时也可使用（比如解冻生鲜食品），但切记铝箔不可触碰炉腔内壁。 X	· 用铝箔把食物包好进行。 ✓	✓	X	✓	X



检查容器是否可以在微波功能下安全使用试验方法：

拿一个玻璃杯装 300 毫升的冷水，一起和试验的容器放进腔体里，调至高火煮一分钟。假如这个容器保持不热，但玻璃杯中水变热，那么它就是安全的微波烹调容器，若这个容器变热，证明它已经吸收了一些微波，绝对不可使用。请注意，这个试验不可用在塑料容器上。

附件的使用方法：

容器的种类	微波	烧烤	发酵 / 烘烤	双动力烤	纯蒸气	300W+ 蒸气
	X	✓	✓	✓	✓	X
	X	✓	X	X	X	X

电脑烹调菜单中请根据屏幕的提示使用合适的附件。

控制面板

触控画面（显示窗）

- 可直接触控画面操作。
- 显示菜单名称、菜单编号、菜单照片、加热温度与加热时间、使用的附件与摆放附件凸轨位置、加热进行动画等。

注意：

- 请勿使用尖锐的物品操作。

展示模式（商店陈列展示模式）

显示窗显示「展示」时无法烹调。

【解除方法】

1. 按下**手动**「微波火力」。
2. 按「开始」键4次。
3. 按「取消」键4次。

返回键

■ 要返回上一步操作时

可以返回上一步的操作画面，重新设定

- 开始后无法返回。

开始键

- 选好模式及火力，菜单，调好温度、时间后按下此键，就会开始烹调。



儿童安全锁设定 / 取消

显示窗显示「」时为儿童安全锁开启。
此功能可防止儿童胡乱开动微波炉，免生意外。设定后仅对操作画面锁定，与门的开闭无关。请在待机时进行设定。

【设定 / 取消方法】

1. 按「开始」键 3 次。
2. 按「取消」键 3 次。

取消键

■取消操作（返回起始画面）

中断烹调时

无需按键，只需打开炉门。

关上炉门再按下开始键，即可继续烹调。

蜂鸣声提示：

正确按动炉键时，便会听到蜂鸣器声响，如听不到的话，则表示未能接收指示。如果在烹调过程中，产品发出两次蜂鸣器声，则是提示需对食物翻身或搅拌或表示一个烹调阶段的结束，或错误提示。使用手动设定预热完成后会发出五次蜂鸣声，电脑烹调菜单预热完成后会发出五次蜂鸣声进行提示。当整个烹调程序完成后，则会发出五次蜂鸣器声。

■自动关闭电源功能

不在烹调状态时，炉子过一段时间后会自动关闭电源。
需要开关一下炉门来唤醒炉子。

■开启电源

一般只要插上电源插头即可开启电源。
当自动关闭电源时只要打开炉门，炉内灯就会亮起，
同时开启电源。
关闭炉门，显示窗就会显示起始画面。



附注：

1. 加热后风扇会转动以冷却电子元器件，此时请勿拔除电源插头，最长约 6 分钟。
2. 如果您设置完烹调程序后，没有进行任何操作，包括打开或关闭炉门；6 分钟之后，电脑程序将自动取消本次设置。
3. 在首次使用纯蒸气，烧烤，双动力烤，300W+ 蒸气或发酵 / 烘烤功能前，先使用烘烤 220 °C 将本产品（无食物，无附属件）加热 10 分钟。目的是将炉腔里保护元器件的过多油脂除去。这也是唯一一次对本产品进行操作（烘烤预热时除外）。

电脑烹调菜单索引

		号码	菜单	重量 / 份数			建议烹调器具 或附件	煎烤盘 位置	* 蒸气	
蒸气菜单	美食	No.01	* 海鲜茶碗蒸	2 人份	3 人份	4 人份	耐热汤盅， 加盖 + 煎烤盘	下层	水箱中加满水	
		No.02	* 清蒸大闸蟹	2 只		4 只		煎烤盘	上层	水箱中加满水
		No.03	* 清蒸河鱼	300 克	400 克	500 克	耐热盘 + 煎烤盘	上层	水箱中加满水	
		No.04	* 清蒸海鱼	300 克	400 克	500 克	耐热盘 + 煎烤盘	上层	水箱中加满水	
		No.05	* 豉汁蒸扇贝	4 个		8 个		煎烤盘	上层	水箱中加满水
		No.06	* 香油蒸鸡	3 人份			耐热盘 + 煎烤盘	上层	水箱中加满水	
		No.07	* 蒸时蔬	100 克	200 克	300 克	煎烤盘	上层	水箱中加满水	
		No.08	* 蒸杂粮	100 克	200 克	300 克	煎烤盘	上层	水箱中加满水	
	点心	No.09	* 雪媚娘 (草莓大福)	9 个			耐热盘 + 煎烤盘	上层	水箱中加满水	
		No.10	* 自制肉包 (馒头)	4 个		9 个		煎烤盘	上层	水箱中加满水
		No.11	* 蒸冷冻食品	100 克	200 克	300 克	耐热碟 + 煎烤盘	上层	水箱中加满水	
健康美食		No.12	白灼虾	3 人份			微波耐热容器， 加盖	—	—	
		No.13	* 烤三文鱼	1 人份	2 人份	3 人份	煎烤盘	上层	水箱中加满水	
		No.14	莲子枸杞银耳羹	2 人份		4 人份		微波耐热容器， 加盖	—	—
		No.15	白果百合炒西芹	3 人份			微波耐热容器， 加盖	—	—	
		No.16	自制酸奶	3 人份		6 人份		煎烤盘	下层	—
		No.17	* 红枣核桃 糯米糕	9 个			耐热玻璃碗 + 煎烤盘	上层	水箱中加满水	
宝宝菜单	宝宝美食	No.18	宝宝菜泥	1 人份			微波耐热容器， 加盖	—	—	
		No.19	宝宝粥	1 人份			微波耐热容器， 加盖	—	—	
		No.20	宝宝面条	1 人份			微波耐热容器， 加盖	—	—	
		No.21	* 胡萝卜土豆泥	350 克			煎烤盘	上层	水箱中加满水	
		No.22	鸡蛋米粉	1 人份			微波耐热容器， 加盖	—	—	
		No.23	紫薯奶酪饼	16 个			煎烤盘	上层	—	
		No.24	三文鱼松	300 克			煎烤盘	上层	—	
		No.25	* 香甜红薯丁	1 人份			耐热盘 + 煎烤盘	上层	水箱中加满水	
	奶瓶清洁	No.26	* 奶瓶清洁	1 个		2 个		煎烤盘	下层	水箱中加满水

电脑烹调菜单索引

(继续)

		号码	菜单	重量 / 份数			建议烹调器具 或附件	煎烤盘 位置	* 蒸气
双动力烤 & 烘烤	双动力烤	No.27	照烧鸡翅	2 人份	4 人份		煎烤盘	上层	—
		No.28	* 炸鸡块	2 人份	4 人份		煎烤盘	上层	水箱中加满水
		No.29	炸猪排	2 人份	4 人份		煎烤盘	上层	—
		No.30	炸薯条	250 克			煎烤盘	上层	—
	西点	No.31	西式曲奇	16 个			煎烤盘	上层	—
		No.32	手工比萨	1 个			煎烤盘	下层	—
		No.33	鲜奶布丁	9 个			玻璃布丁杯 + 煎烤盘	下层	—
		No.34	* 奶油泡芙	9 个			煎烤盘	下层	水箱中加满水
		No.35	* 乳酪芝士蛋糕	7 寸			煎烤盘	下层	水箱中加满水
		No.36	* 戚风蛋糕	8 寸			煎烤盘	下层	水箱中加满水
		No.37	* 巧克力蛋糕	8 寸			煎烤盘	下层	水箱中加满水
		No.38	玛芬蛋糕	12 个			煎烤盘	下层	—
	烘烤	No.39	烤牛排	1 人份	2 人份	3 人份	煎烤盘	下层	—
		No.40	烤羊排	1 人份	2 人份	3 人份	煎烤盘	下层	—
		No.41	烤全鸡	1200 克			微波耐热盘	—	—
		No.42	烤土豆 (红薯)	500 克	1000 克		烧烤架	—	—
世界美食	各地	No.43	* 剁椒鱼头	3 人份			微波耐热盘 + 煎烤盘	下层	水箱中加满水
		No.44	* 米粉蒸肉	3 人份			微波耐热盘 + 煎烤盘	上层	水箱中加满水
		No.45	苏式月饼	9 个			煎烤盘	下层	—
		No.46	* 广式月饼	9 个			煎烤盘	下层	水箱中加满水
	异国	No.47	西班牙海鲜饭	3 人份			微波耐热容器, 加盖	—	—
		No.48	西兰花培根意面	3 人份			微波耐热容器, 加盖	—	—
		No.49	冬阴功汤	3 人份			微波耐热容器, 加盖	—	—
		No.50	日式炸虾	2 人份	4 人份		煎烤盘	上层	—
早餐	烤面包		1 片	2 片	3 片	煎烤盘	上层	—	
	煎培根		2 人份	4 人份		煎烤盘	上层	—	
	燕麦粥		2 人份	4 人份		微波耐热容器, 加盖	—	—	
	* 水煎饺 (冷冻)		6 个	12 个		煎烤盘	上层	水箱中加满水	
	* 水煎南瓜饼 (冷冻)		6 个	12 个		煎烤盘	上层	水箱中加满水	
	* 水煎包		9 个			煎烤盘	上层	水箱中加满水	
	* 水煎玉米饼		9 个			煎烤盘	上层	水箱中加满水	

附注:

1. 带 “*” 为使用蒸气的菜谱, 请在烹调前给水箱加满水。
2. 当炉腔内过热时, 显示窗将显示 “炉腔内高温 U50”, 此时不能使用该功能。只有当 “炉腔内高温 U50” 显示消失后, 才能使用。
3. 选择 **菜单** **菜单号码**, 输入菜单号码即可方便地选中相应的电脑烹调菜单。

自动清洁

清洁

首先选择 **便利工具**、**清洁**

觉得脏或有异味
时请使用「清洁」
功能



脏污时



炉腔清洁

利用蒸气软化炉腔内的油污，使炉腔易擦拭（约需 20 分钟），使清洁更加容易。

使用炉腔清洁功能前请先取出所有附件。

水箱内加满水。

1 选择 **便利工具**、**清洁**、**炉腔清洁**。

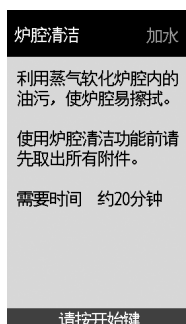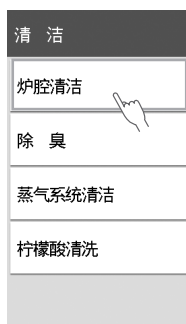

2 按「开始」键



结束后拔下电源插头，将炉内内侧或侧面、炉内顶部等已软化的脏污擦拭干净。

- 忘记擦拭炉内时，每 2 分钟会有「哔—哔—」的提示音响起。（6 分钟）



炉内气味恼人时

除臭

高温分解油污，消除炉腔内异味（约需 20 分钟）。除臭时保持良好通风。

除臭功能使用前请取出所有附件，并清理炉腔内壁和底部污渍。

1 选择 **便利工具**、**清洁**、**除臭**。

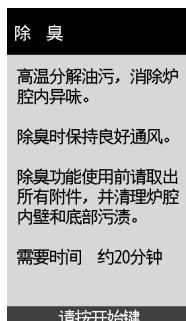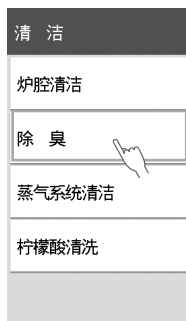

2 按「开始」键



因为会使用加热器，完成后微波炉表面及炉内温度会变得很高。请务必小心。

请注意

加热后风扇会转动一段时间以冷却元器件保护微波炉，这是正常现象，此时请勿拔除电源。

自动清洁

(继续)

清洁

首先选择 **便利工具**、**清洁**

觉得脏或有异味
时请使用「清洁」
功能



蒸气系统清洁



- 此功能可冲洗水管并排出管道中残留的积水。蒸气功能累积使用大约 2 周 - 1 个月后，建议采用蒸气系统清洁。

水 使用前请倒出积水盘中残留的积水。水箱中加入约 100 毫升水，并将水箱装回原处。

- 蒸气系统清洁时的水量请勿超过 100 毫升。水量太多或太少都无法顺利进行清洗。

1 选择 **便利工具**、**清洁**、**蒸气系统清洁**。

2 按「开始」键

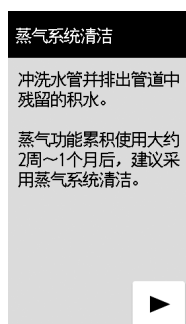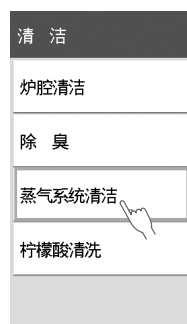

结束后倒出积水盘中的水。
(取出时请小心不要让水溢出)

- 每 2 分钟会响起提示音「哔—哔—」。(6 分钟)提示要倒出积水盘中的水。需要开关门一下来终止提示音。
- 倒出积水盘中的水(温水)后，请用清水清洗积水盘。

- 使用蒸气烹调后马上进行「蒸气系统清洁」，可能会有热水排放至积水盘。取出积水盘时请小心。

自动清洁

(继续)

清洁

显示时

柠檬酸清洗


- 将市售的清洗用柠檬酸溶于水，制成柠檬酸溶液，倒入水箱来清洗给水管路（约需 30 分钟）。

柠檬酸清洗后，再用清水冲洗干净。清洗和冲洗用的水会排放到积水盘中。

- 需要清洁时，会有「“柠檬酸清洗”」提示。

（显示会一直保留到进行清洁为止）

若长期不进行清洁，给水管路会堵塞，导致蒸气越来越难喷出。

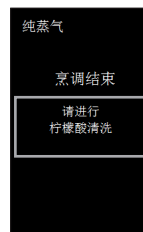

水 请确认积水盘中是否有残留的积水。将 16 克柠檬酸加入 200 毫升水中充分溶解，再加入水箱中并安装回原处。
确认积水盘安装回原位

- 1** 选择 **便利工具**、**清洁**、**柠檬酸清洗**。

- 2** 按



- 3** 按「开始」键



- 4** 柠檬酸清洗结束
（哔—哔—响 5 次）


- 倒出积水盘内的积水。
（取出积水盘时请小心，请不要让水溢出）
- 倒出水箱中的柠檬酸溶液。
- 忘记启动清水冲洗时，每 2 分钟会响起提示音「哔—哔—」。（6 分钟）

- 5** 加水至满水线，按「开始」（开始清水冲洗）

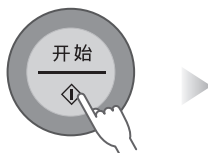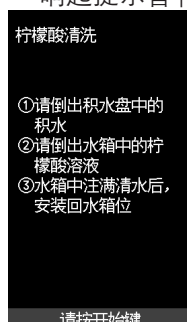

清水冲洗结束后，倒出积水盘中的积水。
（取出积水盘时请小心，不要让水溢出）

- 忘记擦拭炉内时，每 2 分钟会响起提示音「哔—哔—」。（6 分钟）
- 倒出积水盘中的水（温水）后，请用清水清洗积水盘。

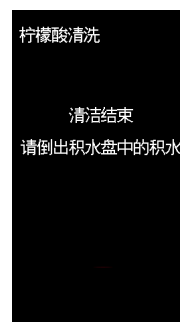


微波炉的保养

清洁微波炉前，须从插座上拔下插头。请勿使用蒸气清洁器清洁微波炉。

清洁烧烤管必须待烧烤管完全冷却之后方可进行。在清洁时，请务必小心用软布擦拭，以免烧烤管破损伤害到手指。

使用微湿的布来清洁微波炉表面部分，为防止损伤炉内操作部分，不要让水渗入侧面通风口。

平板玻璃必须经常清洁，特别是在使用完烧烤功能之后，但是必须在冷却状态下使用清洁剂擦洗并擦干。

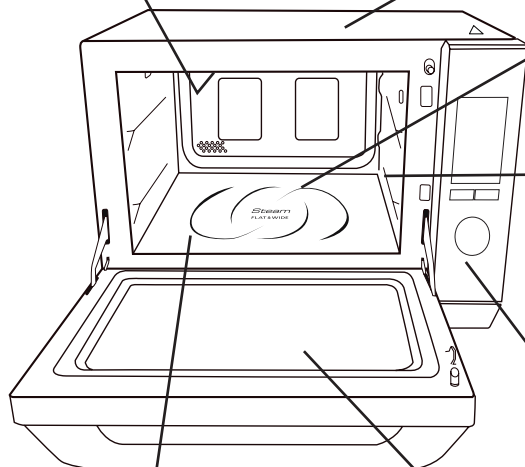



应定期清洁微波炉并清除微波炉所有食物残渣。保持炉腔清洁。如溅出的食物或溢出的液体在炉腔内，请用湿布擦去。若炉内相当肮脏则可用软性清洁剂。不可使用粗糙、磨损性的清洁剂。请把炉腔内附着的油渍和食品残留物擦拭干净。附着的油渍和食品残留物在加热时可能会引起冒烟和打火。请在炉腔完全冷却的条件下进行清洁。

如控制面板被弄湿。请用软性干布抹擦。不能用粗糙、磨损性的物品擦控制面板。擦完之后请按【取消】键以清除显示窗上的显示。

如有水蒸气积在炉内或炉门周围，可用软布擦净。在微波炉正常运转和湿度高的情况下都可能产生这种现象。

使用后请及时用清洁剂清洗或放入洗碗机内清洗。

请使用软性湿布清洗炉门及炉门玻璃。如果油污难以清洗，可用软布沾取少量软性洗涤剂进行清洗。

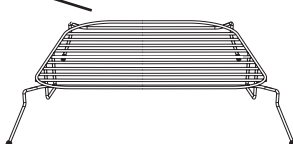

如需要更换炉灯，请向 Panasonic 认定维修店查询。

关于维修服务

如微波炉损坏需要修理，请立即拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店，详情请参考保修证所记内容。

注意：


- 1.使用时如发现任何问题或困难，请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心：4008-811-315 (固定电话)，也可登录 Panasonic 官方网站 <http://www.panasonic.com>。
- 2.维修时一定要送到 Panasonic 认定维修店由专业维修人员进行修理。
- 3.如需要更换炉灯，请向 Panasonic 认定维修店查询。更换炉灯等部件必须采用本公司的专用型号。
- 4.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由我公司、我公司维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 5.维修时请参照《维修手册》。
- 6.维修人员在维修时应注意不要暴露在由微波发生器或其它传导微波部件所发出的辐射中。

微波炉的保养

(继续)

水箱清洁

用软海绵沾水清洗

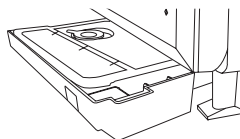

移出水箱后，清洁水箱与水箱插入口周围的污垢。




给水盖（橡皮盖）



水箱盖

打开给水盖，拆下水箱盖和排水管盖后清洗。

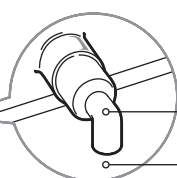

排水管盖

一定要朝下

如果排水管盖难以取下时，需要左右轻轻摇动后取下。请依以上图示，排水管盖朝下安装。

（安装方向不正确则无法吸到底部的水）

水箱前盖（黑色部分）也可以拆卸下来清洗。

拆下水箱前盖



1. 请按照箭头方向轻轻地转动，松开底部爪钩。
2. 再转动后，松开另一个爪钩。

安装水箱前盖：



1. 对准水箱和水箱前盖的结合处。
2. 插入水箱至底部爪钩。

附注：

1. 至少每周清洁水箱一次，以防止水垢积聚。
2. 不要使用洗碗机清洗水箱及水箱的零件。

要求维修服务之前

当你怀疑微波炉是否故障时，请依以下项目进行检查。

问题	原因
微波炉没有任何动作	● 是否用指尖操作触控画面？请用手指操作。 ● 是否停电。 ● 居室中供电线路中的保险丝有无烧断或漏电保护器是否动作。 ● 有无插紧电源。 ● 显示窗是否显示起始画面？电源自动关闭功能开启时，请打开炉门，待起始画面显示后再操作。
食物无法加热	● 显示窗是否显示为「展示」？ 这是专为商家陈列而设的展示模式状态。按 手动 「微波火力」，再按「开始」4 次（按此键无声音是正常的），「取消」4 次后，解除展示模式。 展示 便利工具
运行时有声音	● 这是切换微波输出或加热器开关的声音、微波天线控制的声音、产生蒸气的声音、冷却风扇的声音。这是正常现象。（发酵时风扇会断断续续的转动）
烹调中出现打火	● 微波菜单不能使用金属容器等 ● 是否用了含金粉、银粉的容器或附属的烘烤盘？ ● 炉内壁是否接触到金属（铝箔、铁叉等）？
冒烟或有异味	● 首次使用时，防锈油被加热，可能会冒烟或有异味。如果在意气味，请确保空气流通进行除臭。P.24 ● 炉内或炉门内侧是否有食物残渣、油等？加热器烹调中可能会由排气口等冒出蒸气或烟，这是正常现象。
达到设定温度后，继续加热	● 屏幕显示的温度为食物当前的平均温度。如有温度较低的部分，温度显示可能很接近设定温度，而且会暂时维持在该显示温度，不会结束。这是正常现象。
蒸气外泄	● 蒸气烹调中可能会由炉门四周冒出少量蒸气，这是正常现象。
炉内或炉门有水滴附着	● 本机密闭性高，炉内或炉门可能会附着水滴。请待炉内冷却后用抹布等擦拭干净。
无蒸气	● 水箱是否正确安装到位？水箱内有无水？
炉内有水残留	● 蒸气加热结束后，有些食物会使炉内底部积水。请待炉内冷却后用抹布擦干净。 - 另外，每次烹调后请清空积水盘中的水。

注：展示模式是专为电器店陈列而设的。当展示模式状态时，不发射微波。

若微波炉出现故障，请立即拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心或联系 Panasonic 认定维修店。

要求修理服务之前

(继续)

问题	原因
使用蒸气时有声音	● 这是水箱吸水时混入空气造成的声音，是正常现象。
提示音不响	● 提示音是否设定成「操作音与结束音全关」？将提示音设定为「操作音与结束音全关」时，提示音不会响。
微波加热中 返回起始画面	● 炉内没有食物，或只加热少量的食物（未满 100 克）？ 请将食物放入炉内，或增加份量再加热。 ● 是否有使用发热的容器加热？ （可使用的容器、不可使用的容器 P.18-19） → 异常高温让安全功能启动，可能会自动停止工作。
明明没有触碰， 但画面却改变了	● 画面显示可能因为触控画面上残留的少量水份等而改变。用湿布擦拭过后，或用湿手碰过后，请用干布将水份擦干。
蒸气料理时，会有白色 粉末或水（白色或无色） 从蒸气喷口喷出，或被 排出到积水盘。	● 白色粉末或者水是自来水中含有的钙、镁等矿物成分，是无害的。如担心可使用自动清洁的「蒸气系统清洁」或者「柠檬酸清洗」对给水管路进行清洗。P.25-26 ● 附着在喷出口或者炉腔内的粉末和水，请使用拧干的湿抹布擦拭掉。蒸气料理或清洁后，请倒掉积水盘中的水，用柔软的海绵和水洗干净。P.25-26

当显示以下内容时，请确认内容后重新操作。按「取消」键后显示会消失。

问题	原因
烹调中 加水 出现	烹调中水箱没有水时将显示。 ● 烹调中显示加水时，多数菜单会暂停烹调。 → 水箱重新加水后，按开始键，再次开始烹调。
U14	水箱没有水时显示 ● 有正确安装水箱吗？烹调时请装好水箱。水箱重新加水。

要求修理服务之前

(继续)

当显示以下内容时，请确认内容后重新操作。按「取消」键后显示会消失。

问题	原因
U50	表示炉腔温度过高。 ● 请打开炉门等待显示消失，或按「取消」键用手动（微波、烧烤、烘烤、蒸气）烹调。
U88	触控画面脏污时显示。 ● 画面是否附着水滴或脏污？请擦拭干净。 ● 是否长按画面 25 秒以上？
H00	微波炉发生系统故障。 ● 联络 Panasonic 认定维修店进行维修。
H91	
H97	
H98	
H44	

注意：

- 1.使用时如发现任何问题或困难，请拨打 Panasonic 顾客咨询服务中心：4008-811-315 (固定电话)，也可登录 Panasonic 官方网站 <http://www.panasonic.com>。
- 2.维修时一定要送到 Panasonic 认定维修店由专业维修人员进行修理。
- 3.如需要更换炉灯，请向 Panasonic 认定维修店查询。更换炉灯等部件必须采用本公司的专用型号。
- 4.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由我公司、我公司维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 5.维修时请参照《维修手册》。
- 6.维修人员在维修时应注意不要暴露在由微波发生器或其它传导微波部件所发出的辐射中。

要求维修服务之前

(继续)

下列情况均属正常：

微波炉干扰电视接收。	使用微波炉时，广播、电视、无线网络连接、无绳电话、婴儿监视器、蓝牙或其他无线设备可能会发生干扰。此类干扰类似一些小型电器，如搅拌机、吸尘器、电风扇等所引起的干扰。这并非表示微波炉发生故障。
蒸气积聚于炉门和有热风从排气口排出。	烹调时，食物会有蒸气散发，而大部分会从排气口排出，但蒸气会在较凉的地方如炉门上凝聚，这是正常现象。
蒸气从炉门四周缝隙处溢出。	使用与蒸气相关的功能时，微波炉运转过程中炉腔内会产生大量蒸气，部分蒸气可能从门缝四周漏出，这是正常现象，不会因此引起微波泄漏。
未摆放食物而不慎启动微波炉。	空着炉短时间工作，对于微波炉是不会造成损害的。但用户应尽量避免。
当使用各种烧烤功能时，微波炉有白烟冒出及异味。	微波炉必须定期擦洗，特别在使用这些功能后，任何积聚在炉腔顶部及炉壁的油渍都会引起白烟冒出。
如烧烤过程中烧烤管变为一亮一暗。	烧烤管如进行长时间工作，会致使炉腔温度升高。为保护烧烤管，程序会控制烧烤管进入间断工作状态，这是正常现象。
烹调结束后风扇仍在工作。	这是微波炉冷却腔体和电子元件，属于正常现象。
烧烤管工作时亮度不同。	烧烤管的种类不同，所以在其工作时发出的光亮度会有所不同，属于正常现象
首次使用烧烤，双动力烤或烘烤功能时，通风口会有少量烟冒出。	这是由炉腔里保护部件的过多的油脂引起的。

产品中有害物质或元素名称及含量

部品名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
控制部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○

本表按照 SJ/T11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

 本产品说明书所述的正常情况下使用时的“环保使用期限”为15年，该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。

食品接触用信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1-2016、GB 9685-2016、GB 31603-2015 以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

材质	用途	执行标准	备注
不锈钢 06Cr19Ni10 (SUS304)	加热器保护罩	GB 4806.9-2016	
镀锌钢板或镀铝钢板基材 / 耐热氟素涂层	腔体内胆基材，涂层	GB 4806.9-2016 GB 4806.10-2016	
镀铬 / 镍 / 铜钢丝	烧烤架	GB 4806.9-2016	不得接触酸性食品
铝合金或镀铝钢板基材 / 耐 热氟素涂层	煎烤盘	GB 4806.9-2016 GB 4806.10-2016	
铝合金	蒸气加热器	GB 4806.9-2016	仅接触水
PP	水箱组件（导水管、水箱盖）	GB 4806.7-2016	仅接触水
AS	水箱组件（水箱）	GB 4806.7-2016	仅接触水
PPS	连接管	GB 4806.7-2016	连接管仅接触水
橡胶 / 硅橡胶	水管、密封垫圈等	GB 4806.11-2016	水管仅接触水
玻璃	平板玻璃、内门屏等	GB 4806.5-2016	
陶瓷	陶瓷管等	GB 4806.4-2016	

备注：

产品不宜作为容器长期存储食品。

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

规格

型号	NN-DS1500	
额定电压	220 V ~ 50 Hz	
额定输入功率	微波	4.6 A 1000 W
	烧烤	5.6 A 1220 W
	烘烤	5.8 A 1270 W
	蒸气	4.8 A 1020 W
	组合加热	7.3 A 1630 W
额定输出功率	微波 ^{*1}	1000 W
	烧烤	1200 W
	烘烤	1250 W
外形尺寸 (含手柄) (宽 × 深 × 高)	512 mm × 416 mm × 347 mm	
腔体尺寸 (宽 × 深 × 高)	335 mm × 350 mm × 238 mm	
炉腔容积	27 L	
微波振荡频率	2450 MHz	
产品净重	15.9 kg	
噪声 ^{*2}	60 dB(A) (声功率级)	
能效等级	1	
效率值 (%) ^{*3}	60	
待机功耗 (W) ^{*3}	0.5	
烧烤能耗 (W • h) ^{*3}	1.2	

*1 微波额定输出功率根据 GB/T18800 规定方法测试。

*2 噪声值根据 GB19606 规定方法测试，并符合规定的噪声限值。

*3 效率值、待机功耗、烧烤能耗的检测方法依据 GB24849 的现行有效版本。

本产品符合下列国家安全标准：GB4706.1-2005
GB4706.21-2008
GB4706.14-2008

重量和体积以约数计算。规格如有改动无须先行通知。
关于生产的批号 (机号) 和制造商，请参见产品的铭牌。



松下产品满意度有奖调查

感谢您一直以来对我们松下产品的关心和信赖,为了使我们产品的设计和外观让您更加满意,我们在相关的网站上提供了与您交流的平台,希望得到您的宝贵意见。

<http://home.panasonic.cn/microwaveoven-poll/>

在您完整的填写完所有问题后,将获得一份小礼品。



手机微信扫描二维码可阅读更多产品相关说明。

如需打印版资料,请致电 4008-811-315。

上海松下微波炉有限公司

中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 888 号、898 号

原产地: 中国

F0003CG11XP

FLE0619-11119

发行: 2019 年 6 月

中国 印刷