

Panasonic®

使用说明书

电动洗碗机(家用)

型号 NP-A6SWR25



请参照
简易使用指南



衷心感谢您购买Panasonic的产品。

■ 本产品只限于家庭使用。

■ 请详细阅读使用说明书，以便正确、安全地使用。

使用前，请务必详细阅读“安全注意事项”(2~3页、8页)。

■ 请妥善保管保修证及使用说明书。

另附保修证

内含安装说明



P9901-15G10

目次

页码

安全注意事项	2
● 使用要求	3
各部位名称	4
● 附件	5
使用前请检查安装状态	6
操作按键说明	6
使用窍门	8
● 不宜洗涤的器皿	8
● 洗不掉的污渍	9
餐具、烹饪用具的摆放方式	10
● 放入餐具时的要点	13
餐具、烹饪用具的清洗、烘干	14
程序内容与大致运行时间	15
担心餐具的清洗情况时	16
更改设定	16
保养	17
● 过滤网/机体	17
故障排除	18
操作面板出现如下显示时	19
安装方法	20
产品规格	封底

准备与确认

使用方法

必要时

安全注意事项

请务必遵守

为了防止人身伤害及财产损失，请务必遵守以下说明。

■根据误操作所产生的危害及损害程度，加以区分、说明。



警告

可能造成人员重伤或死亡。



注意

可能造成人身伤害和其他物品损害。

■通过以下图示，说明需要遵守的内容。（以下为图例）



此图案表示为禁止事项。



此图案表示为请务必遵守事项。



为防止火灾、 触电及受伤等

本产品并非设计给身体、感观或心智功能不足者（包括儿童）或缺乏经验及知识者使用。除非有能确保其安全者给予监督或指导下才能使用，请注意避免让孩童戏玩本产品。（以免造成火灾或导致受伤）

■关于电源插头、电线



请勿进行以下操作

（可能导致火灾、触电）

- 请勿造成损伤；请勿加工；请勿过度弯曲、扭转、拉伸、重物重压、捆扎；远离热器。
- 请勿用湿手触摸。
- 请勿用湿手插、拔电源插头。
- 电线及电源插头如有破损及电源插座的插口变松时，请勿使用。
- 请勿使用延长线。



请遵守以下事项

（可能导致火灾、触电）

- 单独使用额定电流10 A、交流220 V的插座。
- 如果电源线损坏，为了避免危险。必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 电源插头需切实插入至底部。
- 定期用干布擦拭插头。
（灰尘积压或者湿气等，可能导致绝缘不良，引起火灾）
- 长时间不使用或进行保养时，请务必拔出电源插头。
- 插入电源插头时，电线应向下延展。
（电线向上时，插头接触不稳定，可能因异常发热导致着火）



警告

■为防止烫伤、受伤



运行结束后的30分钟内， 请勿触碰洗碗机内部及加 热器罩

（可能导致烫伤）



请勿让儿童等不 熟悉使用方法的人士使用

（可能导致烫伤、受伤、触电）

请勿将机器拆开进行修理、 改造

（可能引起火灾或因异常运转而导致受伤）



摆放刀类和其他尖锐餐具 时，必须平放或尖头朝下 放入碗篮内

（可能导致划伤、割伤）

运行结束30分钟后，方可 取出餐具、清洗过滤网、 进行保养

（可能导致烫伤）



保证接地

本机应使用单相两极带接 地的电源插座，并保证其 可靠接地！未安装接地装 置，可能会引起箱体等其 它金属部件带有感应静电。 （当发生故障或漏电时有触电的危险）

为防止烫伤、受伤等



注意

- 产品上贴有注意标签。

■ 为防止火灾



请勿朝机体泼水或灌水

(可能导致火灾、触电)

请勿靠近烟火

(可能导致火灾)

- 蚊香、香烟、蜡烛等

请勿放置于距煤气炉等热源15 cm以内的范围

(可能导致火灾)



—|—距离15 cm以上



出现异常、故障时，应立即停止使用，关闭进水阀，切断电源

(可能导致冒烟、着火、触电)

异常、故障示例

- 有时接通电源后仍无法运转。
- 开启/关闭机门异常。
- 运转时，发出异常声响。
- 机体变形，或者异常发热。
(请委托维修站进行检修)

■ 为防止烫伤、受伤



- 请勿靠近排气口附近
(热气、热风等可能导致烫伤)



- 请勿拉扯机门的上部
(可能导致机门变形，冷热水飞溅或烫伤)



- 餐具过多时，请勿强行关上机门
(可能导致机门变形、冷热水飞溅或烫伤)



- 请勿在机体顶部放置物品
(掉下时可能导致受伤)

- 请勿大力关上打开的机门
(倒下、落下时，可能导致受伤)



- 请勿触碰排水管排出的洗涤水(高温)
(可能导致烫伤)



- 运转中打开机门时，务必按“暂停”后再慢慢打开
(洗涤水、热气、洗碗机内均为高温，可能导致烫伤)



- 开关机门时，请注意不要夹到手指
(可能导致受伤)



- 不使用时，请关闭机门
(门不应一直放在打开的位置，因为这可能会导致器具翻倒危险)



移动产品时，请务必关闭进水阀

(可能导致漏水)

使用要求

- 加热器周边如果附着污渍，则可能产生异味，因此请遵守以下内容。

- 油污较多时 → 放入标准用量2倍的洗涤剂
(块状洗涤剂请参照洗涤剂说明)
- 食物残渣较多时 → 清除食物残渣

- 运转时，请勿倾斜或移动机体
(可能导致漏水)
- 请勿靠近电视、收音机等家电产品
(可能会导致影像错乱或出现杂音)
- 请勿用于清洗餐具以外的用途
(可能导致故障)

各部位名称

正面



开关机门

■ 打开时

- ① 按开门按钮。 ② 手持把手打开。




■ 关闭时

机门左右有门锁结构。请切实关闭。




- 刚开始使用时，开关机门有时会稍微费力。

内部

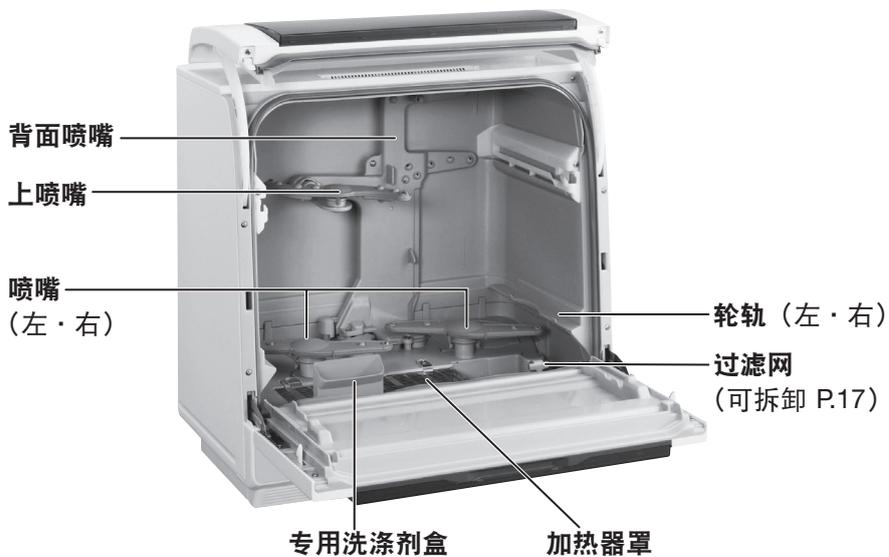

背面



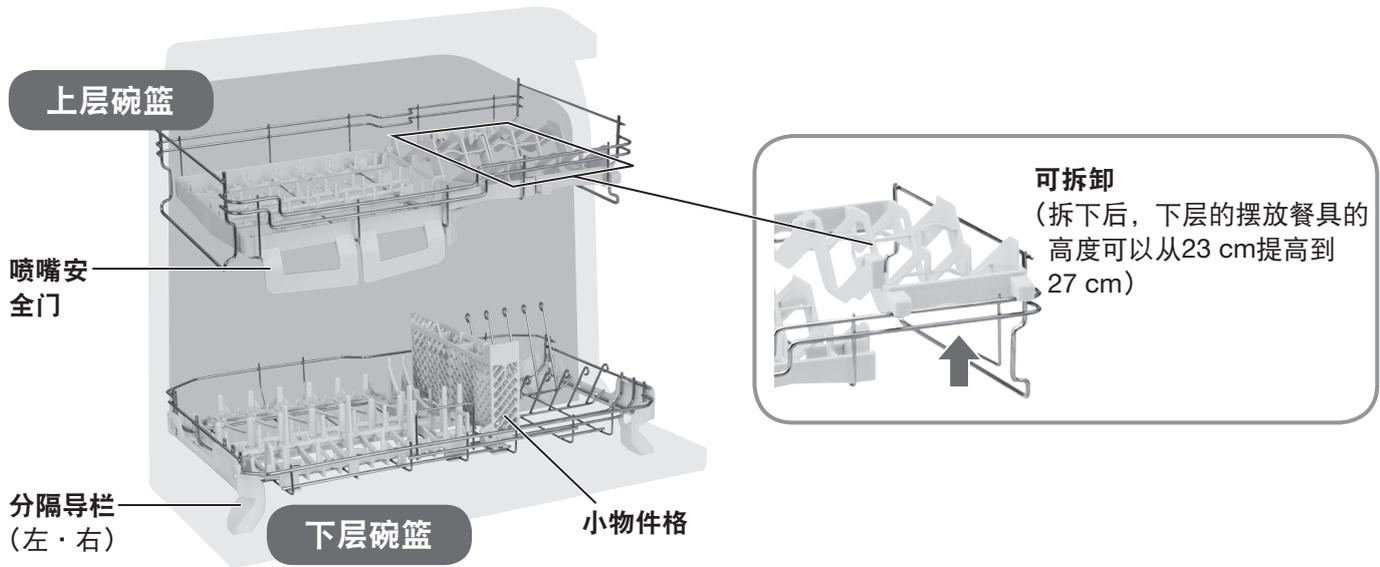


■ 碗篮的取出方式

请将所有餐具类从碗篮中取出后, 再取出碗篮。

下层碗篮

■ 拆卸方式

拉至面前稍向上抬起取出。

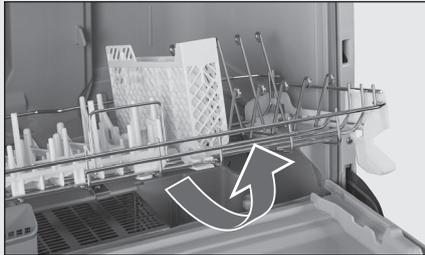

■ 安装方式


确认将分隔导栏放置于轮轨上, 并将碗篮放入洗碗机内。

上层碗篮

■ 拆卸方式

拉至面前稍向上抬起取出。

■ 安装方式

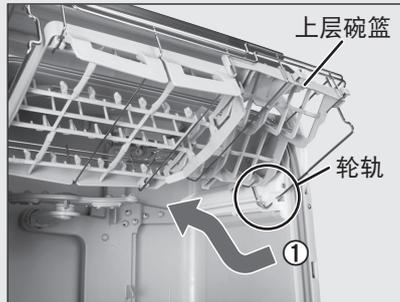

● 如图所示, 将碗篮两侧插入并放入洗碗机内。




照片、图片仅供参考, 与实物有个别差异。

附件

① 进水管 (1根)



② 排水管 (1根)

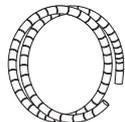

③ 连接管 (三通) (1个)



④ 垫片 (3个)



⑤ 卡箍 (1个)



⑥ 吸盘 (1个)



⑦ 保护套 (螺栓组合式) (1个)



• 拆分方法



⑧ 调整脚 (2个)



- ④装在一个小塑料袋中, 再与 ③ 一起装在一个稍大的塑料袋中, 然后与其他附件装在一起。
- ⑦ 可拆分成4个小部件。
- 另附有1份非卖品供免费试用。
- 附件请参照“安装方法”(P.20) 进行安装。

使用前 请检查安装状态


安装状态不良时，请咨询维修站或者进行安装作业的专业人士。



可能导致漏水


进水管、排水管是否松动、摇晃、倾斜？(P.20)

进水管是否有漏水？

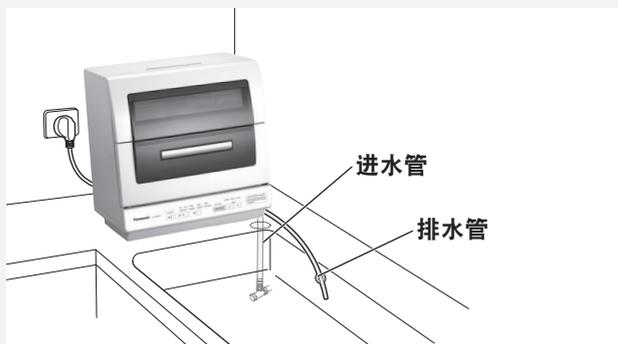

可能导致排水异常（蜂鸣器响起）

排水管某部位是否高出20 cm？

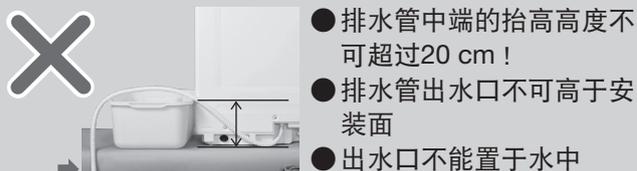

排水管是否卷曲、缠绕？



可能导致误操作


是否将机体安装在水平面上，有无摇晃、倾斜？(P.20、22)

检查完安装状态后，

- 插入电源插头
- 打开进水阀

操作按键说明

● 下图以“标准”程序为例。

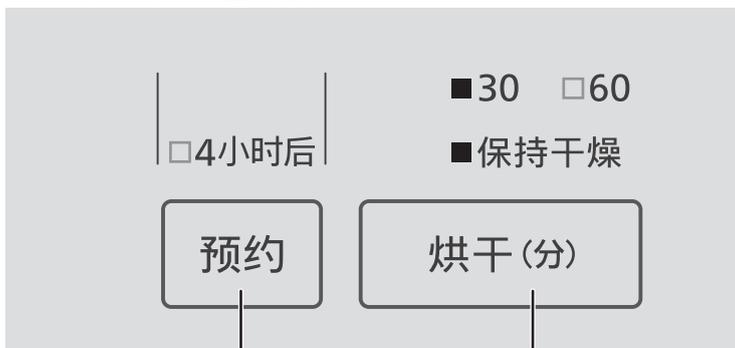


进行预约时 (P.14)

(按下4小时后开始运转)

选择烘干时间时

按以下顺序进行切换。

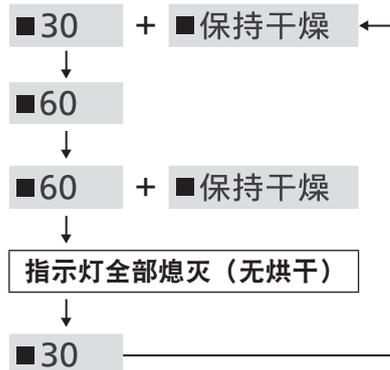

什么是保持干燥？


程序运行结束后，通过反复启动、暂停风扇转动(约2小时)，可防止餐具及洗碗机内部结露并吹散异味。

“保持干燥”指示灯闪烁

- 机门一打开，电源就自动切断。
- “保持干燥”完成后，蜂鸣器未响起就直接切断电源。


不需要进行“保持干燥”时，则可通过烘干按钮熄灭“保持干燥”指示灯。

指示灯熄灭 — 保持干燥

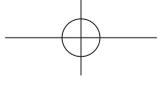


机门未关指示灯
●告知机门已打开 (P.4)

**运转时行程指示灯
闪烁**

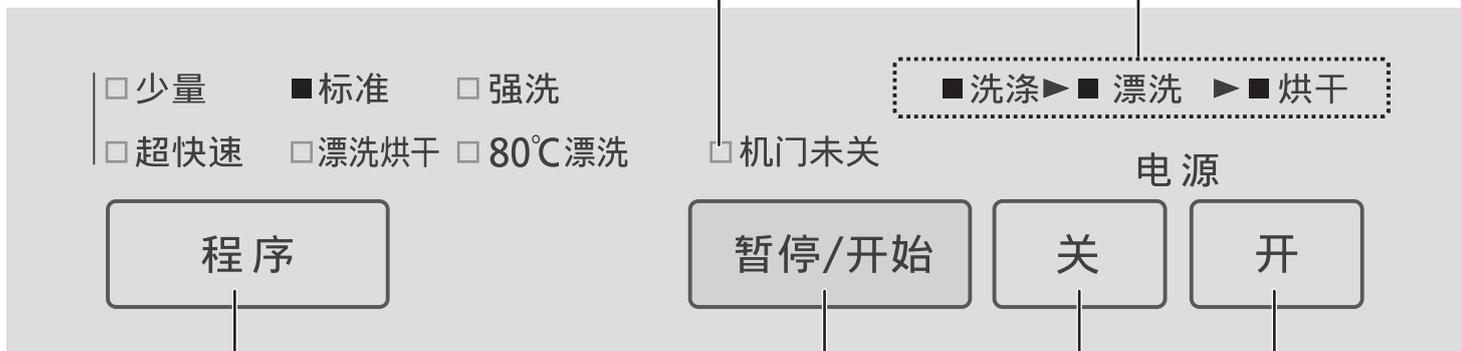

选择程序时 (P.15)

●“80℃漂洗”可与其他程序组合选择。
按以下顺序进行切换。

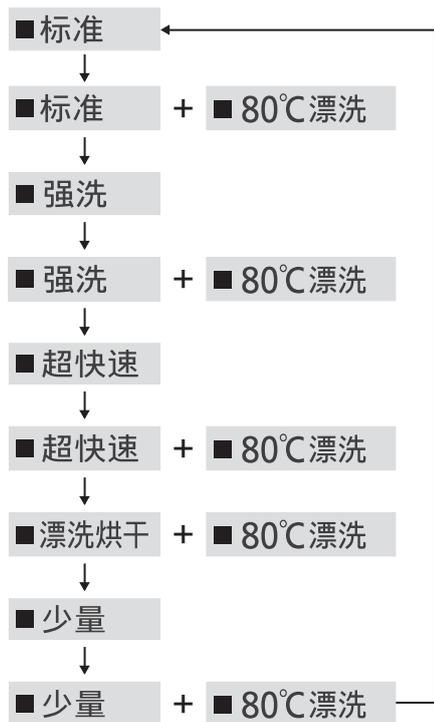

启动时
暂停时

接通电源时
(启动十分钟后仍未运转,
则自动切断电源)


切断电源时
重新设定时

准备与确认

使用前请检查安装状态 / 操作按键说明


注意

- 启动后欲更改程序时, 请关闭电源后再重新打开选择程序。
- 启动后欲更改烘干内容时, 请按下“烘干”按钮。正在烘干时, 则无法更改烘干内容。

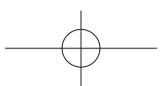

使用窍门

确认

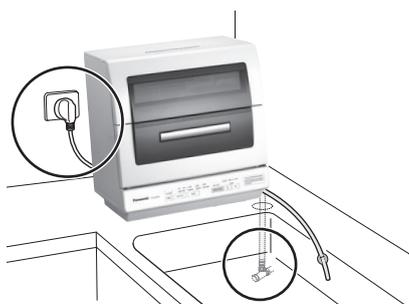

- ① 连接电源插头
- ② 打开进水阀
- ③ 确认可以清洗的餐具、烹调用具
- ④ 过滤网的安装




P.10

放入餐具、烹调用具



应先清除食物残渣，再将餐具、烹调用具放入洗碗机

事先浸泡、水洗、清除残留物

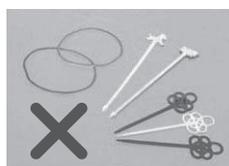

- 固体残留物
(会导致阀门故障)
牙签、鱼刺、橡皮圈等

- 细小的残留物 (会导致再次附着)
调味料、芝麻、拌饭料
- 鱼皮等 (会导致异味)
- 油块等严重污渍 (会导致再次附着)

洗碗机内如有食物残渣，可能会导致污渍及异味的产生。

“担心污渍及异味的产生”(P.17)

洗碗机

不宜洗涤的器皿

注意

- ⊘ 请勿放入强化玻璃制品
(有可能粉碎并飞散，导致受伤)



- ⊘ 请勿放入容易被洗涤水甩飞的轻质物品及洗碗布等
(如果附着在加热器罩上，可能导致烟雾、烧焦、异味产生)




塑料汤匙、
盖子

泡沫聚苯乙烯容器



洗碗布、
海绵等

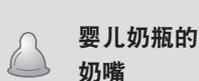

婴儿奶瓶的
奶嘴

×餐具、烹调用具




耐热性能在90℃以下的塑料器具
(包括没有耐热标识的器具)
(可能变形)




瓶子、酒壶等餐具
(开口较小的器具，其内部无法清洗)



银质、镍银质餐具等
(可能导致氧化变色)

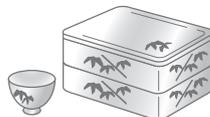

涂漆餐具、套盒、贴金餐具、
彩绘餐具
(可能导致变色、剥落)

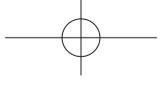

P.14

放入 洗碗机专用洗涤剂

块状洗涤剂

标准用量 1个



放在过滤网的上面

- 油污较多时（含色拉油）
→ 约为标准用量的2倍*
- 预先冲洗过或污渍较少时
→ 约为标准用量的一半*

※块状洗涤剂时，请参照洗涤剂说明书

粉末洗涤剂

标准用量 约10 g



放入“专用洗涤剂盒”中

洗涤~烘干

洗涤、漂洗、烘干

希望清洗并烘干！

仅洗涤

洗涤、漂洗

- 按下“烘干”按钮，
熄灭指示灯。

注意

只可加入洗碗机专用洗涤剂。
(不然可能是导致漏水、故障的原因)



请仔细冲洗浸泡时
沾上的厨房专用液体
洗涤剂！

- 请勿使用厨房专用液体洗涤剂，产生泡沫过多的情况下将无法清洗餐具。
→ 为了清除所产生的泡沫，洗碗机会反复自动进行进水、排水，从而使运行
时间延长，使用的水量也随之增加。(可能是导致漏水、故障的原因)
- 请勿放入小苏打。
→ 小苏打成分的固化，会影响机器的正常运转。(故障的原因)

洗不掉的污渍



有破损的玻璃餐具、钢化雕花玻璃、
水晶玻璃

(可能会发白不透明或被打碎)



有裂缝的餐具

(可能导致破裂)

裂纹釉餐具(有裂缝花纹的餐具)

(可能导致变色、破裂)



铝制、铜质的锅及餐具

(可能导致氧化变色)



铁质的平底锅等

(可能生锈)



氟树脂加工后的平底锅等表面有瑕疵
及剥落的器具

(涂层可能剥落)



锅底烧糊及烧焦
(内侧、外侧)

烧焦

粘锅

- 手洗也很难清洗掉的污渍，直接
放入则无法清洗干净。
- 用海绵等预先处理掉粘锅部分、
口红等污渍，再与其他餐具一起
放入，进行清洗。




准备与确认

使用窍门

餐具、烹饪用具的摆放方式 标准餐具示例

■ 餐具的尺寸标准

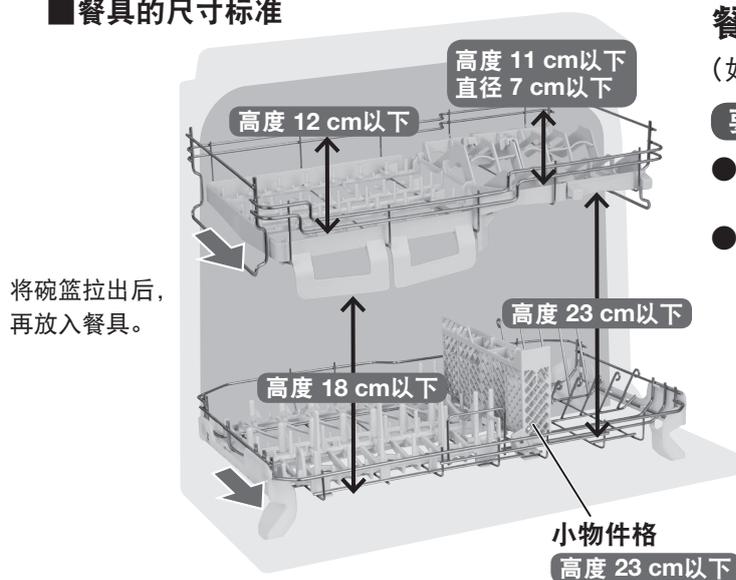


餐具的污渍面要朝向箭头 → 方向

(如果摆放方向错误，清洁效果可能会不理想)

要求事项


- 请勿放入会碰上喷嘴安全门的器具。
(会阻止喷嘴运转，从而导致无法清洗)
- 请勿扶在喷嘴安全门上拉出上层碗篮。
(可能导致破损)

饭碗
高度 12 cm 以下

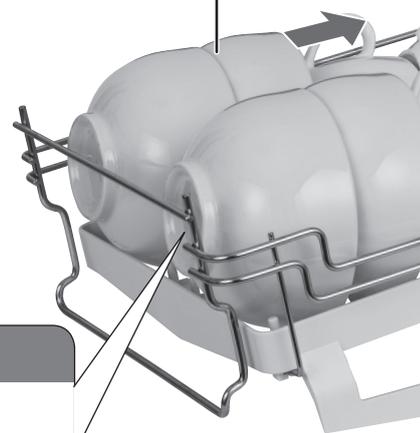


放入马克杯、茶杯、碗盘、佐料碟。


上层碗篮

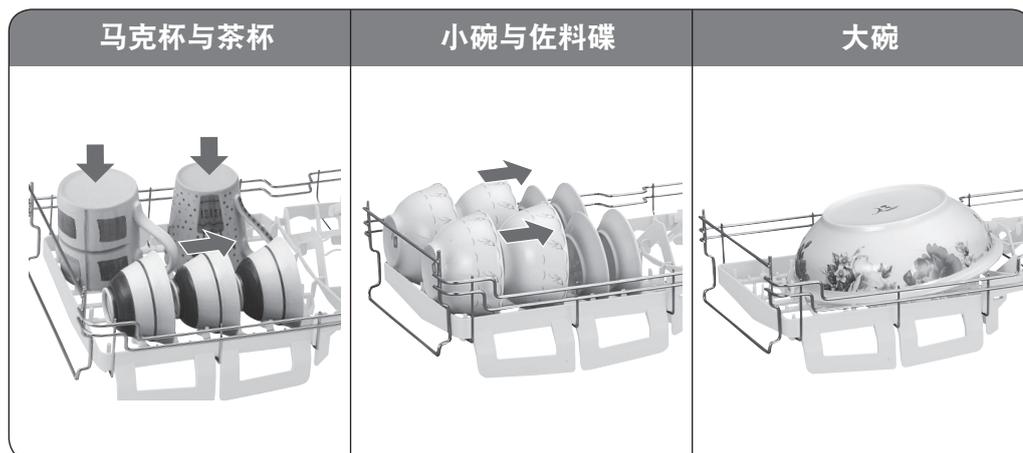

深碗等放入下层碗篮。

下层碗篮

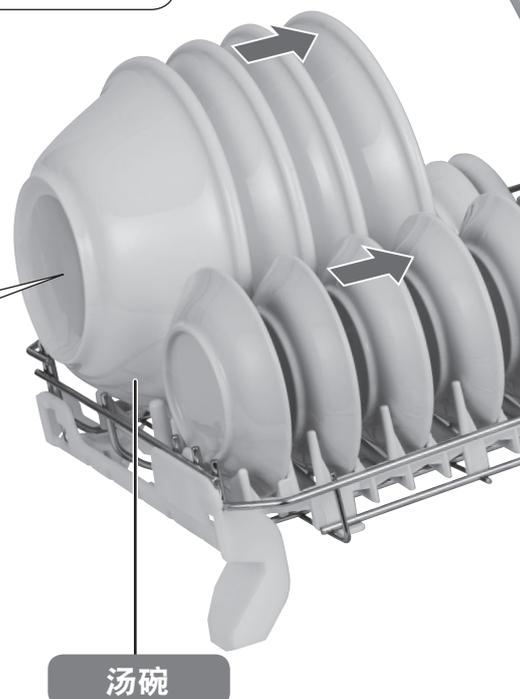

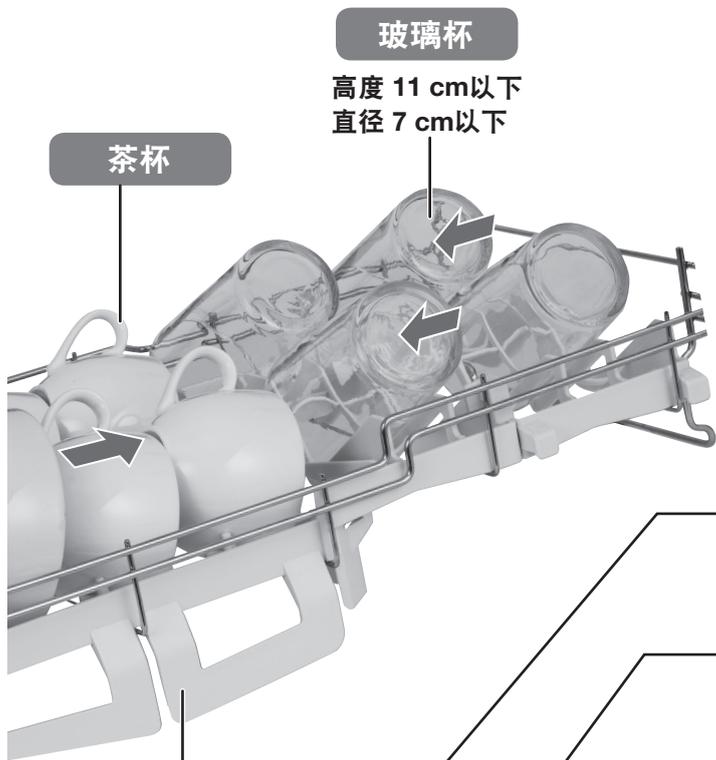

玻璃杯

高度 11 cm 以下
直径 7 cm 以下


茶杯

喷嘴安全门

■ 可放入的标准餐具数量

菜盘····· 2个	茶托····· 4个	小物件 (调羹、 筷子)
椭圆盘····· 2个	饭碗····· 4个	
佐料碟····· 6个	茶杯····· 4个	
汤碗····· 4个	玻璃杯····· 4个	

此为标准餐具的例子，但是由于餐具大小、形状的不同，可能出现无法放入的情况。

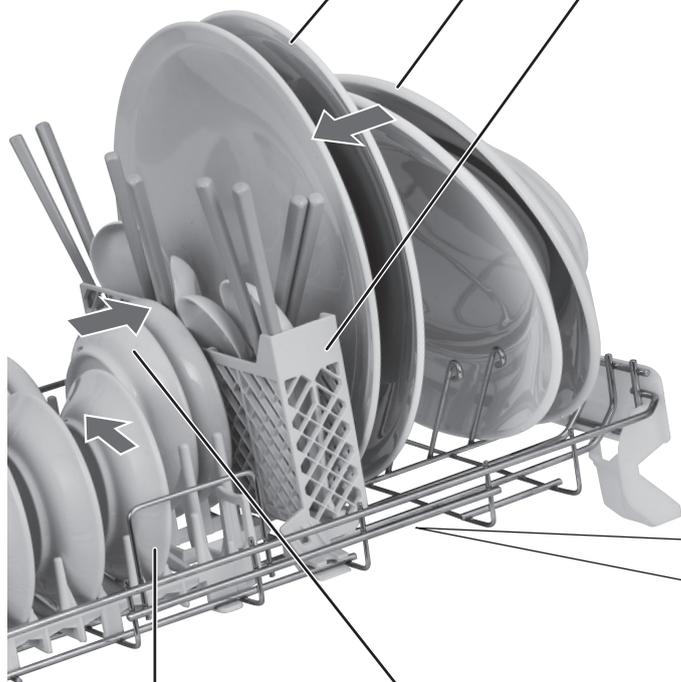

菜盘

高度 23 cm 以下

● 将上层碗篮更换至上端时，则为 27 cm 以下 (P.5)


椭圆盘

高度 23 cm 以下

小物件格

高度 23 cm 以下


- 筷子、调羹·····尖端部分要朝下放置。
→ 将比 23 cm 长的筷子放入洗碗机内时 (P.12)
- 放入有尖角的器具及细小器具时，请确认其不会从小物件格底部甩出。
(可能导致喷嘴无法旋转)

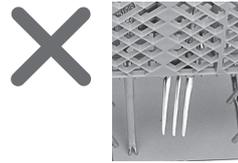

- 调羹·····污渍面要朝上。
- 请勿掉出小物件格外侧。
(可能导致喷嘴无法旋转或碰到加热器，从而导致烧焦)

大玻璃杯、方盘等也放入下层碗篮。

大玻璃杯 (高度 16 cm 以下)

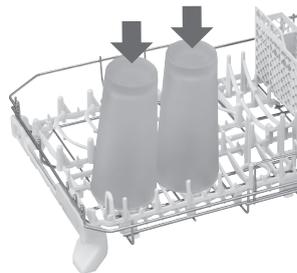

茶托

高度 18 cm 以下


佐料盘

餐具、烹饪用具的摆放方式 各种例子

上层碗篮




下层碗篮

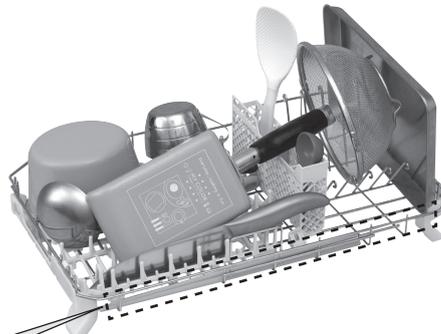

从这里开始不能再往左侧放置洗涤餐具。
(会导致掉下)

■ **比23 cm长的筷子的摆放方式**
横向摆放在碗篮的前面，并向左侧靠近。
(如果不向左侧靠近，则可能会掉下)

■ 菜刀

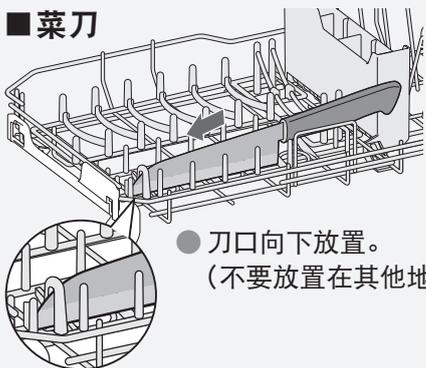


● 刀口向下放置。
(不要放在其他地方)

- 刀口厚度5 mm以下，不锈钢制
(铁制、刀口为钢制的菜刀易生锈，不要放入)
- 因形状不同如无法放入则不要强行放入。

■ 砧板


(宽23 cm以下 长43 cm以下 厚1.5 cm以下)

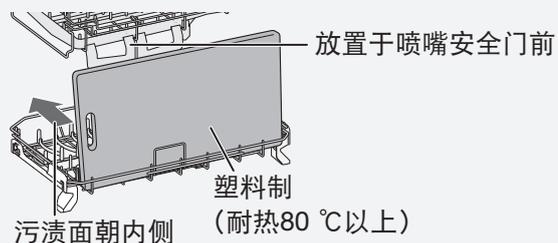


- 木质砧板表面裂缝内的污渍，可能无法清洗。

也可以用这样的方式放入 (该餐具并非P.10所示的标准餐具)

上层碗篮

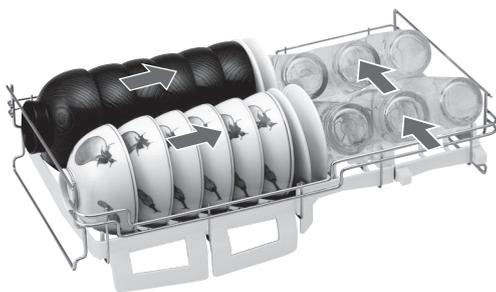

下层碗篮

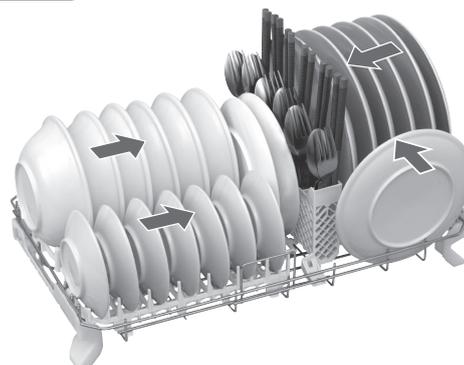




为了达到更好的清洁效果……

放入餐具时的要点

1. 请勿塞得过多

2. 请勿叠放

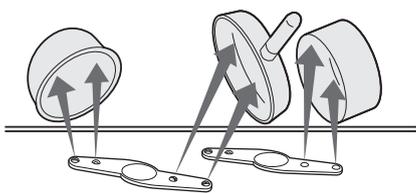

- 污渍面应朝内对着喷嘴！
- 为了使喷射水柱能充分清洁，需斜向放置！

如未将餐具、烹饪用具正确放入洗碗机内，则机门无法开关，可能会导致机体、餐具类的破损与变形，使得清洁效果不理想。

- 如果餐具及烹饪用具超出洗碗机内边框，则机门无法关闭

→ 请以洗碗机内边框为基准放入


- 可能导致水蒸气泄漏及漏水
- 可能导致机门无法关闭
- 可能导致机体、餐具类的破损、变形

- 请勿从碗篮边缘露出（会导致机门无法关闭）

- 请勿使餐具及烹饪用具碰到上喷嘴（会导致无法旋转，无法清洗）

- 请勿使筷子、锅的把手等从碗篮底下露出（会使喷头停止运转，从而导致无法清洗）

- 如果未切实将筷子等放入小物件格，则可能因喷射被甩出、或碰到加热器导致烧焦等。

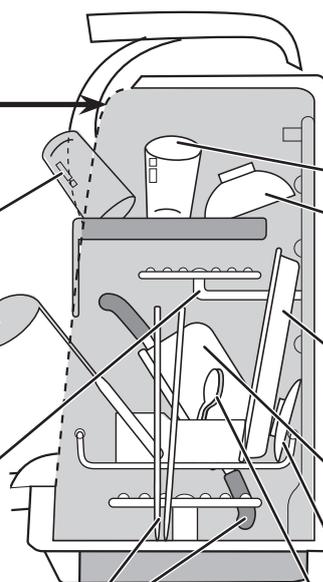

→ 向下放置

- 上层碗篮右边内侧请勿放置碗盘等（超出碗篮，使机门无法关闭）


- 请勿让烹饪用具将背面的喷嘴口堵住（会导致无法清洗上层碗篮的餐具）

- 玻璃杯底下请勿放置大锅等（会导致上层碗篮的器具无法清洗）

→ 朝向内侧


- 请勿将餐具等重叠（会导致无法清洗）

取出餐具时

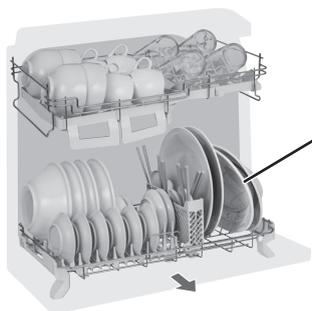

慢慢拉出碗篮，从手边开始一个个取出。（用力拉出碗篮，可能会导致餐具掉下）

餐具、烹饪用具的清洗、烘干

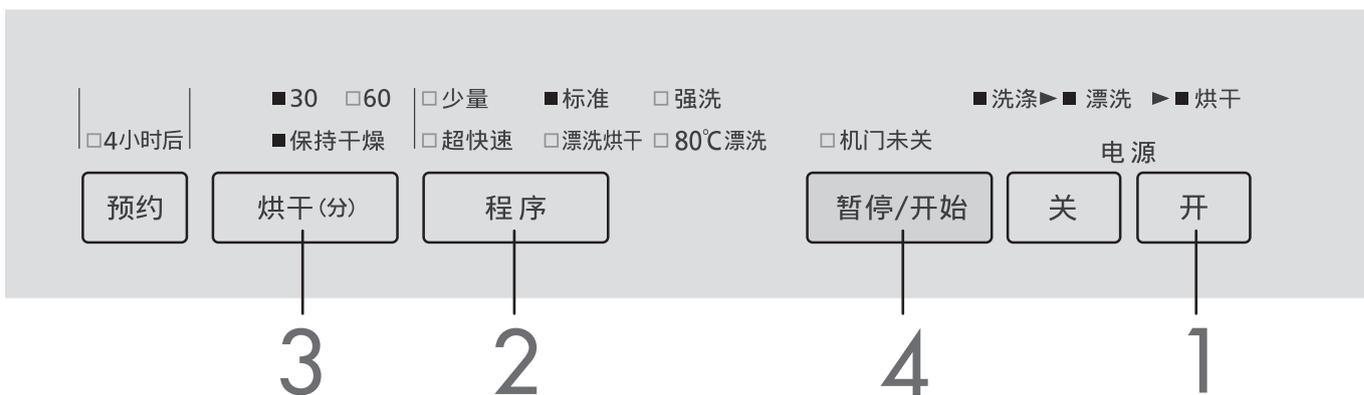

准备

- ① 将餐具、烹饪用具放进去 (P.10)
- ② 放入洗碗机专用的洗涤剂 (P.9)

1

开

接通电源

(按1秒钟以上)

- 电源一接通，则上次运行内容的指示灯亮起。

2

程序

选择程序 (P.15)

3

烘干(分)

根据需要 选择烘干时间

- 想要完全烘干时，建议选择60分钟。
- 熄灭“保持干燥”指示灯，则停止保持干燥运转。(P.6)

4

暂停/开始

启动

- 启动后，运转中的行程指示灯闪烁。(P.7)

- 机门未关 — 指示灯亮起、熄灭时，重新关闭机门

蜂鸣器响起，则洗涤结束

- 保持干燥运行约2个小时 (P.6)

闪烁 — 保持干燥

预约时

(“超快速”程序除外)

亮灯 — 4小时后

预约

设定后4个小时后开始运行。

(启动后“预约”以外的指示灯都熄灭)

- 更改、取消 → 通过“关”进行切换
- 确认洗涤内容 → 显示“预约”

要求事项

- 请将预先浸泡好的餐具放入洗碗机内。(因为预约待机时，食物残渣附着，难以清除)

程序内容与大致运行时间

标准水压为0.3 MPa · 标准室温为20 °C。(由于水温、水压、室温的不同而有所变化)

程序		进水水温15 °C	
洗涤 ↓ 漂洗 ↓ 烘干	标准 饭后立即清洗时	约90分钟 (约77分钟) 洗涤 25分钟	• 漂洗 2次 • 加热漂洗 1次 35分钟 (22分钟) 烘干*2 30分钟
	强洗 饭后数小时或有油污时 (油污较多时(含色拉油),请放入标准) 用量2倍的洗碗机专用洗涤剂。(P.9)	约115分钟 (约99分钟) 洗涤 43分钟	• 漂洗 3次 • 加热漂洗 1次 42分钟 (26分钟) 烘干*2 30分钟
	超快速*1 选择超快速清洗轻微污渍时 (浸泡、水洗后)	约36分钟 (约25分钟) 洗涤 14分钟	• 漂洗 1次 • 加热漂洗 1次 22分钟 (11分钟) 烘干*2 无
	少量 餐具较少时 (15个以下)	约82分钟 (约73分钟) 洗涤 24分钟	• 漂洗 1次 • 加热漂洗 1次 28分钟 (19分钟) 烘干*2 30分钟
	漂洗烘干 想用80 °C左右的热水漂洗、烘干手洗 过的餐具时 请勿加入洗涤剂	约74分钟 (约60分钟) ——	• 漂洗 1次 • 加热漂洗 1次 44分钟 (30分钟) 烘干*2 30分钟
80 °C漂洗 想用80 °C左右的热水漂洗时	加热漂洗的温度约为80 °C。 ●各程序可组合使用。(P.7)		

餐具、烹饪用具的清洗、烘干

使用方法

程序内容与大致运行时间

- *1 出厂时,没有设定为“烘干”“保持干燥”。
- *2 烘干时间:初始设定时
 - 切换烘干时间,则运行总时间也有所变化。
 - 上表中,未包含保持干燥(P.6)的运行时间(120分钟)。

- 冬季等水温较低时
洗涤~加热漂洗的时间会延长10~20分钟。
- 室温在10 °C以下时
烘干时间也应相应延长。
30分 → 40分 60分 → 80分
- 选择80 °C漂洗时
漂洗时间要延长6~16分钟。

担心餐具的清洗情况时……

现象	请确认以下内容
清洁效果不理想	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否忘记放入洗碗机专用洗涤剂，或放入洗碗机专用洗涤剂以外的洗涤剂？请根据污渍程度，放入洗碗机专用洗涤剂。(P.9) ● 是否因餐具等碰到喷嘴，导致喷嘴无法旋转。(P.13) ● 是否将餐具重叠放入，或放入方向错误？(P.13)
有不宜洗涤的器皿	<ul style="list-style-type: none"> ● 有烧焦的器具，是否先擦掉再放进去洗？请用手洗。(P.9) ● 过滤网上的网眼被塞住的话，清洁效果会不理想。请进行保养。(P.17) ● 使用井水等富含矿物质成分的水时，请多放些洗碗机专用洗涤剂。
洗涤剂未完全溶解	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗碗机专用洗涤剂是否有湿气，或已结块？结块的话，请揉开再放进去。
玻璃餐具会变得发白，不透明	<ul style="list-style-type: none"> ● 表面有小瑕疵的玻璃餐具类用高温的洗涤水洗过，偶尔会变得发白，不透明。 ● 水晶餐具等会变得发白不透明，因此请勿放入。 ● 较油腻的污渍，可能会残留有油污。请多放些洗碗机专用洗涤剂，再启动“强洗”程序。
餐具变黄或稍微泛黑	<ul style="list-style-type: none"> ● 这是因为水中含有铁及茶垢等。请经常用手擦洗餐具。
玻璃餐具上留有淡淡的水滴印	<ul style="list-style-type: none"> ● 并非洗涤剂或漂洗不足的原因，而是因为水中含有矿物质成分的缘故。请经常用柠檬汁或醋浸泡后再用手洗。
塑料餐具变形	<ul style="list-style-type: none"> ● 请放入耐热温度在90℃以上的器皿。即使耐热温度在90℃以上的器皿，也请勿反复用“强洗”“80℃漂洗”的程序进行清洗。
塑料餐具上残留水滴	<ul style="list-style-type: none"> ● 这是因为水飞溅，形成大的水滴，难以烘干。倾斜放置时，可减少水分的残留。
餐具的线纹底部残留水分	<ul style="list-style-type: none"> ● 因本机是从洗涤到烘干连续运行的，所以餐具的线纹底部等凹状部会残留水分。延长烘干时间或运行保持干燥(P.6)，则水分残留问题会有所缓解。
运行“超快速”程序的话，烘干效果较不理想	<ul style="list-style-type: none"> ● 加热漂洗的余热会提高烘干效果，但是因为“超快速”程序的加热漂洗温度较低，所以烘干效果较不理想。 ● 建议选择烘干60分钟或“80℃漂洗”。

更改设定

想设定为“充分漂洗”“高效烘干”时 ● 仅限“标准”“少量”两个程序

操作步骤 ● 操作错误时，请切断电源再重新开始操作。

1 接通电源

2 选择“漂洗烘干”

3 按5秒钟以上

4 选择更改内容(可一次更改2种功能)

充分漂洗
(多漂洗1次)

按下

超快速
亮灯

高效烘干
(提高加热漂洗的温度，
并延长时间)

按下

保持干燥
亮灯

● 选择“80℃漂洗”时，加热漂洗的温度还是80℃左右，没有变化。

5 按下(哔-响6次后，电源自动切断，表示设定完成)

● 设定完成后，即使切断电源设置内容仍会自动保存。

● 恢复出厂默认设置时，通过4(选择更改内容)，熄灭“超快速”或者“保持干燥”的指示灯。

结束后关掉蜂鸣器

按下的同时按下

持续按住3秒以上(哔哔作响时，设定完成)

● 恢复时步骤相同。(“哔哔”响4次时，设定完成)

保养

为防止漏水、达到理想的清洁效果，
要勤做保养……



- 拆下过滤网时，底部会有积水，这是正常现象。
(如有食物残渣残留于底部，请清理干净。)

过滤网

每次都要清洗



使用后，清除食物残渣
后再进行清洗。

如有难以清除的污渍时，
请用刷子刷掉。

不清洗的话……


- 网眼会堵住，清洁效果不理想。
- 可能导致漏水。

请务必将过滤网放入原位。

■ 请务必将电源插头从插座上拔出。


密封圈部

密封圈接触面

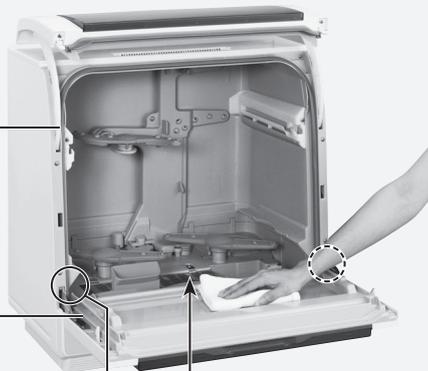

为了防止
发生漏水

机门的密封圈内侧以及
表面的树脂部容易附着残渣，
应擦拭干净。

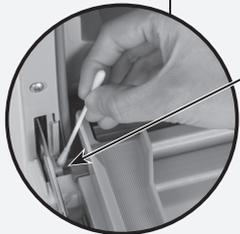

机门左右里面的间隙有残渣
时，用棉棒等去除。

机体

每月一次

用拧干的软布擦拭

请勿使用漂白剂、洗涤剂、稀释剂、挥发油、清洁剂、
蜡及杀虫剂等。(可能导致机体损坏、可视窗破裂、
表面涂层材料的剥落及变形)

- 使用化学抹布时，请遵守注意事项说明书。
- 将附着于洗碗机内、洗碗机内窗以及密封圈部、
密封圈接触面的
食物残渣等擦拭干净。将碗篮取出后，再擦拭洗碗
机内部。
● 请勿拉扯密封圈部。
(可能导致漏水)
- 如未定期清理机体、连接管道下方
则厨房的油污等可能会导致人工大理石等变色。

警告



运行结束30分钟后，方可取出餐具、
清洗过滤网、进行保养
(可能导致烫伤)

要求事项

请勿手动注水洗涤。
(可能导致漏水)

- 直接将水放入机体后导致的故障，
不属于保修范围。



- 担心污渍及异味的产生
使用洗碗机专用洗涤剂，在未放入餐具时启动
“标准”程序，则可保持清洁。
- 超过2天未使用本机时
请将餐具类取出，且务必将食物残渣清除掉。
(可能导致发霉及异味产生)
- 长时间未使用时
请在未放入餐具时启动“超快速”程序后，再使用。

担心餐具的清洗情况时…… / 更改设定 / 保养

必要时

故障排除

首先，检查以下内容，仍然有异常时请马上联系维修站。

现象	请确认以下内容	
洗涤及漂洗时，旋转喷嘴停止喷射	<ul style="list-style-type: none"> ● 因为阀门内空气逸出，出现间歇运行（反复出现喷射、停止、喷射、停止的间歇性状况）。并非故障。 	
过滤网下方有积水	 <p>下方会有积水，但这是排水阀门构造上不可避免产生的问题，并非异常。</p>	
随着使用时间增长，洗碗机内及可视窗等会发白模糊不清	<ul style="list-style-type: none"> ● 因为水中含有矿物质成分，洗碗机内部会有白色粉末状的污染物附着的情况发生。请用拧干的软布擦拭洗碗机内部和可视窗。 ● 在硬水地区使用的时候，会有很多矿物质附着的情况发生。  <p>加热器的表面等有明显的污染但您的手无法伸入擦拭的时候，请联络维修站。</p>	
内部有茶褐色、灰色、绿色等变色时	<ul style="list-style-type: none"> ● 这是因为水中含有的金属负离子的原因导致的。不属于异常情况。 	
只有接通电源才能开始运行 反复进行进水排水，并发出“轰轰”声，运行时间也很长	请打开机门确认	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗碗机内有泡沫时 →是否放入了厨房专用液体洗涤剂？为了清除泡沫，才会反复自动进水、排水。（约20分钟）并非故障。
		<ul style="list-style-type: none"> ● 洗碗机内没有泡沫时请确认排水管是否弯曲折扭？切断电源，再重新开始运行。
运行时间过长	<ul style="list-style-type: none"> ● 自动进行保持干燥的运转（约2小时，风扇反复启动、暂停）。不必要时请勿选择“保持干燥”。（P.6） 	
无法终止运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 无法终止运转时，请关闭进水阀，不要拔下电源插头，并与维修站联系。 	
机门、洗碗机内有水滴	<ul style="list-style-type: none"> ● 因室温等条件的不同，烘干效果有所变差。 ● 残留很多水滴时，请运行保持干燥程序。（P.6） ● 建议选择烘干60分钟，或者设定为“80℃漂洗”或“高效烘干”（P.16）。 	
机门周边有结露	<ul style="list-style-type: none"> ● 因室温及洗碗机内的温度差，可能出现结露。并非故障。 	
运转时，机门周边冒出热气	<ul style="list-style-type: none"> ● 冬季等室温较低时，热气可能会冒出来。并非故障。 	
不运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 请再一次打开机门，然后按下按钮上部，直至发出“喀嚓”的声音。（P.4） 	
餐具掉至加热器上，并附着其上	<ul style="list-style-type: none"> ● 请联系维修站。为避免因洗涤剂喷射导致轻质餐具被甩出，请勿将轻质餐具放入。 	
声音	喷嘴开始喷射时发出“咯噔”声	<ul style="list-style-type: none"> ● 这是喷射前，依次切换喷嘴的声音。并非故障。
	开始洗涤、漂洗时，发出“哗~”的声音	<ul style="list-style-type: none"> ● 这是积存于阀门内的空气逸出的声音。（约20秒）并非故障。
	排水时声音很大	<ul style="list-style-type: none"> ● 这是洗碗机内残留的洗涤剂排出时发出的声响。并非故障。
	打开机门时，发出“啾”的声音	<ul style="list-style-type: none"> ● 这是机门密封圈部发出的声音。并非故障。
异味	使用时的异味	<ul style="list-style-type: none"> ● 购买后一段时间内，可能会有机器（橡胶及树脂）的异味。
	如臭水沟般的异味	<ul style="list-style-type: none"> ● 长时间未使用时，可能因排水管道内的水蒸发而发出异味。请先运行“超快速”程序后再使用。
	鱼腥味等	<ul style="list-style-type: none"> ● 这是因为过滤网上留有鱼皮等残余物。请用刷子等仔细刷洗干净。（P.17）

其他	冻结	① 切断电源，在洗碗机内放入约3 L的70℃左右的温水，大约放置60~90分钟。 (室温15℃时) ● 因长时间未使用而冻结时，解冻需要花费一定的时间。	② 解冻后，接通电源，并确认是否可以运行“超快速”程序。
	停水	① 切断电源，停止运行。	② 恢复供水后，请先打开其他水龙头，让浑浊的污水流出后，再运行。
	停电	● 恢复供电后，接通电源，重新运行。	
	断流器跳闸	● 排除故障后，将断流器复位，接通电源，再重新开始运行。	

操作面板出现如下显示时

指示灯的显示方式 (例)

灭灯 □ 亮灯 ■ 闪烁

● 蜂鸣器响起

此时	原因在于	处理措施
	● 无法进水。	<p>请切断电源后开始检查。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 进水阀是否打开? ● 是否停水? ● 水管、进水管是否冻结?
	● 无法排水。(阀门异常)	<p>请切断电源后开始检查。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 排水管是否弯曲折扭? ● 过滤网网眼是否堵塞?
	机门是否切实关闭? (可能左侧或右侧门没有切实关上)	<ul style="list-style-type: none"> ● 按下按钮上部，重新关闭机门。 

● 检查以上内容后还是无法修复及出现上述以外的异常时，请关闭进水阀，拔掉电源插头，并与维修站联系。

安装方法


未按照本安装方法进行设置、试运行、检查，若出现事故、损害，则本公司不负任何责任。

■ 请确认附件。(P.5)

- 请按照本安装方式正确安装、试运行、点检。若未遵守而导致出现事故、损害，则本公司不负任何责任。
- 安装完成后，请务必试运行，检查无问题之后再使用。
- 请勿使用旧的进水管、排水管，以免漏水。
- 本产品出厂前会进行注水检查，取出产品时可能残留水滴，并非异常。
- 请咨询当地供水单位或水管施工专业人员，了解自来水压、流量等情况，以便安装。
 - 本产品适用自来水压：0.03 MPa~1 MPa（水压较低时，运转时间会变长）
 - 流量：水龙头全开时，需达每分钟8 L以上（流量较低时，运转时间会变长或可能发生异常）
 - 若操作水龙头时自来水管会发出异音（水击现象）时，请务必安装指定的减压阀


1 确认安装位置

- 周围空间尽可能空旷。（须确保 $a > 65 \text{ cm}$ ， $b > 0.5 \text{ cm}$ ， $c > 0.5 \text{ cm}$ ， $d > 15 \text{ cm}$ 以上）
- 安装台面应是坚固的、平坦的水平面上。
- 安装位置的墙壁上应有单独的额定10 A，交流220 V的单相两极带接地的插座。

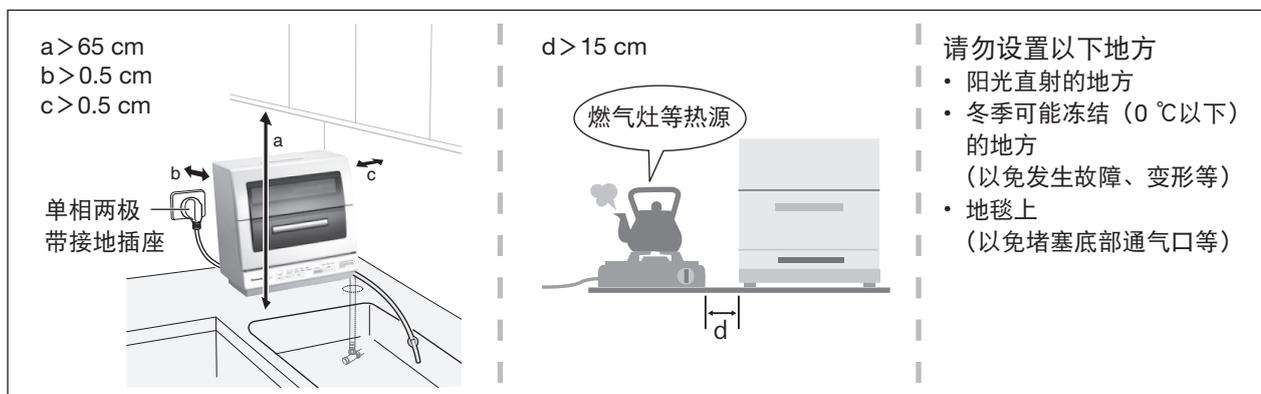


2 进水管、排水管连接至机体

- ① 如图将进水管插入机体后，旋紧螺母。（螺母保持水平，以免漏水）
- ② 如图将排水管插入机体后，卡紧卡箍。（卡箍需卡住排水管与机体连接部的端口，以免脱落漏水）
- ③ 根据水龙头、排水管道的位置，朝左或朝右放置进水管、排水管。

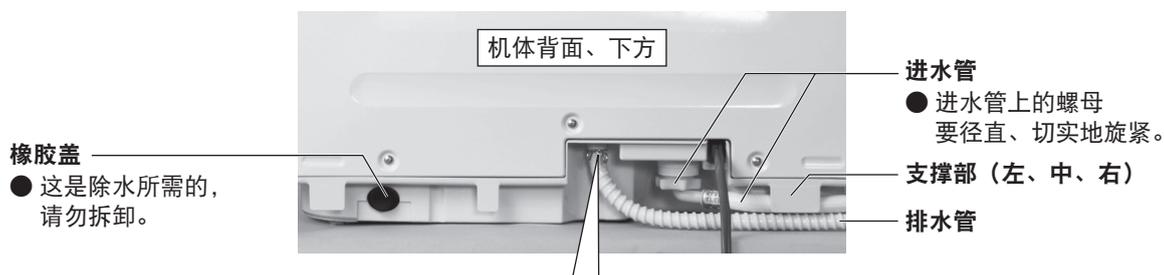

（排水管的连接方法）

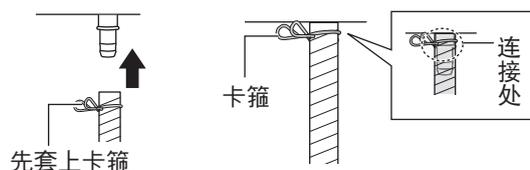


- 连接时将排水管的端部内侧沾湿，更易于连接。
- 卡箍卡住连接处后，将其转到一侧，其卡箍尾部不会露出机体。（以免卡箍尾部与墙壁等碰触）

● 连接完成的状态

3 安装进水管至进水阀


进水管穿过水槽上的孔，装上保护套。再根据家中水管情况，选择直接连接至进水阀或通过连接管（三通）与其他水管共同连接到进水阀上。

① 安装保护套

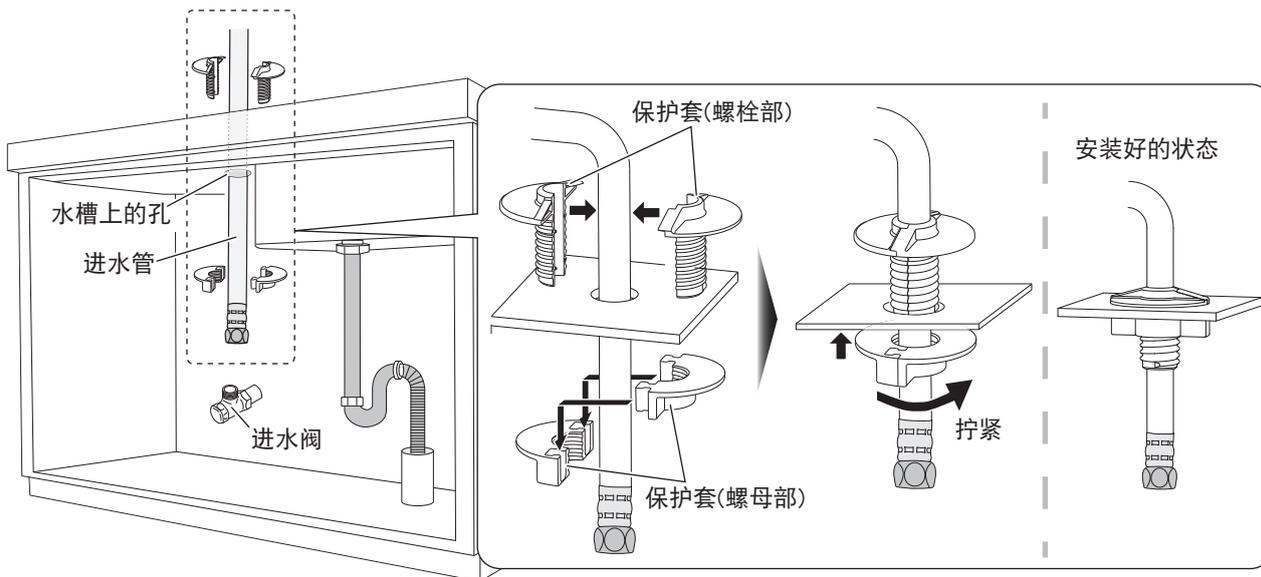


② 连接至进水阀

直接安装

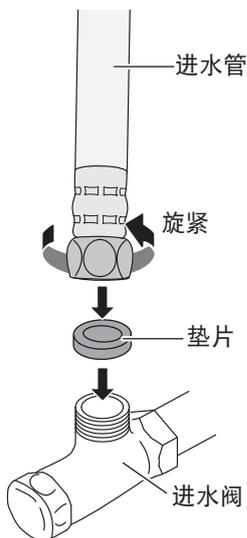

连接管（三通）安装

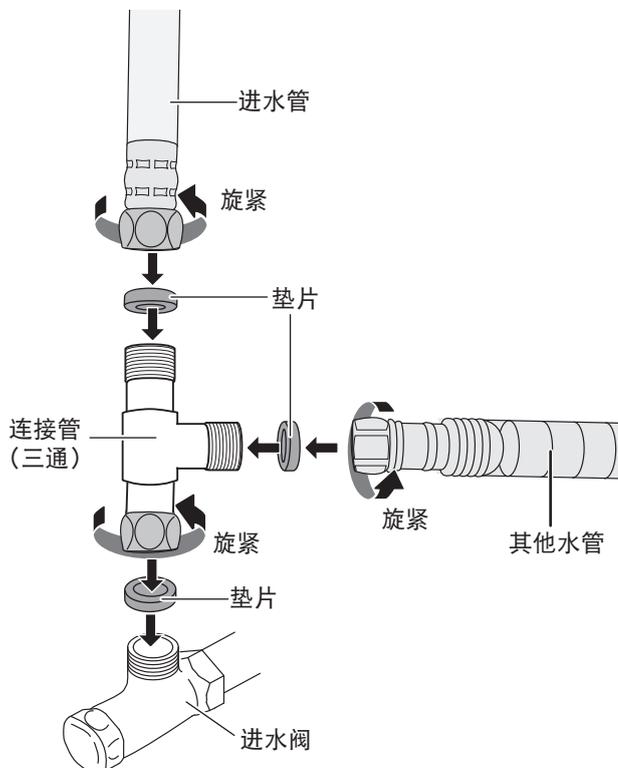

要求事项


● 安装时请勿漏装垫片，以免漏水。

建议

● 若不影响其他水管用水，建议每次运转结束后，关闭进水阀。

安装方法

4 用吸盘固定排水管

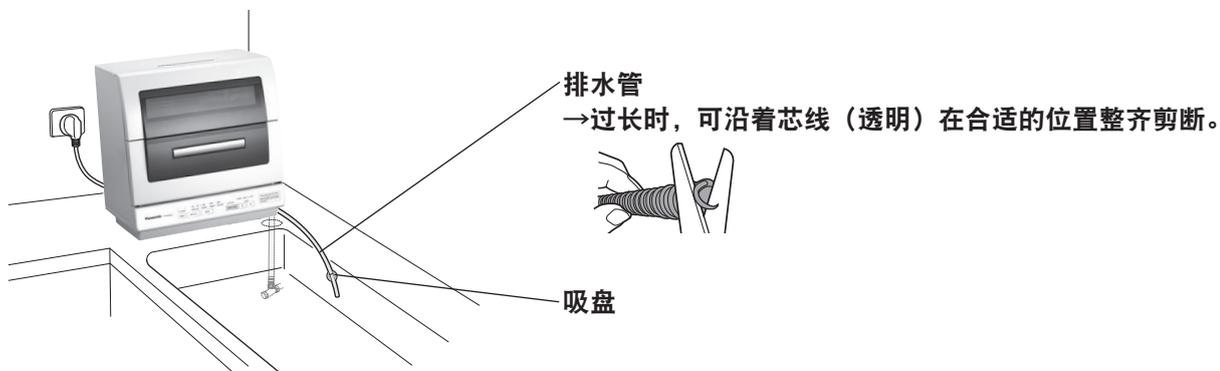

5 检查是否设置在水平面上


进行
试运行

请勿将餐具放入洗碗机内！

- 1 按 **开** 接通电源后，同时按下 **烘干(分)** + **程序** 3秒以上
- 2 蜂鸣器响起（哔哔声）、右图指示灯亮起后，按下 **暂停/开始**（洗涤指示灯闪烁，开始进水）
- 3 进水结束后，“漂洗烘干”程序的指示灯亮起，则在10秒内切断电源
- 4 打开机门，确认水位是否位于线A上端与线B上端之间



漂洗烘干
亮灯

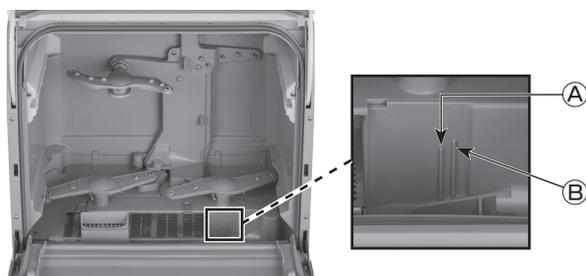

洗涤水低于A
→设置将前高后低
进水量减少，则喷射不充分

洗涤水高于B
→设置将前低后高
进水量增加

- 5 确认水位后，请务必将洗碗机内的水排出


【排水方法】

- ① 接通电源后，按住 **程序** 5秒以上。
- ② 按下 **暂停/开始**。
（“80℃漂洗”指示灯闪烁，且开始排水）
→蜂鸣器响起，排水结束

■主机如果不稳或倾斜（水位不在线A上端与线B上端之间），请用调整脚调整高度

调整后，再按顺序从1开始再次确认水平设置。

●在调整高度一侧的橡胶圈内安装调整脚(附件)。

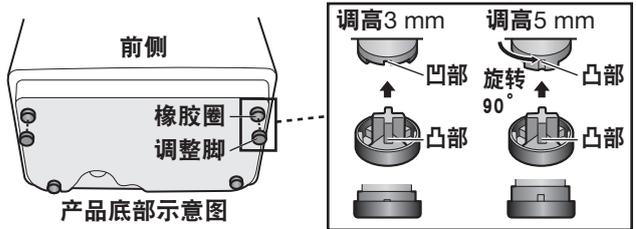

●调整脚，在安装方向上可以调整2档的高度。请根据倾斜及不稳的程度进行调整。

6 检查是否漏水、有异常声音或排水异常

进行试运行

- 1 按照与上述 5 的1、2相同步骤，进行试运行
- 2 运行约4分钟后，则自动结束

运行时，如果进水管、排水管有异常，异常报警器将工作。请确认P.19的事项。

- 洗碗机内涂有干燥加工剂，运行时洗涤水可能会起泡，并非异常。

■ 冬季不使用时（寒冷地区的别墅等）

万一冻结后对其置之不理，则可能造成进水阀及管道等的破损。需要进行除水作业，请联系维修站。

除水作业方法（致各维修站）

- 请在运行结束30分钟后再进行作业。
- 将进水管从主机上拆下，再清除管内的水。
- 拆下背面的橡胶盖（黑色），前后左右摇晃洗碗机，并将其中的水全部清除后，再把橡皮盖装回原位。

产品规格

额定电压	220 V ~	烘干方式	通过风扇进行强制排气烘干 加热漂洗后, 进行干燥
额定频率	50 Hz		
消耗功率	洗涤用电机 • 洗涤时: 60 W 加热器 1100 W 最大消耗功率: 1160 W	标准收纳量	30个 菜盘 2个 茶杯 4个 椭圆盘 2个 玻璃杯 4个 佐料碟 6个 汤碗 4个 调羹 茶托 4个 筷子 饭碗 4个
外形尺寸	550×343×564 (mm)		
净重	约20 kg		
用水量	约11 L (标准程序)		
自来水压力	0.03 MPa ~ 1 MPa		
洗涤方式	旋转喷嘴喷射式、固定喷嘴喷射式		
漂洗方式 (标准程序)	涡轮式漂洗 喷淋式漂洗	专用洗涤剂 的标准用量	粉末洗涤剂: 约10 g 块状洗涤剂: 1个

符合国家标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.25-2008

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
控制部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

(表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令, 或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代)

■ 产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

示例 1881EW0001: 表示该产品2018年8月制造的, 生产管理代码为1EW0001

—— 生产管理代码

—— 生产月份: 1~9月: 1~9; 10月: O; 11月: N; 12月: D

—— 生产年份末二位

■ 关于高温除菌

对象	检测机关	检测方法	效果	报告编号
电动洗碗机	中国家用电器检测所	根据 QB/T 5133-2017	除菌率 大肠埃希氏菌 > 99.9 % 金黄色葡萄球菌 > 99.9 %	WXw-19-30339

松下家电(中国)有限公司

浙江省杭州经济技术开发区松乔街2号

原产地: 中国杭州

邮编: 310018

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315

中文网址: <http://panasonic.cn/>

© Panasonic Appliances (China) Co., Ltd. 2019

中国印刷 发行: 2019年8月

P9901-15G10

S0719-1089