## **Panasonic**

目录

重要信息

使用前须知

料理的制作要领

使用方法

清洁方法

故障诊断

规格

菜单

安全注意事项

各部件名称及操作说明

国家标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 企业标准: Q/XMJS 031-2017

使用说明书 电烤箱(家庭用 型号:NT-H900

页码

10

14

15

16



扫描二维码 关注松下服务官方微信平台

非常感谢您购买 Panasonic 的产品。

- 请仔细阅读本使用说明书,以确保正确安全使用本产品。
- 使用本产品前请务必仔细阅读「安全注意事项」及「重要信息」。(P.2)
- 保修证请与本使用说明书一起妥善保管。
- 因对本产品的使用不当或未能遵循相关说明,Panasonic 将不承担任何

保修证另附

## 售后服务

Panasonic 官方网站: http://panasonic.cn Panasonic 客户咨询服务中心: 4008-811-315

制造商:厦门建松电器有限公司 厦门火炬高新区火炬园创新路 17 号

原产地:中国

© Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co.,Ltd. 2020

中国印刷

发行年月:2020年04月

BZ56P204 KR0420T0

## 安全注意事项

为避免危害使用者以及给他人造成财产损失,请务必遵守以下事项。

■因错误操作产生的危害以及损失的程度,予以区分说明。

**警告:**有可能导致重伤或死亡的潜在危险。

看可能导致轻伤或财产损失的潜在危险。

■以下符号说明务必须要遵守的事项。

此符号表示必须禁止事项。

▲ 此符号表示务必做到的事项。

#### 为了避免出现触电、因短路引起的火灾、冒烟、烧伤、烫伤或受伤的危险。

- 请勿自行拆解、修理或改装本产品。 → 有关维修事宜 建厂均等
  - → 有关维修事宜,请与经销商或 Panasonic 客户咨询服务中心
  - 请勿损坏电源线或电源插头。
  - 严格禁止以下行为:
  - 加工或将其放置在加热元件附近,强行弯曲、扭转、拉扯、从尖 锐边沿拉过电源线,在电源线上放置重物,捆扎电源线以及使用 电源线提拉本产品。
  - 切勿让婴儿或儿童玩耍包装材料(可能会导致窒息)。
  - 电源线或电源插头受损或插入插座松动时,切勿使用本产品。 →如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、维修部 或类似专业人员更换。
  - 烘烤前放入烤盘、烤网时,须注意是否粘有不明物体,避免造成 意外发生。
  - 请勿用潮湿的手插拔电源插头。
  - 请勿将本产品、电源线和电源插头浸泡在水里(任何液体)或对 其喷水。
  - 请勿让电源线悬挂在桌子或工作台边缘,或使其触碰到高温表

- 2 -

### **)为了避免出现触电、因短路引起的火灾、冒烟、烧伤、烫伤或受伤的危险。**

- 烘烤过程中食物可能会燃烧,因此请勿在易燃材料(如窗帘等) 附近或下方使用本产品。 附近或下方使用本产品。
  - 请勿在电源线捆扎以及缠绕烤箱支脚状态使用本产品。
  - 奶油、果酱涂布的面包、吐司请勿加热。
  - 请勿让食物的油滴落至加热管,以免出现冒烟或起火现象。
- 本产品不打算由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验 知识的人使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使 用有关的监督和指导。应照看好儿童,确保他们不玩耍本产品。
  - 请务必确保婴儿和儿童远离本产品及其电源线。
  - 确保本产品的标签上指示的电压与当地电源电压一致。还应避免 在同一电源插座中插入其它设备,以免电气过热。但如果连接多 个电源插头,应确保总功率不超过电源插座的额定功率。
  - 电源插头须完全插入插座内。
- 若本产品发生运作异常时,请立即中断使用本产品,并拔出电源 插头。
- <异常或故障事例>
- ●电源插头和电源线异常发热。
- ●电源线受损或本产品不通电。
- 机身变形、有明显损坏或异常发热。
- 使用中发出异常声响。
- ●出现其它异常或故障。
- → 请立即拔掉产品电源插头,并与 Panasonic 客户咨询服务中 心联系进行检查或修理。
- 请定期清除电源插头上的灰尘。 → 拔下电源插头,并用干布进行擦拭。
- 每次使用前,烤盘、烤网以及集屑盘请清洁干净。
- 使用铝箔纸时,请不要重复使用。
- 烘烤过油之食物,不可使用烤网装载,须使用烤盘装载。

- 3 -

# 侧面 10cm 以上

上面 20cm 以上

离。因为烘烤过程中,排出的油烟等 会污染墙壁、橱柜,甚至会过热引起

本产品(可能导致变色或变形)。

■ 电烤箱要与墙壁、橱柜保留一定的距

- 4 -

**/ 注意** 

为了避免出现触电、火灾、冒烟、烧伤、烫伤、受伤或财产损失的危险。

●不平坦的表面、地毯上面、非耐热表面或铺有桌布等场所。

● 本产品烘烤时,背面的金属外壳会产生高温,请将本产品后表面

靠墙放置,避免烫伤等意外发生。本产品使用过程中切勿离开。

● 切勿在使用本产品时或刚使用后触碰高温表面,如机身顶部表

面、烤盘、烤网等部位,本产品在使用时容易变热,使用期间表

● 切勿在靠近墙壁、家具或封闭空间(如嵌入式橱柜)的场所使用

● 切勿将本产品用于说明书描述以外的任何其他目的。

可能会被溅到水的地方或热源附近。

靠近水槽等任何开放式水源的附近。

→ 立即关闭电源, 拔出电源插头。

● 请勿直接加热罐装或玻璃瓶装食物。

● 使用中请勿触碰、堵塞或盖住散热孔。

面温度很高,待冷却后再进行使用后的清洁。

● 请勿在本产品顶部放置或在底部插入任何物体。

● 请勿单独将油放入烤盘内加热。

→ 请特别小心使用后的余热。

● 请勿用潮湿的手触碰本产品。

●不得用水灭火。

◆火未熄灭时请勿打开玻璃门。

● 烘烤时如出现冒烟或起火时请勿打开玻璃门。

● 请勿在下列场所使用本产品。

## 注意

### 为了避免出现触电、火灾、冒烟、烧伤、烫伤、受伤或财产损失的危险。

- ★ 请勿往电烤箱缝隙里插入任何物体。
- ⊂● 请勿使用刀具或利器,以免损伤加热管。
  - 请勿使用外接定时器等。
  - →本产品不能在外接定时器或外接独立遥控系统的方式下运行。
  - 请勿对本产品进行不必要的加热。
  - 请勿将重物放置在烤网上。
- 请将本产品放在稳固干燥、清洁、平坦耐热的桌面上。
- 使用本产品时请确保集屑盘清洁干净并正确安装,如长期不清洁 可能造成集屑盘腐蚀现象。
- 使用时小心不要被电源线绊倒或缠绕。
- 拔出电源插头时不可拉扯电源线,请务必握住电源插头拔出。
- 不使用本产品时,移动和清洁前务必确保已关闭本产品电源并从 电源插座中拔出电源插头。
- 移动、清洁或储存本产品前请确保本产品处于冷却状态。
- 使用后请务必清洁本产品,特别是与食品接触的表面。
  - (参照第 15 页 " 清洁方法 ")
- 使用中,请勿移动本产品。 ● 本产品仅限于家庭使用。

## 重要信息

- 请勿在室外使用本产品。
- 请勿摔落本产品,以免损坏产品。
- 打开玻璃门时,请勿在玻璃门上放置重物或用力向下压玻璃门。
- 请勿以外力撞击玻璃门。
- 每次使用前,请务必确保本产品内与部件为干净状态。
- 请勿使用保鲜膜、烹饪薄膜和烧烤用碎石等。



此符号表示:本产品表面高温,触碰时请小心谨慎。

- 5 -

\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_


# 各部件名称及操作说明

## 电烤箱




- 6 -


### 温度与时间控制

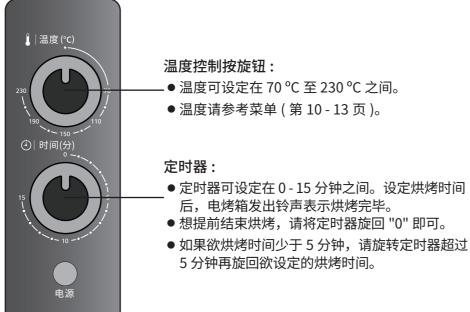

- \*1 请注意烘烤的食材,不可碰触此处。
- \*2 使用前,请务必将集屑盘完全固定在适当的位置。
- 使用后,请务必待电烤箱完全冷却后,再进行清洁。




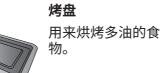

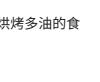



※ 建议在烤盘上铺一层铝箔纸,防止烘烤 🖁 ※ 使用烤网前须确保集屑盘确实装入 正确位置,防止面包屑掉落或油脂 残渣附着于烤盘。 ※ 烤盘上如果有油脂请清洗干净再做使

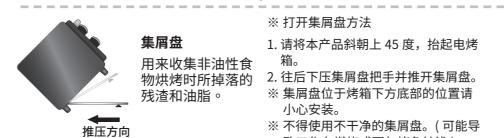

## 集屑盘 残渣和油脂。

- ※ 打开集屑盘方法 1. 请将本产品斜朝上 45 度, 抬起电烤 用来收集非油性食 <sup>箱。</sup> 物烘烤时所掉落的 2. 往后下压集屑盘把手并推开集屑盘。 ※ 集屑盘位于烤箱下方底部的位置请
  - 小心安装。 ※ 不得使用不干净的集屑盘。(可能导 致工作台燃烧或面包烤色较浅)

## 使用前须知

使用前先将所有包装和胶带取下,如首次使用或已长久未使用时,请按照以 下步骤清洁电烤箱。

- 1. 清洁所有的配件 (第 15 页)。
- 2. 将温度旋钮调至 230 ℃,定时器设定 10 分钟开始烘烤。

### ( 附注 )


- 第一次使用本产品时可能会散发异味,这是正常现象。因为加热管 上涂有一层防止加热管在运输过程中受盐蚀的保护膜。
- 第一次空烧时,本产品会发出声响,属于正常现象。
- 空烧时,会释放出烟雾与异味。请将玻璃门打开,让其容易消散。 之后使用时将不会发出。
- 空烧后,待其冷却后再使用。

# 使用方法



▲ ● 将食物放在烤盘或烤网中间。

● 烘烤时请勿打开玻璃门。

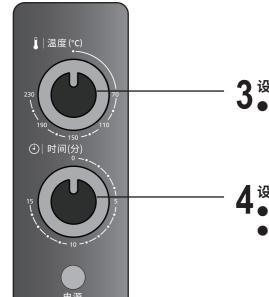


**→** 设定温度 ● 按照食物份量和个人喜好 设定温度。

✔ 设定时间开始烘烤

₹ ● 设定所要的烘烤时间。 ● 需提前结束烘烤请将定时 器旋转至 "0" 位置即可。

烘烤完毕取出食物 5 ● 需小心打开玻璃门,避免 不同份量或形状的食物掉 落到烤网下方。

★ 拔出电源插头 **●** 使用后请拔出电源插头。

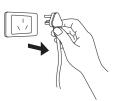

- 8 -- 7 -- 9 - 烤吐司

材料 (厚度约 2cm)

烘烤时间:3-4分钟 烘烤温度: 220 - 230 ℃

料理方法

1. 将吐司放在烤盘或烤网上烘烤 3-4 分



玉龙					
材料					
全脂纯牛奶 20 g					
奶油 40 g					
蛋黄1 个					
砂糖 6 g					
炼乳 4 g					
蛋拟皮 3 个					

预热时间:10分钟 烘烤时间:15分钟

#### 料理方法

3. 把蛋挞皮摆放在烤盘里,倒入蛋

烘烤温度: 220 - 230 ℃

全脂纯牛奶、奶油、炼乳、砂
糖放在一个碗里隔水加热(约
40°C)搅拌至砂糖融化。
取出放凉后加入蛋黄继续搅拌均
匀。

挞液约七到八分满后烘烤。

- 10 -

材料				
无盐黄油				
砂糖	20 g			
低筋面粉				
鸡蛋(全蛋液)	15 g			

预热时间:10分钟 烘烤时间:12分钟 烘烤温度:200-210℃

#### 料理方法

- 1. 黄油微波1分钟融化,面粉过筛。
- 2. 将蛋液与砂糖搅拌后倒入黄油。 3. 慢慢加入面粉搅拌直至没有面
- 粉,完全融合。 4. 将烤盘刷上一层薄薄的油,取 15g 面团揉圆压平放在烤盘上烘

烤鸡翅

材料	
鸡翅	3只
恭	3 瓣
酱油	80 g
米酒	4 大匙 (约 60 g)
砂糖	12g
黑胡椒	适量
蜂蜜	7 g

预热时间:10分钟 烘烤时间:15分钟 烘烤温度:220-230℃

#### 料理方法

- 1. 蒜切末,将鸡翅放入,加入酱 油、米酒、砂糖及黑胡椒,放置 冰箱腌制3小时。 2. 将烤盘铺上铝箔纸刷上一层沙拉
  - 油(配方外),将鸡翅表面吸干 酱汁后放置冰箱使其表面干燥, 干燥后刷上一层蜂蜜。
  - . 将烤盘放入已预热 10 分钟的烤 箱,烘烤15分钟。

烤地瓜片



预热时间:10分钟 烘烤时间:15分钟 烘烤温度: 220 - 230 ℃

#### 料理方法

1. 环切成 0.5-1.0cm 的厚度大小。 2. 平铺在烤盘上进行烘烤。



牛角面包(加热)

材料 牛角面包.. 烘烤时间:3分钟 烘烤温度:180-190℃

#### 料理方法

1. 烤盘或烤网平铺牛角面包后烘烤。

烤时蔬

材料

烤时蔬① 黄瓜... ..6片(约120g) 烤时蔬② . 100 g 韭菜..

预热时间:10分钟 烘烤时间:15分钟 烘烤温度: 220 - 230 ℃

### 料理方法

- 1. 烤黄瓜:约切成 0.5-0.8cm 的薄 片,撒上喜欢的调味料以及淋上 适量的油后放在铺好铝箔的烤盘
- 2. 烤韭菜: 切适当的长度,底部以 竹签串上,撒上喜欢的调味料以 及淋上适量的油后放在铺好铝箔 的烤盘上烘烤。

11111	
材料	
明虾或白虾	• •
蛋清	适量
盐	适量

预热时间:10分钟 烘烤时间:15分钟 烘烤温度:220-230℃

### 料理方法

- 13 -

- 1. 将虾洗干净后擦干水分。
- 2. 将虾沾上蛋清,并平放在铺有铝 箔纸的烤盘上。
- 3. 均匀撒上盐,依个人口味做调整。

# | 6 | 料理的制作要领

- 菜单设定的标准时间会因食物温度、种类、份量(重量)和烘烤所 用的容器而有所不同,请按照实际烘烤需求作出调整。
- 请将食物放在烤网或烤盘中间。
- 烘烤时请勿打开玻璃门(可能会影响烘烤效果)。
- 请勿用电烤箱蒸煮食物(可能会导致故障)。
- 在烤盘上铺上铝箔纸时,应避免铝箔纸接触加热管。
- 冷冻食材请先解冻,再进行烘烤。
- 食材请不要接触到加热管罩。
- 烘烤前,请务必清洁干净本产品。(可能会影响烤色)
- 菜单上之烘烤时间是建议参考值,可根据食物的类型和数量,适当 调整烘烤时间和烘烤温度,以符合您的口味。
- 调理过程中,务必时常观察食物烘烤状况。
- 除了烤吐司和牛角面包之外,请在烘烤食材前预热烤箱。(可能会 烤焦或花费更长时间)
- 追加烘烤·使用定时器调整到适合的烘烤状态的时间。

- 第二次使用时应减少烘烤时间。
- ※ 建议先等电烤箱冷却再进行烘烤。如食物受热不足, 可自行调整时间。

较高的食物


**烘烤较厚或** ● 盖上铝箔纸再进行烘烤,避免食物过焦或受热不

油脂较多 的食物

● 先用铝箔纸将肉类或鱼类 包好再放入电烤箱,避免(西菜上) 油脂四溅。请勿直接烘烤

- 14 -

未包覆铝箔纸的食物。

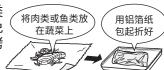

- 每次使用后,请务必清洁本产品。
- (如未进行清洁可能导致火灾或危险发生) ● 清洁前请拔出电源插头,冷却后再进行。

- 请勿使用挥发油、稀释剂、酒精、漂白剂、抛光粉、硬毛刷、金属刷或 金属刮刀等进行清洁,可能会造成机身损坏。
- 请勿使用洗碗机清洁本产品的所有部件。 ● 请小心关闭玻璃门,若玻璃门出现裂痕或已损坏,请勿使用电烤箱。
- 清洁完毕后,须将烤盘、烤网和集屑盘放回原先位置。 ● 清洁完毕后,请确保本产品内部保持干燥与整洁,如未清洁干净可能造 成本产品产生腐蚀现象。

## 机身和电烤箱内部

请用拧干的布来擦拭。 ※ 勿擦拭加热管。 (可能会造成损坏)

## 玻璃门

请用稀释的洗洁精 (中性)及软海 绵清洁并擦干。



### 烤网/烤盘/集屑盘

请用稀释的洗洁精 (中性)及软海 绵清洁,并用水洗净晾干。

※ 如烘烤残渣粘在烤盘或烤 网上难以去除,倒入少量热 水,静置片刻再进行清洁。

## 原因和解决方法

无法烘烤

● 电源插头未完全插入。

- 11 -

→ 将电源插头完全插入电源插座。

→ 清洁集屑盘。

- 出现故障。
- → 请联系经销商或 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 「● 烘烤时间过长。 → 关闭电源,拔下电源插头,清除电烤箱内导致异味的
- 出现异味
- - │**▶**│● 烤盘出现异味,或烤网上粘有食物残渣。 **→** 清洁烤盘和烤网。

● 确认是否有任何油渍或食物碎屑掉落在集屑盘上。

# ||9|| 规格

电源 220 V ~ 50 Hz					50 Hz	
		功率	1000 W			
		容积	9 L			
		炉心温度	设定值 70 - 230 ° C ( 误差温度 : ± 30 °C)			
		自动温度调节器	可调式温控器	功能切换	上管 510 W	
		定时器	15 分钟	换(约)	下管 490 W	
		净重 (约)	3.1 kg			
		电源线长度	1.0 m			
	尺寸(约	外观尺寸	宽: 36.6 cm 深: 27.4 cm 高: 20.4 cm			
	约 烤箱内部 宽: 26.9 cm 深		: 20.2 cm 高: 16.9 cm			

● 电源插头插入插座后,待机功率为 0 W。

## 产品中有害物质的名称及含量

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯酚 (PBDE)
塑料部件	0	0	0	0	0	0
金属部件	$\circ$	0	0	0	0	0
电源线、内部配线	$\circ$	0	0	0	0	0
电气回路组件	×	0	×	0	0	0
加热组件	0	0	0	0	0	0
玻璃部件	$\circ$	0	0	0	0	

- 12 -

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

Memo

- 17 -- 18 -- 19 -- 15 -- 16 -