


Panasonic®

使用说明书 电烤箱

型号: NU-DM300P
NU-DM300Y
仅家庭用

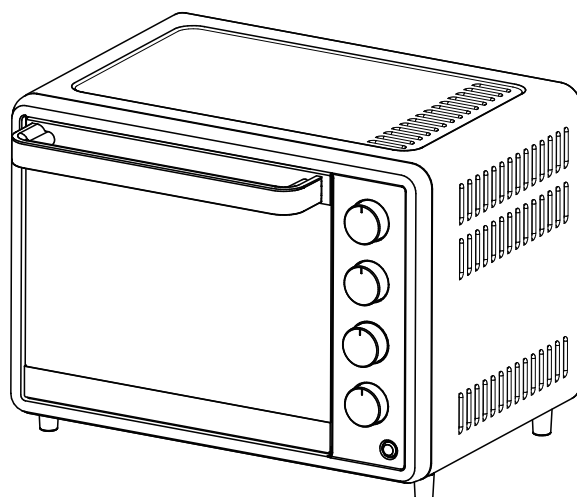

使用前，请仔细阅读本说明书及保修证并妥善保管

扫描二维码

关注松下服务官方微信平台



在线人工客服
一键报修报装
服务进度查询
获取新品咨询



Panasonic 顾客咨询服务中心:

4008-811-315



Panasonic 官方网站 <http://www.panasonic.com>

社内检查合格产品

前言

尊敬的用户：

为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

目录

第一章 安全使用注意事项	4-5
第二章 部件及功能	6-7
第三章 使用方法	8-10
第四章 清洁及保养	10
第五章 故障分析及排除	11
第六章 产品基础信息和装箱明细	12
第七章 食品接触用信息	13
电烤箱产品的有害物质限制使用标识表	14

第一章 安全注意事项

⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；

工作期间，产品前部、左右侧和上部等表面温度升高，标有“高温表面”符号  的区域 / 表面，工作过程中会变烫，请注意避免烫伤。

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1. 本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。
2. 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺乏使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
3. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
4. 使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
5. 本产品输入电压为 220 V ~ 50 Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失，建议使用稳压器。
6. 本产品为 I 类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。
7. 必须单独使用 10 A 或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
8. 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
9. 严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。
10. 严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。
11. 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
12. 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
13. 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。
14. 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
15. 切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
16. 产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持 10 cm 距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
17. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
18. 使用前请检查时间控制旋钮是否在“关闭”的位置。
19. 工作期间，请使用旋钮或把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。


第一章 安全注意事项 (续)

20. 本产品不得长时间空烧 (不放任何食材), 以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过 3 小时。
21. 使用过程中, 请不要将袋装、罐装或瓶装的物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品, 以避免火灾、爆炸发生。
22. 使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于烤箱里, 以免发生火灾危险。
23. 请勿将非耐高温玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在烤箱内加热, 以免发生爆炸危险。
24. **若烤制 PH<5 的酸性食材 (如蘸醋、柠檬汁等酱料), 请务必使用锡箔纸包裹。**
25. **请勿使用转叉烤制 PH<5 的酸性食材。**
26. 使用过程中确保食物不要碰到加热管; 请不要烤过大的食物, 否则易导致冒烟、起火。
27. 产品在工作期间会产生高温和蒸汽, 请勿用手触摸或将脸部靠近, 特别在打开烤箱门时应非常小心, 可能会有热蒸汽从烤箱中涌出, 以防烫伤。
28. 使用完请先将时间控制旋钮调到“关闭”的位置, 然后拔掉插头。
29. 拔下插头时, 须握住插头拔出, 切勿用力猛拉或扭曲电源线, 以防电源线损坏, 产生漏电危险。
30. 请使用隔热手套或取盘器取高温物品, 以防烫伤。
31. 每次使用完毕, 需对烤箱腔体进行清洁, 以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
32. 本产品使用完毕后加热元件表面仍有余热, 请冷却后再进行清洁, 以防烫伤。
33. 无人使用本产品时、清洁或移动本产品时、产品出现故障时, 请务必拔掉电源插头, 防止漏电或意外启动造成损害。
34. 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
35. 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡, 不要对其喷洒水, 以免器件损坏或漏电。
36. 如产品发生故障或损坏, 请停止使用, 可以送到我公司的售后服务点维修, 切勿自行修理, 以免发生危险。
37. 本产品使用高温钢化玻璃门, 请勿使用腐蚀性的清洁剂或锋利的金属器具清洁烤箱门, 请不要刮伤玻璃或敲击玻璃的边缘, 以免损伤玻璃表面或使玻璃爆裂。
38. 丢弃本产品时, 请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。

温馨提示

1. 第一次使用前请将配件取出用清洁剂清洗, 并打开烤箱预热 10 分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
2. 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出, 属正常现象。
3. 请使用本产品的各项原装配件。

第二章 部件及功能

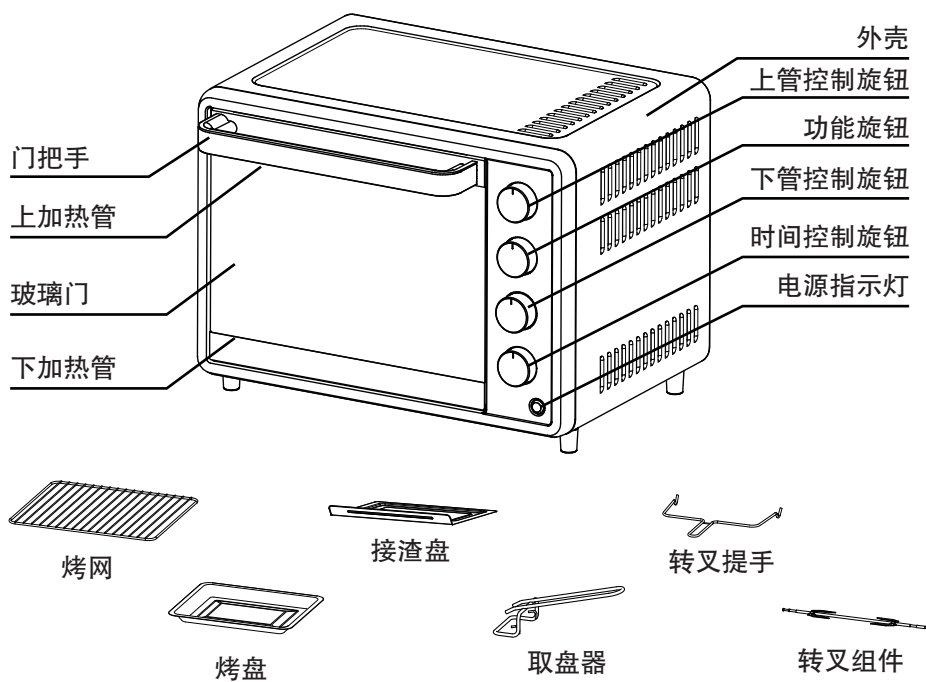


序号	部件名称	功能
1	门把手	用于手握，开合烤箱玻璃门。
2	外壳	用于封闭整个烤箱，同时起到一个隔热作用。
3	烤盘	盛装要烤制的食物。
4	烤网	可以直接烤制没有油脂的食物。
5	转叉组件	可以将整个食物固定在转轴上。

第二章 部件及功能 (续)

序号	部件名称	功能
6	转叉提手	用于将转叉及转叉上的食物一起从烤箱中取出。
7	加热管	产生高温热量，对食物进行高温加热烘烤。
8	玻璃门	采用钢化玻璃材质，耐高温，方便用户观察食物烘烤的过程。
9	功能旋钮	用于控制不同的加热方式。
10	时间控制旋钮	1-120 分钟的时间控制。
11	接渣盘	用于接取在烘烤食物过程中掉到底部上食物残渣及油脂。
12	取盘器	用于从烤箱中取放烤盘和烤网。
13	上管控制旋钮	通过旋转控制烤箱内部上加热管。
14	下管控制旋钮	通过旋转控制烤箱内部下加热管。
15	电源指示灯	用于显示通断电情况。

第三章 使用方法

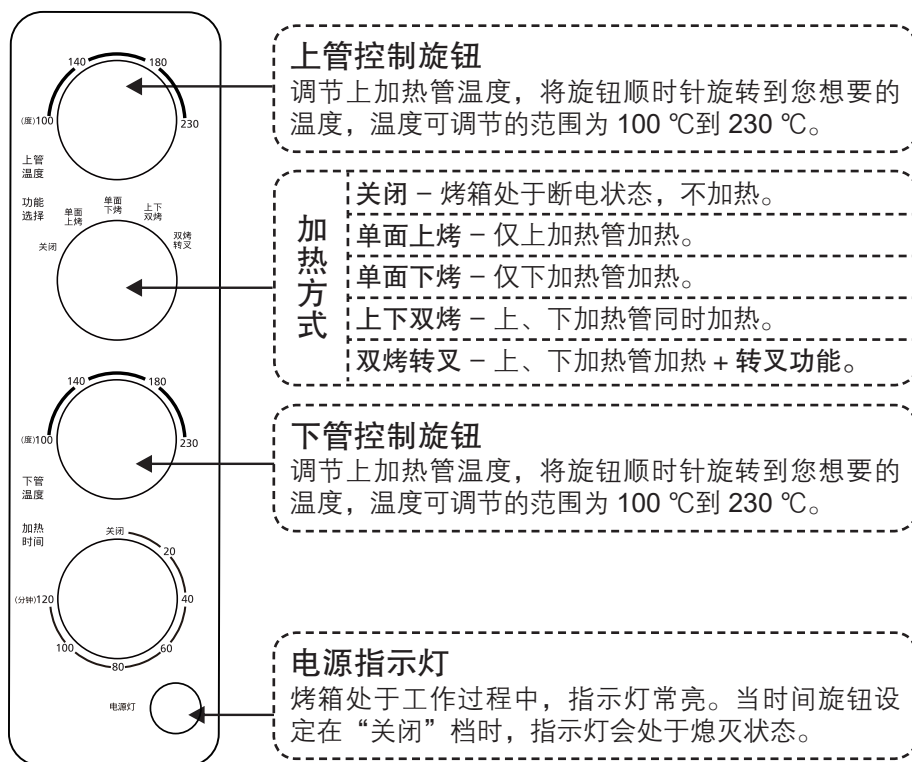

备注：

电烤箱工作过程中，当腔内温度高于预设值时，加热管将停止加热。待腔内温度冷却至低于预设值时，加热管重新开始加热。如此反复循环保证腔体内温度维持为预设值。

第三章 使用方法 (续)

★加热时间设定

1-120 分钟时间控制旋钮，时间最多可以设定为 120 分钟。当设定到“关闭”档，烤箱将处于断电状态。

将旋钮顺时针旋转到想要的位置进行时间设定。同时，电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时，会有“叮”的一声提示，电源指示灯将熄灭。

电烤箱上下加热管温度调节说明：

1. 烤箱在使用时，上下加热管的温度测定是以烤箱内部几何中心点的温度为准。在实际烘烤食物的过程中，由于炉腔内部热辐射的原因。上下管温度调节的差值不能超过 50 °C。例如：上管设定 230 °C，而下管设定 150 °C。或者上管设定 150 °C，下管设定 230 °C，是难以达到预期的效果。
2. 在烤箱的使用过程中，由于热辐射会导致腔体内部温度趋于一致，所以上、下管独立温控不能单纯的理解为控制上下管局部的温度。上下管独立温控主要是通过上下管对应的温控器控制不同的发热量，使食物上下表面在相同时间里吸收不同的热量，形成上下面不同的烤色。

旋转式烘烤功能：

利用传统烘烤原理设计，使食物在烘烤的过程中自动旋转，均匀受热。可以使烤出的食物整体烘烤颜色一致。此产品的转叉可承受 2.5 公斤的食物。

★使用步骤

1. 将食物置于烤网或烤盘中间。
2. 根据食物的高度，合理放置在烤盘或者烤网上，保证食物尽量靠近但不可接触加热管部分。
3. 关上玻璃门，根据食谱或个人喜好设置您想要的加热温度。
4. 将时间控制旋钮顺时针旋转到适当的烘烤时间，此时电烤箱即开始工作。
5. 当烘烤完成，烤箱会“叮”的一声响提示您，并自动切断电源。
6. 打开玻璃门，戴隔热手套或者用取盘器小心的将食物或烤盘取出。

第三章 使用方法 (续)

小贴士:

- ※ 为使烤制效果更好, 建议使用前先预热 5-10 分钟。
- ※ 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入烤箱。
- ※ 请勿使用不耐高温的玻璃或陶瓷的盘子及盖子。
- ※ 请勿让油脂直接滴落到烤箱腔体底部。烤制含油脂较多的食物时, 务必将食物放在烤盘中。
- ※ 可根据个人口味调烘烤时间, 烘烤过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- ※ 烤箱处于工作状态时和工作结束后的一段时间内, 外表面的温度可能非常高, 请勿随意接触、移动, 以免造成危险。

第四章 清洁及保养

1. 请务必在冷却状态下进行清洁及保养。清洁本产品前, 需从插座上拔下电源插头。请勿使用蒸气清洁器清洗本产品。
2. 应定期清洁本产品并清除本产品所有食物残渣。保持炉腔清洁。如本产品腔体壁和玻璃门上有油污, 请用湿布擦去。若相当肮脏则可用软性清洁剂。不可使用粗糙、磨损性的清洁剂。可用软布沾取少量软性清洁剂进行清洗。
3. 烤网、烤盘等配件可取出在水中清洗。请勿使用具有磨损性的物品进行清洁。(如钢丝球等)
4. 切勿将整个电烤箱浸入水或其它液体中清洗, 以免发生触电危险或功能故障。
5. 请不要随意擦拭加热管, 如长时间不使用, 请用少量食物油轻轻擦拭加热管组件后再使用。
6. 清洁完毕, 待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
烤箱不加热	电源没有接通。	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位。
	时间控制旋钮至于“关闭”档。	将时间控制旋钮置于对应时间处。
烤焦 (烘烤中)	烘烤食品过大。	检查食物是否有碰到加热管。
	同一食品烘烤 2 次。	避免此类操作。
出现异味 (烘烤中)	烘烤时间过长。	先预热 5-10 分钟。
	烤网、烤盘或加热管上有异物。	将异物清理干净。
	烘烤油脂食品未放置烤盘。	放置好烤盘。
烘烤 时间过长	是否使用冷冻食品。	先预热 5-10 分钟。

* 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知敬请谅解！

第六章 产品基础信息和装箱明细

产品型号	NU-DM300PXPE	
	NU-DM300YXPE	
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.14-2008	
产品尺寸	449 x 382 x 332 mm	
产品净重	约 6.3 kg	
技术参数	额定电压	220 V ~ 50 Hz
	额定功率	1500 W
	容量	30 L
装箱明细	整机	1 台
	烤盘	1 个
	烤网	1 个
	接渣盘	1 个
	取盘器	1 个
	说明书	1 份
	合格证	1 张
	保证书	1 张

第七章 食品接触用信息

电烤箱产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
与食品接触的配件（烤盘、烤网等）	○	○	○	○	○	○
橡胶件（脚垫、减震块等）	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件（旋钮、接渣盘拉手*等）	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件（转叉支架*、面板*等）	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件（外壳、内腔体等）	○	○	○	○	○	○
标准件（螺钉、螺母等）	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件（玻璃门等）	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件（线路板支架*等）	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件*（PCB板、电等）、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限 15 年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。“该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。” 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
---	--

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准 SJ/T 11364 要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

松下产品满意度有奖调查

感谢您一直以来对我们松下产品的关心和信赖，为了使我们产品的设计和外观让您更加满意，我们在相关的网站上提供了与您交流的平台，希望得到您的宝贵意见。

<http://home.panasonic.cn/microwaveoven-poll/>

在您完整的填写完所有问题后，将获得一份小礼品。



手机扫描二维码可获得更多产品信息
如需打印版资料，请致电 4008-811-315。

上海松下微波炉有限公司

中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 888 号、898 号

原产地：中国

F0003CN20XP

PA0720-0

发行：2020 年 7 月

中国 印刷