


Panasonic®

使用说明书 电烤箱

型号：NU-DT300Y
NU-DT300G
仅家庭用

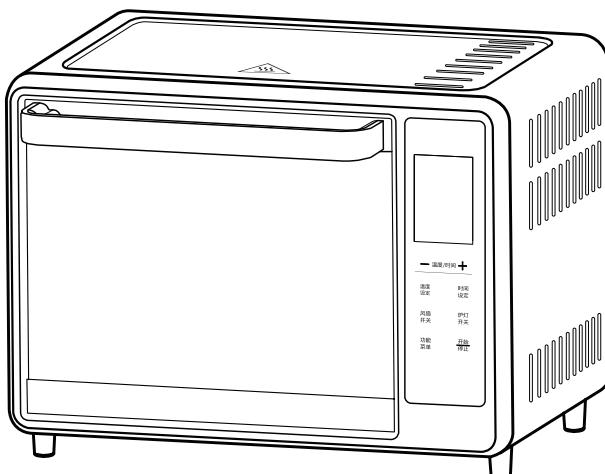

使用前，请仔细阅读本说明书及保修证并妥善保管

扫描二维码
关注松下服务官方微信平台

在线人工客服
一键报修报装
服务进度查询
获取新品咨询

Panasonic顾客咨询服务中心：
4008-811-315
 Panasonic官方网站<http://www.panasonic.com>

社内检查合格产品

前言

尊敬的用户：

为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

目录

第一章 安全使用注意事项	4-5
第二章 部件及功能	6-7
第三章 显示屏介绍	7
第四章 使用方法	8
第五章 按键说明	9-11
第六章 清洁及保养	11
第七章 故障分析及排除	12
第八章 产品基础信息和装箱明细	13
第九章 食品接触用信息	14
电烤箱产品的有害物质限制使用标识表	15

第一章 安全注意事项

▲ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；

工作期间，产品前部、左右侧和上部等表面温度升高，标有“高温表面”
符号△的区域 / 表面，工作过程中会变烫，请注意避免烫伤。

▲ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1. 本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。
2. 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
3. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
4. 使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
5. 本产品输入电压为 220 V ~ 50 Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失，建议使用稳压器。
6. 本产品为 I 类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。
7. 必须单独使用 10 A 或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
8. 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
9. 严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。
10. 严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。
11. 请在水平面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
12. 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
13. 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。
14. 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
15. 切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
16. 产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持 10 cm 距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
17. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
18. 工作期间，请使用把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。


第一章 安全注意事项（续）

19. 本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。
20. 使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装的物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品，以避免火灾、爆炸发生。
21. 使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于烤箱里，以免发生火灾危险。
22. 请勿将非耐高温玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在烤箱内加热，以免发生爆炸危险。
23. **若烤制PH<5的酸性食材（如蘸醋、柠檬汁等酱料），请务必使用锡箔纸包裹。**
24. **请勿使用转叉烤制PH<5的酸性食材。**
25. 使用过程中确保食物不要碰到加热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。
26. 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在打开烤箱门时应非常小心，可能会有热蒸汽从烤箱中涌出，以防烫伤。
27. 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
28. 请使用隔热手套或取盘器取高温物品，以防烫伤。
29. 每次使用完毕，需对烤箱腔体进行清洁，以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
30. 本产品使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
31. 无人使用本产品时、清洁或移动本产品时、产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
32. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
33. 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒水，以免器件损坏或漏电。
34. 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
35. 本产品使用高温钢化玻璃门，请勿使用腐蚀性的清洁剂或锋利的金属器具清洁烤箱门，请不要刮伤玻璃或敲击玻璃的边缘，以免损伤玻璃表面或使玻璃爆裂。
36. 丢弃本产品时，请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。

温馨提示

1. 第一次使用前请将配件取出用清洁剂清洗，打开烤箱，使用双烤转叉功能230℃，空炉烘烤10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
2. 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。
3. 请使用本产品的各项原装配件。

第二章 部件及功能

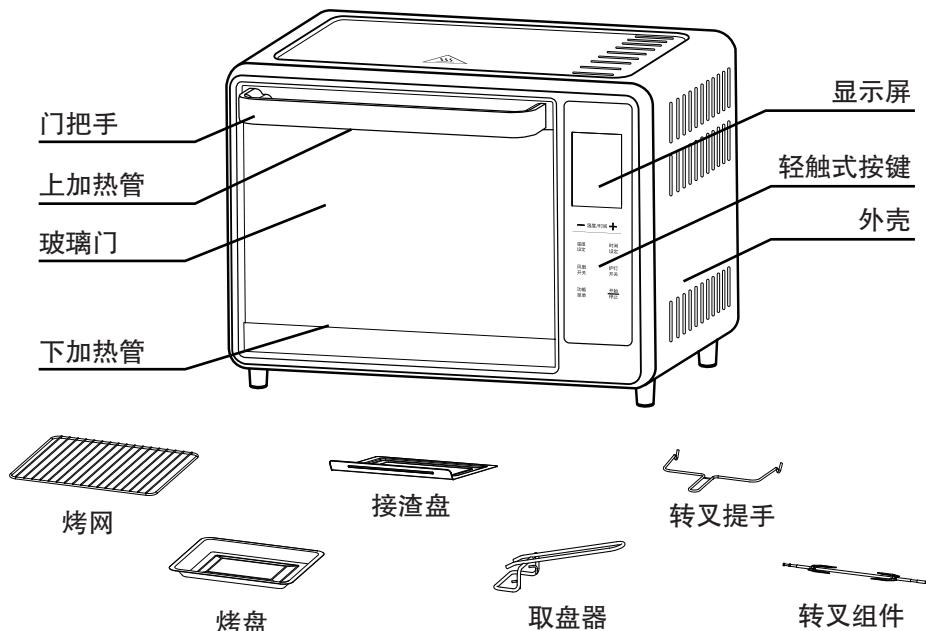


序号	部件名称	功能
1	门把手	用于手握，开合烤箱玻璃门。
2	轻触式按键	操作区域。
3	加热管	产生高温热量，对食物进行高温加热烘烤。
4	显示屏	烤箱的显示窗口。
5	玻璃门	采用钢化玻璃材质，耐高温，方便用户观察食物烤制过程。
6	外壳	用于封闭整个烤箱，同时起到一个隔热作用。

第二章 部件及功能（续）

序号	部件名称	功能
7	烤网	可以直接烤制没有油脂的食物。
8	烤盘	盛装要烤制的食物。
9	接渣盘	用于接取在烤制食物过程中掉到底部的食物残渣及油脂。
10	转叉组件	可以将整个食物固定在转轴上。
11	取盘器	用于取放烤网及烤盘。
12	转叉提手	用于将转叉及转叉上的食物一起从烤箱中取出。

第三章 显示屏介绍

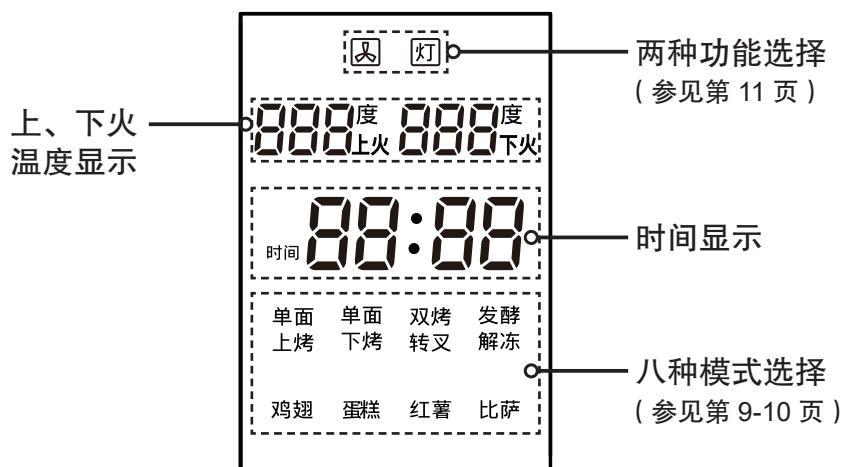

第四章 使用方法

操作说明

● 开机：

插上电源，显示屏闪烁，发出一次蜂鸣声后屏幕熄灭。**此时**按一下开始 / 停止键，屏幕点亮，单面上烤模式闪烁，上火温度显示 180 °C，时间显示 00:00。

● 模式选择：

在开机状态下，每次按下功能菜单键在单面上烤 → 单面下烤 → 双烤转叉 → 发酵解冻 → 鸡翅 → 蛋糕 → 红薯 → 比萨八个模式中循环切换。

● 有预热设置：

使用功能菜单键选择模式后（除发酵解冻模式），按开始 / 停止键，烤箱开始预热，预热完成后，会发出三次蜂鸣声，将食物放入烤箱，按“+”、“-”键设定料理时间，再按开始 / 停止键开始烹调。**预热完成后，30分钟内若无操作，程序将自动取消本次设置，并进入待机模式。**

● 无预热设置：

使用功能菜单键选择模式后，按时间设定键并设定料理时间，再按开始 / 停止键，可在无预热的情况下开始料理。

● 运行状态：

模式设置完成后，按开始 / 停止键，烤箱开始运行。

运行途中按开始 / 停止键，烤箱暂停工作，**再按一次可继续烹调。**

● 待机状态：

功能程序运行完成后，产品进入待机模式。

屏幕点亮状态下长按开始 / 停止键 3 秒，产品进入待机模式。


在非工作模式下，30秒不操作，产品进入待机模式。

待机模式下按开始 / 停止键会触发记忆功能，屏幕显示待机前的程序设置。

温馨提示

- ※ 为使烤制效果更好，建议使用**预热**。
- ※ 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入烤箱。
- ※ 请勿使用不耐高温的玻璃或陶瓷的盘子及盖子。
- ※ 请勿让油脂直接滴落到烤箱腔体底部。烤制含油脂较多的食物时，务必把食物放在烤盘中。
- ※ 可根据个人口味调整烘烤时间，烘烤过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- ※ 烤箱处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面的温度可能非常高，请勿随意接触、移动，以免造成危险。

第五章 按键说明

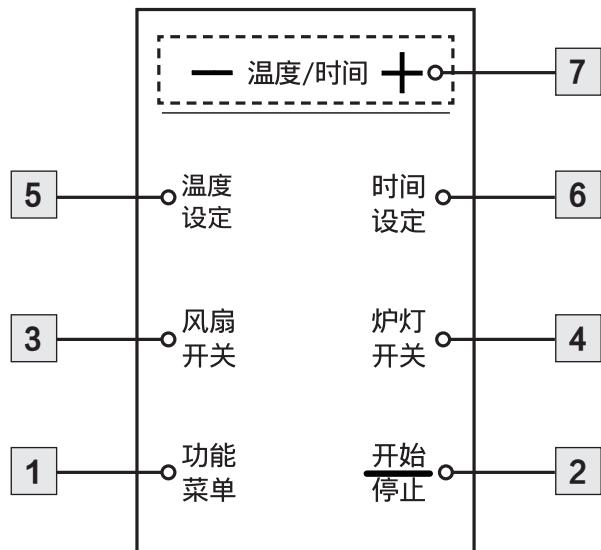

功能 菜单 按键 (八种模式选择)				
模式	温度范围 (度)	时间范围 (分钟)	工作原理及显示	适用类型
1	单面上烤 默认 180	70 - 180 1 - 120	上加热工作； 上火显示。	可根据个人嗜好单面烘 烤食物。
	单面下烤 默认 160	70 - 180 1 - 120	下加热工作； 下火显示。	可根据个人嗜好单面烘 烤食物。
2	双烤 转叉	70 - 230 1 - 120	上、下加热工作； 上、下火 显示。	鸡、鹅、蛋糕、馅饼、 披萨等。
	发酵 解冻	45 1 - 200	上、下加热工作； 上、下火显示。	面团发酵和自制酸奶。

第五章 按键说明(续)

	模式	温度范围 (度)	时间范围 (分钟)	工作原理及显示	适用类型			
1	鸡翅	70 - 230	1 - 120	上、下加热工作； 上、下火显示。	鸡翅烤制模式。			
		默认 200						
	蛋糕	70 - 230	1 - 120	上、下加热工作； 上、下火显示。	面包、蛋糕类烘烤模式。			
		默认 180						
	红薯	70 - 230	1 - 120	上、下加热工作； 上、下火显示。	土豆、红薯烘烤模式。			
		默认 220						
2	开始 停止 按键	待机模式下按开始/停止键会触发记忆功能，屏幕显示待机前的程序设置。(上电后显示单面上烤模式)						
		运行途中按开始/停止键，烤箱暂停工作，再按一次可继续烹调。						
		运行状态下长按开始/停止键3秒，产品进入待机模式。						
3	风扇 开关 按键	选择单面上烤、单面下烤模式时，可在工作开始前按风扇开关键预约开启或关闭风扇，料理途中无法操作。风扇开启状态下“”点亮；关闭状态下“”熄灭。选择双烤转叉、鸡翅、蛋糕、红薯、披萨模式时风扇功能强制开启。选择发酵解冻模式时，风扇功能强制关闭。						
4	炉灯 开关 按键	在工作过程中和屏幕点亮状态下，按一下“炉灯开关”键，炉灯点亮，再按一下，炉灯熄灭；开启状态下“”点亮，关闭状态下“”熄灭；						

第五章 按键说明(续)

5	温度 设定 按键	使用功能菜单键选择模式后(除双烤转叉模式),按下温度设定键,上、下火温度开始闪烁,此时可使用“+”或“-”键调整温度,每次增加或减少5度,长按“+”或“-”键依次快速递增或递减;双烤转叉模式可单独设置上、下火温度。
6	时间 设定 按键 (仅无预热时可用)	使用功能菜单键选择模式后,按下时间设定键,当前料理时间开始闪烁,此时可使用“+”或“-”键调整时间,每次增加或减少1分钟,长按“+”或“-”键依次递增或递减。
7	— 温度/时间 + 按键	在设定功能状态下可设定温度、时间的增加或减少,设定完成后等待10秒,系统会自动确定所选温度或时间。

第六章 清洁及保养

1. 请务必在冷却状态下进行清洁及保养。清洁本产品前,需从插座上拔下电源插头。请勿使用蒸汽清洁器清洗本产品。
2. 应定期清洁本产品并清除本产品所有食物残渣。保持炉腔清洁。如本产品腔体壁和玻璃门上有油污,请用湿布擦去。若相当肮脏则可用软性清洁剂。不可使用粗糙、磨损性的清洁剂。可用软布沾取少量软性清洁剂进行清洗。
3. 烤网、烤盘等配件可取出在水中清洗。请勿使用具有磨损性的物品进行清洁。(如钢丝球等)
4. 切勿将整个电烤箱浸入水或其它液体中清洗,以免发生触电危险或功能故障。
5. 请不要随意擦拭加热管,如长时间不使用,请用少量食用油轻轻擦拭加热管组件后再使用。
6. 清洁完毕,待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
烤箱不加热	电源没有接通。	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位。
烤焦 (烘烤中)	烘烤食品过大。	检查食物是否有碰到加热管。
	同一食品烘烤 2 次。	避免此类操作。
出现异味 (烘烤中)	烘烤时间过长。	先预热 5-10 分钟。
	烤网、烤盘或加热管上有异物。	将异物清理干净。
	烘烤油脂食品未放置烤盘。	放置好烤盘。
烘烤时间过长	是否使用冷冻食品。	先预热 5-10 分钟。
显示屏上火区域显示“E1”、“E2”	NTC1(上加热控制) 短路时显示“E1”，开路时显示“E2”。	检查 NTC1 插头是否完好，并插到位。
显示屏下火区域显示“E3”、“E4”	NTC2(下加热控制) 短路时显示“E3”，开路时显示“E4”。	检查 NTC2 插头是否完好，并插到位。
显示屏显示“E5”	当工作电源电压超 300 V 左右时，烤箱停止工作，显示屏显示“E5”。	检查电压是否不稳定。

* 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知敬请谅解！

第八章 产品基础信息和装箱明细

产品型号	NU-DT300YXPE	
	NU-DT300GXPE	
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.14-2008	
产品尺寸	449 x 382 x 332 mm	
产品净重	约 7 kg	
技术参数	额定电压	220 V ~ 50 Hz
	额定功率	1500 W
	容量	30 L
装箱明细	整机	1 台
	烤盘	1 个
	烤网	1 个
	接渣盘	1 个
	取盘器	1 个
	转叉提手	1 个
	转叉组件	1 个
	说明书	1 份
	合格证	1 张
	保证书	1 张

第九章 食品接触用信息



电烤箱产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
与食品接触的配件（烤盘、烤网等）	○	○	○	○	○	○
橡胶件（脚垫、减震块等）	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件（屑盒拉手*等）	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件（转叉支架*、面板*等）	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件（外壳、内腔体等）	○	○	○	○	○	○
标准件（螺钉、螺母等）	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件（玻璃门等）	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件（线路板支架*等）	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件*（PCB板、电等）、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限 15 年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。“该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。”

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准 SJ/T 11364 要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

松下产品满意度有奖调查

感谢您一直以来对我们松下产品的关心和信赖，为了使我们产品的设计和外观让您更加满意，我们在相关的网站上提供了与您交流的平台，希望得到您的宝贵意见。

<http://home.panasonic.cn/microwaveoven-poll/>

在您完整的填写完所有问题后，将获得一份小礼品。



手机扫描二维码可获得更多产品信息
如需打印版资料，请致电 4008-811-315。

上海松下微波炉有限公司

中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 888 号、898 号

原产地：中国

F0003CN20XP

PA0720-0

发行：2020 年 7 月

中国 印刷