

扫描二维码  
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服  
一键报修报装  
服务进度查询  
获取新品咨询

# Panasonic®

## 使用说明书

家庭用 IH 电磁加热电压力电饭煲

型号 1.5 L SR-PV152

执行标准:

GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008



非常感谢您购买Panasonic的产品

- 本产品只限于家庭使用。
- 使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
- 特别要注意【安全注意事项】(第2~4页)。
- 请妥善保管本使用说明书，以便日后查阅。

保留备用

内含保修证

## 目次

安全注意事项	2~4	使用前
使用注意事项	4~5	
调整时钟	5	
零件名称	6	
● 本体	6	使用方法
● 操作面板	6	
准 备	7	
● 洗米、加水/煮出美味米饭的诀窍	7	
● 功能的选择/烹调时间的设定/ 煮出美味米饭的诀窍	8	
关于各功能	9	
● 米饭烹调/保温/冷饭加热	9	
● 稠粥、稀粥、粗粮粥、蒸煮、炖汤	10	
● 酸奶、蛋糕	11	
● 预约功能	11	
清洁保养	12~13	
食谱	13~14	
是否真的发生了故障?	15	困惑时
出现问题时	16~17	
当出现这样的显示时	17	
想要改善时(优化功能)	18	
规格	19	
保修证	封底	


该使用说明书的最终解释权归本公司所有


# 安全注意事项

请务必遵守!


为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。


■以下图表显示错误操作可导致的损坏程度。

 **警告**：表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

 **注意**：表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。



■符号的分类及解释如下。

 此符号表示不能进行，即“禁止”的内容。

 此符号表示务必执行，即“强制”的内容。

## 警告



### ■ 电源·电源线·电源插头

-  如电源线或电源插头已损坏或电源插座与电源插头的接口松脱，请勿使用产品。  
(以免导致触电或因短路导致火灾。)  
→如果电源线损坏，必须用专用电源线或从制造厂或维修部买到的专用组件来更换。
- 请勿损坏电源线或电源插头。
  - 绝对禁止进行以下操作：  
损伤、加工、使其接触或靠近高温部、强行弯曲、扭转、拉拔、挂在角上、在其上放置重物、扎成束、夹入、拉动电源线移动。  
(以免因电线和电源插头破损而触电，或因短路导致火灾。)
- 请勿以湿手插入或拔掉电源插头。
  - 接触电源插头或产品前请务必确保手是干燥的。  
(以免导致触电或受伤。)
- 请勿让任何人舔本体插头。
  - (以免导致触电或受伤。)
  - 特别要留意婴幼儿。
-  务必要单独使用规格为AC 220 V/10 A的交流电的电源插座。  
(以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。)
  - 务必使用规格至少为10 A的接线板。
- 务必要将本体插头、电源插头切实插到底。  
(以免导致冒烟、火灾或触电。)
- 本产品应使用单向两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地。未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。  
(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)

- 定期清洁电源插头。  
(以免电源插头可能会因湿气及外物积聚而导致绝缘不良，从而引起火灾。)  
→拔掉电源插头然后使用干布擦拭。

### 本体

- 请勿在吸气口、排气口或缝隙间插入任何物件。
  - 特别是金属物件，例如引线或电线。  
(以免导致触电或因动作异常导致受伤。)
- 请勿淋水、直接用水清洗或把产品浸在水中。
  - (以免导致触电或因短路导致火灾。)
  - 如水进入产品内，请联络Panasonic认定维修店。
- 请勿自行更改、拆解或修理产品。
  - (以免导致火灾、触电或受伤。)
  - 如需修理，请与Panasonic认定维修店联系咨询。
- 使用中或刚使用后，请勿将脸或手靠近蒸汽口处，对小孩要格外注意。
  - (以免导致烫伤。)
- 请勿将产品用于使用说明书记载以外的任何用途。
  - (否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。)
  - 对于使用不当或未能遵守使用说明书而导致的情况，Panasonic 将不承担任何责任。

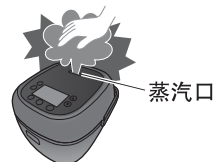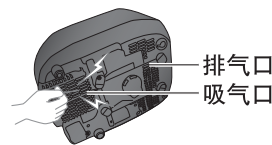


## 警告

### 使用



- 请勿将可能堵喷嘴帽、安全阀的物品放入内锅。  
( 以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。 )  
< 禁止使用的食材例 >
  - 烹调后分量会增多的配料 ( 膏状物、豆类、面类等 )。
  - 遇热后迅速反应, 产生气泡的配料 ( 小苏打等 )。
  - 容易漂浮的薄片状物质的配料 ( 青菜、西红柿等 )。< 禁止的烹调例 >
  - 将配料和调味料放入塑料袋中等进行加热的烹调方法。
  - 会出现稠液的烹调方法 ( 咖喱、浓汤、果酱等 )。
  - 使用大量油的烹调方法。
  - 超过内锅的“最大水位”线的食材、水和调味料。
- 请勿在烹调时打开外盖或移动本体。  
( 以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。 )
  - 烹调刚结束时有时外盖无法打开。
- 在压力烹调的过程中, 请勿强行打开外盖。  
( 以免因汤水的溅出等导致烫伤或受伤。 )
- 本产品不适合供下列人士(包括孩童)使用: 身体官能或心智能力退化者, 或是经验与使用知识缺乏者, 除非有负责他们安全的人员在旁监督或指导, 方可使用。请注意避免让孩童戏玩本产品。  
( 以免导致烧伤、受伤或触电。 )

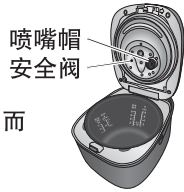


- 请务必将产品放置于孩童触碰不到的位置。  
( 以免导致烫伤、受伤或触电。 )
- 使用前请确认:
  - 球阀可正常活动、安全阀可上下移动。
  - 喷嘴帽没有被堵塞。
  - 内盖的卡扣部无弯曲变形。
  - 本体 ( 锅垫圈、内锅边缘、上框 ) 上无米粒等异物附着。  
( 以免导致产品故障, 无法正常使用。 )
- 闭合外盖直至“咔嚓”一声。  
( 以免因蒸汽泄漏或打开外盖时导致烫伤或受伤。 )
  - 未安装内盖时, 无法闭合。
- 发生异常或故障时, 请立即停止使用并拔掉电源插头。  
( 以免导致冒烟、火灾或触电。 )  
异常·故障例
  - 电源插头及电源线异常发热。
  - 电源线已损坏或碰到电源线后发生间歇性断电。
  - 本体变形或异常发热。
  - 本体冒烟或发出焦味。
  - 本体破裂、松动或发出异响。
  - 烹调时底部风扇不旋转。( 酸奶菜单除外 )→ 请立即与Panasonic认定维修店联系, 咨询检查及修理事宜。

使用前

## 注意



- 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅。  
( 以免因过热或故障导致烫伤或受伤。 )
- 请勿在下记地方使用本产品。
  - 靠近热源或高湿环境中。  
( 以免导致触电、漏电或火灾。 )
  - 不平稳的台面或不耐热的垫子上。  
( 以免导致受伤、烫伤或火灾。 )
  - 靠近墙壁或家具等处。  
( 以免开盖时碰到, 或导致家具等变色、变形及破损。 )
  - 铝板或电子垫子上。  
( 铝质材料可能会产生热量并导致冒烟或火灾。 )
- 搬运本体时, 请勿触碰开盖按钮。  
( 以免使外盖打开, 从而导致受伤。 )
- 请勿将电源插头暴露在蒸汽中。  
( 以免导致触电或因短路导致火灾。 )  
→ 使用有拉桌的橱柜时, 请在电源插头不会接触到蒸汽的地方使用产品。

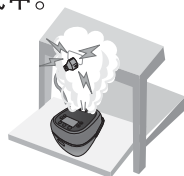

- 使用中或烹调刚结束时, 请勿触摸高温部。
  - 本体温度很高。特别是外盖蒸汽口附近的玻璃面板及内盖、内锅等金属部。  
( 以免导致烫伤。 )
- 禁止使用非本产品自带的电源线, 并禁止把本电源线转用到其他地方。  
( 以免发生故障或导致触电、漏电或火灾。 )
- 请勿空烧。  
( 以免导致烫伤。 )
- 拔掉电源插头或本体插头时, 请确保握住插头本身。  
( 以免导致触电, 或因短路引起火灾。 )
- 取出内锅或不使用时, 切记关闭电源并拔下电源插头。  
( 以免导致烫伤、受伤或因绝缘老化而引起触电、漏电、火灾。 )



## ⚠ 注意

- 请等到本体充分冷却后再进行清洗。  
(以免导致烫伤。)
- 在橱柜等封闭空间使用时,请确保蒸汽能向外散发。  
(以免导致橱柜等变色或变形。)
- 如您装有植入式心脏起搏器,使用本产品前请向医生咨询。  
(本产品在工作时可能会对心脏起搏器有影响。)

## 在使用过程中发生停电时

包括在中途拔掉电源插头,跳闸等情况。

- 发生瞬间停电时,重新通电后会,返回停电前的状态。
- 如果停电时间很长,则重新通电后会出现以下情况。  
烹调中:继续烹调。 保温中:继续保温。  
可能会影响烹调效果。
- 如果拔掉插头后,按开盖按钮无法打开外盖时,请重新插上插头,按「关/取消」按键,静置12秒后,再按开盖按钮即可打开外盖。
- 若停电时出现按开盖按钮无法打开外盖的情况,请参照 P4 “请在压力充分释放后再打开外盖...”。

## 使用注意事项

### 关于本体

- 放在滑动式拉桌上时,请务必确认桌子的负荷强度在12 kg以上。  
(以免产品掉落。)



- 使用中请勿将布或其他物品盖在外盖上。  
(以免蒸汽无法释放,导致外盖变形、变色或发生故障。)



- 定期检查产品底部的吸气口及排气口,并清除灰尘。  
(参照P13清洁保养)

- 请及时清理粘在本体上(底传感器、内锅底部、内锅旋转防止橡胶)的饭粒等异物。  
(以免出现错误显示,或有饭焦、饭烧不熟等情况。)

边缘或底部



(内锅)

内锅旋转防止橡胶  
(3处)

底传感器



- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
  - 无线电、电视、助听器等。  
(以免产生噪音或减低音量。)
  - IC卡、银行卡。  
(以免损坏磁性。)

- 请勿将磁铁放在产品附近。  
(以免导致动作异常。)

- 请勿在电磁炉上使用产品。  
(以免损坏电磁炉或导致本产品动作异常。)

- 请勿在户外使用产品。  
(不稳定的电源可能会导致产品发生故障。)

- 请勿在可能会堵塞产品底部(吸气口及排气口)的地方使用产品。  
例如:地毯、塑料袋、铝箔及布料等的上面。  
(以免损坏产品。)

- 请在压力充分释放后再打开外盖。在显示屏显示(压力)的过程中和冒出蒸汽时,压力尚存,请等到(压力)显示消失,蒸汽口不再冒出蒸汽后再打开。
  - 若烹调过程中遇到断电情况,外盖无法打开,待本体冷却后,用一字螺丝刀打开本体铰链罩部的盖板,取出拉到标记处尽头为止后,打开外盖,再装回即可。



铰链罩部盖板

- 烹调过程中,若拔出电源,会出现外盖无法打开的情况,请在通电后,按「关/取消」按键,待液晶中(压力)消失后,方可打开外盖。  
※烹调途中必须打开外盖时,请务必:
  - 按下「关/取消」按键取消烹调。(此时,(压力)标志点亮,最长持续约4分钟。)
  - (压力)的标志消失后,确认没有蒸汽冒出后,再打开外盖。

- 请勿在阳光直射下使用。  
(以免导致变色。)



# 使用注意事项

## 关于内锅

■请勿在电饭煲以外的地方使用内锅。



- 请勿在煤气灶或电磁炉及微波炉内使用。



■请勿将内锅与硬物撞击。



- （以免导致外层表面刮伤）  
或产生凹痕。



■留意以下情况以避免削去或刮伤内锅涂层。

### 准备烹调时



- 请勿让金属洗米箩等物件接触内锅涂层。



### 清洁保养时 (P13)



- 请勿将内锅作为洗碗容器。
- 请勿将汤匙或其他餐具放入内锅中。
- 使用调味料烹调后，请勿将食物留在内锅中。  
→烹调什锦饭等后，请尽快清除内锅中的食物  
然后进行清洗。
- 请勿使用干碗机或洗碗机 / 烘干机进行清洗。
- 请勿在清洗后将内锅放在其他  
餐具上晾干。
- 请勿使用研磨粉或金属刷、尼龙刷  
（含有研磨料）、百洁布等清洗或  
擦洗内锅。  
→使用软海棉进行清洗。



### 烹调结束后



- 请勿将醋放入内锅中的米饭里。  
（制作寿司等食物）
- 请勿使用金属勺子。（烹调粥等食物）
- 请勿轻触或击打内锅。（盛饭时）


### 提示

以下情况不会影响产品性能或人身健康。  
[外层表面] 浅的刮痕、细小凹痕或碰撞。  
[内层表面] 内锅涂层剥落。  
→如内锅变形或您担心其状况，请购买新的内锅。

## 调整时钟

例：要将上午7:00调到上午8:30时

①插好电源插头。

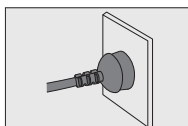

7:00

②按住「时间」按键，保持3秒钟以上。  
（当听到蜂鸣器发出“哔”的声音时，放开按键。）  
液晶显示屏上“分”位数字闪烁，再按一下「时间」  
按键，则“时”位数字闪烁。

※只能调整闪烁的数字。

7:00

③按「△」或「▽」按键调整时间。  
每按一次「△」或「▽」按键，“分”位时间便以1分钟  
为单位，“时”位数字以1小时为单位增加或减少。  
（时间调整后，数字闪烁几下自动停止，则时间调整完成。）

※工作状态下无法调整时间。

※长按「△」或「▽」按键，则时间可快速前进或后退。


※时钟为24小时制，24:00以0:00表示。

※时间显示有误差时，则预约烹调的时间和烹调结束时间均会出现误差，敬请及时调准时间。

8:30

# 零件名称

首次使用时, 请清洗内锅、内盖、蒸汽筒、附属品。(P12-13)

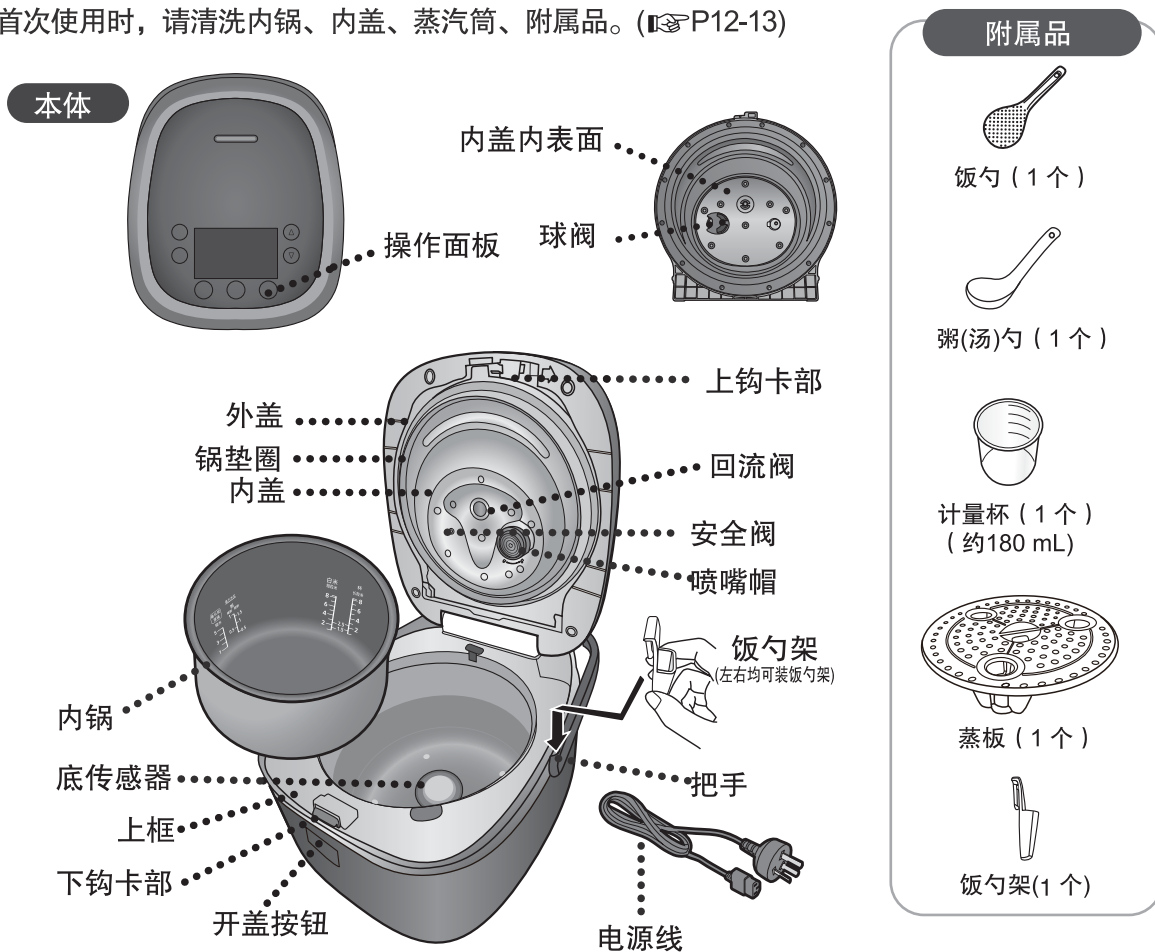

使用前

### 操作面板

短粒米	标准	精煮	超快速	粘糯	Q弹
长粒米	稠粥	稀粥	粗粮粥	煲仔饭	糙米
冷饭加热	蒸煮	炖汤	酸奶	蛋糕	

预约 1 2 约 00:00 压力 开

关/取消 开 时间

**预约 按键**  
● 要预约时, 按此按键。

**保温 按键**  
● 要保温时, 按此按键。

**关/取消 按键**  
● 可取消不正确的操作, 或关闭保温。

**开始 按键**  
● 开始烹调或预约时间设置结束时按此按键。

**时间 按键**  
● 要设置烹调时间时, 需先按此按键。  
● 要调整时钟时, 需长按此按键3秒。  
● 要在预约状态下查看烹调时间时, 按此按键。

**△和▽按键**  
● 要选择功能时使用。  
● 要调整当前时间、设置预约时间和烹调时间时使用。  
● 长按按键则可快速前进或后退。

**提示** 产品在工作状态下, 对「关/取消」按键的操作需要更长的时间, 这属于正常现象。

# 准备 洗米、加水/煮出美味米饭的诀窍

## 初次使用前

请先烧开一锅水，再倒掉。

- ①加水至“短粒米”的6水位线，闭合外盖。
- ②选择“蒸煮”功能，烹调时间设定为15分钟。
- ③蜂鸣器响后，取出内锅，倒掉里面的水。


## 1 用附属的计量杯量米

- 一次可煮的米量，请参考 P19 “规格”。



## 2 将米洗至水清

- ①加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
- ②重复数次洗米→用水冲洗，将米洗至水清为止。
- 为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米洗干净。否则会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

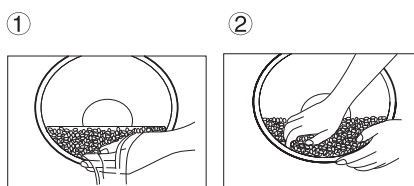

## 3 将洗好的米放入内锅

根据需要加水至相应的水位线（请参考 P8），并擦干内锅外表面。


- 放在平坦的台面上加水，并整平米的表面。（确认左右的刻度，加水至相同的高度）
- 炖汤时，食材加水的容量不能超过“稠粥”的最大水位线。
- 煮什锦饭、糯米饭时，请按表1加水。

表1

米量 (计量杯)	水量	
	什锦饭	糯米饭 (计量杯)
1	“白米” 水位线	1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6


※以上水量可根据个人喜好适当增减。  
(水加的过多时，烹调时可能会沸腾溢出。)

例) 烹调4 计量杯米时，加水至“白米”的水位线“4”处。

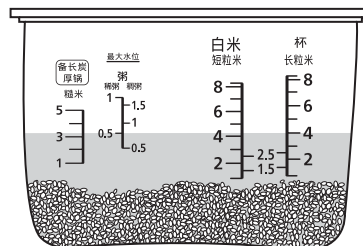

## 4 将内锅放入本体内，闭合外盖

- 闭合外盖时，请确认发出“咔嚓”的闭合音，若未正确安装内盖，则外盖无法闭合。（请参考 P12内盖）

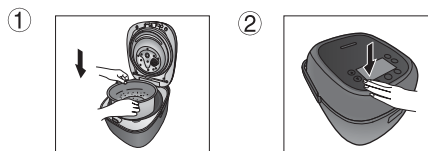

## 5 插上插头

- 请先插上本体插头，再插电源插头，并确保两者均已插到底。



# 准备 功能的选择/烹调时间的设定/煮出美味米饭的诀窍

■功能的选择

表2

烹调类别	功能选择	水位线	<sup>1</sup> 烹调时间 (约)	<sup>2</sup> 保温 (自动)	<sup>3</sup> 预约时的可设定范围
烹调短粒米	标准	白米 (短粒米)	37 分钟	○	60 分钟以上
	精煮		48 分钟	○	60 分钟以上
	超快速		27 分钟	○	40 分钟以上
	粘糯		52 分钟	○	60 分钟以上
	Q弹		45 分钟	○	70 分钟以上
烹调长粒米	标准	白米 (长粒米)	32 分钟	○	60 分钟以上
	精煮		47 分钟	○	70 分钟以上
	超快速		27 分钟	○	40 分钟以上
烹调糯米饭	精煮 (短粒米或长粒米)	参照P7 表1	*1	×	*3
烹调什锦饭	标准、精煮、粘糯、Q弹(短粒米或长粒米)	白米(短粒米或长粒米)	*1	×	*3
烹调糙米	糙米	糙米	1 小时20 分钟	×	120 分钟以上
烹调煲仔饭	煲仔饭	白米 (短粒米或长粒米)	42 分钟	×	-
烹调粥	稠粥	稠粥	表 3	×	烹调时间+1 分钟以上
	粗粮粥				
	稀粥				
蒸煮	蒸煮	蒸煮40 分钟以上时 请加4 计量杯水	表 3	×	-
炖汤	炖汤	至“稠粥”最大水位线	表 3	×	-
烘烤蛋糕	蛋糕	-	表 3	×	-
制作酸奶	酸奶	加水700 mL	表 3	×	-
<p>*1 · 在电压为220 V，室温20 ℃，水温20 ℃，米量为中间量 (4 计量杯) 时，烹调所需的参考时间。 · 烹调的实际时间会根据米量、水量、电压、室温、水温、米质的不同而变化。 · 什锦饭、糯米饭的烹调时间会根据使用的食材而变化。</p> <p>*2 · 所有功能在烹调结束后都将自动转为保温。 但是打“×”的功能不建议保温，烹调结束后请尽快按「关/取消」。</p> <p>*3 · 冷饭加热、炖汤、蒸煮、煲仔饭、酸奶、蛋糕功能不能预约。 · 烹调糯米饭和什锦饭时，请勿使用预约功能，以免食材变质或影响性能。 · 当设定的预约时间少于烹调时间时，将直接进行烹调。 · 夏季等高温天气下，预约时间请勿超过8 小时，以免米粒等变质。</p>					

■烹调时间的设定

表3

烹调类别	功能选择	烹调时间 设定范围	设定单位	初期值	调理时间的显示	调理时间的 记忆
烹调粥	稠粥	40 分钟~2 小时	10 分钟	1 小时	到2 小时后又回到40 分钟	○
	稀粥					○
	粗粮粥					○
蒸煮	蒸煮	1 分钟~60 分钟	1 分钟	5 分钟	到60 分钟后又回到1 分钟	○
炖汤	炖汤	40 分钟~2 小时	10 分钟	1 小时	到2 小时后又回到40 分钟	○
烘烤蛋糕	蛋糕	40 分钟~60 分钟	1 分钟	60 分钟	到60 分钟后又回到40 分钟	○
制作酸奶	酸奶	4 小时~12 小时	30 分钟	6 小时	到12 小时后又回到4 小时	○

## ★煮出美味米饭的诀窍

① ● 正确量水及量米。



② ● 轻柔并快速地洗米。  
● 勿将米放置在洗米箩内。  
(以免米粒碎裂或米饭粘锅。)





③ ● 在平坦的台面加水。  
● 勿用热水及pH9以上的碱性水。  
(以免米饭粘锅或变黄。)



# 关于各功能 米饭烹调/保温/冷饭加热

## ※用“短粒米”的“标准”功能煮饭时

- 1 按  或 ，选择“短粒米”的“标准”。
- 闪烁的为所选择的功能。
  - “开始”指示灯闪烁。
  - 能记忆上一次使用的短粒米或长粒米的功能。

- 2 按 ，烹调开始。


- “开”指示灯点亮。
- 剩余时间以1分钟为单位递减，“糙米”、“超快速”功能在烹调结束前约10分钟开始显示剩余时间。
- 进入焖煮阶段后，会根据饭量的多少自动调整显示的剩余炊饭时间。如：有时可能会从“15分后”一下跳到“11分后”，而不是逐分递减。






- 3 烹调结束，翻松米饭。

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。为防止米饭粘在一起，请尽快翻松米饭。
- 煲仔饭、糯米饭、什锦饭，请尽快按「关/取消」按钮，以免影响口感。

### ■温馨提示

- 煮糯米饭、什锦饭时，请勿选择“超快速”功能。（水量  P7表1）
- 用“超快速”煮饭时，因时间缩短，米饭会稍硬或有锅巴产生。  
→ 预先将米浸泡在水中，则可以使煮好的米饭变软。
- 用“精煮”功能会使米饭更松软可口。
- 请不要将糙米与白米（短粒米、长粒米）混合煮饭，以免影响煮饭效果。

## 保 温

- 保温时间显示从  到  共24小时，超过24小时后，显示当前时间但仍然继续保温。1小时以内时，显示  小时。
- 保温超过96小时，保温将自动停止，显示屏显示“U14”，要连续使用时，请先按「关/取消」按钮。
- 米饭以在保温5小时以内食用为佳，以免米饭变色或变味。
- 保温时，内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。


## ※冷饭加热时



- 准备 ● 请将锅内的冷饭搅拌均匀，使之平整。  
● 冷饭加热时，请参照下记水量表的标准加水。

表4


冷饭量(水位线)	水量(计量杯)
1	---
2	1/2
3	1/2
4	1/2

- 冷饭加热的最大量：白米水位线4。

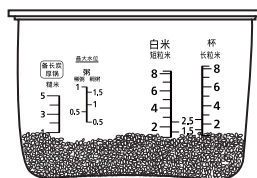

- 1 按  或 ，选择“冷饭加热”。

- 闪烁的为所选择的功能。
- “开始”指示灯闪烁。

- 2 按 ，烹调开始。

- “开始”指示灯点亮。
- 不管冷饭量多少，加热时间都约15分钟。
- 剩余时间以1分钟为单位递减。



- 3 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 请尽快翻松米饭，米饭将更美味。

### ■温馨提示

- 加入冷饭时，请不要超出最大冷饭量(如表4所示)。
- 建议冷饭加热的次数为一次，以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭和糯米饭，以免影响口感。







# 关于各功能 稠粥、稀粥、粗粮粥、蒸煮、炖汤

※用1.5小时烹调稠粥时

1 按  或 ，选择“稠粥”。

- 所选择的功能闪烁。
- “开”指示灯闪烁。

2 按 ，再按  或 ，设定烹调时间。

- 长按「」或「」按钮，时间可快速前进或后退。
- 能记忆上一次的烹调时间。

※ 烹调时间的可设定范围  P8表3。

3 按 ，烹调开始。


- “开”指示灯点亮。
- 剩余时间以1分钟为单位递减。



4 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。


- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」。

## ■温馨提示

- 烹调中打开外盖，会增加结露量。
- 水量、米量不正确，可能会导致米汤从蒸汽口中溢出。
- 如保温时间过长，粥将会变稠。
- 炖汤时，如超过“稠粥”的最大水位线，可能会造成溢出。（ P19规格）
- 每次使用完毕后，应取下内盖冲洗，以免产生异味。

※要蒸煮10分钟时



准备 ①向锅内放入适量的水。  
②放入蒸板。  
③放入需蒸煮的食物。  
④闭合外盖。

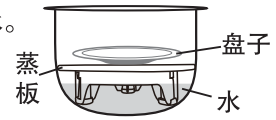

1 按  或 ，选择“蒸煮”。

- 所选择的功能闪烁。
- “开”指示灯闪烁。

2 按 ，再按  或 ，设定烹调时间。

- 长按「」或「」按钮，时间可快速前进或后退。
- 能记忆上一次的烹调时间。

※ 烹调时间的可设定范围  P8表3。

3 按 ，烹调开始。

- “开”指示灯点亮。
- 水沸腾后，剩余时间以1分钟为单位递减。



4 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按钮。  
此时，蒸板变的非常烫，取出时请务必当心烫手。

## ■温馨提示

- 如选择了较长的蒸煮时间（如蒸40分钟以上），加水4 计量杯，以免水被蒸干。
- 显示屏内显示的时间为内锅中的水沸腾后的剩余时间。

# 关于各种能 酸奶、蛋糕/预约功能


※用“酸奶”功能制作酸奶（6.5小时）时



## 准备

※准备工作请参照P14 食谱（酸奶）的1）~4）。

1 按  或 ，选择“酸奶”。

- 所选择的功能闪烁。
- “开”指示灯闪烁。

2 按 ，再按  或 ，设定烹调时间。

- 长按「」或「」按钮，时间可快速前进或后退。
- 能记忆上一次的烹调时间。

※ 烹调时间的可设定范围参照P8表3。

3 按 ，烹调开始。

- “开”指示灯点亮。
- 剩余时间以1分钟为单位递减。




4 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」。

## ■温馨提示

- 使用“蛋糕”功能时，操作步骤相同。
- 蛋糕糊不能超过900 g。  
(蛋糕粉、牛奶、鸡蛋等的总重量)，  
以免导致蛋糕烘烤不熟。
- 除了P13食谱蛋糕（低筋粉版）的方法以外，还能用蛋糕粉做蛋糕，具体参照蛋糕粉的使用说明。
- 烘烤最大量的蛋糕糊时，烹调时间请设定为60分钟，以免蛋糕不熟。

※用“预约 ”功能在11:30完成“短粒米”的“精煮”时

- 首先确认当前时间是否正确。  
如果不正确，请调整到正确时间。（参照P5）

1 按P9~P10的方法选择功能。





- 所选择的功能闪烁。
- “开”指示灯闪烁。

2 按 ，选择“预约 ”。


- 预约煮粥时，先按P10步骤2设定烹调时间，再按「预约」按钮。如先按了「预约」按钮，则可按「时间」按钮返回烹调时间的设定模式。
- 本产品可以设定两个不同的预约时间（如早饭和晚饭），每按一次「预约」按钮，

 →  →  将交替显示。

3 按  或 ，设定预约时间。

- 每按一次「」或「」按钮，预约时间便会以10分钟为单位增加或减少。
- 长按「」或「」按钮，时间可快速前进或后退。
- 当设定的预约时间少于烹调时间时，将直接进行烹调。

※可以预约的功能和时间范围参照P8表2。

4 按 ，预约烹调开始。

- “开”指示灯熄灭，“预约”指示灯点亮，预约设定完成。
- 预约状态下确认煮粥时间时，请按「时间」按钮。
- 查看当前时间时，请按「预约」按钮。



## ■温馨提示

- “煲仔饭”、“冷饭加热”、“蒸煮”、“炖汤”、“酸奶”、“蛋糕”不能使用预约功能。
- 夏季等高温天气下，预约时间请勿超过8小时，以免米粒等变质。
- 预约功能设定的时间为烹调结束的时间。
- 能记忆上一次的预约时间及烹调时间。

# 清洁保养

## 注意

- 清洁前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洗。
- 清洁时，切勿将本体浸入水中，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦拭。
- 请勿使用干碗机/洗碗机或烘干机。

### 内盖 / 垫圈

使用厨房专用中性清洗剂清洗。

■ 拆除时


- ① 向右移动内盖拆装拨杆。(内盖会向前面方向倾倒。)
- ② 取出。

■ 安装时

- ① 将内盖插入槽位内。(两侧)
- ② 向外盖按入，直至听到“咔嗒”一声。

槽位

提示

- 请勿拉扯垫圈。
- 每次烹调完后，请及时清洗。(以免米粒堵塞球阀等。)
- 使用调味料后(煲仔饭等)，请及时清洗。(以免产生异味、变质或锈蚀。)
- 清洗喷嘴帽时，请按“”的方向进行拆卸与安装。

### 外盖内表面

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 擦拭外盖内表面。

### 底传感器

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 如污垢很难清除，用少量厨房专用中性洗涤剂，再用尼龙刷轻轻擦拭。

提示

- 如果不擦干净底传感器，则米饭可能会被烧焦，煮不好。

### 上框 / 内锅旋转防止橡胶 (3处)

用拧干的湿毛巾擦拭。

提示

- 请勿将水倒入进行清洗。


### 内锅

- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。擦干内锅外侧表面的水分。
- 请勿将内锅作为清洗容器。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。


# 清洁保养

## 附属品

用稀释后的餐具清洗剂和海绵清洗

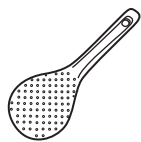

饭勺

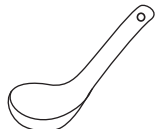


粥(汤)勺



饭勺架



计量杯

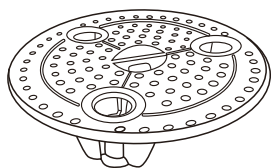


蒸板

## 定期检查

- 大约每月检查一次，如有污垢请及时清除。

产品底部  
(吸气口 / 排气口)

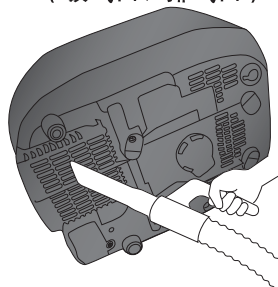

用吸尘器吸除垃圾及异物等。

# 食谱 (注意事项 P14)

## 蛋糕 (低筋粉版)

食材:

低筋面粉	100 g	黄油	30 g (融化用)
鸡蛋	3 个	牛奶	25 mL
		白糖	100 g

做法:

- 1) 准备食材。将鸡蛋的蛋清和蛋黄分开到两个盆中(无水无色拉油)，在蛋黄中加入20 g白糖，把白糖和蛋黄搅拌至顺滑无颗粒。
- 2) 在蛋清中加入白糖80 g，用打蛋器打发至打蛋器可以直立在蛋清上不倒，将蛋黄加入到蛋清中，左右搅拌均匀。
- 3) 分次在蛋黄糊中加入过筛的低筋面粉，搅拌至顺滑无颗粒。再向蛋糕糊中加入融化的黄油、牛奶，搅拌至顺滑无颗粒。
- 4) 在内锅中抹上适量黄油，将蛋糕糊倒入内锅，闭合外盖，按「△」或「▽」按键，选择“蛋糕”，烹调时间设定为50分钟，然后按「开始」按键。
- 5) 烹调结束后，按「关/取消」按钮，取出内锅并冷却2分钟，然后倒转内锅把蛋糕倒入盘中或碟上，等它冷却后便可切开享用。

## 鲜香菇饭

食材:

白米	1 杯
鲜香菇	4 朵，切丝
鸡肉丝	20 g
芹菜末	15 g
水	1 杯

调味料:

香油	3 mL
酱油	10 mL
糖	3 g
盐	2 g
黑胡椒粉	适量

做法:

- 1) 将米洗净后倒入内锅，并加入1杯水浸泡约15分钟。
- 2) 将所有调味料充分混合后，加入香菇丝、鸡肉丝拌匀，均匀地铺在“1”的米上，再闭合外盖。
- 3) 按「△」或「▽」按键，选择“煲仔饭”，再按下「开始」按键。
- 4) 烹调结束后，按下「关/取消」按钮，打开外盖，拌入芹菜末，再闭合外盖，利用余温焖5分钟后，再用饭勺轻轻拌匀即可。

# 食谱

注意：· 根据加入米饭内的不同食材，饭的底部可能有烧焦的现象。  
· 炖汤时，请使用“炖汤”功能，最大烹调量至“稠粥”的最大水位线，以免溢出。

※1杯(计量杯)：约150g

## 酸奶

食材：

酸奶	25 mL
牛奶	125 mL
白糖	10 g

做法：

- 1) 将玻璃杯、勺子用热水消毒\* (\*:用95℃以上的水泡5分钟)。
- 2) 将酸奶、牛奶、白糖放入冷却后的玻璃杯，并用勺子充分搅拌。
- 3) 用保鲜膜将玻璃杯口密封。
- 4) 向内锅放入700 mL水，再放入“3)”的杯子，并闭合外盖。
- 5) 按「△」或「▽」按键，选择“酸奶”，烹调时间设定为6小时，再按下「开始」按键。

※· 酸奶的浓稠度可通过调整酸奶和牛奶的比例，或烹调时间来调整。

另，白糖的量也可根据个人喜好调整。

· 冷却后，请放入冰箱进行保存。

## 菌菇排骨汤

食材：

白玉菇	70 g
蟹味菇	70 g
杏鲍菇	60 g
小排	300 g

调味料：

料酒	适量
盐	适量
姜	数片
葱花	适量
白胡椒粉	少许

做法：

- 1) 三种菌菇在加了适量盐的淡盐水中浸泡10分钟。排骨用水冲洗干净后，用沸水焯一下。
- 2) 把三种菌菇洗净，切去根部，杏鲍菇切小段。
- 3) 将排骨和菌菇、姜片放入内锅，加入适量料酒，加水至“稠粥”的最大水位线，并闭合外盖。
- 4) 按「△」或「▽」按键，选择“炖汤”，烹调时间设定为1小时30分钟，再按下「开始」按键。
- 5) 烹饪结束后，打开外盖，加入适量盐、白胡椒粉及葱花调味即可。

注：菌菇可选用自己喜欢的种类。

## 糯米鸡翅

食材

糯米	150 g
鸡翅	5 个
鸡蛋	1 个

调味料

生抽	20 mL	姜片	适量
老抽	适量	蒜	适量
腐乳汁	适量	淀粉	少许
香油	少许		

做法：

- 1) 将糯米洗净后，浸泡3小时以上。
- 2) 将鸡翅表面划两刀，用生抽，老抽，腐乳汁，香油，姜片和蒜腌制30分钟，鸡蛋打成蛋液，加入少许淀粉拌匀。
- 3) 将鸡翅在蛋液中充分浸泡后，在糯米中滚一圈，使两面均沾上糯米。
- 4) 在内锅中注入2杯清水，放入蒸板，将裹上糯米的鸡翅装盘后，放在蒸板上，闭合外盖，然后按「△」或「▽」按键，选择“蒸煮”，烹调时间设定为30分钟，再按下「开始」按键。



# 是否真的发生了故障？

在委托维修之前请先进行检查。

现象	请检查	参考页码
一开始预约就开始烹调	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 时钟是否准确？（24 小时制显示）</li> <li>● 预约时间是否在“预约时的可设定范围”之外。</li> </ul>	5 8
不在预约时间烹调	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当前时间显示是否正确？（24 小时制显示）</li> <li>● 是否已按了「开始」按键？</li> </ul>	5 11
烹调时间长	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果连续烹调，则烹调时间将会变长。（最多可能会延长60分钟左右）</li> <li>● 因米饭量和水量不同，在烹调中途，可能会停止剩余时间显示并进行调整。</li> <li>● 是否显示“U12”？</li> </ul>	— — 17
烹调时间短	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可能会因米饭量和水量不同，在烹调途中调整剩余时间显示。</li> </ul>	—
发出声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● “扑—”音…是风扇驱散热量的转动声音。</li> <li>● “叽—”音…是IH（电磁加热）的通电声音。</li> <li>● 保温中有时会听到这样的声音。</li> <li>● “咻—”音…是蒸汽喷出的声音。</li> </ul>	— — —
蒸汽从蒸汽口以外的部位漏出	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 内盖的锅垫圈部和内锅的锅沿上是否附有米饭，或内锅是否已变形？</li> <li>● 内盖是否每次使用后都进行清洗，并正确安装？</li> </ul>	— 12
不能进行按键操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 按键的指示灯是否点亮着？</li> <li>→ 烹调、预约、保温中途，无法进行按键操作。</li> <li>请按「关/取消」按键后再进行操作。</li> <li>待（压力）标识消失，确认无蒸汽后再进行操作。</li> <li>● 是否带着手套或手指上贴有创可贴等物进行操作。</li> </ul>	— —
在烹调中发生停电时	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 烹调结束的时间可能会延后。</li> <li>● 根据停电时间长短的不同，有时可能会煮不出美味可口的米饭。</li> </ul>	— —
从电源插头冒出火花	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在插、拔电源插头时，有时可能会冒出小火花。</li> <li>这是IH（电磁加热）方式固有的特点，不是故障。</li> </ul>	—
当显示消失	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 插入电源插头时，是否显示“8：30”？</li> <li>[显示] 锂电池已耗尽。</li> <li>只要插入电源插头就可以进行烹调及保温操作，但想要预约烹调时，每次必须进行时钟的核对。此时请更换新电池。</li> <li>电池固定于本体内部，客户自己无法进行更换。</li> <li>[不显示] 电路板发生故障。</li> <li>→ 电池的更换或故障的修理，请委托Panasonic认定维修店进行。</li> </ul>	—

困惑时

## 须知

● 不小心误将水和大米直接倒入未放置内锅的本体时，请向Panasonic认定维修店咨询。

# 出现问题时

并非故障，在委托维修之前请先进行检查。

现象	原因
发粘（较软）	<ul style="list-style-type: none"><li>● 米量和水量是否正确？</li><li>● 是否混入较多碎米？</li><li>● 是否长时间浸泡水中？（预约时间太长等） → 使用预约功能烹调时，需少放些水。</li><li>● 是否使用热水洗米？</li><li>● 煮好后，是否立即将米饭翻松？</li><li>● 新米是否放入较多水进行烹调？</li></ul>
发干（较硬）	<ul style="list-style-type: none"><li>● 米量和水量是否正确？</li><li>● 是否用“超快速”功能进行烹调？</li></ul>
粥变糊状	<ul style="list-style-type: none"><li>● 预约定时烹调时，是否让米长时间浸泡于水中？</li><li>● 是否对粥进行了保温？</li><li>● 碎米是否太多？</li></ul>
饭烧焦	<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗米是否充分？</li><li>● 内锅底部、底传感器及本体内部是否附有异物？</li><li>● 是否进行了预约定时烹调？</li><li>● 是否混入较多碎米？</li><li>● 是否放入调料进行烹调？（煲仔饭、什锦饭等）</li><li>● 锅底形成的淡黄色的糊焦，不是故障。 → 确认上述内容后仍未改善，请参考“如要改善饭焦”（P18）。</li></ul>
结露 有气味 带黄色	<ul style="list-style-type: none"><li>● 煮好后，是否立即将米饭翻松？</li><li>● 是否保温超过5小时？</li><li>● 是否把冷饭添加到内锅里并进行了保温？</li><li>● 洗米是否充分？</li><li>● 是否在放入饭勺的状态下进行了保温？</li><li>● 因米的种类或所用水质的不同，煮熟的饭可能会带黄色。</li><li>● 在放入调料烹调煲仔饭、什锦饭等后，可能有气味。 → 请仔细清洗内锅、内盖。</li></ul>
米饭干燥	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否保温超过5小时？</li><li>● 是否反复加热冷饭？</li><li>● 内盖的锅垫圈部和内锅的锅沿上是否附有米饭，或内锅是否已变形？</li></ul>
米饭粘在内锅上	<ul style="list-style-type: none"><li>● 因大米品种不同，柔软的米饭和粘性好的米饭可能会容易粘锅。</li></ul>
形成一层薄膜	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否残留着糠皮？ 糯米纸状的薄膜是由于淀粉溶解后干燥所生成的，对人体无害，米没有洗干净则容易生成这种薄膜。</li></ul>
米饭粘在内盖上	<ul style="list-style-type: none"><li>● “可变压力”（使米粒舞动抑制煮饭不均的烹调方法）的特有现象，并非故障。</li></ul>

# 出现问题时

并非故障，在委托维修之前请先进行检查。

<p>外盖难以打开 外盖难以闭合</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否正确安装了内盖？</li> <li>● 内盖是否折断或变形？ → 请勿使用并向Panasonic认定维修店联系咨询。</li> <li>● 压力烹调过程中，即使按下开盖按钮也不会打开外盖。 (如遇断电情况请参照P4“■请在压力充分释放后再打开外盖...”。)</li> <li>● 由于是密封度高的压力式电饭煲，特别是在煮饭之后立即翻松米饭等时，会令人感到难以闭合，这个并非故障。</li> <li>● 取消烹调后立刻打开外盖或在烹调途中断电打开外盖，可能会造成外盖无法闭合的情况。这属于“可变压力”的特有现象，并非故障。</li> </ul>
--------------------------	---

# 当出现这样的显示时

在委托维修之前请先进行检查。

错误显示	请检查	参考页码
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否已将内锅放入？ → 请按「关/取消」按键，待错误显示消失后，放入专用的内锅，再次进行操作。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 锅底或底传感器上是否附有异物？ → 请清除异物及污渍，然后按「关/取消」按键。</li> <li>● 水量是否太多？ → 请按「关/取消」按键。 (连续烹调时，可稍微减少一些水)</li> </ul>	4 —
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保温时间是否在96小时以上？ → 请按「关/取消」按键。</li> </ul>	9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 产品底部的吸气口及排气口是否有灰尘等异物阻塞？ → 请按下列步骤清除灰尘。 ① 按「关/取消」按键，然后拔掉电源插头。 ② 待产品冷却后，取出内锅。 ③ 清除产品底部的吸气口/排气口中的灰尘。(参照P13)</li> <li>● 产品是否有在地毯等物品上使用？ → 请勿在可能会堵塞产品底部的地方使用。</li> </ul>	— 4
<p>当进行了上述处理后仍不能恢复正常时，请委托Panasonic认定维修店修理。</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 尝试拔下电源插头，再重新插入。 如仍出现“H※※”，则表示存在故障。 → 请咨询Panasonic认定维修店，并告知错误代码(“H”后的两位数字)。</li> <li>● 使用时若快速闭合外盖，此时按「开始」按键，可能会出现“H35”，此为正常现象。 → 尝试拔下电源插头，再重新插入并重新开闭外盖即可。</li> </ul>	— —

困惑时

# 想要改善时（优化功能）

## ■ 如要变更保温温度（默认的保温温度为74）

- 当保温的米饭发出气味时请变更为“76”，变色或干燥时请变更为“72”。（74→76→72）
- 各步骤之间的操作请务必在15秒之内完成，超过15秒将会退出设定模式。

(选择“短粒米”的“超快速”，此时选中的功能闪烁)

（依次按）

1 (Δ) (▽) → 2 (保温) (保温) (保温) → 3 (开) → 4 (Δ) ..... 76 (发出气味时) / 72 (变色或干燥时)

默认为“74”

(10秒后，设定自动完成。)

## ■ 如要改善饭焦

(选择“短粒米”的“超快速”，此时选中的功能闪烁)

（依次按）

1 (Δ) (▽) → 2 (保温) (保温) (保温) → 3 (Δ) → 4 (开) → 5 (Δ)

50:41 (10秒后，设定自动完成。)

50:40

## ■ 如要在烹调、冷饭加热时消除蜂鸣声(结束提示音)

(选择“短粒米”的“超快速”，此时选中的功能闪烁)

（长按约5秒）

2 (保温)

OFF

(此操作不会关掉按键音。) 重复步骤1和2打开蜂鸣器

# 规格

型 号		SR-PV152	
电压/额定频率		220 V ~ 50 Hz	
额定功率		1370 W	
保温功率		800 W	
煮饭容量 (米量) (约) L	短粒米	标准	0.18 ~ 1.5 [ 1 ~ 8.3 杯 ]
		精煮	0.18 ~ 1.5 [ 1 ~ 8.3 杯 ]
		超快速	0.18 ~ 1.5 [ 1 ~ 8.3 杯 ]
		粘糯	0.18 ~ 1.5 [ 1 ~ 8.3 杯 ]
		Q弹	0.18 ~ 1.5 [ 1 ~ 8.3 杯 ]
	长粒米	标准	0.18 ~ 1.5 [ 1 ~ 8.3 杯 ]
		精煮	0.18 ~ 1.5 [ 1 ~ 8.3 杯 ]
		超快速	0.18 ~ 1.5 [ 1 ~ 8.3 杯 ]
	糙米		0.18 ~ 0.9 [ 1 ~ 5 杯 ]
	煲仔饭		0.18 ~ 1.08 [ 1 ~ 6 杯 ]
什锦饭·糯米饭		0.18 ~ 1.08 [ 1 ~ 6 杯 ]	
煮粥容量 (米量) (约) L	稠粥·粗粮粥	0.09 ~ 0.27 [ 0.5 ~ 1.5 杯 ]	
	稀粥	0.09 ~ 0.18 [ 0.5 ~ 1 杯 ]	
炖汤的最大烹调容量(食材+水) (约) L		2.1 <sup>*1</sup>	
蛋糕糊的最大量 (约) g		900	
电源线长度 (约) m		0.9	
产品重量 (约) kg		6.5	
外形尺寸 (约) cm	宽	28.4	
	深	33.7	
	高	24.3 ( 48.0 <sup>*2</sup> )	

- (※1) 为到“稠粥”的最大水位线的烹调容量。
- (※2) 为打开外盖时的高度。
- 在产品电源“关”的状态下，待机功率约为1.7 W。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件、控制零件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。



## 电磁加热电压力电饭煲食品接触材料列表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

序号	部件名称		材质中文名称	执行标准	特殊使用条件
1	完成外盖	内盖支架 外盖	聚丙烯 ( PP )	GB4806.7-2016	—
		安全阀轴 压力导向罩板 球阀固定支架 喷嘴帽	聚苯乙烯 ( PS )		—
		锅垫圈 回流垫圈 罩板垫圈 安全阀垫圈 传感器用密封圈 排气杆垫圈	硅橡胶	GB4806.11-2016	—
		传感器接触器	铝 ( AL 1100 )	GB4806.9-2016	—
		内盖 安全阀弹簧 球阀 铆钉	不锈钢 ( S30408 )		—
		2	本体	内锅	钢铝复合材 ( AL 1050A/ S43900 ) +聚四氟乙烯涂层
3	附属品	粥勺 饭勺 蒸板 饭勺架	聚丙烯 ( PP )	GB4806.7-2016	—
		计量杯	聚丙烯 ( PP )		—
		蒸板支撑橡胶	硅橡胶	GB4806.11-2016	—



杭州松下厨房电器有限公司  
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号10幢  
原产地：中国 杭州 邮编：310018  
Panasonic客户咨询服务中心：4008-811-315  
Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn/>  
©Panasonic Corporation 2019

RZ19EL95  
S0119-0 中国印刷  
发行：2019年01月



销售店  
(盖章)

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: ..... 发票号码: .....  
顾客姓名: ..... 联系电话: .....  
顾客地址: ..... 邮编: .....  
销售店名称: ..... 销售店电话: .....  
销售店地址: ..... 邮编: .....

[维修记录]

维修店名称: ..... 联系电话: ..... 送修日: .....  
维修店地址: ..... 邮编: .....  
故障内容: ..... 故障原因: .....  
维修内容: .....  
维修员签字: ..... 交验日期: .....

维修店名称: ..... 联系电话: ..... 送修日: .....  
维修店地址: ..... 邮编: .....  
故障内容: ..... 故障原因: .....  
维修内容: .....  
维修员签字: ..... 交验日期: .....

维修店名称: ..... 联系电话: ..... 送修日: .....  
维修店地址: ..... 邮编: .....  
故障内容: ..... 故障原因: .....  
维修内容: .....  
维修员签字: ..... 交验日期: .....

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

