

扫描二维码  
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服  
一键报修报装  
服务进度查询  
获取新品咨询

Panasonic®

# 使用说明书

家庭用

微电脑电饭煲

型号 SR-DB071-W  
SR-DB071-K

执行标准：  
GB 4706.1-2005 GB 4343.1-2018  
GB 4706.19-2008 GB 17625.1-2012  
GB 4706.14-2008



本使用说明书中的图片及说明均以  
SR-DB071-W为例。

非常感谢您购买Panasonic的产品

- 本产品只限于家庭使用。
- 使用产品前, 请仔细阅读本使用说明书,  
以确保正确安全使用本产品。
- 特别要留意【安全注意事项】(第2~3页)。
- 请妥善保管本使用说明书, 以便日后查阅。

## 目次

安全注意事项	2~3
使用注意事项	4
零件名称	
● 本体	5
● 操作面板	5
准备	
● 洗米、加水	6
● 功能的选择/烹调时间的设定/ 煮出美味米饭的诀窍	7
关于各功能	
● 白米·什锦饭·糙米·保温·冷饭加热	8
● 煮粥·炖汤·蒸煮·速食·酸奶·蛋糕	9~10
● 预约功能	10
清洁保养	11~12
食谱	12~13
是否真的发生了故障?	14
出现问题时	15
当出现这样的显示时	16
规格	17
保修证	封底

使用前

使用方法

困惑时

该使用说明书的最终解释权归本公司所有

保留备用

内含保修证

# 安全注意事项

请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■以下图表显示错误操作可导致的损坏程度。

**！警告：**表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

**！注意：**表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■符号的分类及解释如下。

**（禁止）** 此符号表示不能进行，即“禁止”的内容。

**（强制）** 此符号表示务必执行，即“强制”的内容。

## ！警告

### ■电源・电源线・电源插头

- （禁止）** ● 如电源线或电源插头已损坏或电源插座与电源插头的接口松脱，请勿使用产品。  
(以免导致触电或因短路导致火灾。)  
→ 如果电源线损坏，必须用从Panasonic认定维修店购买的专用组件来更换。
- 请勿损坏电源线或电源插头。
  - 绝对禁止进行以下操作：  
损伤、加工、使其接触或靠近高温部、强行弯曲、扭转、拉拔、挂在角上、在其上放置重物、扎成束、夹入、拉动电源线移动。  
(以免因电源线和电源插头破损而触电，或因短路导致火灾。)
- 请勿以湿手插入或拔掉电源插头。
  - 接触电源插头或产品前请务必确保手是干燥的。  
(以免导致触电或受伤。)
- 请勿让任何人舔本体插头。
  - (以免导致触电或受伤。)
  - 特别要留意婴幼儿。
- 请勿将水或其它液体溅到本体插头上。  
(以免导致触电或因短路导致火灾)
- （注意）** ● 务必要单独使用规格为220 V/10 A的交流电的电源插座。  
(以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。)
- 务必要将本体插头、电源插头切实插到底。  
(以免导致冒烟、火灾或触电。)
- 本产品应使用单向两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地。未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。  
(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)

### ● 定期清洁电源插头。

(以免电源插头因湿气及外物积聚而导致绝缘不良，从而引起火灾。)  
→拔掉电源插头然后使用干布擦拭。

### ■本体

- （禁止）** ● 请勿将金属等异物插入散热孔或间隙中。
  - 特别是针及其他金属物件。  
(以免导致火灾、触电、烫伤、受伤等。)
- 请勿将可能堵塞内盖上的孔的物品放入内锅。
  - 内盖上的孔  
(以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)

<禁止的烹调例>

  - 将配料和调味料放入塑料袋中等进行加热的烹调方法。
- 请勿自行更改、拆解或修理产品。  
(以免导致火灾、触电或受伤。)  
→如需修理，请与Panasonic认定维修店联系咨询。
- 请勿将产品用于使用说明书以外的任何用途。  
(否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。)
  - 对于使用不当或未能遵守使用说明书而导致的情况，Panasonic 将不承担任何责任。
- 请勿淋水、直接用水清洗或把产品浸在水中。  
(以免导致触电或因短路导致火灾。)  
→如水进入产品内，请联络Panasonic认定维修店。



## ! 警告

### ■ 使用

- 使用中或刚使用后，请勿将脸或手靠近蒸汽口处，对孩童要格外注意。  
(以免导致烫伤。)
- 请勿在烹调时打开外盖或移动本体。  
(以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)
- 本产品不适合供下列人士(包括孩童)使用：  
身体官能或心智能力退化者，或是经验与使用知识缺乏者，除非有负责他们安全的人员在旁监督或指导，方可使用。请注意避免让孩童戏玩本产品。  
(以免导致烧伤、受伤或触电。)



- 请务必将其产品放置于孩童触碰不到的位置。

(以免导致烫伤、受伤或触电。)

- 发生异常或故障时，请立即停止使用并拔掉电源插头。


(以免导致冒烟、火灾或触电。)

#### 异常・故障例

- ・电源插头及电源线异常发热。
  - ・电源线已损坏或碰到电源线后发生间歇性断电。
  - ・本体变形或异常发热。
  - ・本体冒烟或发出焦味。
  - ・本体破裂、松动或发出异响。
- 请立即与Panasonic认定维修店联系，咨询检查及修理事宜。

## ! 注意

- 请勿在下记地方使用本产品。
  - 靠近热源或高湿环境中。  
(以免导致触电、漏电或火灾。)
  - 不平稳的台面或不耐热的垫子上。  
(以免导致受伤、烫伤或火灾。)
  - 靠近墙壁或家具等处。  
(以免开盖时碰到，或导致家具等变色、变形及破损。)
- 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅。  
(以免因过热或故障导致烫伤或受伤。)
- 搬运本体时，请勿触碰开盖按钮。  
(以免使外盖打开，从而导致受伤。)
- 使用中或烹调刚结束时，请勿触摸高温部。
  - 本体温度很高。特别是内盖、内锅、铸造加热器等金属部。  
(以免导致烫伤。)
- 禁止使用非本产品自带的电源线，并禁止把本电源线转用到其他地方。  
(以免发生故障或导致触电、漏电或火灾。)
- 请勿将电源插头暴露在蒸汽中。  
(以免导致触电或因短路导致火灾。)
  - 使用有拉桌的橱柜时，请在电源插头不会接触到蒸汽的地方使用产品。
- 请勿空烧。  
(以免导致烫伤。)

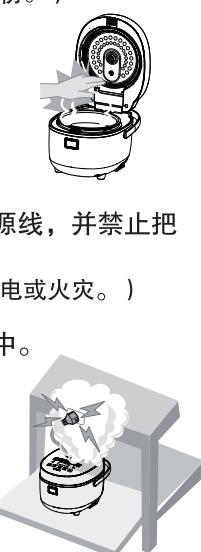

- 请勿将本产品外接定时器或在独立的遥控控制系统的方式下运行。  
(以免发生故障。)

- 拔掉电源插头或本体插头时，请确保握住插头本身。  
(以免导致触电，或因短路引起火灾。)

- 取出内锅或不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。  
(以免导致烫伤、受伤或因绝缘老化而引起触电、漏电、火灾。)

- 请等到本体充分冷却后再进行清洗。  
(以免导致烫伤。)

- 在橱柜等封闭空间使用时，请确保蒸汽能向外散发。  
(以免导致橱柜等变色或变形。)

### 在使用过程中发生停电时


- 包括在中途拔掉电源插头，跳闸等情况。

- 返回待机状态。

# 使用注意事项

## 关于本体


- 放在滑动式拉桌上时，请务必确认桌子的负荷强度在9.0 kg以上。  
(以免产品掉落。)

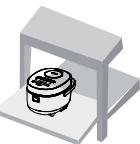

- 使用中请勿将布或其他物品盖在外盖上。  
(以免蒸汽无法释放，导致外盖变形、变色或发生故障。)



- 请及时清理粘在本体上(底传感器、铸造加热器)的饭粒等异物。  
(以免出现错误显示，或有饭焦、饭烧不熟等情况。)

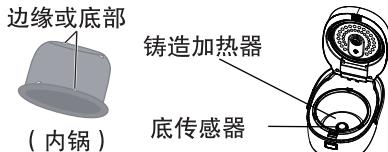

- 请勿在户外使用产品。  
(不稳定的电源可能会导致产品发生故障。)

- 请勿在阳光直射下使用。  
(以免导致变色。)

- 请勿在可能会堵塞产品底部(散热孔)的地方使用电饭煲。  
例如：地毡、塑料袋、铝箔及布料等的上面。  
(以免损坏产品。)

## 关于内锅

- 请勿在电饭煲以外的地方使用内锅。



- 请勿在煤气灶或电磁炉及微波炉内使用。



- 请勿将内锅与硬物撞击。



- (以免导致外层表面刮伤或产生凹痕)



- 留意以下情况以避免削去或刮伤内锅涂层。

### 准备烹调时



- 请勿让金属洗米箩等物件接触内锅涂层。



### 清洁保养时(P11)



- 请勿将内锅作为洗碗容器。  
●请勿将汤匙或其他餐具放入内锅中。



- 使用调味料烹调后，请勿将食物留在内锅中。  
→烹调什锦饭等后，请尽快清除内锅中的食物  
然后进行清洗。

- 请勿使用干碗机或洗碗机 / 烘干机进行清洗。

- 请勿在清洗后将内锅放在其他  
餐具上晾干。



- 请勿使用研磨粉或金属刷、尼龙刷  
(含有研磨料)、百洁布等清洗或  
擦洗内锅。

→使用软海棉进行清洗。



### 烹调结束后



- 请勿将醋放入内锅中的米饭里。  
(制作寿司等食物)  
●请勿使用金属勺子。(烹调粥等食物)  
●请勿轻触或击打内锅。(盛饭时)

### 提示

以下情况不会影响产品性能或人身健康。  
[外层表面] 浅的刮痕、细小凹痕或碰撞。


[内层表面] 内锅涂层剥落。

→如内锅变形或您担心其状况，请购买新的内锅。


# 零件名称

首次使用时，请清洗内锅、饭勺、粥(汤)勺、内盖、蒸汽阀。(☞ P11-12)


## 本体

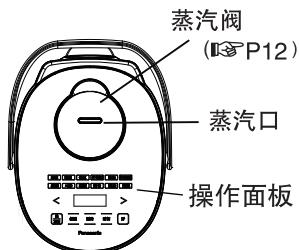

※SR-DB071-W本体为白色  
SR-DB071-K本体为黑色

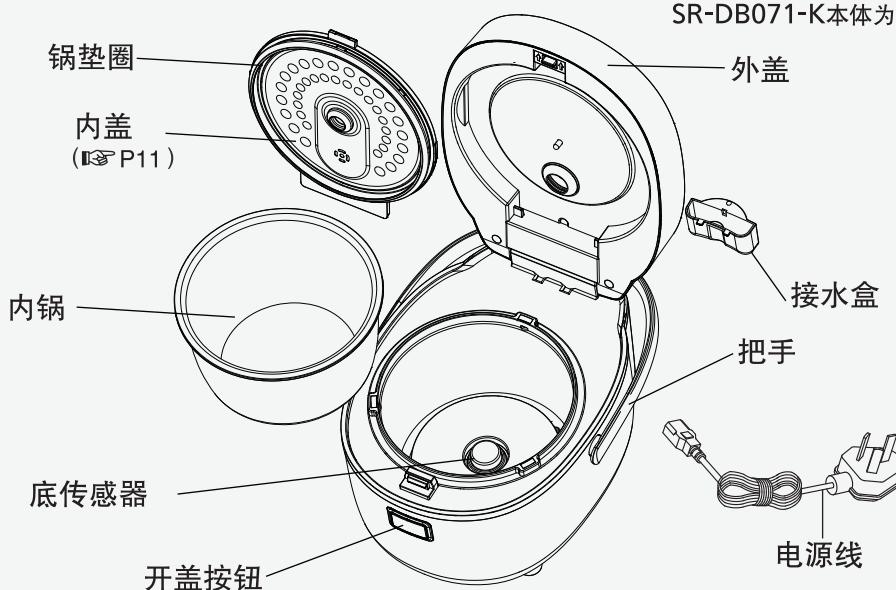

## 操作面板

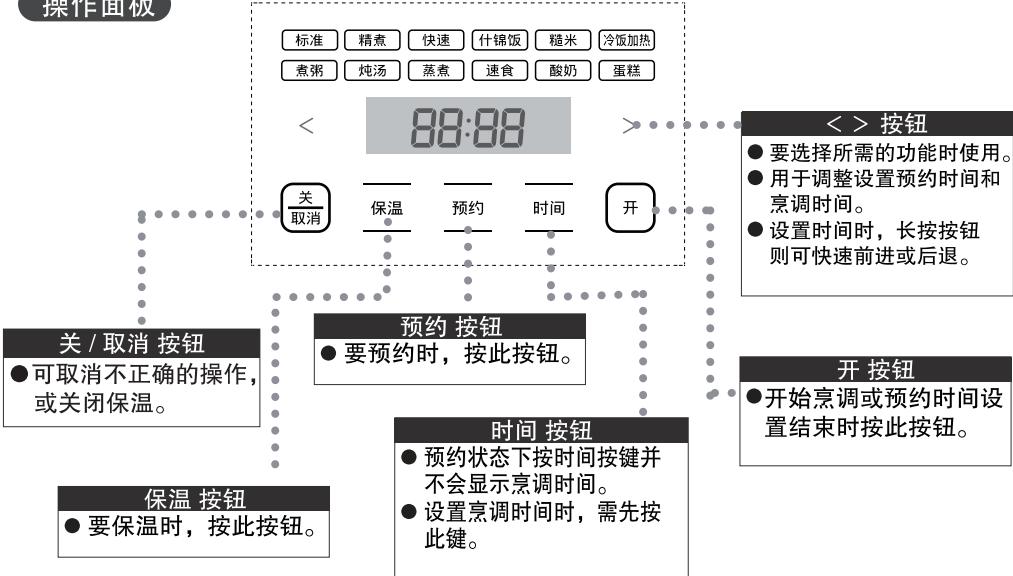

# 准备 洗米、加水

## 初次使用前

请先烧开一锅水，再倒掉。

- ① 加水至“白米”的3水位线，闭合外盖。
- ② 选择“蒸煮”功能，烹调时间设定为15分钟。
- ③ 蜂鸣器响后，取出内锅，倒掉里面的水。

## 1 用附属的计量杯量米

- 一次可煮的米量， P17 “规格”。

○正确



约180 mL  
(约150 g)


× 不正确



## 2 将米洗至水清

- ① 加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
- ② 重复数次洗米→用水冲洗，将米洗至水清为止。
- 为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米洗干净。否则会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

①

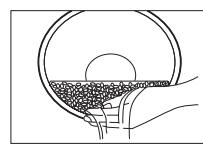

②



## 3 将洗好的米放入内锅

根据需要加水至相应的水位线( P7)，并擦干内锅外表面。

- 放在平坦的台面上加水，并整平米的表面。  
(确认水位线，加水至相同的高度)
- 煮什锦饭和糯米饭时，请按表1加水。


表1

米量 (计量杯)	水量	
	什锦饭	糯米饭(计量杯)
1	“白米” 水位线	1
2		2

※以上水量可根据个人喜好适当增减。

(水加的过多时，烹调时可能会沸腾溢出。)

例) 烹调3计量杯米时，加水至“白米”的水位线“3”处。

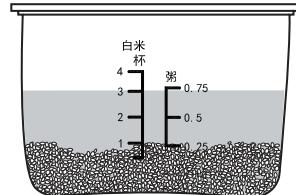

## 4 将内锅放入本体内，闭合外盖

- 关闭外盖时，请确认发出“咔嗒”的闭合音，若未正确安装内盖，则外盖无法闭合。 P11 内盖)
- 确认蒸汽阀是否安装到位。 P12 蒸汽阀)

①




②




## 5 插上插头

- 请先插上本体插头，再插电源插头，并确保两者均已插到底。

①

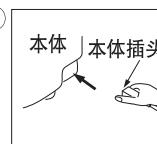

②

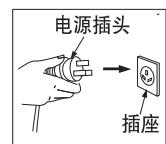

# 准备 功能的选择/烹调时间的设定/煮出美味米饭的诀窍

表2

烹调类别	功能选择	水位线	* <sup>1</sup> 烹调时间(约)(分钟)	* <sup>2</sup> 保温(自动)	* <sup>3</sup> 预约时的可设定范围
烹调白米	标准	白米	42	○	60分钟以上
	精煮		48	○	60分钟以上
	快速		35	○	60分钟以上
烹调糙米	糙米	白米	80	○	90分钟以上
烹调什锦饭	什锦饭	白米	48	×	-
烹调糯米饭	精煮	参照P6 表1	48	×	-
烹调粥	煮粥	粥	表3	×	烹调时间+10分钟以上
炖汤	炖汤	“粥”的最大水位线	表3	×	-
蒸煮	蒸煮	蒸煮40分钟以上 时请加2量杯水	表3	×	-
烹调速食	速食	最大至“白米”3水位线	表3	×	-
制作酸奶	酸奶	500 mL水	表3	×	-
烘烤蛋糕	蛋糕	-	表3	×	-

\*1 在电压为220 V, 室温20 °C, 水温20 °C, 米量为中间量(2杯)时, 烹调所需的参考时间。

• 烹调的实际时间会根据米量、水量、电压、室温、水温、米质的不同而变化。  
• 什锦饭、糯米饭的烹调时间会根据使用的食材而变化。

\*2 所有功能在烹调结束后都将自动转为保温。

但打“×”的功能不建议保温, 烹调结束后请尽快按「关/取消」按钮。

\*3 • 什锦饭、冷饭加热、蒸煮、速食、炖汤、酸奶、蛋糕功能不能预约。  
• 烹调糯米饭和什锦饭时, 请勿使用预约功能, 以免食材变质或影响性能。  
• 夏季等高温天气下, 预约时间请勿超过8小时, 以免米粒等变质。

## ■烹调时间的设定

表3

烹调类别	功能选择	烹调时间 设定范围	设定单位	初期值	调理时间的显示	调理时间 的记忆
烹调粥	煮粥	1小时-2小时	30分钟	1小时	到2小时后又回到1小时	-
炖汤	炖汤	1小时-4小时		1.5小时	到4小时后又回到1小时	-
蒸煮	蒸煮	5分钟-1小时	1分钟	5分钟	到1小时后又回到5分钟	-
烹调速食	速食	1-20分钟	1分钟	5分钟	到20分钟后又回到1分钟	-
制作酸奶	酸奶	6小时-12小时	30分钟	8小时	到12小时后又回到6小时	-
烘烤蛋糕	蛋糕	40分钟-1小时	1分钟	50分钟	到1小时后又回到40分钟	-

## ★煮出美味米饭的诀窍

① ● 正确量水及量米。



② ● 轻柔并快速地洗米。  
● 勿将米长时间放置在洗米箩内。  
(以免米粒碎裂或米饭粘锅。)



③ ● 在平坦的台面加水。  
● 勿用热水及pH9以上的碱性水。  
(以免米饭粘锅或变黄。)



# 关于各功能 白米·什锦饭·糙米·保温·冷饭加热

## ※用“标准”功能煮饭时

1 按 < 或 > , 选择“标准”。

2 按  按键, 烹饪开始。

- “开”指示灯常亮。
- 进入焖煮阶段后, 会根据饭量的多少自动调整显示的剩余炊饭时间。如: 有时可能会从“7分后”一下跳到“3分后”, 而不是逐分递减。



3 烹调结束, 翻松米饭。

- 蜂鸣器响后, 烹调结束, 自动转入保温状态。为防止米饭粘在一起, 请尽快翻松米饭。
- 什锦饭、糙米, 请尽快按「关/取消」按键, 以免影响口感。

## ■温馨提示

- 用“快速”煮饭时, 因时间缩短, 米饭会稍硬或有锅巴产生。  
→预先将米浸泡在水中, 则可以使煮好的米饭变软。
- 用“精煮”功能会使米饭更松软可口。

## 保 温

- 保温超过24小时, 保温将自动停止, 显示屏显示“—”, 要继续使用时, 请先按「关/取消」按键。
- 米饭以在保温5小时以内食用为佳, 以免米饭变色或变味。
- 保温时, 内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。


## ※冷饭加热时

准备 ● 请将内锅中的冷饭搅拌均匀, 使之平整。  
● 冷饭加热时, 请参照下记水量表的标准加水。

表4

冷饭量 (水位线)	水量(计量杯)
1/2	---
1	---
2	1/2

■冷饭加热的最大量: 白米2水位线。

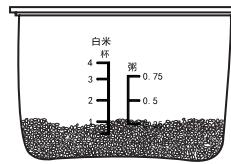

1 按 < 或 > , 选择“冷饭加热”。

2 按  按键, 烹饪开始。

- “开”指示灯常亮。
- 不管冷饭量多少, 加热时间都约15分钟。



3 蜂鸣器响后, 烹调结束, 自动转入保温状态。

## ■温馨提示

- 加入冷饭时, 请不要超出最大冷饭量(如表4所示)。
- 建议冷饭加热的次数为一次, 以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭、糙米饭, 以免影响口感。

# 关于各功能 煮粥·炖汤·蒸煮·速食

## ※用2小时烹调粥时


1 按 < 或 > , 选择“煮粥”。

2 按 时间 键。

3 按 < 或 > , 设定烹调时间。

※ 烹调时间的可设定范围 P7表3。

4 按 按键，烹调开始。

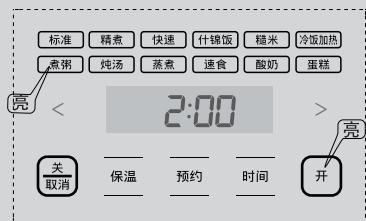

5 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按键。

### ■温馨提示

- 烹调中打开外盖，会增加结露量。
- 水量、米量不正确，可能会导致米汤从蒸汽口中溢出。
- 如保温时间过长，粥将会变稠。
- 炖汤时，如超过“粥”的最大水位线，可能会造成溢出。 P17规格
- 每次使用完毕后，应取下内盖及蒸汽阀冲洗，以免产生异味。
- 如漏装蒸汽阀，则可能会导致粥烧不熟。

## ※要蒸煮10分钟时

准备 ①向内锅中放入适量的水。  
②将食物装盘。  
③将盘子放入内锅。  
④闭合外盖。

1 按 < 或 > , 选择“蒸煮”。


2 按 时间 键。

3 按 < 或 > , 设定烹调时间。

4 按 按键，烹调开始。

※ 烹调时间的可设定范围 P7表3。

- 水沸腾后，剩余时间以1分钟为单位递减。

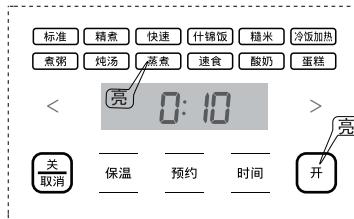

5 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按键。

### ■温馨提示

- 如选择了较长的蒸煮时间（如蒸40分钟以上），加水2计量杯，以免水被蒸干。
- 显示屏内显示的时间为内锅中的水沸腾后的剩余时间。
- 烹调速食时，如超过“粥”的最大水位线，可能会造成溢出。 P17规格

# 关于各功能 酸奶·蛋糕/预约功能

※ 用“蛋糕”功能烘烤蛋糕(50分钟)时

## 准备


- 按照蛋糕粉的要求，将所有食材搅拌均匀。
- 在内锅壁上涂一层黄油(或食用油)，然后将搅拌好的蛋糕糊倒入内锅并闭合外盖。

1 按 < 或 >，选择“蛋糕”。

2 按 时间 键。

3 按 < 或 >，设定烹调时间。

※ 烹调时间的可设定范围 P7表3。

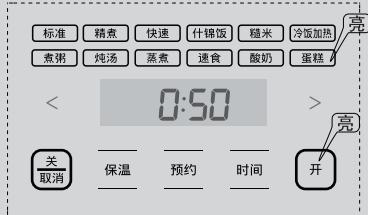

4 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按键。
- 取出内锅并冷却几分钟，然后倒扣内锅，倒出蛋糕即可食用。取出内锅时，请小心烫手。

## ■温馨提示

- 蛋糕糊的最大量不能超过 300 g (蛋糕粉、牛奶、鸡蛋等的总重量)，超过此量可能会导致蛋糕烘烤不熟。
- 除了蛋糕粉，还可以用普通的低筋粉做蛋糕，食谱 P13。
- 烘烤最大量的蛋糕糊时，烹调时间请设定为60分钟，以免蛋糕不熟。

※ 用预约功能在8小时后完成“标准”时

1 按P8~P9的方法选择功能。

2 按 预约 键。

- 预约煮粥时，需先按P9 步骤2设定烹调时间，再按「预约」按钮。

3 按 < 或 >，设定预约时间。

4 按 开 按键，烹调开始。

※可以预约的功能和时间范围 P7表2。



## ■温馨提示

- 烹调糯米饭和什锦饭时，请勿使用预约功能，以免食材变质或影响性能。可预约的功能 P7 表2。
- 夏季等高温天气下，预约时间请勿超过8小时，以免米粒等变质。

# 清洁保养



## 注意

- 清洁前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洗。
- 清洁时，切勿将本体浸入水中，不要使用香蕉水，汽油、酒精，去污粉，硬质刷等擦拭。
- 请勿使用洗碗机或烘干机。

### 内 盖


使用厨房专用中性清洗剂清洗。

#### ■ 拆除时

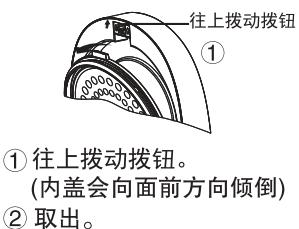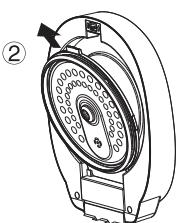

#### ■ 安装时

- ① 将内盖插入槽位内。  
(两侧)
- ② 向外盖按入，直至听到  
“咔哒”一声。

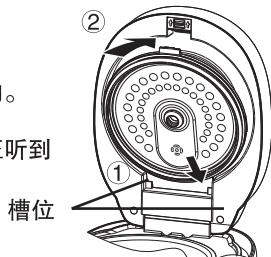


#### 提示

- 使用调味料后（什锦饭等），请及时清洗。  
(否则可能产生异味、变质或锈蚀。)

### 外盖内表面 / 蒸汽密封圈

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 请拆下内盖擦拭外盖内表面。
- 请勿拉扯蒸汽密封圈。

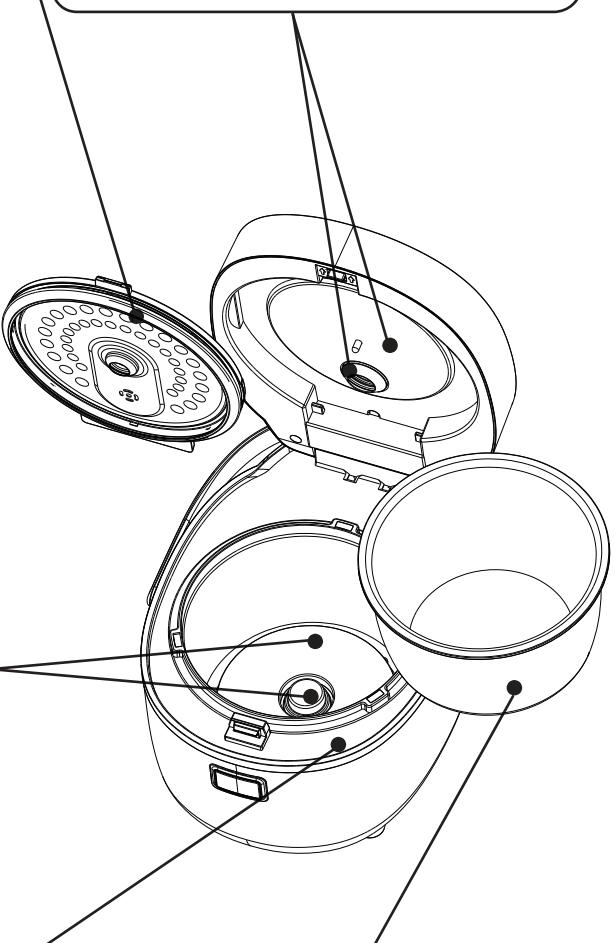

### 铸造加热器/底传感器

有粘附物时，请用纤细砂纸（600号左右）轻拭  
或用干布擦拭。

#### 提示

- 如果不擦干净中心盖组件，则米饭可能会被烧焦，煮不好。

### 上 框

用拧干的湿毛巾擦拭。

#### 提示

- 请勿直接淋水进行清洗。

### 内 锅


- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。  
擦干内锅外侧表面的水分。
- 请勿将内锅作为清洗容器。
- 涂氟面可能出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。

# 清洁保养/食谱

## 蒸汽阀


拆下并冲洗。

蒸汽阀中容易残留汤水或油污，因此，每次使用后请用水清洗。(否则可能产生异味或变质。)

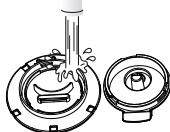

### ■ 拆除时

①按箭头方向拇指与食指扣住蒸汽阀边往上提，使蒸汽阀脱离外盖，以便取出。

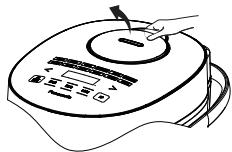

②按箭头方向旋转，打开蒸汽阀座。



### ■ 安装时(按与拆除时相反的顺序)

①按箭头方向旋转，直至听到“咔哒”声。




## 附属品

用稀释后的餐具清洗剂和海绵清洗



饭勺(1个)

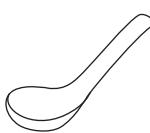

粥(汤)勺(1个)



计量杯(1个)

# 食谱

## 鲜香菇饭

### 食材:

白米 1杯  
鲜香菇 4个，切丝  
鸡肉丝 20 g  
芹菜末 15 g

### 调味料:

香油 3 mL  
酱油 10 mL  
白糖 3 g  
盐 2 g  
黑胡椒粉 适量

### 做法:

- 1)将米洗净后倒入内锅，加水至“白米”的“1”水位线泡约15分钟。
- 2)将所有调味料充分混合后，加入香菇丝、鸡肉丝拌匀，然后均匀地铺在1)的米上闭合外盖。
- 3)按「<」或「>」按键，选择“什锦饭”再按下「开」按键。
- 4)煮饭完成后，按「关/取消」按键。
- 5)打开外盖，拌入芹菜末，闭合外盖，利用余温焖5分钟后，再用饭勺轻轻拌匀即可。

※1杯米所加食材量(除水以外)请勿超过75 g,以免影响烹调效果。

# 食谱

注意：  
· 根据加入米饭内的不同食材，饭的底部可能有烧焦的现象。  
· 煮红豆粥时，红豆的皮可能会堵塞蒸汽口，而使外盖自动弹开，请格外注意！  
· 煮银耳汤等会变浓稠的食材时，请使用“煮粥”功能，最大烹调量至“粥”最高水位线，以免溢出。

※1杯(计量杯)：约150 g

## 蛋糕（低筋粉版）

食材：

低筋面粉	60 g	黄油	15 g
鸡蛋	2 个	牛奶	20 mL
白糖	60 g		

做法：

- 1) 将鸡蛋的蛋清和蛋黄分开到两个盆中(无水无油)，在蛋黄中加入15 g白糖，把白糖和蛋黄搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 2) 在蛋清中加入剩余白糖，用打蛋器打发至筷子可以直立在蛋清中不倒，将蛋黄加入到蛋清中，左右搅拌均匀。
- 3) 分次在蛋糕糊中加入过筛的低筋面粉，搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 4) 在蛋糕糊中加入融化的黄油搅拌至顺滑无颗粒。

※请注意不要倒入超过指定重量的蛋糕糊，否则蛋糕会烘烤不熟。白糖量可根据自身喜好适当调整。

5) 在蛋糕糊中加入牛奶搅拌均匀至顺滑无颗粒。

6) 将蛋糕糊倒入内锅，闭合外盖。

7) 按「<」或「>」按键，选择“蛋糕”，烹饪时间设定为50分钟，再按下「开」按键。

8) 蜂鸣器响后，表示蛋糕已经烤熟。

9) 按「关/取消」按键，从电饭煲取出内锅并冷却2分钟，再倒转内锅把蛋糕倒入盘中碟上，等它冷却后便可切开享用。

## 速食

### (A) 煮水饺

水饺	300 g
水	500 mL

做法：

- 1) 将水饺和冷水一起放入内锅后闭合外盖。
- 2) 按「<」或「>」按键，选择“速食”。烹饪时间设定10分钟，再按下「开」按键。
- ※ · 煮速冻水饺时，烹饪时间请设定10分钟以上，以免水饺不熟。

### (A) 方便面

方便面	1袋
水	500 mL

做法：

- 1) 将面饼、调料和冷水一并加入内锅后闭合外盖。
- 2) 按「<」或「>」按键，选择“速食”。烹饪时间设定5分钟，再按下「开」按键。
- ※ · 请勿保温，内锅使用后请及时清洗。  
· 请根据方便面的种类及量的多少自行调整时间。

## 酸奶

食材：

酸奶	25 mL
牛奶	125 mL
砂糖	10 g

做法：

- 1) 将玻璃杯、勺子用热水消毒\*. (\*用95 °C以上的热水泡5分钟)。
- 2) 将酸奶、牛奶、白糖放入冷却后的玻璃杯，并用勺子充分搅拌。
- 3) 用保鲜膜将玻璃杯口密封。
- 4) 向内锅放入500 mL水，再放入3)的杯子，并闭合外盖。
- 5) 按「<」或「>」按键，选择“酸奶”，烹饪时间设定为6小时，再按下「开」按键。
- ※ · 酸奶的浓稠度可通过调整酸奶和牛奶的比例，或烹饪时间来调整。  
· 另，白糖的量也可根据各人喜好调整。  
· 冷却后，请放入冰箱进行保存。

# 是否真的发生了故障？

在委托维修之前请先进行检查。

现 象	请检查	参考 页码
一开始预约就 开始烹调	● 预约时间是否在“预约时的可设定范围”之外。	7
不在预约时间 烹调	● 是否已按了「开」按键？	10
烹调时间长	● 如果连续烹调，则烹调时间将会变长。（最多可能会延长30分钟左右，且可能会影响炊饭效果） ● 因米饭量和水量不同，在烹调中途，可能会停止剩余时间显示并进行调整。 ● 是否显示“E5”？	— — 16
烹调时间短	● 可能会因米饭量和水量不同，在烹调途中调整剩余时间显示。	—
蒸汽从蒸汽口 以外的部位漏出	● 锅垫圈和内锅的锅沿上是否附有异物，或内锅是否已变形？ ● 内盖是否每次使用后都进行清洗，并正确安装？	— 11
不能进行按键 操作	● 按键的指示灯是否点亮着？ →烹调、预约、保温中途，无法进行按键操作。 请按「关/取消」按键后再进行操作。	—
在烹调中发生 停电时	● 烹调结束的时间可能会延后。 ● 根据停电时间长短的不同，有时可能会煮不出美味可口的米饭。	— —
从电源插头冒出 火花	● 在插、拔电源插头时，有时可能会冒出小火花。	—
有塑料异味	● 刚开始使用时可能会有塑料的味道，多使用几次后便会消除，不是异常。	—
烹调中发出声音	● 烹调中发出“咔嗒、咔嗒”的声音，是调整火力的声音，并非故障。 ● 烹调中发出“叭”的声音，是内锅底部(外侧)的水滴受热膨胀后产生的破裂声音，并非故障。	— —

## 须 知

- 不小心误将水和大米直接倒入未放置内锅的本体时，请向Panasonic认定维修店咨询。

# 出现问题时

并非故障，在委托维修之前请先进行检查。

## 现 象

## 原 因

发粘（较软）

- 米量和水量是否正确？
- 是否混入较多碎米？
- 是否长时间浸泡水中？（预约时间太长等）  
→使用预约功能烹调时，需少放些水。
- 是否使用热水洗米？
- 煮好后，是否立即将米饭翻松？
- 新米是否放入较多水进行烹调？

发干（较硬）

- 米量和水量是否正确？
- 是否用“快速”功能进行烹调？

粥变糊状

- 预约定时烹调时，是否让米长时间浸泡于水中？
- 是否对粥进行了保温？
- 是否碎米太多

饭烧焦

- 洗米是否充分？
- 内锅底部、底传感器及本体内部是否附有异物？
- 是否进行了预约定时烹调？
- 是否混入较多碎米？
- 是否放入调料进行烹调？（什锦饭等）

结露  
有气味  
带黄色

- 煮好后，是否立即将米饭翻松？
- 是否保温超过5小时？
- 是否把冷饭添加到内锅里并进行了保温？
- 洗米是否充分？
- 是否在放入饭勺的状态下进行了保温？
- 因米的种类或所用水质的不同，煮熟的饭可能会带黄色。
- 在放入调料烹调什锦饭等后，可能有气味。  
→请仔细清洗内锅、内盖及蒸汽阀。

米饭干燥

- 是否保温超过5小时？
- 是否反复加热冷饭？
- 是否正确安装蒸汽阀？
- 锅垫圈和内锅的锅沿上是否附有米饭，或内锅是否已变形？

米饭粘在内锅上

- 因大米品种不同，柔软的米饭和粘性好的米饭可能会容易粘锅。

形成一层薄膜

- 是否残留着糠皮？  
糯米纸状的薄膜是由于淀粉溶解后干燥所生成的，对人体无害，米没有洗干净则容易生成这种薄膜。

煮好的米饭表面  
凹凸不平

- 是否在煮饭前未将米的表面整平？  
下记情况下，容易变得凹凸不平。
  - 淘米不充分时。
  - 混有许多碎米时。
  - 由于洗米时用力过大，米粒已经破碎。

# 当出现这样的显示时

在委托维修之前请先进行检查。

错误显示



请检查

- 尝试拔下电源插头，再重新插入。  
如仍出现“E※”，则表示存在故障。  
→请咨询Panasonic认定维修店，并告知错误代码。  
(“E”后的数字)

# 规格

型 号		SR-DB071-W	SR-DB071-K
额定电压		220 V~	
额定频率		50 Hz	
额定输入功率		400 W	
内锅的额定容积L		2.0	
煮饭容量 (米量) L [杯]	标准	0.09~0.72 [ 1/2~4杯 ]	
	精煮		
	快速		
	什锦饭	0.09 ~ 0.36[1/2~2杯]	
	糙米		
煮粥容量 (米量) L (杯)		0.045~ 0.135 [ 1/4 ~ 3/4杯 ]	
炖汤的最大烹调容量 (食材+水) L		1.0 <sup>※1</sup>	
速食的最大烹调容量 (食材+水) L			
蛋糕糊的最大量 (约) g		300	
电源线长度 (约) m		0.9	
产品重量 (约) kg		2.64	
外形尺寸 (约) cm	长	25.3	
	宽	32.3	
	高	21.2	
能效 <sup>※2</sup>	能效等级	3级	
	热效率值 (%)	76	
	待机功率 (W)	1.8	
	保温能耗 (W·h)	40	

● (※1) 为“煮粥”最大水位线的烹调容量。

● (※2) 能效部分的数据依据GB 12021.6-2017测试，此处记载的数据为该等级的规格值。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 ( Pb )	汞 ( Hg )	镉 ( Cd )	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 ( PBB )	多溴二苯醚 ( PBDE )
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件、控制零件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

# 食品接触材料列表

请根据使用说明书的要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

序号	部件名称		材质中文名称	执行标准	特殊使用条件
1	外盖	外盖	聚丙烯 ( PP )	GB 4806.7-2016	
		蒸汽阀盖密封圈、蒸汽密封圈、盖传感器密封圈、锅垫圈	硅橡胶	GB 4806.11-2016	
		内盖	铝 ( AL 1100 )	GB 4806.9-2016	
		完成盖传感器	不锈钢(S30408)		
2	本体	内锅	铝 ( AL 3003 ) +聚四氟乙烯涂层	GB 4806.9-2016 GB 4806.10-2016	清洁时禁止破坏表面涂层， 使用温度不得高于 250 °C
3	附属品	饭勺、粥勺	聚丙烯 ( PP )	GB 4806.7-2016	
		计量杯	聚丙烯 ( PP )		

杭州松下厨房电器有限公司

浙江省杭州经济技术开发区松乔街2号10幢

原产地：中国 邮编：310018

Panasonic客户咨询服务中心：4008-811-315

Panasonic官方网站：<http://panasonic.cn/>

© Panasonic Corporation 2020

S0820-0 中国印刷

发行：2020年08月

# Panasonic

## 保修证

### 保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理),从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修; 保修时,请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意:

- a. 本保修证遗失后不再补发,请妥善保管;
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内,在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机 [ 壹 ] 年内无偿;
- b. 附属品 [ 饭勺、粥 (汤) 勺、计量杯 ] 有偿提供。

3. 属下列情况之一者,即使在保修期内,也不能以保修对待,但是可以实行收费修理:

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)而造成损坏的;
- c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的;
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的;
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;
- f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合,不适用于经营性等使用。

### [商品信息]

商品名称: 微电脑电饭煲 产地: 中国

商品型号: 机身号码: \_\_\_\_\_

【保修回执】以下回执是保修的重要依据,请勿自行撕下

商品型号: 机身号码: 保修结算4

商品型号: 机身号码: 保修结算3

商品型号: 机身号码: 保修结算2

商品型号: 机身号码: 保修结算1

商品型号: 机身号码: 促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: \_\_\_\_\_ 发票号码: \_\_\_\_\_

销售店  
(盖章)

顾客姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

顾客地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

销售店名称: \_\_\_\_\_ 销售店电话: \_\_\_\_\_

销售店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

[维修记录]

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

