

扫描二维码  
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服  
一键报修报装  
服务进度查询  
获取新品咨询

# Panasonic®

## 使用说明书

家庭用 微电脑电饭煲

型号	1.0 L型	SR-DE106-F	SR-DE106-N
	1.5 L型	SR-DE156-F	SR-DE156-N
	1.8 L型	SR-DE186-F	SR-DE186-N

执行标准：  
GB4706.1-2005 GB4343.1-2009  
GB4706.19-2008 GB17625.1-2012



本使用说明书中的图片及说明以  
SR-DE186-F为例。

非常感谢您购买Panasonic的产品

- 本产品只限于家庭使用。
- 使用产品前, 请仔细阅读本使用说明书, 以确保正确安全使用本产品。
- 特别要留意【安全注意事项】(第2~3页)。
- 请妥善保管本使用说明书, 以便日后查阅。

保留备用 内含保修证

## 目次

安全注意事项	2 ~ 3	初次使用时
零件名称	4	
· 本体/操作面板/时间调整方法	4	
准备工作	5	使用方法
关于各功能	6	
· 烹调米饭/保温	6	
· 其他烹调功能	7	
· 预约	8	
· 冷饭加热	9	
菜谱	9 ~ 10	
清洁保养	11	
是否真正出现故障?	12	
显示屏出现下列现象时	12	困惑时
关于锂电池	12	
规格	13	

该说明书的最终解释权归本公司所有

# 安全注意事项

请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■因错误操作所产生的危害及损害程度，如下区分说明。



**警告**

表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



**注意**

表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■希望遵守的内容分类，用下列图标来区分说明。



此类图标表示不能进行，“禁止”的内容。



此类图标表示务必执行，“强制”的内容。

为防止火灾、烫伤、起火、触电、受伤等，请务必遵守以下事项。



**警告**

本产品应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地！未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。



(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)

请务必遵守下记内容。

(以免导致火灾、触电、烫伤、受伤等。)



•请勿将金属等异物插入散热孔或间隙中。



散热孔

•使用中请勿靠近蒸汽口。特别是儿童，要格外注意。



蒸汽口

•禁止淋水、直接用水清洗本体或把电饭煲浸在水中。

•请勿擅自改装、拆分或修理本电饭煲。

正确使用电源线及插头。



(以免因短路、绝缘不良或绝缘老化等导致起火、触电。)  
•请勿损伤电源线或电源插头，请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束。  
•插头破损、插座松动时，请勿使用。  
•禁止湿手插、拔插头。  
•请勿将水或其他液体溅到本体插头上。  
•请勿让任何人舔本体插头，特别要留意婴幼儿。  
(以免导致触电或受伤。)



•单独使用额定电压为220V的插座。  
(以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。)  
•务必要将本体插头、电源插头切实插到底。  
•定期除去插头上的灰尘等。  
(以免灰尘聚积过多，因湿气等导致绝缘不良，从而引起火灾。)  
→拔下本体插头、电源插头，并用干布擦掉插头上的灰尘。

本产品并非设计给身体、感观或心智功能不足者(包括孩童)、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。请注意避免让孩童戏玩本产品。

(以免造成火灾或导致受伤。)



发生异常・故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。

(以免造成冒烟・起火、触电。)

异常・故障例

- 电源线・插头异常发热。
- 电源线损伤或碰到线后发生间歇性断电。
- 本体发生变形或异常发热。
- 本体冒烟或发出焦味。
- 本体的一部分破裂、松动或晃动。
- 放热板翘曲或内锅变形。

→请立即前往就近的Panasonic认定维修店进行检查・维修。

# 安全注意事项

请务必遵守!

## ! 注意

请注意下记内容。

- 使用过程中,请勿移动电饭煲。避免碰到开盖按钮,导致外盖打开或者碰到操作按钮导致电饭煲停止工作。  
(以免引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出。)
- 禁止使用非专用内锅及变形后的内锅。  
(以免发生过热等异常现象。)
- 使用中,请勿打开外盖。  
(以免影响烹调效果或造成烫伤。)
- 使用中或刚使用后请勿接触高温部分。  
(以免导致烫伤。)  
本体内部温度很高。特别是放热板、内锅、铸造加热器等金属部。

请勿在此类场所中使用。

- 靠近热源或高湿环境中,更不要将内锅直接放于明火上。  
(以免导致触电、漏电或内锅损伤。)
- 不平稳的台面上或不耐热的垫子上。  
(以免导致火灾。)
- 靠近墙壁或家具处。  
(以免导致家具等变色或变形。)

取出内锅前或不使用时,应拔下插头。

- (以免不小心按下操作按钮,导致本体内部的温度升高,造成烫伤。)

正确使用电源线。

- 禁止使用非本产品自带的电源线,并禁止把本电源线转用到其他地方。请勿使用转接线。  
(以免导致起火。)

如果电源线损坏,必须用专用电源线或从制造厂或维修部买到的专用组件来更换。

- 拔电源插头时,务必要手持插头部分,禁止拉拽电源线。  
(以免因电源线损伤引起断路,从而导致起火、触电。)

请在电饭煲充分冷却后再进行清洗。

- (以免碰到高温部,引起烫伤。)

## 使用注意事项

请按说明书所示,正确加入米量、水量并正确选择功能。  
(以免引起米汤溢出、饭煮不熟或出现饭焦等。)

请勿把需要烹调的食物直接倒入没有放入内锅的保护框内。

(以免因杂质而引起故障。)

请勿在地毯、电热地毯,台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用电饭煲。  
(以免烹调不良或发生火灾。)

使用之前务必去掉内锅保护袋及内锅与铸造加热器之间的防锈纸。  
(以免烹调不良或发生火灾。)

使用中请勿将布或其他物品盖在外盖上。  
(以免外盖变形、变色或发生故障。)

避免在直射阳光下使用。  
(以免引起变色。)

请勿使用尖锐的金属制品盛饭。  
(以免刮伤内锅涂层,导致涂层脱落。)

请及时清洁粘在内锅、铸造加热器、温度传感器上的饭粒等异物。



- 请勿将电饭煲倾斜,翻转。
- 进行清洁之前,请关闭电饭煲的电源,并拔掉插头。


若米汤等从蒸汽口溢出,请先拔掉电源插头,切断电源,用干布擦去电源插头、本体插头等部位的米汤后,方可继续使用。

本产品属于家庭用电饭煲,请勿用于商业或工业用途以及烹调以外的其他用途。

使用中如发生停电,则可能会影响烹调效果。

# 零件名称

## 本体

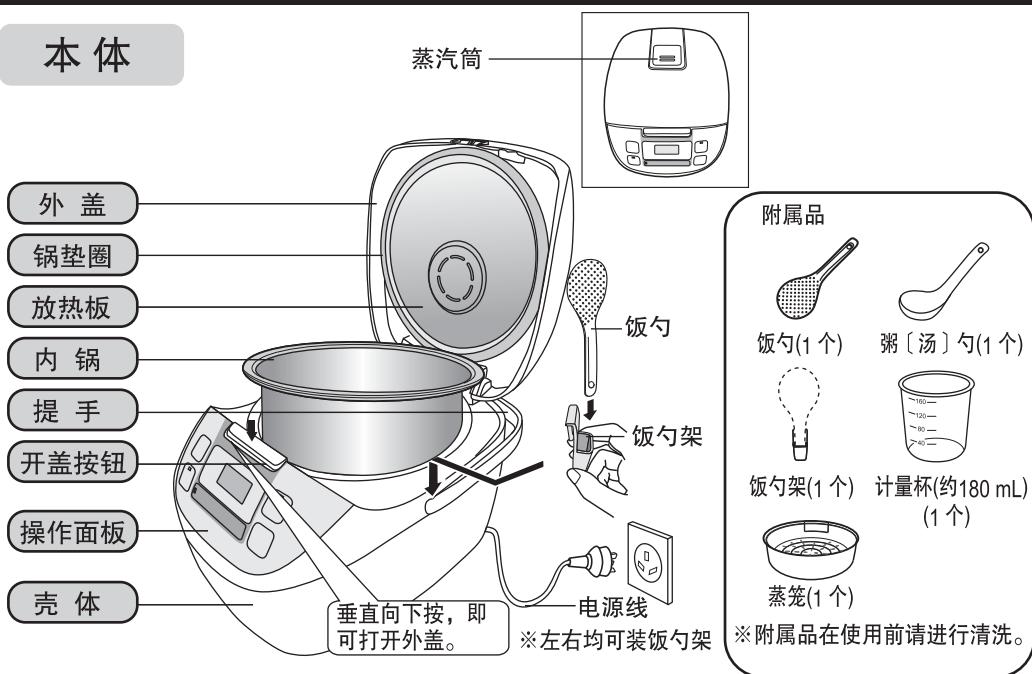


## 附属品



※附属品在使用前请进行清洗。

## 操作面板

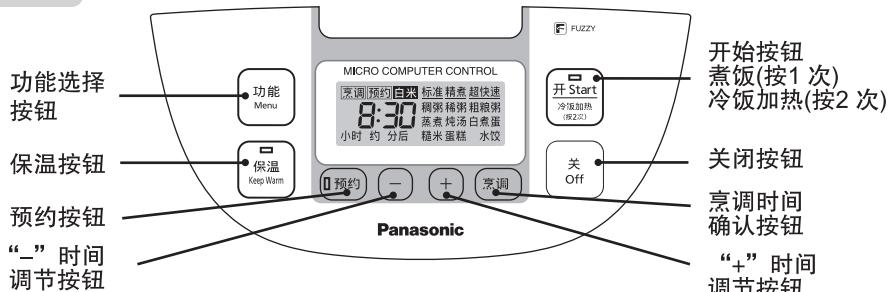

## 时间的调整方法

例如：要把现在的时间调到晚上7点时

1. 插上插头，长按「+」或「-」按钮

- 听到“哔”声后，放开手指。

2. 按「+」或「-」按钮调整时间

- 按「+」或「-」按钮，以“1”为单位前进或后退。
- 长按按钮，时间可快速前进或后退。

## 温馨提示

- 在工作状态下无法调整时间。
- 1→2的操作务必在8秒以内进行，超过8秒将回到待机模式。
- 显示屏内的数字约闪烁5秒后将自动停止。
- 时钟显示有误差时，则预约烹调时间和烹调结束的时间同样会出现误差。敬请及时调准时间。
- 24:00以0:00表示。
- 时钟的显示及电池的更换 P12。

# 准备工作

## 1 用附属的计量杯量米

- 1计量杯大约180 mL(150 g)。
- 1次可煮的米量  P13。
- 使用1.5 L和1.8 L的电饭煲进行超快速煮饭时，米量请控制在8杯以内。




## 2 将米洗至水清

- ①加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
- ②重复数次[洗米→用水冲洗]，将米洗至水清为止。

### 注意事项

- 为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米洗干净。否则，会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

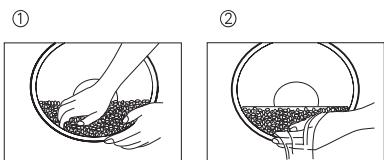

## 3 将洗好的米放入内锅


根据需要加水至相应的水位线，并擦干内锅外表面。

- 加水时要看刻度线，与其保持在同一高度。
- 选择“炖汤”功能炖汤时，食材加水的容量不能超过稠粥的最大水位线。

煮什锦饭、糯米饭及糙米时，请按下表加水。

米量 (计量杯)	水量(计量杯)							
	什锦饭		糯米饭		糙米			
1.0 L型	1.5 L型	1.8 L型	1.0 L型	1.5 L型	1.8 L型	1.0 L型	1.5 L型	1.8 L型
1	1½	1½	1½	1¼	1¼	1¾	1¾	1¾
2	2¾	2¾	2¾	2	2	2	3¼	3¼
3	4	4	4	3	3	3	4½	4½
4	—	5	5	—	4	4	—	5¾
5	—	6	6¼	—	5	5	—	7¼
6	—	—	—	—	—	—	—	8


〈例〉煮6计量杯的白米时，将米淘洗干净，把米加入锅内，加水至标有“杯”侧的水位刻度“6”处。

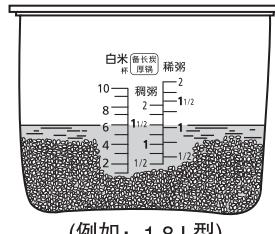

※以上水量可根据个人喜好适当增减。

## 4 将内锅装入本体后，闭合外盖

- 为使锅底和铸造加热器能紧密贴附，请将内锅按箭头所示方向转动2-3次。
- 关闭外盖时，请确认发出“咔喳”的闭合音。若未正确安装锅垫圈，则外盖无法闭合。(  P11锅垫圈 )
- 确认蒸汽筒是否安装到位。(  P11蒸汽筒 )

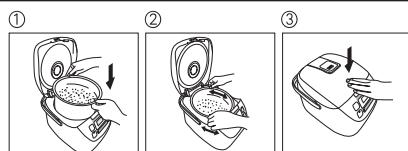

## 5 插上插头


- 请先插上本体插头，再插电源插头，并确认两者均已插到底。

### 注意事项

\* 在煮饭的同时使用蒸笼时，最大烹调容量：1.0 L型 - 2 杯，1.5 L型 - 4 杯，1.8 L型 - 5 杯。

\* 水饺一次可烹调的最大量：

型号	1.0 L型	1.5 L型	1.8 L型
水饺	约450 g	约650 g	约850 g
水饺+水	4 刻度线	6 刻度线	7 刻度线
设定烹调时间	5 分钟	10 分钟	12 分钟

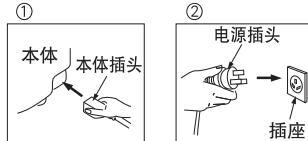

# 关于各功能 烹调米饭/保温

## ■温馨提示

- 煮什锦饭、糯米饭时，请选择“标准”或“精煮”，水量 P5。
- 用超快速煮饭时，因时间缩短，米饭会稍硬或有锅巴产生。
- 用精煮功能会使米饭更好吃。

## ◆用“精煮”功能煮饭时

### 1 按 按钮

- 所选择的功能闪烁。

※能记忆上一次煮饭使用的功能（糙米除外）。

#### ◆指示灯闪烁



#### ◆精煮功能闪烁



### 2 按 按钮

- 进入焖煮阶段后，会根据饭量的多少自动调整显示的剩余炊饭时间。如：有时可能会从“15 分后”一下跳到“9 分后”，而不是逐分递减。
- 用“超快速”功能时，进入焖煮阶段会显示“约4(或6)分后”。

#### ◆指示灯亮



#### ◆精煮功能烹调



#### ■烹调时间 (参考)

超快速	约30 分
标准	约37 分
精煮	约45 分
糙米	约100 分


- 左表时间为电压220 V，室温20 °C，水温20 °C，米量为中间量时，烹调所需的参考时间。(1.0 L型：3杯，1.5 L型：4杯，1.8 L型：5杯)
- 烹调时间根据电压、室温、水温、水量、米量、米质的不同会稍有变化。
- 什锦饭、糯米饭的烹调时间根据使用食材的不同而变化。

### 3 烹调结束，翻松米饭

#### ◆指示灯亮



#### ◆显示保温时间



## 保 温

- 所有功能在烹调结束后都将自动转为保温。
- 但是部分功能不建议保温，烹调结束后请尽快按「关」按钮。

- 保温时间显示从 0 到 24 共24 小时，超过24 小时后，显示当前时间但仍然继续保温。1 小时以内显示 0 小时。
- 米饭以在保温5 小时以内食用为佳，以免米饭变色或变味。
- 保温时，内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。

功 能	保 温	保 温 后 的 结 果
标准、精煮、超快速、糙米	○	斜线
炖汤、蒸煮、白煮蛋、蛋糕	×	影响口感或有异味
稠粥、稀粥、粗粮粥、水饺	×	导致变稠或变糊

# 关于各功能 其他烹调功能

## ■温馨提示

- 烹调中打开外盖，会增加结露量。
- 水量、米量不正确，可能会导致米汤从蒸汽筒或蒸汽口中溢出。
- 如保温时间过长，粥将会变稠。
- 炖汤时，如超过“稠粥”最大水位线，可能会造成溢出。(P13规格)
- 每次使用完毕后，应取下蒸汽筒进行清洗，以免产生异味。

## ◆用2小时煮粥时

### 1 按 按钮

- 所选择的功能闪烁。

#### ◆指示灯闪烁



#### ◆上一次的烹调时间



### 2 按「+」或「-」按钮，设定烹调时间

- 长按「+」或「-」按钮，时间可快速前进或后退。

#### ◆指示灯闪烁



#### ◆设定中的烹调时间



#### ■关于烹调时间的设定

菜单	烹调时间设定范围	设定单位	烹调时间显示
稠粥、稀粥	1 小时 ~ 3 小时(起始时间为1 小时)		到3 小时后又回到1 小时
粗粮粥	1 小时 ~ 3 小时(起始时间为2 小时)	30 分	到4 小时后又回到1 小时
炖汤	1 小时 ~ 4 小时(起始时间为1 小时)		到60 分后又回到1 分
蒸煮	1 分 ~ 60 分(起始时间为5 分)	1 分	到15 分后又回到2 分
水饺	2 分~15 分(起始时间为5 分)	1 分	到60 分后又回到40 分
蛋糕	40 分 ~ 60 分(起始时间为 50 分)	1 分	

注：“白煮蛋”功能的烹调时间固定为10分钟，不能调整。

### 3 按 按钮

- 剩余时间在1小时以上时，以1小时为单位递减。  
在1小时以下时，以1分钟为单位递减。

#### ◆指示灯亮



#### ◆离烹调结束所需的时间



### 4 按 按钮

- 蜂鸣器响后烹调结束，将自动转入保温状态，为避免因保温而使粥变稠，请尽快按「关」按钮。

#### ◆指示灯亮



#### ◆指示灯灭



## 使用注意

- 想要在烹调的同时进行蒸煮时，请务必选择煮饭的功能。
- 如选择了较长的蒸煮时间(如蒸40分钟以上)，请加4杯水，以免水被蒸干。水沸腾后，剩余时间以1分钟为单位递减。
- 水在所设定的烹调时间结束之前就被蒸干时，锅内的温度会保持在一定程度而不会继续升高，直至烹调结束，便转入保温状态。
- 蒸煮结束后蒸笼变得非常烫，取出时请勿必当心烫手。
- 蛋糕糊最大量不超过：1.0 L - 360 g, 1.5 L - 500 g, 1.8 L - 500 g。烘烤最大量时请将烹调时间设定为60分钟，以免蛋糕不熟。
- 蛋糕制造方法：使用蛋糕粉制作时请参照蛋糕粉包装上的步骤；使用低筋粉制作时(P10)。

# 关于各功能 预约

## ■温馨提示

- 蒸煮、炖汤、白煮蛋、蛋糕、水饺不能使用预约功能。
- 预约功能设定的时间为烹调结束的时间。
- 能记忆上一次的预约时间及烹调时间。
- 煮什锦饭、糯米饭时，请勿使用预约功能，以免影响烹调效果。
- 夏季等高温天气，预约时间请勿超过8小时，以免米粒等变质。

## ◆用预约功能在11：30完成“精煮”时

### 1 按 按钮

- 所选择的功能闪烁。

◆指示灯闪烁



◆精煮功能闪烁



### 2 按 按钮

◆指示灯闪烁



◆上一次的预约时间



#### 稠粥

■ 预约煮稠粥时，此步骤需改为：

- ①按「+」或「-」按钮，设定烹调时间( P7)
- 每按一次「+」或「-」按钮，时间便会以30分钟为单位增加或减少。

②按「预约」按钮

◆指示灯闪烁



◆上一次的预约时间



### 3 按「+」或「-」按钮，设定预约时间

- 每按一次「+」或「-」按钮，时间便会以10分钟为单位增加或减少。
- 长按「+」或「-」按钮，时间可快速前进或后退。
- 设定预约时间后，如想变更烹调时间，请按「烹调」按钮，然后进行调整。

◆指示灯闪烁



◆设定中的预约时间



■ 可以预约的功能和时间范围

菜单	标准、精煮、超快速、稠粥、稀粥、粗粮粥、糙米
可设定的时间范围	1 小时 ~ 23 小时 59 分 * 当设定的预约时间少于等于烹调时间时，将直接进行烹调。

### 4 按 按钮

※ 想要在预约状态下确认煮粥时间时，请按「烹调」按钮。

◆指示灯亮



◆烹调结束的时间



### 5 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

◆指示灯亮



◆显示保温时间




# 关于各功能 冷饭加热

## ■ 温馨提示

- 加入冷饭时，请不要超出最大冷饭量。
- 建议冷饭加热的次数为一次，以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭和糯米饭。

- 1** ● 请将锅内的冷饭搅拌均匀，使之平整。  
● 冷饭加热时，请参照下记水量表的标准加水。

冷饭量 (刻度线)	水量(计量杯)		
	1.0 L型	1.5 L型	1.8 L型
1	1/4	1/4	1/4
2	1/2	1/2	1/2
3	1/2	1/2	1/2
4	---	1/2	1/2
5	---	---	1
	1.0 L型	1.5 L型	1.8 L型
最大冷饭量	3刻度线	4刻度线	5刻度线

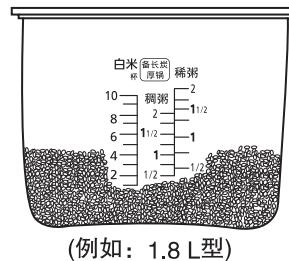

- 2** 连续按  按钮二次

- 不管冷饭量多少，加热的时间都约20分钟。
- 剩余时间以1分钟为单位递减。

◆ 指示灯亮



◆ 离烹调结束所需的时间

20  
约 分后


- 3** 翻松米饭

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。请尽快翻松米饭，米饭将更美味。

◆ 指示灯亮



◆ 显示保温时间



## 菜谱 (注意事项 P10)

### 绿豆百合粥

食材：

绿豆 70 g  
糯米 70 g  
百合 10 g

调味料：

糖

按人口口味

做法：

- 1) 把洗好的绿豆、糯米和百合放入内锅，加水至“稠粥”的1刻度线；
- 2) 闭合外盖，按「功能」按钮，选择“稠粥”，设定烹调时间为1个小时；
- 3) 按下「开」按钮；
- 4) 烹调结束后按人口口味加入适量的糖，即可食用。

# 菜谱

注意：  
• 根据加入米饭内的不同食材，饭的底部可能有烧焦的现象。  
• 煮红豆粥时，红豆的皮可能会堵塞蒸汽口，而使外盖自动弹开，请格外注意！  
• 煮银耳汤等会变浓稠的食材时，请使用“稠粥”功能，最大烹调量到“稠粥”最大水位线，以免溢出。

※本菜谱中的烹调量以1.8 L型为例，1.5 L型和1.0 L型的烹调量参见P13规格。

※1杯(计量杯)：约150 g

## 什锦鸡饭

### 食材：

米	3 杯	鸡肉	80 g	调味料：	料酒、酱油	各20 mL
水	4 杯	牛蒡	35 g		盐	3 g
油炸豆腐	2 块	香菇	2 个			
红萝卜	40 g					

### 做法：

- 1) 米洗净，放入内锅，加入4杯的水；
  - 2) 放入调味料搅拌后，再放入鸡肉、牛蒡、香菇、油炸豆腐及红萝卜，并闭合外盖；
  - 3) 按「功能」按钮，选择“精煮”，按下「开」按钮。
- 注  
• 鸡肉切成小块，牛蒡削成小薄片，放入水中后捞起。  
• 香菇泡水后捞起，去香菇头，切成细丝，油炸豆腐淋上热水去油后，切成细丝。  
• 红萝卜切成细丝。  
• 请勿使用预约功能。（可能会影响烹调效果。）

## 咸肉冬瓜老鸭汤

### 食材：

老鸭	半只(约400 g)	调味料：	料酒	30 mL
冬瓜	200 g		盐	8 g
咸肉(火腿肉)	30 g		水	4½ 杯
生姜	数片			

### 做法：

- 1) 将鸭洗净后切成大块，冬瓜洗净去皮后切块，火腿肉切片；
- 2) 把鸭块放入热水中余一下去血水，捞起后晾干备用；
- 3) 向锅内放入鸭块、冬瓜、火腿片、生姜片、盐及料酒，并加入4½杯水；
- 4) 按「功能」按钮，选择“炖汤”，设定烹调时间2小时，按下「开」按钮。

## 蛋糕（低筋粉版）

### 食材：

低筋面粉	100 g	调味料：	黄油	30 g
鸡蛋	3 个		牛奶	25 g
白糖	100 g			

### 做法：


- 1) 将鸡蛋的蛋白和蛋黄分开到两个盆中(无水无油)，在蛋黄中加入20 g白糖，把白糖和蛋黄搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 2) 在蛋白中加入白糖80 g，用打蛋器打发至筷子可以直立在蛋白中不倒，将蛋黄加入到蛋白中，左右搅拌均匀。
- 3) 分次在蛋糕糊中加入过筛的低筋面粉，搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 4) 在蛋糕糊中加入融化的黄油搅拌至顺滑无颗粒。
- 5) 在蛋糕糊中加入牛奶搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 6) 将蛋糕糊倒入内锅，闭合外盖。
- 7) 按「功能」按钮，选择“蛋糕”，设定烹调时间50分钟，再按下「开」按钮。
- 8) 蜂鸣器响后，表示蛋糕已经烤熟。
- 9) 按「关」按钮，从电饭煲取出内锅并冷却2分钟，再倒转内锅把蛋糕倒入盘中或碟上，等它冷却后便可切开享用。

※请注意不要倒入超过指定重量的蛋糕糊，否则蛋糕会烘烤不熟。

# 清洁保养

## 注意事项

- 清洁保养前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洁。
- 清洁时，切勿将电饭煲浸入水中，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦拭。
- 请勿使用洗碗机。
- 用稀释后的餐具洗涤剂和海绵清洗附属品。

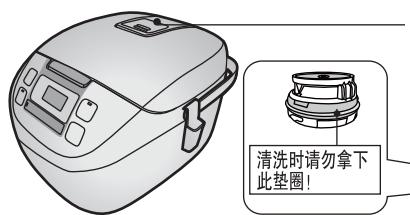

**蒸汽筒**

**■拆卸方法**


- ①从外盖上拔出
- ②按箭头方向旋转，即可分离。

**■安装方法**

- ①对好▲和▼的位置
- ②按箭头方向旋转拧紧。
- ③与拿出时方位一样，压入外盖。(注意要安装到位，并且不能倾斜。)

**(注意)**

- 使用之后，取下蒸汽筒并把它放在温水中浸泡几分钟，然后用水冲洗干净。
- 清洗后请勿使用干燥机等烘烤，这样会导致变形或出现裂纹。

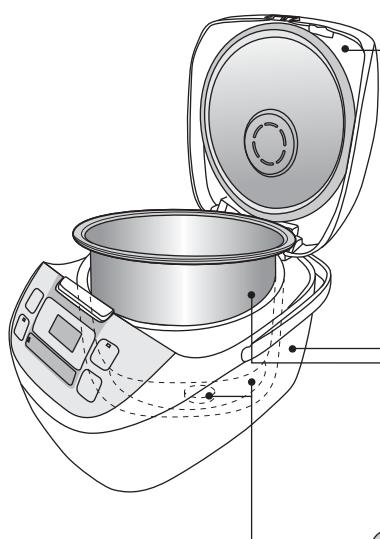

## 本体・外盖(密封部)

用拧干的抹布擦拭。

- 放热板上的油污如不及时洗净，则会粘附在放热板上，很难洗掉。每次使用后都要及时擦洗干净。
- 金属部品受热，其表面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响使用。
- 请勿拉扯锅垫圈。
- 蒸汽筒和锅垫圈都可直接取下，每次使用后要及时擦洗干净。

## 内锅

- 用稀释后的餐具洗涤剂和海绵及水清洗。擦干内锅外侧表面的水份。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。
- 根据使用频率，内锅外层表面会出现摩擦后产生的痕迹，但这种情况并不影响使用性能。

## 温度传感器、铸造加热器

- 有粘附物时，请用纤细砂纸(600号左右)轻拭或用干布擦拭。


## 锅垫圈

### ■拆卸方法



把拨杆向箭头方向拨动，即可把锅垫圈拆下。

### ■安装方法

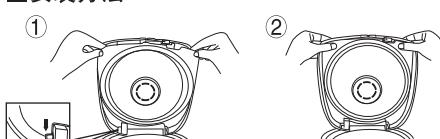

①把锅垫圈支架下方有箭头的部分，插入外盖内侧的槽内。  
②按压支架上方的两边，把其压入外盖内，直至听到“咔嗒”声。

# 是否真正出现故障？

(请检查下列项目)

发生下列情况时 检查项目	米饭				锅巴过于焦黑	饭在保温中			无按钮操作	使用中出现 下列声音
	偏硬	未煮熟 (夹生)	偏软	米汤溢出		发出异味	变色	干燥		
•米量或水量不正确	●	●	●	●						•插头拔掉了或松了。
•米未洗干净				●	●	●				•烹调中发出「叭」的声音，并非故障。
•内锅底凹凸不平	●	●				●				•火力的声音，是内锅底部外侧的水滴受热膨胀后产生的破裂声音，并非故障。
•内锅外侧或温度传感器上粘有异物	●	●	●		●	●				
•外盖未盖妥	●			●					●	
•用预约功能烹调什锦饭		●			●	●	●			
•放入油脂烹调	●	●				●				
•烹调结束后，没有翻松米饭	●		●							
•保温5小时以上	●					●	●	●		
•饭勺插于饭中保温						●				
•冷饭保温						●	●	●		
•没有盖紧外盖。内锅没有洗干净					●	●				
•烹调中拔掉插头或碰触了「关」按钮		●								
•功能选择错误	●	●	●	●	●					

## ■ 显示屏出现下列现象时

显示部分	确认事项
	保温时间是否超过了96小时? •连续保温96小时后，保温将自动停止，显示屏显示U14。要继续使用时，请先按「关/Off」按钮。
	请与Panasonic认定维修店联系。

## 关于锂电池

### 时钟的显示

#### ■ 拔掉插头时

靠本体内藏的  
电池提供电源



#### ■ 插上插头时

交流电提供电源



### 电池更换

(电池耗尽时，请委托Panasonic认定维修店进行更换)

#### ■ 寿命约5年

(室温20℃，每天有12小时接通电源的状态下)

#### ■ 拔掉插头后，若锂电池电量不足，则会出现以下情况：

- 时钟表示数字模糊或消失。
- 预约时间、烹调时间的记忆丧失。

#### ■ 插上插头时，仍然可以照常使用，但待机时间会回到8：30，敬请调准。

## ■ 规格

型号		SR-DE106-F SR-DE106-N	SR-DE156-F SR-DE156-N	SR-DE186-F SR-DE186-N
电源/额定频率		220 V ~ 50 Hz		
额定功率(烹调时)		750 W		
煮饭容量 (米量)L [杯]	白米 (标准·精煮·超快速)	3.2	4.2	4.8
	糙米	0.18~1.0 [1~5.5]	0.18~1.5 [1~8.3] 超快速为 [1~8]	0.18~1.8 [1~10] 超快速为 [1~8]
	什锦饭·糯米饭	0.18~0.54 [1~3]	0.18~0.9 [1~5]	0.18~1.08 [1~6]
煮粥容量(稠粥·稀粥·粗粮粥) (米量)L [杯]		0.09~0.18 [1/2~1]	0.09~0.27 [1/2~1½]	0.09~0.36 [1/2~2]
汤的最大烹调容量(食材+水)L		1.4※	2.2※	2.7※
蛋糕糊的最大量(约)g		360	500	
电源线长度(约)m		0.9		
产品重量(约)kg		2.8	3.1	3.2
尺寸 (约)cm	宽	26.0		
	长	35.1		
	高	19.8	23.0	24.6
能效*	能效等级	3级	2级	
	热效率值(%)	78	83	
	待机功率(W)	1.8	1.0	
	保温能耗(W·h)	68	33	

● 带※表示汤的最大烹调容量，为“稠粥”的最大水位线。

● 电源线的更换，故障的修理请与Panasonic认定维修店联系。

● 设计和规格若有变更，恕不另行通知。

(\*)能效部分的数据依据GB12021.6-2017测试，此处记载的数据为该等级的规格值。

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 ( Pb )	汞 ( Hg )	镉 ( Cd )	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 ( PBB )	多溴二苯醚 ( PBDE )
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件/控制零件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
 注：表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

# 微电脑电饭煲食品接触材料列表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

序号	部件名称		材质中文名称	执行标准	特殊使用条件
1	完成外盖	外盖、锅垫圈支架、蒸汽筒、蒸汽筒支架	聚丙烯 ( PP )	GB4806.7-2016 食品接触用塑料材料及制品	
		蒸汽板垫圈、锅垫圈、蒸汽筒垫圈、蒸汽筒垫圈 B	硅橡胶	GB4806.11-2016 食品接触用橡胶材料及制品	
		放热板	铝 ( AL 1100P )	GB4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品	
		锅垫圈压板、蒸汽筒化妆板	不锈钢 ( S30408 )		
2	本体	锅	铝 ( AL 3004 ) +聚四氟乙烯涂层+硬质氧化膜	GB4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品 GB4806.10-2016 食品接触用涂料及涂层	清洁时禁止破坏表面涂层，使用温度不得高于 250°C
3	附属品	计量杯、粥勺、饭勺、蒸笼	聚丙烯 ( PP )	GB4806.7-2016 食品接触用塑料材料及制品	

杭州松下厨房电器有限公司

浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号10幢

原产地：中国 杭州 邮编：310018

Panasonic顾客服务中心：4008-811-315

Panasonic官方网站：<http://panasonic.cn>

© Panasonic Corporation 2018

RZ19EL59  
S1118-0 中国印刷  
发行：2018年11月

Panasonic

## 保修证

### 保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理)，从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机〔壹〕年内无偿；
- b. 附属品（饭勺、粥[汤]勺、饭勺架、计量杯、蒸笼）有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如：摔落等)而造成损坏的；
- c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

### [商品信息]

商品名称：微电脑电饭煲 产地：中国杭州

商品型号： 机身号码：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：

机身号码：

保修结算4

商品型号：

机身号码：

保修结算3

商品型号：

机身号码：

保修结算2

商品型号：

机身号码：

保修结算1

商品型号：

机身号码：

促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: \_\_\_\_\_ 发票号码: \_\_\_\_\_

顾客姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

顾客地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

销售店名称: \_\_\_\_\_ 销售店电话: \_\_\_\_\_

销售店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

销售店  
(盖章)

[维修记录]

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_

维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

维修内容: \_\_\_\_\_

维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司