

## 使用说明书

家庭用

## 微电脑电饭煲

型号	1.0L型	SR-G10C1-K	
	1.5L型	SR-G15C1-K	SR-DFG155
		SR-G15C1-P	
	1.8L型	SR-G18C1-K	SR-DFG185

感谢您购买Panasonic产品。  
为能正确使用及确保您的安全，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，**特别要留意【安全注意事项】(第2~3页)**，并请妥善保管，以备日后查询。

保留备用

另附保修证

执行标准：  
GB4706.1-2005 GB4343.1-2009  
GB4706.19-2008 GB17625.1-2012



本使用说明书中的图片及说明以SR-DFG185为例。

### 目次

安全注意事项	2~3	使用前
零件名称		
· 本体	4	
· 操作面板	5	使用方法
时间的调整方法 / 关于锂电池	5	
准备工作	6	
关于各功能		困惑时
· 标准·精煮·超快速/保温	7	
· 粥·炖汤	8	
· 蒸煮	9	困惑时
· 冷饭加热	10	
预约功能	11	
食谱	12~13	困惑时
清洁保养	13~14	
是否真正出现故障?	15	
显示屏出现下列现象时	15	困惑时
规格	封底	

# 安全注意事项

请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■因错误操作所产生的危害及损害程度，如下区分说明。



## 警告

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



## 注意

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■希望遵守的内容分类，用如下图标来区分说明。



此图标表示不能进行，“禁止”的内容。



此图标表示务必执行，“强制”的内容。

为防止火灾、烫伤、起火、触电、受伤等，请务必遵守以下事项。



## 警告

请务必遵守下记内容。

(以免导致火灾，触电、烫伤、受伤等。)



- 请勿将金属等异物插入散热孔或间隙中。



散热孔

- 使用中请勿靠近蒸汽口。特别是儿童，要格外注意。



蒸汽口

- 禁止淋水、直接用水清洗本体或把电饭煲浸在水中。
- 请勿擅自改装、拆分或修理本电饭煲。

■关于电源线和插头。  
请勿错误使用。



- (以免因短路、绝缘不良或绝缘老化等导致起火、触电。)
- 请勿损伤电源线或电源插头，请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束。
  - 插头破损、插座松动时，请勿使用。
  - 禁止湿手插、拔插头。
  - 请勿舔本体插头，特别要留意婴幼儿。(以免导致触电或受伤。)

请正确使用。



- 单独使用额定值为10A、220V的插座。(以免与其它电器并用，因发热而引起火灾。)
  - 务必要将本体插头、电源插头切实插到底。
  - 定期除去电源插头上的灰尘等。(以免灰尘聚积过多，因湿气等导致绝缘不良，从而引起火灾。)
- 拔下电源插头，并用干布擦掉插头上的灰尘。

本产品并非设计给身体、感观或心智功能不足者(包括孩童)、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。请注意避免让孩童戏玩本产品。



(以免造成火灾或导致受伤。)

本产品应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地！未安装接地装置，可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电。



(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)

发生异常·故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。  
(以免造成冒烟·起火、触电。)



异常·故障例

- 电源线·插头异常发热。
- 电源线损伤或碰到线后发生间歇性断电。
- 本体发生变形或异常发热。
- 本体冒烟或发出焦味。
- 本体的一部分破裂、松动或晃动。
- 放热板翘曲或内锅变形。

→ 请立即前往就近的Panasonic认定维修店进行检查·维修。

# 安全注意事项

请务必遵守!

## ⚠ 注意

请勿进行以下操作。



- 使用过程中，请勿移动电饭煲。避免碰到开盖按钮，导致外盖打开或者碰到操作按钮导致电饭煲停止工作。(以免引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出。)

- 禁止使用非专用内锅及变形后的内锅。(以免发生过热等异常现象。)

- 使用中，请勿打开外盖。(以免影响烹调效果或造成烫伤。)

- 使用中或刚使用后请勿接触高温部分。(以免导致烫伤。)


本体内部温度很高。特别是放热板、内锅等金属部。



请勿在此类场所中使用。



- 靠近热源或高温环境中，更不要将内锅直接放于明火上。(以免导致触电、漏电或内锅损伤。)

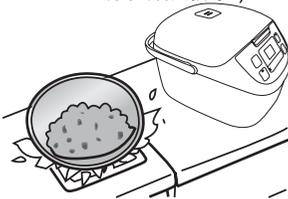

- 不平稳的台面上或不耐热的垫子上。(以免导致火灾。)

- 靠近墙壁或家具处。(以免导致家具等变色或变形。)

取出内锅前或不使用时，应拔下电源插头。



(以免不小心按下操作按钮，导致本体内部温度升高，造成烫伤。)

### ■ 关于电源线

请勿错误使用。



- 禁止使用非本产品附属的电源线，并禁止把本电源线转用到其它地方。请勿使用转接线。(以免导致起火。)

如果电源线损坏，必须用专用电源线或从制造厂或维修部买到的专用组件来更换。

请正确使用。



- 拔插头时，务必要手持电源插头或本体插头部分，禁止拉拽电源线。



(以免因电源线损伤引起断路，从而导致起火、触电。)

请在电饭煲充分冷却后再进行清洗。



(以免碰到高温部，引起烫伤。)

## 使用注意事项

请按使用说明书所示，正确加入米量、水量并正确选择功能。

(以免引起米汤溢出、饭煮不熟或出现饭焦等。)

请勿把需要烹调的食物直接倒入没有放入内锅的本体内。

(以免因杂质而引起故障。)

请勿在地毯、电热地毯，台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用电饭煲。

(以免烹调不良。)

使用之前务必去掉内锅保护袋及内锅与铸造加热器之间的防锈纸。(以免烹调不良或发生火灾。)


使用中请勿将布或其它物品盖在外盖上。(以免外盖变形、变色或发生故障。)

避免在阳光直射下使用。

(以免引起变色。)

请勿使用尖锐的金属制品盛饭。(以免刮伤内锅涂层，导致涂层脱落。)

请及时清洁粘在内锅、铸造加热器、温度传感器上的饭粒等异物。

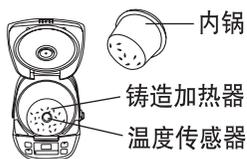

- 请勿将电饭煲倾斜，翻转。
- 进行清洁之前，请关闭电饭煲的电源，并拔掉插头。

若米汤等从蒸汽口溢出，请先拔掉电源插头，切断电源，用干布擦去电源插头、本体插头等部位的米汤后，方可继续使用。


本产品属于家庭用电饭煲，请勿用于商业或工业用途以及使用说明书记载以外的其它用途。

使用中如发生停电，则可能会影响烹调效果。

使用前

# 零件名称

## 本体

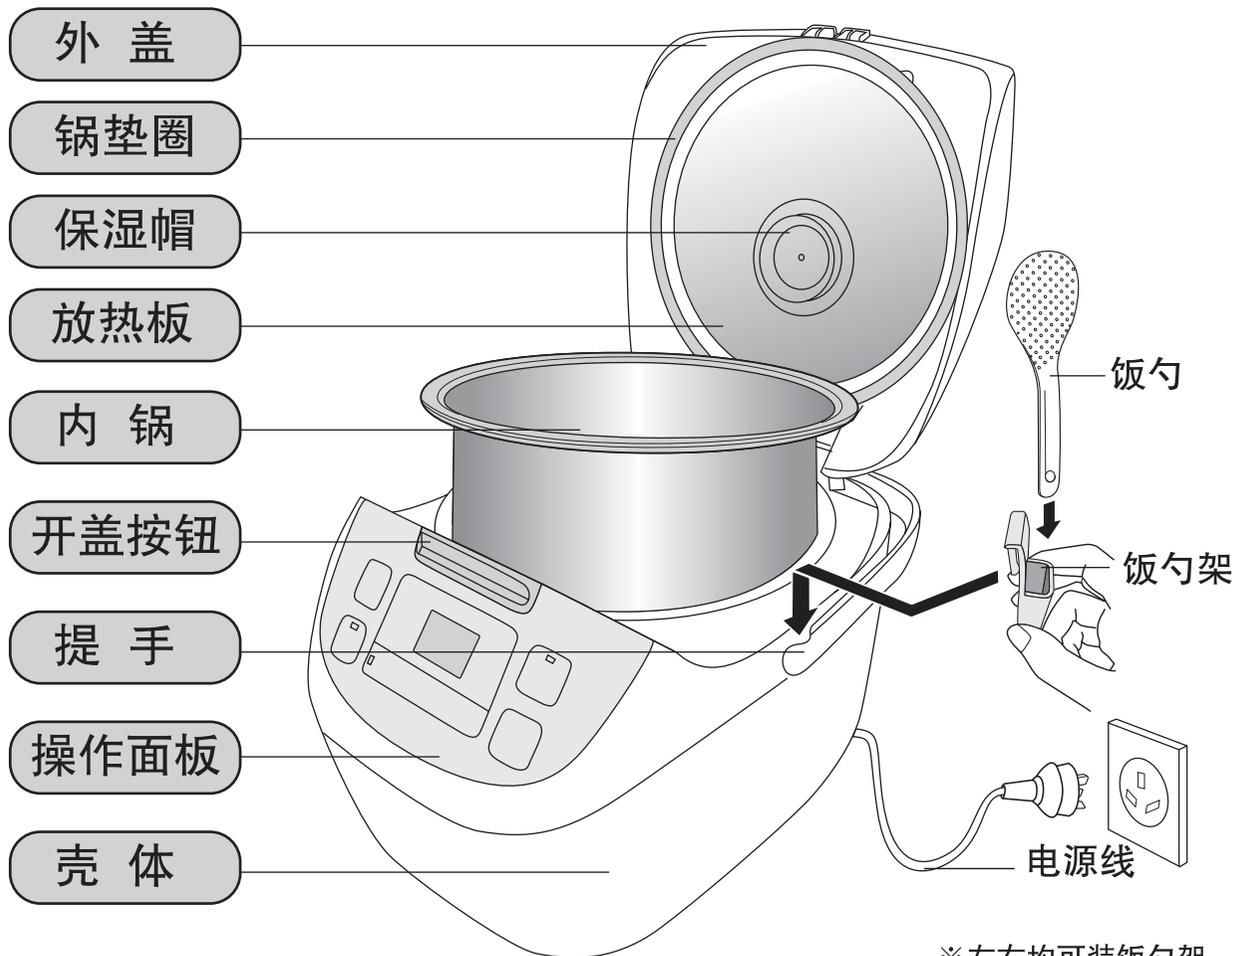

## 附属品

※附属品在使用前请进行清洗。



饭勺(1个)




粥〔汤〕勺(1个)



饭勺架(1个)



计量杯(约180mL)(1个)

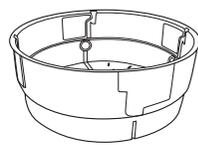

蒸架(1个)


# 零件名称/时间的调整方法/关于锂电池

## 操作面板

※SR-DFG5系列(包含DFG155/DFG185)的操作面板为银色。

SR-GC1-K系列(包含G10C1-K/G15C1-K/G18C1-K)的操作面板为黑色渐变。

SR-G15C1-P的操作面板为玫瑰金渐变。

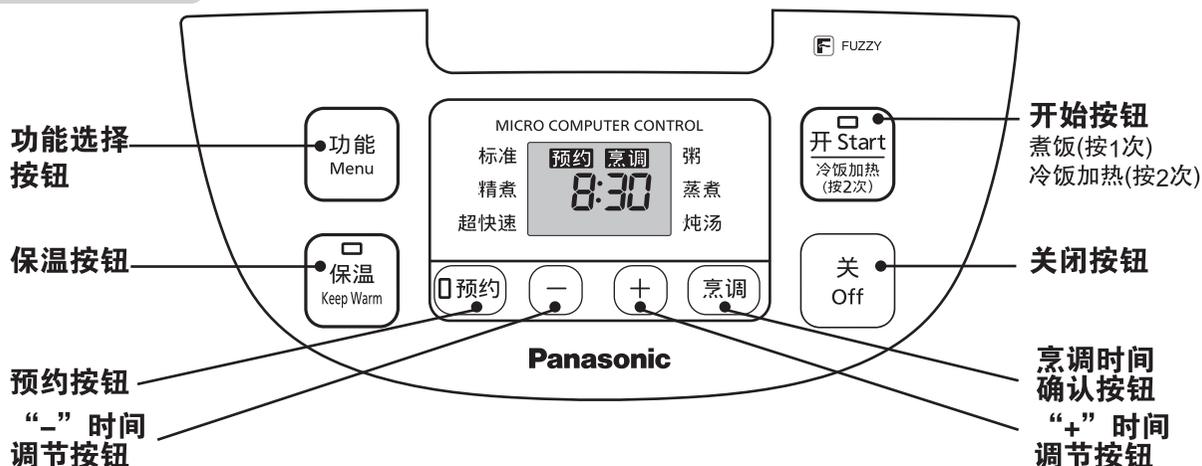


## 时间的调整方法

操作 (例如:要把现在的时间调到晚上7点时)

- 1 插上插头，长按「+」或「-」按钮

- 听到“哔”声后，放开手指。

### ◆ 调整前的时钟



- 2 按「+」或「-」按钮调整时间

- 按「+」或「-」按钮，以“1”分为单位前进或后退。

- 长按按钮，时间可快速前进或后退。

### ◆ 调整中的时钟



### 温馨提示


- 在工作状态下无法调整时间。
- 1→2的操作务必在8秒以内进行，超过8秒将回到待机模式。
- 显示屏内的数字约闪烁5秒后将自动停止。
- 时钟显示有误差时，则预约烹调时间和烹调结束的时间同样会出现误差。敬请及时调准时间。
- 24:00 以 0:00 表示。

## 关于锂电池

### 时钟的显示

#### ■ 拔掉插头时

靠本体内藏的电池提供电源

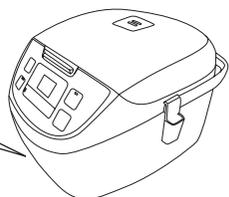

#### ■ 插上插头时

交流电提供电源



### 电池更换

(电池耗尽时，请委托Panasonic认定维修店进行更换)

#### ■ 寿命约5年

(室温20℃，每天有12小时接通电源的状态下)

#### ■ 拔掉插头后，若锂电池电量不足，则会出现以下情况：

- 时钟表示数字模糊或消失。
- 预约时间、烹调时间的记忆丧失。


#### ■ 插上插头时，仍然可以照常使用，但待机时间会回到8:30，敬请调准。

使用前

# 准备工作

## 1 用附属的计量杯量米

- 1计量杯大约180mL(150g)。
- 1次可煮的米量 封底。
- 使用1.8L的电饭煲进行超快速煮饭时，米量请控制在8杯以内。

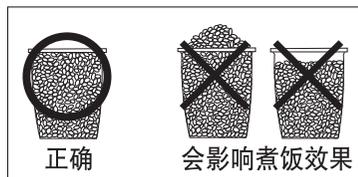


## 2 将米洗至水清

- ① 加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
- ② 重复数次[洗米→用水冲洗]，将米洗至水清为止。

### 注意事项

- 为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米洗干净。否则，会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

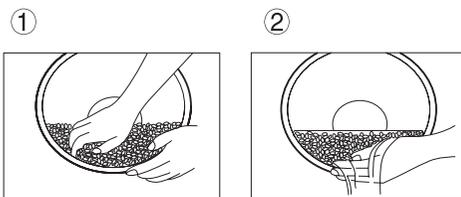

## 3 将洗好的米放入内锅

根据需要加水至相应的水位线，并擦干内锅外表面。

- 加水时要看左右两边的刻度，使其保持在同一高度。
- 选择“炖汤”时，材料加水的容量不能超过“粥”的最大水位线。


煮什锦饭及糯米饭时，请按下表加水。

米量 (计量杯)	水量(计量杯)					
	什锦饭			糯米饭		
	1.0L型	1.5L型	1.8L型	1.0L型	1.5L型	1.8L型
1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4
2	2 3/4	2 3/4	2 3/4	2	2	2
3	4	4	4	3	3	3
4	-	5	5	-	4	4
5	-	6	6 1/4	-	5	5

※以上水量可根据个人喜好适当增减。

〈例〉煮6计量杯的白米时，将米淘洗干净，把米加入锅内，加水至标有“CUP”侧的水位刻度“6”处。


SR-GC1-K系列，SR-G15C1-P为 白米 备长炭厚锅

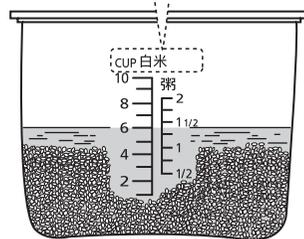

(例如：1.8L型)

## 4 将内锅装入本体后，闭合外盖

- 为使锅底和铸造加热器能紧密贴附，请将内锅按箭头所示方向转动2-3次。
- 确认保湿帽是否安装到位。( P14保湿帽 )
- 关闭外盖时，请确认发出“咔嚓”的闭合音。

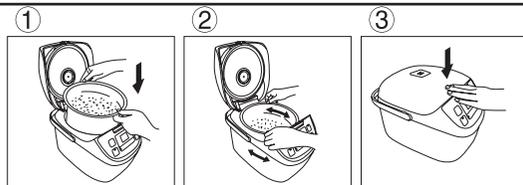

## 5 插上插头

- 请先插上本体插头，再插电源插头，并确认两者均已插到底。



### 最大烹调容量(计量杯)

型号	1.0L型	1.5L型	1.8L型
蒸架高度			
较浅	2	4	5
较深	1	2	4

### 注意事项

\* 在煮饭的同时使用蒸架时，最大烹调容量如右。

# 关于各功能 标准·精煮·超快速/保温



## ■ 温馨提示

- 煮什锦饭、糯米饭时，请选择“标准”或“精煮”，水量 P6。
- 用超快速煮饭时，因时间缩短，米饭会稍硬或有锅巴产生。
- 用精煮功能会使米饭更好吃。

操作 (例如：用“精煮”功能煮饭时)

## 1 按「功能/Menu」按钮

- (◀)所指处为所选择的功能。
- ※接通电源后显示上一次煮饭使用的功能。

◆ 指示灯闪烁



◆ 当前时间



## 2 按「开/Start」按钮

- 进入焖煮阶段后，会根据饭量的多少自动调整显示的剩余炊饭时间。如：有时可能会从“约15分后”一下跳到“约9分后”，而不是逐分递减。
- 用“超快速”功能时，进入焖煮阶段会显示“约4(或6)分后”。

◆ 指示灯亮



◆ 离烹调结束所需的时间



### ■ 烹调时间 (参考)

超快速	约30分
标准	约37分
精煮	约45分

- 左表时间为电压220V，室温20℃，水温18℃，米量为中间量时，烹调所需的参考时间。(1.0L型：3杯，1.5L型：4杯，1.8L型：5杯)
- 烹调时间根据电压、室温、水温、水量、米量、米质的不同会稍有变化。
- 什锦饭、糯米饭的烹调时间根据使用食材的不同而变化。

烹调结束


## 翻松米饭

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。为防止米饭粘在一起，请尽快翻松米饭。

◆ 指示灯亮



◆ 显示保温时间




## 保温

- 所有功能在烹调结束后都将自动转为保温。但是一部分功能不建议保温，烹调结束后请尽快按「关/Off」按钮。
- 保温时间显示从 到 共24小时，超过24小时后，显示当前时间但仍然继续保温。1小时以内时，显示 小时。
- 米饭以在保温5小时以内食用为佳，以免米饭变色或变味。
- 保温时，内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。

功能	保温	保温后的结果
标准、精煮、超快速	○	
粥、蒸煮、炖汤	×	影响口感或有异味

使用方法

# 关于各功能 粥·炖汤

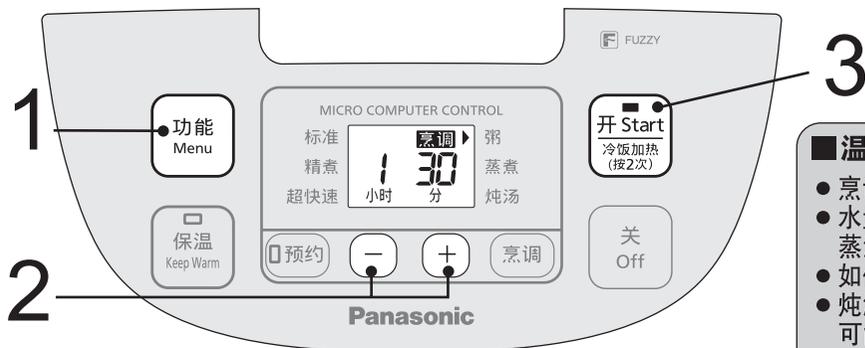

## ■ 温馨提示

- 烹调中打开外盖，会增加结露量。
- 水量、米量不正确，可能会导致米汤从蒸汽口中溢出。
- 如保温时间过长，粥将会变稠。
- 炖汤时，如超过“粥”的最大水位线，可能会造成溢出。(请参考封底规格)
- 每次使用完毕后，应取下保湿帽进行清洗，以免产生异味。

操作 (例如：用1.5个小时煮粥时)

## 1 按「功能/Menu」按钮

- (▶)所指处为所选择的功能。

◆ 指示灯闪烁



◆ 上一次的烹调时间



## 2 按「+」或「-」按钮，设定烹调时间

- 每按一次「+」或「-」按钮，烹调时间便会以30分钟为单位增加或减少。
- 长按「+」或「-」按钮，时间可快速前进或后退。
- 能记忆上一次的烹调时间。

◆ 指示灯闪烁



◆ 设定中的烹调时间



### ■ 关于烹调时间的设定

菜单	烹调时间设定范围	设定单位	烹调时间显示
粥	1小时 ~ 3小时(起始时间为1小时)	30分	到3小时后又回到1小时
炖汤	1小时 ~ 4小时(起始时间为1小时)		到4小时后又回到1小时

## 3 按「开/Start」按钮

- 剩余时间以1分钟为单位递减。

◆ 指示灯亮



◆ 离烹调结束所需的时间



烹调结束


## 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/Off」按钮。


◆ 指示灯亮



◆ 显示保温时间



# 关于各功能 蒸煮

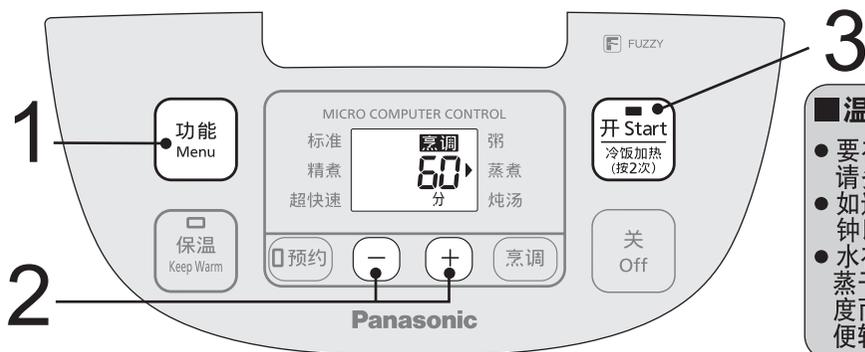


## ■ 温馨提示

- 要在烹调其他菜单的同时进行蒸煮时, 请务必选择煮饭的功能。
- 如选择了较长的蒸煮时间(如蒸煮40分钟以上), 请加4杯水, 以免水被蒸干。
- 水在所设定的烹调时间结束之前就被蒸干时, 锅内的温度会保持在一定程度而不会继续升高, 直至烹调结束, 便转入保温状态。

## 准备

- 加入适量的水
- 放入蒸架
- 放入需蒸煮食物
- 盖上外盖

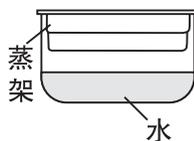

## 操作

(例如: 用60分钟蒸煮时)

### 1 按「功能/Menu」按钮

- (▶)所指处为所选择的功能。

◆ 指示灯闪烁



◆ 上一次的烹调时间



### 2 按「+」或「-」按钮, 设定烹调时间

- 每按一次「+」或「-」按钮, 烹调时间便会以1分钟为单位增加或减少。
- 长按「+」或「-」按钮, 时间可快速前进或后退。
- 能记忆上一次的烹调时间。

◆ 指示灯闪烁



◆ 设定中的烹调时间



■ 关于烹调时间的设定(※显示屏内显示的时间为内锅中的水沸腾后的剩余时间。)

菜单	烹调时间设定范围	设定单位	烹调时间显示
蒸煮	1分~60分(起始时间为5分)	1分	到60分后又回到1分

### 3 按「开/Start」按钮

- 水沸腾后, 剩余时间以1分钟为单位递减。

◆ 指示灯亮



◆ 离烹调结束所需的时间



## 烹调结束


蜂鸣器响后, 烹调结束, 自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感, 请尽快按「关/Off」按钮。
- 此时, 蒸架变得非常热, 取出时请务必当心烫手。

◆ 指示灯亮



◆ 显示保温时间



使用方  
法

# 关于各功能 冷饭加热



## ■ 温馨提示


- 加入冷饭时，请不要超出最大冷饭量（如下表所示）。
- 建议冷饭加热的次数为一次，以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭和糯米饭。

## 准备

- 请将锅内的冷饭搅拌均匀，使之平整。
- 冷饭加热时，请参照下记水量表的标准加水。

冷饭量 (刻度线)	水量(计量杯)		
	1.0L型	1.5L型	1.8L型
1	1/4	1/4	1/4
2	1/2	1/2	1/2
3	1/2	1/2	1/2
4	-	1/2	1/2
5	-	-	1
	1.0L型	1.5L型	1.8L型
最大冷饭量	3刻度线	4刻度线	5刻度线

SR-GC1-K系列，SR-G15C1-P为 白米 备长炭厚锅 杯

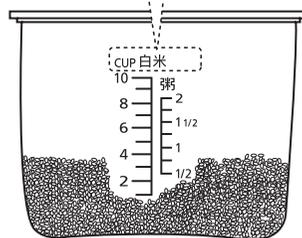

(例如：1.8L型)

## 操作

### 1 连续按「开/Start」按钮二次

- 不管冷饭量多少，加热的时间都约20分钟。
- 剩余时间以1分钟为单位递减。

◆ 指示灯亮



◆ 离烹调结束所需的时间



## 烹调结束


### 翻松米饭

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。请尽快翻松米饭，米饭将更美味。

◆ 指示灯亮



◆ 显示保温时间



# 预约功能



## ■ 温馨提示

- 蒸煮、炖汤不能使用预约功能。
- 预约功能设定的时间为烹调结束的时间。
- 能记忆上一次的预约时间及烹调时间。
- 夏季等高温天气，预约时间请勿超过8小时，以免米粒等变质。

## 操作

(例如：想用预约功能在11:30分完成“精煮”时)

### 1 按「功能/Menu」按钮

- (◀)所指处为所选择的功能。

◆ 指示灯闪烁



◆ 当前时间



### 2 按「预约」按钮

◆ 指示灯闪烁



◆ 上一次的预约时间



#### 粥

■ 预约煮粥时，此步骤需改为：

① 按「+」或「-」按钮，设定烹调时间(☞P8)

- 每按一次「+」或「-」按钮，时间便会以30分钟为单位增加或减少。

② 按「预约」按钮

◆ 指示灯闪烁



◆ 上一次的预约时间



### 3 按「+」或「-」按钮，设定预约时间

- 每按一次「+」或「-」按钮，时间便会以10分钟为单位增加或减少。
- 长按「+」或「-」按钮，时间可快速前进或后退。
- 设定预约时间后，如想变更烹调时间，请按「烹调」按钮，然后进行调整。

◆ 指示灯闪烁



◆ 设定中的预约时间



■ 可以预约的功能和时间范围

菜单	标准·精煮·超快速·粥
可设定的时间范围	1小时~23小时59分 * 当设定的预约时间少于等于烹调时间时，将直接进行烹调。

### 4 按「开/Start」按钮

※ 想要在预约状态下确认煮粥时间时，请按「烹调」按钮。

◆ 指示灯亮



◆ 烹调结束的时间




## 烹调结束

蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

◆ 指示灯亮



◆ 显示保温时间



注意：  
· 根据加入米饭内的不同食材，饭的底部可能有烧焦的现象。  
· 煮红豆粥时，红豆的皮可能会堵塞蒸汽口，而使外盖自动弹开，请格外注意！  
· 煮银耳汤等会变浓稠的食材时，请使用“粥”功能，最大烹调量至“粥”的最大水位线。

※本食谱中的烹调量以1.8L型为例，1.5L型和1.0L型的烹调量参考封底的规格。

※1杯(计量杯)：约150g

## 霉干菜蒸肉

### 食材：

五花肉	320g
霉干菜	200g

### 调味料：

色拉油	50mL
糖	60g
酱油	25mL

### 做法：

- 1) 把五花肉切成1cm×3cm的块备用。
  - 2) 将霉干菜用水冲洗一下，挤干水分备用。以免有沙子而影响口感。
  - 3) 在碗底先放一层肉，再放一层霉干菜，并在上面撒一层白糖。然后再铺一层肉，放一层霉干菜和糖，直至食材全部放完。
  - 4) 向碗内加酱油和色拉油。
  - 5) 向锅内加4杯凉水，把放有食材的碗放入蒸架，闭合外盖。
  - 6) 选择“蒸煮”，设定烹调时间为60分钟，按下「开/Start」按钮。
  - 7) 烹调结束后，把上下的霉干菜和肉拌一下，即可食用。
- ※糖和色拉油可根据个人口味及肉的肥瘦程度酌量增减。

## 什锦鸡饭

### 食材：

米	3杯
水	4杯
鸡肉	80g
牛蒡	35g
香菇	2个
油炸豆腐	2块
红萝卜	40g

### 调味料：

料酒、酱油	各20mL
盐	3g

### 做法：

- 1) 米洗净，放入内锅，加入4杯水。
  - 2) 放入调味料搅拌后，再放入鸡肉、牛蒡、香菇、油炸豆腐及红萝卜，并闭合外盖。
  - 3) 选择“标准”，按下「开/Start」按钮。
- 注 ● 鸡肉切成小块，牛蒡削成小薄片，放入水中后捞起。  
● 香菇泡水后捞起，去香菇头，切成细丝，油炸豆腐淋上热水去油后，切成细丝。  
● 红萝卜切成细丝。

## 咸肉冬瓜老鸭汤

### 食材：

老鸭	半只(约400g)
冬瓜	200g
咸肉(火腿肉)	30g
生姜	数片
水	4 $\frac{1}{2}$ 杯

### 调味料：

料酒	30mL
盐	8g

### 做法：

- 1) 将鸭洗净后切成大块，冬瓜洗净去皮后切块，火腿肉切片。
- 2) 把鸭块放入热水中氽一下去血水，捞起后晾干备用。
- 3) 把所有食材和调味料放入内锅，并加入4 $\frac{1}{2}$ 杯水，然后闭合外盖。
- 4) 选择“炖汤”，设定烹调时间为2小时，按下「开/Start」按钮。

# 食谱/清洁保养

## 点心(速冻)等

### 食材:

(A) 小点类  
虾饺  
烧卖

(B) 大点类  
叉烧包  
小笼包  
糯米鸡

(C) 蒸蛋

### 做法:

- 1) 无需解冻, 把点心放在蒸架上, 并在点心表面洒少许水。
- 2) 加1杯凉水入内锅。
- 3) 放入蒸架, 闭合外盖。(蒸蛋时, 可直接把蛋放在蒸架内的圆孔上)
- 4) 选择“蒸煮”, 设定烹调时间为5分钟。(蒸蛋时, 设定烹调时间为10分钟)
- 5) 按下「开/Start」按钮。

## 绿豆百合粥

### 食材:

绿豆 70g  
糯米 70g  
百合 10g

### 调味料:

糖 按个人口味

### 做法:


- 1) 把洗好的绿豆、糯米和百合放入内锅, 加水至“粥”的1刻度线。
- 2) 闭合外盖, 选择“粥”, 设定烹调时间为1个小时。
- 3) 按下「开/Start」按钮。
- 4) 烹调结束后按个人口味加入适量的糖, 即可食用。

# 清洁保养

## 蒸架


### ■高度调节

拇指往上提, 然后逆时针微转, 再放掉拇指即能把蒸架调高。手掌托住蒸架底部, 向顺时针方向微转, 再往上托, 直至发出“叭”的声音。

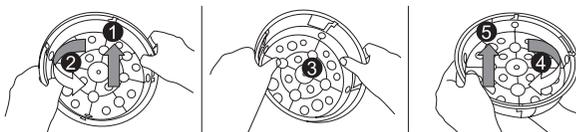


### ■拆分方法

蒸架在较浅的状态下, 倒扣在台面上, 用力按蒸架外底部, 直至发出“叭”的声音。

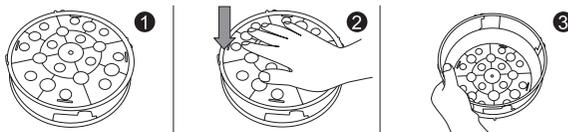

### ■安装方法


把凸点对准滑动槽, 然后用力按蒸架内底面, 直至发出“叭”的声音。

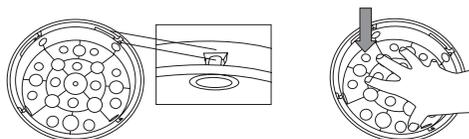

# 清洁保养

## 注意事项

- 清洁保养前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洁。
- 清洁时，切勿将电饭煲浸入水中，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦拭。
- 请勿使用洗碗机。

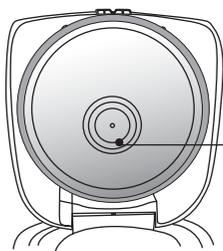

## 保温帽

### ■ 拆卸方法

从放热板上拔出。



### ■ 安装方法

以与拆卸时相反的方向，塞入放热板上的孔内。并务必要安装到底，以防脱落。



- 保温帽可直接取下，每次使用后要及时擦洗干净。

## 本体·外盖(密封部)

用拧干的抹布擦拭。

- 放热板上的油污如不及时洗净，则会粘附在放热板上，很难洗掉。每次使用后都要及时擦洗干净。
- 金属部品受热，其表面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响使用。
- 请勿拉扯锅垫圈。

## 内锅

- 用稀释后的餐具洗涤剂和海绵及水清洗。擦干内锅外侧表面的水份。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。
- 根据使用频率，内锅外层表面会出现摩擦后产生的痕迹，但这种情况并不影响使用性能。

## 温度传感器、铸造加热器

- 有粘附物时，请用纤细砂纸(600号左右)轻拭或用干布擦拭。

## 附属品

用稀释后的餐具洗涤剂和海绵清洗。



饭勺



粥(汤)勺



饭勺架



计量杯



蒸架

# 是否真正出现故障?

请检查下列项目

发生下列情况时 检查项目	米 饭				锅巴过于焦黑	饭在保温中			按钮操作无反应	使用中出现的下列声音
	偏硬	未煮熟 (夹生)	偏软	米汤溢出		发出异味	变色	干燥		
• 米量或水量不正确	●	●	●	●					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 插头拔掉了或松了。</li> <li>• 煮饭中发出「咔嚓、咔嚓」的声音。火力的声音。</li> <li>• 煮饭中发出「叭」的声音，是内锅底部(外侧)的水滴受热膨胀后产生的破裂声音。</li> </ul>	
• 米未淘洗干净				●	●	●				
• 内锅底凹凸不平	●	●			●					
• 内锅外侧或温度传感器上粘有异物	●	●	●		●	●				
• 外盖未盖妥	●			●				●		
• 用预约功能烹调什锦饭		●			●	●	●			
• 放入油脂煮饭	●	●				●				
• 烹调结束后，没有翻松米饭	●		●							
• 保温5小时以上 • 保温的饭量过少	●					●	●	●		
• 饭勺插于饭中保温						●				
• 冷饭保温						●	●	●		
• 没有闭合外盖 • 内锅没有洗干净					●	●				
• 煮饭中拔掉插头或碰触了「关/Off」按钮		●								
• 功能选择错误	●	●	●	●	●					

## 显示屏出现下列现象时

显示部分	确 认 事 项
U14	保温时间是否超过了96小时? • 连续保温96小时后，保温将自动停止，显示屏显示U14。 要使用时，请先按「关/Off」按钮。
H01 H02 H05	请与Panasonic认定维修店联系。

困惑时

# 规格

型号		-	SR-DFG155		SR-DFG185
		SR-G10C1-K	SR-G15C1-K	SR-G15C1-P	SR-G18C1-K
电源/额定频率		220 V ~ 50 Hz			
额定功率(烹调时)		750 W			
内锅的额定容积 L		3.25	4.25		4.8
煮饭容量 (米量)L [杯]	(标准·精煮·超快速)	0.18~1.0 [1~5.5]	0.18~1.5 [1~8.3]		0.18~1.8 [1~10] 超快速时为 [1~8]
	什锦饭·糯米饭	0.18~0.54 [1~3]	0.18~0.9 [1~5]		0.18~0.9 [1~5]
煮粥容量(米量)L[杯]		0.09~0.18 [1/2~1]	0.09~0.27 [1/2~1 1/2]		0.09~0.36 [1/2~2]
汤的最大烹调容量(食材+水)L		1.5※	2.2※		2.8※
电源线长度(约)m		1.0			
产品重量(约)kg		3.1	3.3		3.4
尺寸 (约)cm	宽	26.0			
	长	35.1			
	高	19.8	23.0		24.6
能效*	能效等级	2级			
	热效率值(%)	83			
	待机能耗(W·h)	1.6			
	保温能耗(W·h)	60			

- 带※表示汤的最大烹调容量，为“粥”的最大水位线。
- 电源线的更换，故障的修理请与Panasonic认定维修店联系。
- 设计和规格若有变更，恕不另行通知。

(\* )能效部分的数据依据GB12021.6-2008测试，此处记载的数据为该等级的规格值。

杭州松下厨房电器有限公司  
 浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号10幢  
 原产地：中国 杭州  
 电话：(0571)86835000 邮编：310018  
 Panasonic顾客咨询服务中心：400-810-0781  
 Panasonic官方网站：<http://panasonic.cn>  
 © Panasonic Corporation 2014-2016

RZ19EG781  
 S0714-10416 中国印刷  
 发行：2016年4月