

Panasonic®

使用说明书

家庭用

微电脑电饭煲

型号

1.0L型 SR-QY108D-N
1.5L型 SR-QY158D-N
1.8L型 SR-QY188D-N

执行标准：
GB4706.1-2005 GB4343.1-2009
GB4706.19-2008 GB17625.1-2012



非常感谢您购买Panasonic的产品

- 本产品只限于家庭使用。
- 使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
- **特别要注意【安全注意事项】**（第2~3页）。
- 请妥善保管本使用说明书，以便日后查阅。

保留备用

内含保修证

目次

安全注意事项	2~3	初次使用时
零件名称	4	
· 本体/操作面板	4	
准备工作	5	使用方法
关于各功能	6	
· 标准·精煮·超快速/保温	6	
· 粥/汤/蒸煮	7	
· 预约	8	
· 冷饭加热	9	
菜谱	9~10	
清洁保养	11	
是否真正出现故障?	12	困惑时
显示屏出现下列现象时	12	
规格	13	

该说明书的最终解释权归本公司所有

安全注意事项

请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■因错误操作所产生的危害及损害程度，如下区分说明。



警告

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



注意

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■希望遵守的内容分类，用下列图标来区分说明。



此类图标表示不能进行，“禁止”的内容。



此类图标表示务必执行，“强制”的内容。

为防止火灾、烫伤、起火、触电、受伤等，请务必遵守以下事项。



警告

本产品应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地！未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。



(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)

正确使用电源线及插头。



- (以免因短路、绝缘不良或绝缘老化等导致起火、触电。)
- 请勿损伤电源线或电源插头，请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束。
- 插头破损、插座松动时，请勿使用。
- 禁止湿手插、拔插头。
- 请勿将水或其他液体溅到本体插头上。
- 请勿让任何人舔本体插头，特别要留意婴幼儿。(以免导致触电或受伤。)



- 单独使用额定电压为220 V的插座。(以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。)
- 务必将本体插头、电源插头切实插到底。
- 定期除去插头上的灰尘等。
- (以免灰尘累积过多，因湿气等导致绝缘不良，而引起火灾。)
- 拔下本体插头、电源插头，并用干布擦掉插头上的灰尘。

请务必遵守下记内容。


(以免导致火灾，触电、烫伤、受伤等。)



- 请勿将金属等异物插入散热孔或间隙中。



- 使用中请勿靠近蒸汽口。特别是儿童，要格外注意。



- 禁止淋水、直接用水清洗本体或把电饭煲浸在水中。
- 请勿擅自改装、拆分或修理本电饭煲。

本产品并非设计给身体、感观或心智功能不足者(包括孩童)、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。请注意避免让孩童戏玩本产品。



(以免造成火灾或导致受伤。)

发生异常·故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。



(以免造成冒烟·起火、触电。)

异常·故障例

- 电源线·插头异常发热。
- 电源线损伤或碰到线后发生间歇性断电。
- 本体发生变形或异常发热。
- 本体冒烟或发出焦味。
- 本体的一部分破裂、松动或晃动。
- 放热板翘曲或内锅变形。

→ 请立即前往就近的Panasonic认定维修店进行检查·维修。

安全注意事项

请务必遵守!

⚠ 注意

请注意下记内容。



- 使用过程中，请勿移动电饭煲。避免碰到开盖按钮，导致外盖打开或者碰到操作按钮导致电饭煲停止工作。(以免引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出。)

- 禁止使用非专用内锅及变形后的内锅。(以免发生过热等异常现象。)

- 使用中，请勿打开外盖。(以免影响烹调效果或造成烫伤。)

- 使用中或刚使用后请勿接触高温部分。(以免导致烫伤。)


本体内部温度很高。特别是放热板、内锅、铸造加热器等金属部。



请勿在此类场所中使用。



- 靠近热源或高湿环境中，更不要将内锅直接放于明火上。(以免导致触电、漏电或内锅损伤。)

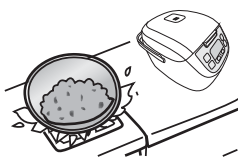

- 不平稳的台面上或不耐热的垫子上。(以免导致火灾。)

- 靠近墙壁或家具处。(以免导致家具等变色或变形。)

取出内锅前或不使用时，应拔下插头。



(以免不小心按下操作按钮，导致本体内部的温度升高，造成烫伤。)

正确使用电源线。




- 禁止使用非本产品自带的电源线，并禁止把本电源线转用到其他地方。请勿使用转接线。(以免导致起火。)

如果电源线损坏，必须用专用电源线或从制造厂或维修部买到的专用组件来更换。



- 拔电源插头时，务必要手持插头部分，禁止拉拽电源线。



(以免因电源线损伤引起断路，从而导致起火、触电。)

请在电饭煲充分冷却后再进行清洗。



(以免碰到高温部，引起烫伤。)

使用注意事项

请按说明书所示，正确加入米量、水量并正确选择功能。

(以免引起米汤溢出、饭煮不熟或出现饭焦等。)

请勿把需要烹调的食物直接倒入没有放入内锅的保护框内。

(以免因杂质而引起故障。)

请勿在地毯、电热地毯，台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用电饭煲。

(以免烹调不良或发生火灾。)

使用之前务必去掉内锅保护袋及内锅与铸造加热器之间的防锈纸。(以免烹调不良或发生火灾。)


使用中请勿将布或其他物品盖在外盖上。(以免外盖变形、变色或发生故障。)

避免在直射阳光下使用。

(以免引起变色。)

请勿使用尖锐的金属制品盛饭。(以免刮伤内锅涂层，导致涂层脱落。)

请及时清洁粘在内锅、铸造加热器、温度传感器上的饭粒等异物。

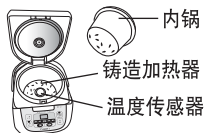

- 请勿将电饭煲倾斜，翻转。
- 进行清洁之前，请关闭电饭煲的电源，并拔掉插头。


若米汤等从蒸汽口溢出，请先拔掉电源插头，切断电源，用干布擦去电源插头、本体插头等部位的米汤后，方可继续使用。

本产品属于家庭用电饭煲，请勿用于商业或工业用途以及烹调以外的其他用途。


使用中如发生停电，则可能会影响烹调效果。

零件名称

本体

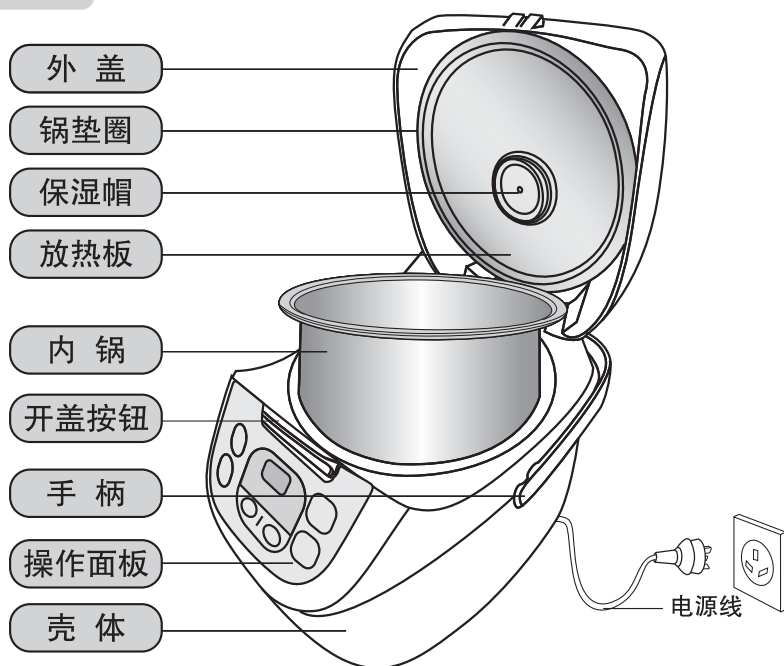

操作面板

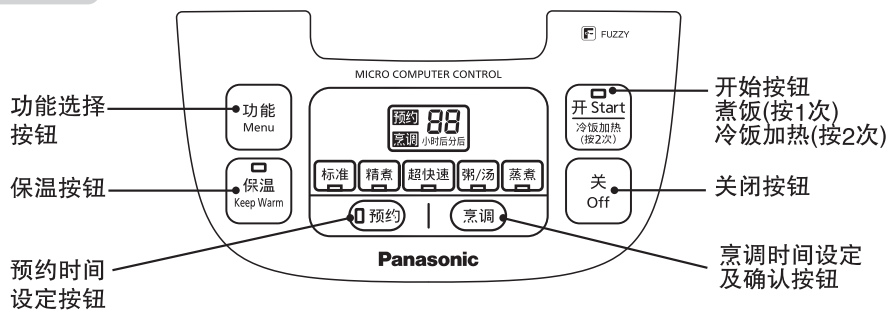

附属品


※附属品在使用前请进行清洗。



饭勺(1个)



计量杯(约180 mL)(1个)




蒸笼(1个)

准备工作

1 用附属的计量杯量米

- 1计量杯大约180 mL(150 g)。
- 1次可煮的米量请参考P13。
- 使用1.8 L及1.5 L的电饭煲进行超快速煮饭时，米量请控制在8杯以内。

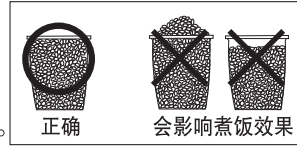


2 将米洗至水清

- ① 加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
- ② 重复数次[洗米→用水冲洗]，将米洗至水清为止。

注意事项

- 为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米洗干净。否则，会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

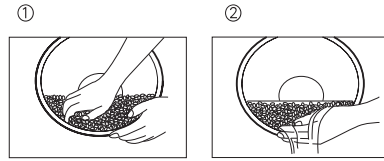

3 将洗好的米放入内锅


- 根据需要加水至相应的水位线，并擦干内锅外表面。
- 加水时要看左右两边的刻度，使其保持在同一高度。
 - 选择“粥/汤”功能炖汤时，食材加水的容量不能超过粥的最大水位线。

〈例〉煮6计量杯的白米时，将米淘洗干净，把米加入锅内，加水至标有“杯”侧的水位刻度“6”处。

煮什锦饭及糯米饭时，请按下表加水。

米量 (计量杯)	水量(计量杯)					
	什锦饭			糯米饭		
	1.0 L型	1.5 L型	1.8 L型	1.0 L型	1.5 L型	1.8 L型
1	1½	1½	1½	1¼	1¼	1¼
2	2¾	2¾	2¾	2	2	2
3	4	4	4	3	3	3
4	-	5	5	-	4	4
5	-	6	6¼	-	5	5


※以上水量可根据个人喜好适当增减。

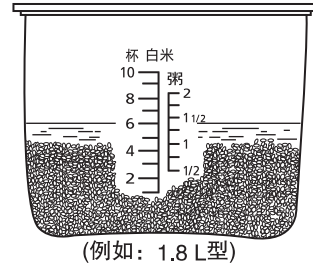

(例如：1.8 L型)

4 将内锅装入本体后，闭合外盖

- 为使锅底和铸造加热器能紧密贴附，请将内锅按箭头所示方向转动2-3次。
- 确认保温帽是否安装到位。(请参考P11保温帽)
- 闭合外盖时，请确认发出“咔嗒”的闭合音。

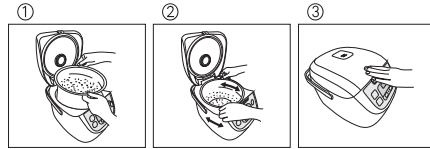


5 插上插头

- 请先插上本体插头，再插电源插头，并确认两者均已插到底。

注意事项

* 在煮饭的同时使用蒸笼时，最大烹调容量：1.0 L型：2杯，1.5 L型：4杯，1.8 L型：5杯。

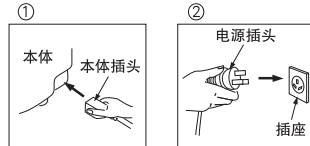

关于各功能 标准·精煮·超快速/保温

◆用“精煮”功能煮饭时

■温馨提示

- 煮什锦饭、糯米饭时，请选择“标准”或“精煮”，水量 P5。
- 用超快速煮饭时，因时间缩短，米饭会稍硬或有锅巴产生。
- 用精煮功能会使米饭更好吃。

1 按 按钮

- 指示灯亮为所选择的功能。
- 接通电源后显示上一次煮饭使用的功能。

◆指示灯闪烁



◆精煮指示灯亮



2 按 按钮

- 进入焖煮阶段后，显示至烹调结束的剩余时间。

	标准、精煮	超快速
剩余时间 显示(分)	7、10	3或4

◆指示灯亮



◆精煮指示灯亮



■烹调时间(参考)

超快速	约30分
标准	约35分
精煮	约42分

- 左表时间为电压220 V，室温20℃，水温20℃，米量为中间量时，烹调所需的参考时间。(1.0 L型：3杯，1.5 L型：4杯，1.8 L型：5杯)
- 烹调时间根据电压、室温、水温、水量、米量、米质的不同会稍有变化。
- 什锦饭、糯米饭的烹调时间根据使用食材的不同而变化。

3 烹调结束，翻松米饭

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。为防止米饭粘在一起，请尽快翻松米饭。

◆指示灯亮



◆显示保温时间



保温

- 所有功能在烹调结束后都将自动转为保温。但是一部分功能不建议保温，烹调结束后请尽快按「关」按钮。
- 保温时间显示从 到 共24小时，超过24小时后，显示当前时间但仍然继续保温。1小时以内显示 小时。
- 米饭以在保温5小时以内食用为佳，以免米饭变色或变味。
- 保温时，内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。

功能	保温	保温后的结果
标准、精煮、超快速、汤	○	
粥	×	导致粥变稠、变糊
什锦饭、糯米饭、蒸煮	×	会有异味或影响口感

关于各功能 粥/汤/蒸煮

◆用2小时煮粥时

■温馨提示

- 烹调中打开外盖，会增加结露量。
- 水量、米量不正确，可能会导致米汤从蒸汽口中溢出。
- 如保温时间过长，粥将会变稠。
- 炖汤时，如超过粥最大水位线，可能会造成溢出。(P13规格)
- 每次使用完毕后，应取下保温帽进行清洗，以免产生异味。

1 按 按钮

- 指示灯亮为所选择的功能。

◆指示灯闪烁



◆上一次的烹调时间




2 按 按钮，设定烹调时间

- 能记忆上一次的烹调时间。
- 长按按钮，时间会快进。

◆指示灯闪烁



◆设定中的烹调时间



■关于烹调时间的设定

菜单	烹调时间设定范围	设定单位	烹调时间显示
粥/汤	1小时~3小时(起始时间为1小时)	1小时	到3小时后又回到1小时

3 按 按钮

- 剩余时间在1小时以上时，以1小时为单位递减。
- 在1小时以下时，以1分钟为单位递减。



◆指示灯亮



◆离烹调结束所需的时间



4 按 按钮

- 蜂鸣器响后烹调结束，将自动转入保温状态，为避免因保温而使粥变稠，请尽快按「关」按钮。

◆指示灯亮



◆指示灯灭



蒸煮

■关于烹调时间的设定(※显示屏内显示的时间为内锅中的水沸腾后的剩余时间。)

菜单	烹调时间设定范围	设定单位	烹调时间显示
蒸 煮	1分~60分(起始时间为5分)	1分	到60分后又回到1分

- 想要在烹调的同时进行蒸煮时，请务必选择煮饭的功能。
- 如选择了较长的蒸煮时间(如蒸40分钟以上)，请加4杯水，以免水被蒸干。
- 水沸腾后，剩余时间以1分钟为单位递减。
- 水在所设定的烹调时间结束之前就被蒸干时，锅内的温度会保持在一定程度而不会继续升高，直至烹调结束，便转入保温状态。
- 蒸煮结束后蒸笼变得非常烫，取出时请勿必当心烫手。

关于各功能 预约

◆用预约功能在3 小时后完成“精煮”时

■温馨提示

- 蒸煮不能使用预约功能。
- 预约功能设定的时间为烹调结束的时间。
- 能记忆上一次的预约时间及烹调时间。
- 煮什锦饭、糯米饭时，请勿使用预约功能，以免影响烹调效果。

1 按  按钮

- 指示灯亮为所选择的功能。

◆ 指示灯闪烁



◆ 精煮指示灯亮



2 按  按钮

◆ 指示灯闪烁



◆ 上一次的预约时间



粥/汤

■ 预约煮粥时，此步骤需改为：

① 按「烹调」按钮，设定烹调时间()

- 每按一次「烹调」按钮，烹调时间便会以1 小时为单位变更。


② 按「预约」按钮

◆ 指示灯闪烁




◆ 上一次的预约时间




3 继续按  按钮，设定预约时间

- 每按一次「预约」按钮，时间便会以1 小时为单位变更。
- 长按按钮，时间会快进。

◆ 指示灯闪烁



◆ 设定中的预约时间



■ 可以预约的功能和时间范围

菜单	标准 · 精煮 · 超快速 · 粥/汤
可设定的时间范围	1 小时 ~ 13 小时
	* 当设定的预约时间少于等于烹调时间时，将直接进行烹调。(粥/汤)

4 按  按钮

※ 想要在预约状态下确认煮粥时间时，请按「烹调」按钮。

◆ 指示灯亮



◆ 烹调结束的时间



5 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

◆ 指示灯亮



◆ 显示保温时间




关于各功能 冷饭加热

■ 温馨提示

- 加入冷饭时，请不要超出最大冷饭量。
- 建议冷饭加热的次数为一次，以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭和糯米饭。

- 1 ● 请将锅内的冷饭搅拌均匀，使之平整。
● 冷饭加热时，请参照下记水量表的标准加水。

冷饭量 (刻度线)	水量(计量杯)		
	1.0 L型	1.5 L型	1.8 L型
1	1/4	1/4	1/4
2	1/2	1/2	1/2
3	1/2	1/2	1/2
4	---	1/2	1/2
5	---	---	1
	1.0 L型	1.5 L型	1.8 L型
最大冷饭量	3刻度线	4刻度线	5刻度线

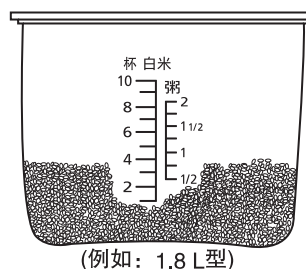

2 连续按 按钮二次

- 不管冷饭量多少，加热的时间都约20分钟。
- 剩余时间以1分钟为单位递减。

◆ 指示灯亮



◆ 离烹调结束所需的时间



3 翻松米饭

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。请尽快翻松米饭，米饭将更美味。

◆ 指示灯亮



◆ 显示保温时间



菜谱 (注意事项 P10)

绿豆百合粥

食材:

绿豆 70 g
糯米 70 g
百合 10 g

调味料:

糖 按个人口味

做法:

- 1) 把洗好的绿豆、糯米和百合放入内锅，加水至“粥”的1刻度线；
- 2) 闭合外盖，选择“粥/汤”，设定烹调时间为1个小时；
- 3) 按下「开」按钮；
- 4) 烹调结束后按个人口味加入适量的糖，即可食用。

菜谱

注意：· 根据加入米饭内的不同食材，饭的底部可能有烧焦的现象。
· 煮红豆粥时，红豆的皮可能会堵塞蒸汽口，而使外盖自动弹开，请格外注意！
※本菜谱中的烹调量以1.8 L型为例，1.5 L型和1.0 L型的烹调量请参考 P13规格。
※1 杯(计量杯)：约150 g

什锦鸡饭

食材：				调味料：	
米	3 杯	鸡肉	80 g	料酒、酱油	各20 mL
水	4 杯	牛蒡	35 g	盐	3 g
油炸豆腐	2 块	香菇	2 个		
红萝卜	40 g				

做法：

- 1) 米洗净，放入内锅，加入4 杯的水；
 - 2) 放入调味料搅拌后，再放入鸡肉、牛蒡、香菇、油炸豆腐及红萝卜，并闭合外盖；
 - 3) 选择“标准”，按下「开」按钮。
- 注 ● 鸡肉切成小块，牛蒡削成小薄片，放入水中后捞起。
● 香菇泡水后捞起，去香菇头，切成细丝，油炸豆腐淋上热水去油后，切成细丝。
● 红萝卜切成细丝。
● 请勿使用预约功能。（可能会影响烹调效果。）

咸肉冬瓜老鸭汤

食材：		调味料：	
老鸭	半只(约400 g)	料酒	30 mL
冬瓜	200 g	盐	8 g
咸肉(火腿肉)	30 g	水	4½ 杯
生姜	数片		

做法：

- 1) 将鸭洗净后切成大块，冬瓜洗净去皮后切块，火腿肉切片；
- 2) 把鸭块放入热水中氽一下去血水，捞起后晾干备用；
- 3) 向锅内放入鸭块、冬瓜、火腿片、生姜片、盐及料酒，并加入4½ 杯水；
- 4) 选择“粥/汤”，设定烹调时间2 小时，按下「开」按钮。

点心(速冻)等

食材：	(A) 小点类	(B) 大点类	(C) 蒸蛋
	虾饺	叉烧包	
	烧卖	小笼包	
		糯米鸡	


做法：

- 1) 无需解冻，把点心放在蒸架上，并在点心表面洒少许水；
- 2) 加1 杯凉水入内锅；
- 3) 放入蒸架，闭合外盖；
- 4) 选择“蒸煮”，设定烹调时间5 分钟；(蒸蛋时，设定烹调时间10 分钟)
- 5) 按下「开」按钮。

清洁保养

注意事项

- 清洁保养前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洁。
- 清洁时，切勿将电饭煲浸入水中，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦拭。
- 请勿使用洗碗机。

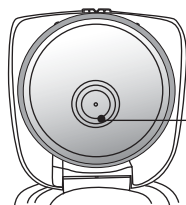

保温帽

■拆卸方法。

从放热板上拔出。



■安装方法。

以与拆卸时相反的方向，塞入放热板上的孔内。并务必安装到底，以防脱落。



- 保温帽可直接取下，每次使用后要及时擦拭干净。
- 装保温帽时，请确认垫圈是否在保温帽上。

本体·外盖(密封部)

用拧干的抹布擦拭。


- 放热板上的污垢如不及时洗净，则会粘附在放热板上，很难洗掉。每次使用后都要及时擦拭干净。金属部品受热，其表面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响使用。
- 请勿拉扯锅垫圈。

内锅

- 用稀释后的餐具洗涤剂和海绵及水清洗。擦干内锅外侧表面的水份。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。
- 根据使用频率，内锅外层表面会出现摩擦后产生的痕迹，但这种情况并不影响使用性能。

温度传感器、铸造加热器

- 有粘附物时，请用纤细砂纸(600号左右)轻拭或用干布擦拭。

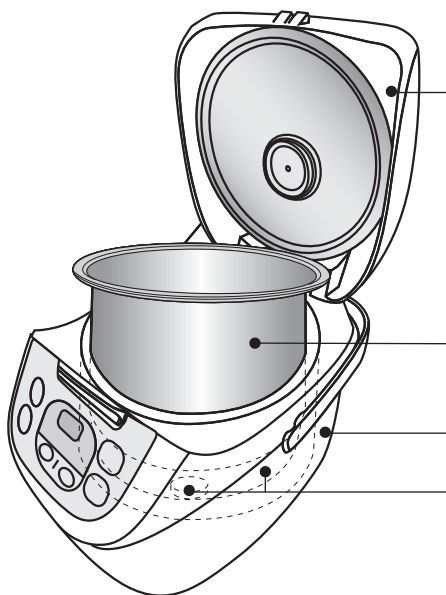

附属品

用稀释后的餐具洗涤剂和海绵清洗。



饭勺



计量杯



蒸笼

是否真正出现故障？

请检查下列项目

发生下列情况时 检查项目	米 饭				锅巴过于焦黑	饭在保温中			按钮操作 无反应	使用中 出现 下列声音
	偏硬	未煮熟 (夹生)	偏软	米汤溢出		发出异味	变色	干燥		
• 米量或水量不正确	●	●	●	●					• 插头拔掉了或松了。 • 烹调中发出「叭」的声音，是内锅底部外侧的水滴受热膨胀后产生的破裂声音，并非故障。 • 烹调中发出「咕嗒、咕嗒」的声音，并非故障。 • 烹调中发出「咕嗒、咕嗒」的声音，是调整火力的声音，并非故障。	
• 米未淘洗干净				●	●	●				
• 内锅底凹凸不平	●	●			●					
• 内锅外侧或温度传感器上粘有异物	●	●	●		●	●				
• 外盖未盖妥	●			●				●		
• 用预约功能烹调什锦饭		●			●	●				
• 放入油脂烹调	●	●				●				
• 烹调结束后，没有翻松米饭	●		●							
• 保温5小时以上 • 保温的饭量过少	●					●	●	●		
• 饭勺插于饭中保温						●				
• 冷饭保温						●	●	●		
• 没有盖紧外盖 • 内锅没有洗干净					●	●				
• 烹调中拔掉插头或碰触了「关」按钮		●								
• 功能选择错误	●	●	●	●	●					

显示屏出现下列现象时

显示方式	确 认 事 项
[U]、[14] 交替闪烁	保温时间是否超过了96小时？ • 连续保温96小时后，电源将自动切断，使用时，请先按「关」按钮。
[H]、[01] 交替闪烁 [H]、[05] 交替闪烁	请与Panasonic认定维修店联系。

规格

型号		SR-QY108D-N	SR-QY158D-N	SR-QY188D-N
电源/额定频率		220 V~50 Hz		
额定功率 W		750		
内锅的额定容积L		3.0	4.0	4.8
煮饭容量 (米量)L〔杯〕	标准·精煮·超快速	0.18~1.0〔1~5.5〕	0.18~1.5〔1~8.3〕 超快速时为〔1~8〕	0.18~1.8〔1~10〕 超快速时为〔1~8〕
	什锦饭·糯米饭	0.18~0.54〔1~3〕	0.18~0.9〔1~5〕	0.18~0.9〔1~5〕
煮粥容量(米量)L〔杯〕		0.09~0.18〔1/2~1〕	0.09~0.27〔1/2~1½〕	0.09~0.36〔1/2~2〕
汤的最大烹调容量(材料+水量)L		1.5※	1.9※	2.3※
电源线长度(约)m		1.0		
产品重量(约)kg		2.7	2.9	3.0
尺寸 (约)cm	宽	25.9		
	长	35.1		
	高	19.8	23.0	24.6
能效*	能效等级	2级		
	热效率值(%)	83		
	待机功率(W)	1.0		
	保温能耗(W·h)	33		

- 带※表示汤的最大烹调容量，为粥的最大水位线。
- 电源线的更换，故障的修理请与Panasonic认定维修店联系。
- 设计和规格若有变更，恕不另行通知。

(*)能效部分的数据依据GB12021.6-2017测试，此处记载的数据为该等级的规格值。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件/控制零件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 注：表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

微电脑电饭煲食品接触材料列表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

序号	部件名称	材质中文名称	执行标准	特殊使用条件	
1	外盖	聚丙烯 (PP)	GB4806.7-2016		
	放热板支架				
	保湿帽	聚苯乙烯 (PS)			
	蒸汽板垫圈、锅垫圈、 保湿帽垫圈	硅橡胶	GB4806.11-2016		
	放热板	铝 (AL1100)	GB4806.9-2016		
2	本体	内锅	铝 (AL 3004) +聚四氟乙烯涂层	GB4806.9-2016 GB4806.10-2016	清洁时禁止破坏表面涂层，使用温度不得高于 250 ℃
3	附属品	饭勺、蒸笼	聚丙烯 (PP)	GB4806.7-2016	
		计量杯	聚丙烯 (PP)		

杭州松下厨房电器有限公司
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号10幢
原产地：中国 杭州 邮编：310018
Panasonic顾客咨询服务中心：4008-811-315
Panasonic官方网站：<http://panasonic.cn>
© Panasonic Corporation 2018

RZ19EL182
S0318-20618 中国印刷
发行：2018年06月

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理), 从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修; 保修时, 请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意:

- 本保修证遗失后不再补发, 请妥善保管;
- 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内, 在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 整机[壹]年内无偿;
- 附属品(饭勺、计量杯、蒸笼)有偿提供。

3. 属下列情况之一者, 即使在保修期内, 也不能以保修对待, 但是可以实行收费修理:

- 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
- 因不正确操作、电源不正常、破损(如: 摔落等)而造成损坏的;
- 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的;
- 不能出示本保修证及有效购机发票的;
- 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;
- 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合, 不适用于经营性等使用。

【商品信息】

商品名称: 微电脑电饭煲 产地: 中国杭州

商品型号: 机身号码:

【保修回执】以下回执是保修的重要依据, 请勿自行撕下

商品型号:

机身号码:

保修结算4

商品型号:

机身号码:

保修结算3

商品型号:

机身号码:

保修结算2

商品型号:

机身号码:

保修结算1

商品型号:

机身号码:

促销员留存

【销售记录】 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: _____ 发票号码: _____

顾客姓名: _____ 联系电话: _____

顾客地址: _____ 邮编: _____

销售店名称: _____ 销售店电话: _____

销售店地址: _____ 邮编: _____

【维修记录】

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

