

使用说明书 机械电饭煲

型号 SR-UH36C

感谢您购买Panasonic产品。

- 使用产品前, 请仔细阅读本使用说明书, 以确保正确安全地使用本产品。
- 特别要留意【安全注意事项】(第2~4页)。
- 请将保修证与本使用说明书一起妥善保管, 以备日后查询。

保留备用

内含保修证



执行标准:

GB4706.1-2005 GB4343.1-2009
GB4706.19-2008 GB17625.1-2012

目次

使用之前

安全注意事项 2~4

使用注意事项 5

烹调美味米饭的方法 5

零件名称 6

使用方法

使用方法 7

清洁和保养 8

困惑时

故障排除 9

规格 9

封底 10

保修证 11~12

安全注意事项

请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■以下图标显示错误操作可能导致的损坏程度。

⚠ 警告： 表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

⚠ 注意： 表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■符号的分类及解释如下。

🚫 此符号表示不能进行，即“禁止”的内容。

❗ 此符号表示务必执行，即“强制”的内容。

⚠ 警告

- 如电源线或电源插头已损坏或电源插座与电源插头的接口松脱，请勿使用产品。
(以免导致触电或因短路导致火灾。)
→如果电源线损坏，必须由制造厂或维修店等的专业技术人员进行更换，以免发生危险。
- 请勿损伤电源线或电源插头。
 - 绝对禁止进行以下操作：
损伤、加工、使其接触或靠近高温部、强行弯曲、扭转、拉拔、挂在角上、在其上放置重物、扎成束、夹入、拉动电源线移动。
(以免因电源线和电源插头破损而触电，或因短路导致火灾。)
- 请勿在吸气口、排气口或缝隙间插入任何物件。
 - 特别是针及其他金属物件。
(以免导致触电或异常动作。)
- 请勿淋水、直接用水清洗或把产品浸在水中。
(以免导致触电或因短路导致火灾。)
→如水进入产品内，请联系Panasonic认定维修店。
- 请勿自行更改、拆解或修理产品。
(以免导致火灾、触电或受伤。)
→如需修理，请联系Panasonic认定维修店。
- 使用中或刚使用后，请勿将脸或手靠近蒸汽口、外盖四周等处，特别要注意不要让婴幼儿靠近。
(以免导致烫伤。)
- 请勿以湿手插入或拔出电源插头。
(以免导致触电或受伤。)



安全注意事项

请务必遵守!

!**警告**

- 请勿在烹调时打开外盖。
(以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)
- 请勿将产品用于使用说明书记载以外的任何用途。
(以免导致火灾、烧伤、受伤或触电。)
- 本产品不适合供下列人士(包括孩童)使用：身体官能或心智能力退化者，或是经验与使用知识缺乏者，除非有能确保其安全的人员在旁监督或指导，方可使用。请注意避免让孩童戏玩本产品。
(以免导致烧伤、受伤或触电。)
- 务必要单独使用额定值为10 A / 220 V的电源。
(以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。)
- 本产品应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地。未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。
(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)
- 定期清洁电源插头。
(以免电源插头因湿气及外物积聚而导致绝缘不良，从而引起火灾。)
→拔掉电源插头，然后使用干布擦拭。
- 请务必将产品放置于儿童触碰不到的位置。
(以免导致烫伤、受伤或触电。)
- 务必将电源插头插到底。
(以免导致冒烟、火灾或触电。)
- 发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。
(以免导致冒烟、火灾或触电。)
异常・故障例
 - 电源插头及电源线异常发热。
 - 电源线已损坏或碰到电源线后发生间歇性断电。
 - 本体变形或异常发热。
 - 本体冒烟或发出焦味。
 - 本体破裂、松动或发出异响。
 - 内锅变形。
→请立即与Panasonic认定维修店联系，咨询检查及修理事宜。

安全注意事项

请务必遵守!

! 注意



- 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅。
(以免因过热或故障导致烫伤或受伤。)
- 请勿在下记地方使用本产品。
 - 靠近热源或高湿环境中。
(以免导致触电、漏电或火灾。)
 - 不平稳的台面或不耐热的垫子上。
(以免导致受伤、烫伤或火灾。)
 - 靠近墙壁或家具等处。
(以免开盖时碰到，或导致家具等变色、变形及破损。)



- 使用中请勿移动本体。
(以免导致烫伤。)

- 使用中或使用后，请勿触摸高温部。
 - 本体的温度很高。特别是外盖、内锅等金属部。
(以免导致烫伤。)

- 请勿将电源插头暴露在蒸汽中。
(以免导致触电或因短路导致火灾。)
→使用的拉桌的橱柜时，请在电源插头不会接触到蒸汽的地方使用产品。

- 请勿空烧。
(以免导致烫伤。)



- 拔掉电源插头时，请确保握住插头本身。
(以免导致触电，或因短路引起火灾。)
- 请等到本体充分冷却后再进行清洗。
(以免导致烫伤。)
- 取出内锅或不使用时，切记拔掉电源插头。
(以免导致烫伤、受伤或因绝缘老化而引起触电、漏电、火灾。)

使用注意事项

使用上的注意事项

请按使用说明书所示，正确加入米量、水量。

(以免引起米汤溢出、饭煮不熟或出现饭焦等。)

使用中请勿将布或其他物品盖在外盖上。

(以免外盖变形、变色或发生故障。)

请勿把需要烹调的食物直接倒入没有放内锅的本体内。

(以免因杂质而引起故障。)

使用之前务必去掉内锅与铸造加热器之间的防锈纸。

(以免煮饭不良或发生火灾。)

请勿使用尖锐的金属制品盛饭。


(以免刮伤内锅保护层。)

请勿在地毯、电热地毯，台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用电饭煲。

(以免煮饭不良。)

请及时清洁粘在内锅、铸造加热器、温度传感器上的饭粒等异物。

(以免引起米汤溢出、饭煮不熟或出现饭焦等。)

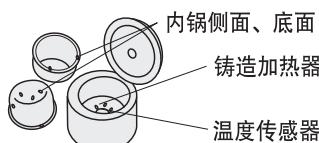

- 请勿将电饭煲倾斜、翻转。
- 进行清洁前，请拔掉电源插头。

请勿持续用力按开关，或使用任何物件阻止开关弹起。

(以免导致产品损坏。)

避免在阳光直射下使用。

(以免引起变色。)

使用之前

烹调美味米饭的方法

1 选择优质的大米

- 米粒光亮而完整。
- 贮藏在阴凉干燥处。

2 正确量米

- 务必使用附属的量杯量米。

3 用手快速搓洗大米

- 第1次应加入足够量的水，快速搓洗后立即倒掉水，然后将米洗至水清。
- 请勿用内锅洗米。


4 正确加水

- 在平坦的台面上加入正确的水量。
- 用热水煮饭，可能会导致米饭变黄或粘糊。

5 焖15分钟后，再翻松米饭

- 焖煮可使米饭完全熟透。
- 翻松可散发多余的水分，使米饭更松软可口。

零件名称

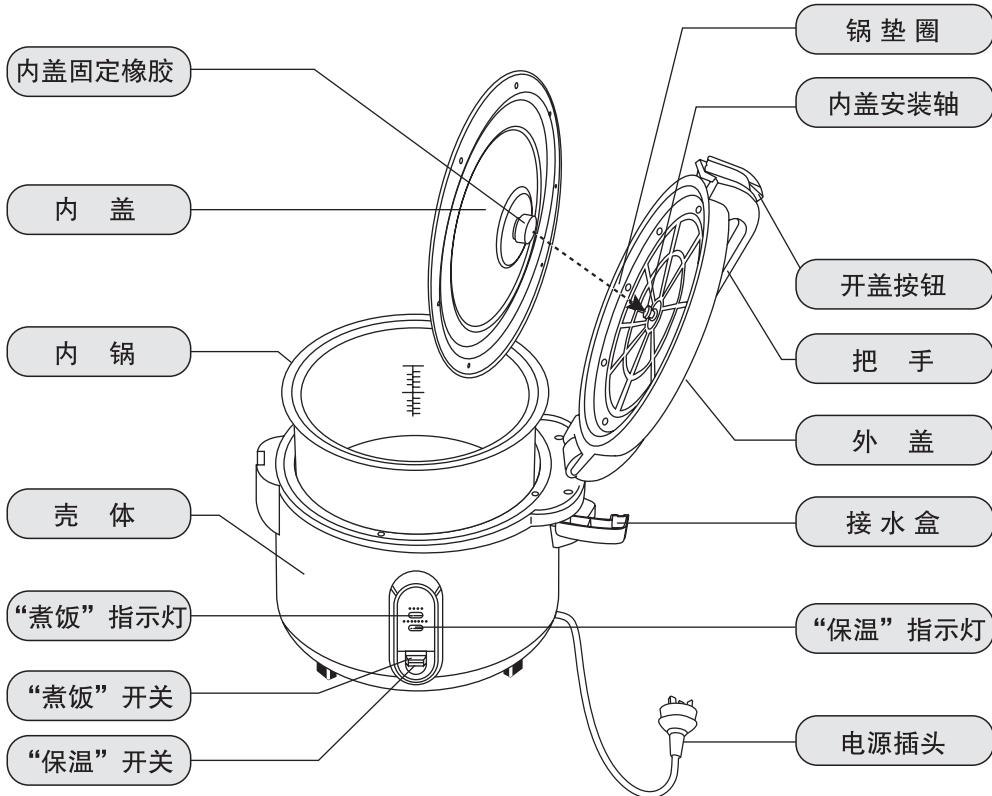

附属品



量杯
(大约180 mL)
(1个)



饭勺
(1个)



饭勺架
(1个)


安装和拆卸饭勺架

· 安装

将饭勺架有磁铁的一面面向电饭煲，然后轻轻贴上电饭煲表面。

· 拆卸

将饭勺架往上滑然后拉出。

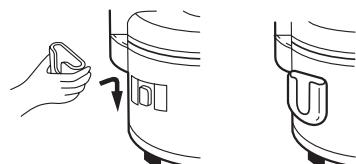


· 切勿强硬地将饭勺架从电饭煲表面拉出，因为这会导致电饭煲表面损坏。

使用方法

1

用附属的量杯量米。

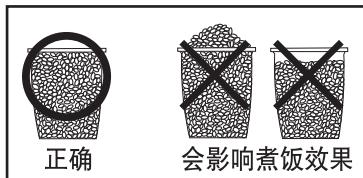


- 1量杯大约180 mL (150 g)。
- 一次可烹调的米量 封底

2

用其他的容器洗米，直至水变清。
● 为避免擦伤内锅表面的保护层，请勿直接用内锅洗米。

3

将洗好的米放入内锅，加水至相应的水位线。
● 例：煮12杯米，就加水至“杯”侧的水位线“12”处。

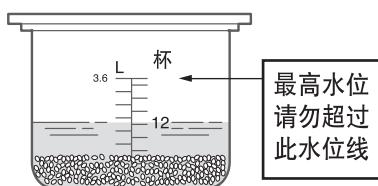

※可根据个人喜好，适当增减水量。

提示

■ 米饭的保温请勿超过12小时，以免米饭变黄或有异味。


■ 煮饭沸腾时，米汤可能会从外盖处溢出。

- 请勿加入过多的水或在倾斜的台面上放置电饭煲，以免导致溢出。
(加水量请参照上记步骤3)

4

将内锅放入本体内，闭合外盖。


- 请擦干内锅外表面。
- 为使锅底和铸造加热器紧密贴附，请将内锅按箭头所示方向转动2-3次。
- 关闭外盖时，请确认发出“咔嗒”的闭合音。

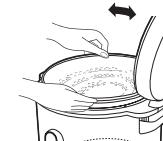

5

插上电源插头。


- 请确保插头已插到底。

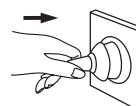

6

按下“煮饭”开关。

- “煮饭”指示灯亮。
- 煮饭完成后，开关会自动跳起。“保温”指示灯亮，表示进入保温状态。

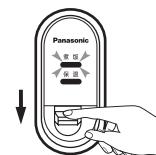

7

跳至保温后的15分钟内，请勿打开外盖，以便使米饭完全熟透。然后再将米饭翻松。

8

不想保温或不使用电饭煲时，请拔下电源插头。

- 想要保温时，请按下“保温”开关。

使用方法

清洁和保养

- 清洁前，务必拔掉电源插头，等电饭煲冷却后再进行清洁。
- 清洁时，切勿将电饭煲浸入水中，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦拭。

内盖


使用厨房专用中性清洗剂和海绵清洗。

■ 安装时

- 将往外凸出的一面朝面前。

■ 拆除时

内盖固定橡胶

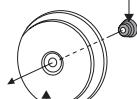

- 脱落时，请从内盖的里侧进行安装。

提示

- 使用调味料后（什锦饭等），请及时清洗。（否则可能产生异味、变质或锈蚀。）

内锅

- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。擦干内锅外侧表面的水分。
- 请勿将内锅作为清洗容器。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。

铸造加热器/温度传感器

有粘附物时，请用纤细砂纸（600#左右）轻拭或用干布擦拭。

接水盒

每次使用完毕，都要拆下接水盒进行清洗并擦干后，再装回产品。

附件

用稀释后的餐具清洗剂和海绵冲洗。




量杯



饭勺



饭勺架

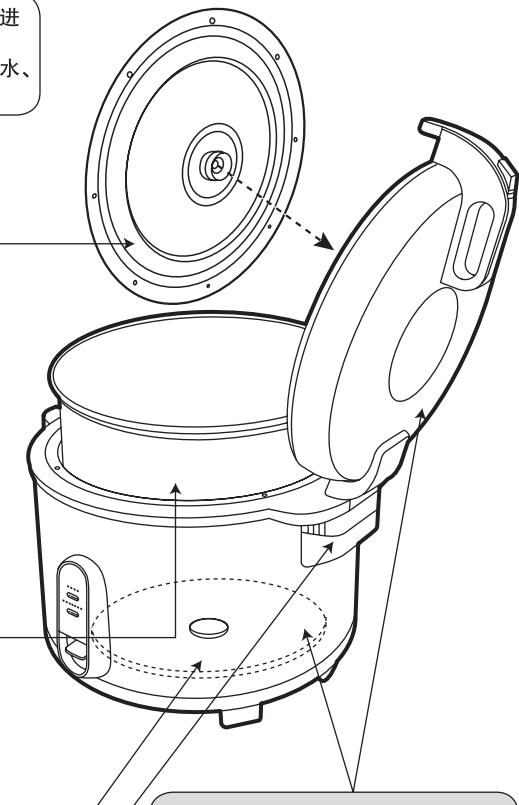

故障处理

发生此类情况时 检查项目	烹调米饭					保温			操作开关时没任 何反应	产生怪声音
	太硬	米饭未完全煮熟	太软	米汤溢出	产生焦饭	饭有异味	变色	干燥		
● 米与水的份量是否正确?	●	●	●	●	●					● 插头拔掉了。
● 米是否充分地淘洗淘洗干净?				●	●	●	●			● 烹调米饭时，滴爆裂发出“乒”声。
● 内锅底是否凹凸不平?	●	●			●					● (外) 锅底因热膨胀作用导致水
● 内锅的外表或温度传感器上是否有异物?	●	●	●		●	●	●	●		
● 米饭是否加入了油脂一起烹调?	●	●			●	●	●	●		
● 米饭煮好后是否完全翻松?	●			●	●					
● 是否保温超过12小时?							●			
● 是否保温时饭量太少?	●						●	●	●	
● 是否将饭勺留在锅内进行了保温?							●			
● 是否对冷饭进行了保温?							●	●	●	
● 外盖是否盖紧?					●		●			
● 内锅是否干净?					●	●	●			
● 烹调米饭时，是否拔出电源插头或关掉开关?		●				●				

规格

型 号		SR-UH36C
电压/额定频率		220 V ~ 50 Hz
内锅的额定容积 L		10
额定功率	烹调中 W	1400
	保温中 W	124
煮饭容量(米量)L [杯]		0.9 - 3.6 [5-20]
产品重量(约) kg		8.7
产品尺寸(高 × 宽 × 深)(约) cm		34.7 × 42.8 × 38.4
能效*	能效等级	3级
	热效率值(%)	80
	待机能耗(W · h)	-
	保温能耗(W · h)	80

困
惑
时

● 电源线的更换，故障的修理，请与Panasonic认定维修店联系。

● 设计和规格若有变更，如不另行通知。

(*) 能效部分的数据依据GB12021-2015测试，此处记载的数据为该等级的规格值。

杭州松下厨房电器有限公司
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号10幢
原产地：中国 杭州 邮编：310018
Panasonic客户咨询服务中心：400-810-0781
Panasonic官方网站：<http://panasonic.cn/>
© Panasonic Corporation 2016

RZ19EH85
S0216-S1 中国印刷
发行：2016年2月

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理)，从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机 [壹]年内无偿；

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如：摔落等)而造成损坏的；
- c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

[商品信息]

商品名称：_____ 产地： 中国 杭州

商品型号：_____ 机身号码：_____

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：_____ 机身号码：_____ 保修结算4

商品型号：_____ 机身号码：_____ 保修结算3

商品型号：_____ 机身号码：_____ 保修结算2

商品型号：_____ 机身号码：_____ 保修结算1

商品型号：_____ 机身号码：_____ 促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: _____ 发票号码: _____

顾客姓名: _____ 联系电话: _____

顾客地址: _____ 邮编: _____

销售店名称: _____ 销售店电话: _____

销售店地址: _____ 邮编: _____

销售店
(盖章)

[维修记录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 400-810-0781

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn/>

松下电器(中国)有限公司