

编号 : 2017-07-02

Version:1

# 京东空净 WIFI 连接指引手册



**中国市场服务**

2017年8月 制定

# 目 录

路由器型号：

NETGEAR(网件)-----Page1

华为-----page2

TP-Link-----page3

MERCURY(水星)-----page5

## NETGEAR(网件) 电脑端操作 以型号-R6300 为例

- 1、打开浏览器，在地址栏输入网址 [www.routerlogin.com](http://www.routerlogin.com)，浏览器会弹出一个登录框，在默认的情况下：用户名是：admin 密码是：password (注意小写字母)；



- 2、进入路由器后管理界面后点击“无线”



- 3、将红框内显示的频道设置成 **11**，模式设置**调低**，点击“应用”完成设置




## 华为 (电脑端操作, 以型号-荣耀 Pro 为例)

1、在浏览器地址输入 192.168.3.1, 输入登录密码进入后台设置界面



2、点击“更多功能” → “WIFI 设置” → “WIFI 高级”, 将红框中的模式更改为 **802.11b/g**,

点击保存完成设置。

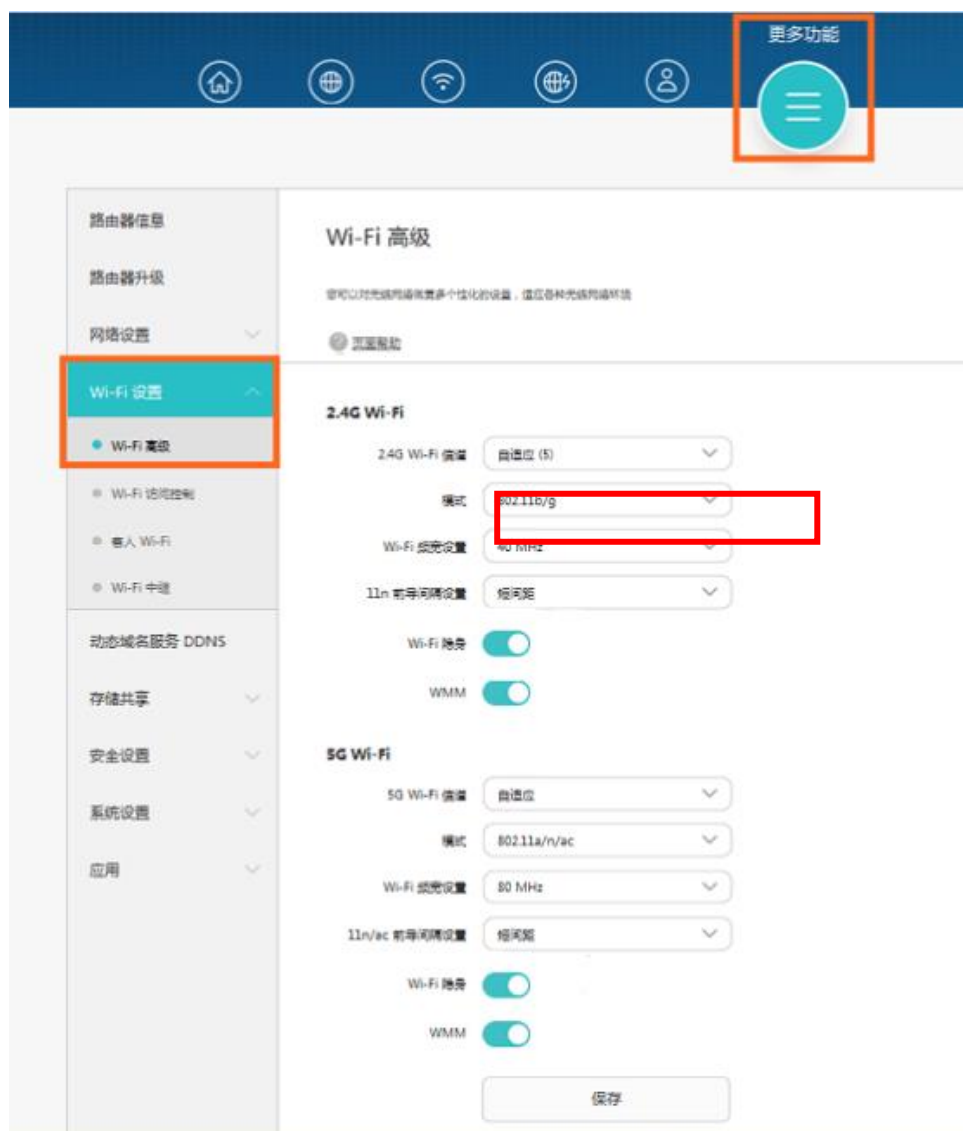

# TP-Link WDR6500(手机端操作,以型号-WDR6500为例)

按图示 1~8 步,将无线设置的工作模式设置为 **11bg**

1、在 app store 上下载 TP-LINK



2、使用 ID 登陆



3、搜索到当前使用中的 TP-LINK 路由器, 点击



4、点击设置



5、点击无线设置



6、点击 2.4G 无线连接的高级选项



7、点击工作模式





8、选择合适的 IEEE802 标准




# MERCURY 水星（手机端操作，以型号-MW325R 为例）

按图示 1~4 步，将无线设置的工作模式设置为 **11bg**


1、在手机浏览器地址栏中输入 melogin.cn，输入登录密码

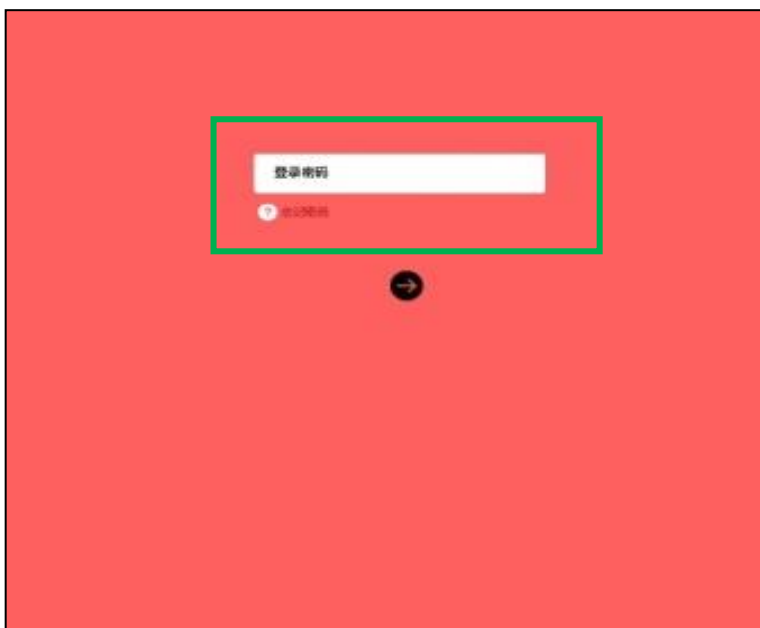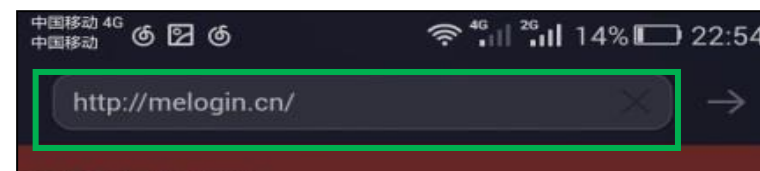

2、点击高级设置

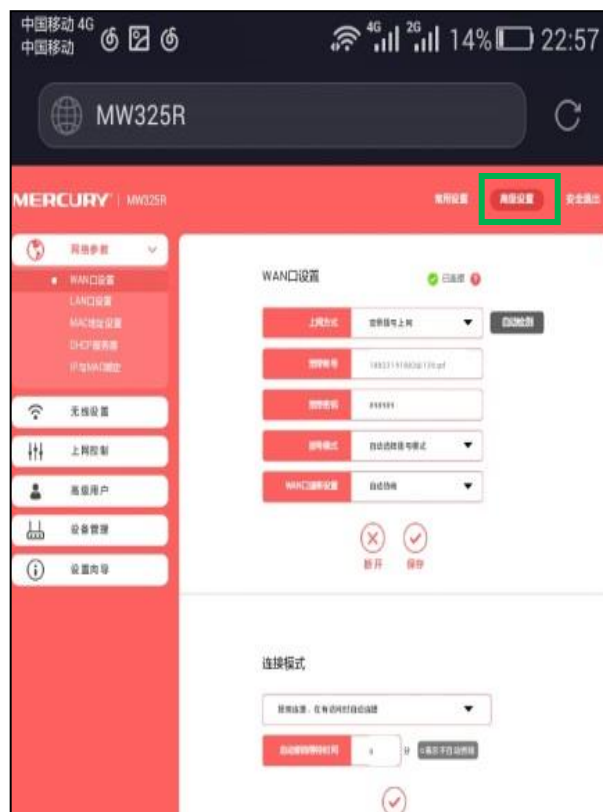

3、点击“无线模式”→“主人网络”

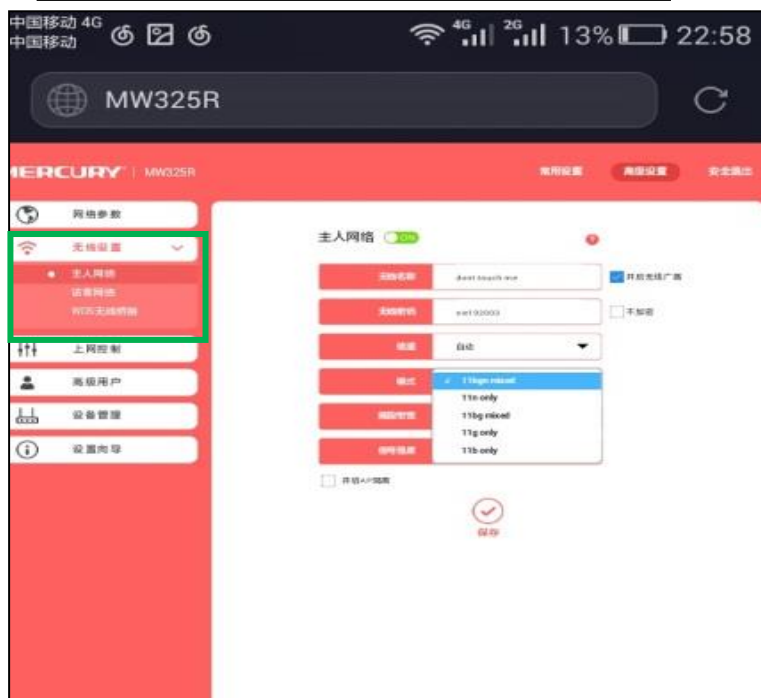

4、点击模式，选择 11bg mixed 模式后点击保存

