

使用说明书 数码相机

型号 **DMC-LZ30**



请于使用前仔细阅读操作使用说明书，
并妥善保管。

在随机附送CD-ROM上的“高级功能使用说明书
(PDF格式)”中，对本机的具体操作进行了详细
说明。请将其安装到计算机上以便阅读。



松下电器（中国）有限公司
北京市朝阳区景华南街5号
远洋光华中心C座3层、6层
原产地：中国
标准代号：Q/QXDZ 103-2013

2013年1月发行
在中国印刷



VQT4V97
M0113KZ0

亲爱的顾客：

借此机会我们感谢您购买此款Panasonic数码相机。请仔细阅读本
使用说明书，并妥善保管。请注意，数码相机上的实际控件、部
件和菜单项目等可能会与使用说明书中的图示略有不同。

请严格遵守版权法。

- 除您自己私人使用外，对预先录制的磁带、光盘或其它出版或
发行的材料进行录制会违反版权法。即使是私人使用，对某些
材料的录制也会受到限制。

安全注意事项

警告：
为减少火灾、触电或产品损坏的危险，
• 请勿使本机暴露于雨水、湿气、滴水或溅水中。
• 请仅使用推荐的附件。
• 请勿卸下盖子。
• 请勿自行修理本机。应请专业的维修人员进行修理。

■关于电池

注意

- 如果电池更换不正确，可能有爆炸危险。请仅用制造商推荐
的类型更换。
- 废弃电池时，请联系您本地相关部门或销售商并询问正确的
废弃方法。

- 请勿加热或暴露在火中。
- 请勿将电池长时间留在受到直射阳光照射、门窗关闭的汽车内。

■使用注意事项

- 除了随机附送的以外，请勿使用任何其他AV电缆。
- 除了随机附送的以外，请勿使用任何其他USB连接线。

保持本机远离电磁设备（例如微波炉、电视机、游戏机等）。

- 如果您在电视机上面或附近使用本机，本机上的图像和／或声
音可能被电磁波辐射干扰。
- 不要在手机附近使用本机，否则噪声可能对图像和／或声音产
生不良影响。
- 扬声器或大马达产生的强大磁场可能造成记录的数据损坏或图
像失真。
- 微处理器产生的电磁波辐射可能对本机造成不良影响，干扰图
像和／或声音。
- 如果本机由于受到电磁设备的不良影响而停止正常工作，请关
闭本机并卸下电池。然后重新插入电池，再将本机打开。

请勿在电波发射器或高压线附近使用本机。

- 如果您在电波发射器或高压线附近录制，录制的图像和／或声
音可能会受到不良影响。

— 如果看到此符号 —



在欧盟以外其它国家的废物处置信息

此符号仅在欧盟有效。
如果要废弃此产品，请与当地机构或经销商联系，
获取正确的废弃方法。

化学物质含有表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳、构造	○	○	○	○	○	○
镜头	×	○	○	○	○	○
印刷基板 组件	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
USB连接线	×	○	○	○	○	○
AV电缆	×	○	○	○	○	○
驻极体电容 式麦克风	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 《SJ/T 11363 - 2006》规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量 超出《SJ/T 11363 - 2006》规定的限量要求。 对于表示“×”的情况，属于欧盟RoHS指令的豁免项目。						

标准附件

在使用相机之前，请确认随机附送的所有附件。

□ 电池

- LR6/AA碱性电池

原产地：泰国

□ USB连接线

K1HY08YY0030

□ AV电缆

K1HY08YY0029

□ 肩带

VFC4903

□ 镜头盖／

镜头盖连接绳


VYQ8537

□ CD-ROM*

VFF1177

插入卡（另售）／电池

1 打开卡／电池舱盖

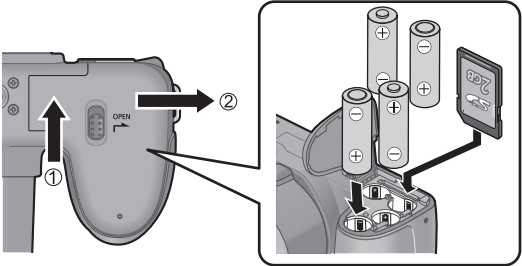

2 插入电池或卡

- 确认其方向正确。

■可用的电池

- LR6/AA碱性电池
- HR6/AA Ni-MH（镍氢）充电电池
- 请勿使用上述电池以外的其它电池。

■拍摄容量指南

	附送的电池或选购 的Panasonic碱性 电池	充足电的Panasonic Ni-MH电池（另售，电 池容量为1900 mAh时）
可拍摄的图像数	约380个图像	约540个图像
拍摄时间	约190分钟	约270分钟
回放时间	约430分钟	约560分钟

请注意，在低温条件下，碱性电池的性能会明显下降。

- 按CIPA标准的拍摄条件
- 要将记忆卡放置在幼儿触及不到的地方，以免其误咽。

规格 规格如有变更，恕不另行通知。


电源	DC 6 V LR6/AA碱性电池（4） DC 4.8 V HR6/AA Ni-MH（镍氢）充电电池（4）
功耗	拍摄时：1.5 W 播放时：1.0 W
相机有效像素	16,100,000像素
影像传感器	1/2.3” CCD，总像素数：16,400,000像素 原色滤光镜
镜头	光学35倍变焦 f=4.5 mm至157.5 mm （相当于35 mm胶卷相机：25 mm至875 mm）／ F3.0（最大广角）至F5.9（最大远摄）
修正手震	光学方法（拍摄动态图像时使用数码方法。）
聚焦范围	P／M： 30 cm（最大广角）／2 m（最大远摄）至∞ 微距／智能自动／动态图像： 1 cm（最大广角）／1.5 m（最大远摄）至∞
快门系统	电子快门＋机械快门
快门速度	15秒到1/2000秒
曝光（AE）	程序 AE（P）／手动曝光（M） 曝光补偿（1/3 EV档，-3 EV至+3 EV）
测光模式	[多点测光]／[中央重点测光]／[定点]

- 部分附件使用了中国以外原产地的产品。
- 如果附送的附件丢失，请咨询经销处或您附近的维修中心。
（您可以单独购买附件。）

* 将会安装与您的计算机兼容的软件。
- PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE（Windows XP/Vista/7/8）
- LoiLoScope 30天完整试用版（Windows XP/Vista/7/8）
（这只会安装试用版下载站点的快载方式。）

主要部件的名称和功能

相机出厂时未设置时钟。在使用相机之前，请先设置日期和时间。

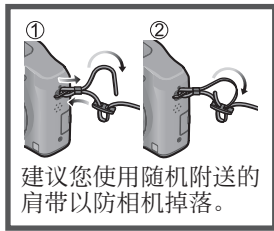

■拍摄照片


1 相机 [ON/OFF] 按钮
用于开启和关闭相机
电源。

ON/OFF

2 快门按钮
（照片）



3 动态图像按钮
（动态图像）



4 模式转盘
用于选择拍摄模式。

5 闪光灯

6 变焦杆

7 麦克风

8 扬声器

- 请勿用手指遮挡扬声器。

■查看图像

9 回放按钮

① 按回放按钮

② 按◀▶选择图像

- 按[⏏] 删除显示的图像。

10 光标按钮

11 [DISP.] 按钮

12 [Q.MENU]／[⏏]（删除）／
[⏏]（取消）按钮

13 [AV OUT/DIGITAL] 插口

LCD显示屏	3.0” TFT LCD（4:3）（约460,800点） （视野比例约100%）
闪光灯	闪光范围：(ISO AUTO) 约0.6 m至10 m（最大广角）
麦克风/扬声器	单声道
记录媒体	内置内存（约100 MB）／ SD记忆卡／SDHC记忆卡／SDXC记忆卡
记录文件格式	JPEG（根据相机文件系统设计规则、根据Exif 2.3标准）（照片） QuickTime Motion JPEG（含音频的动态图像）
接口	
数字	USB 2.0（高速）
模拟视频	NTSC／PAL复合（通过菜单切换）
音频	音频线路输出（单声道）
端子	AV OUT/DIGITAL: 专用插孔（8针）
尺寸	约123.8 mm（长）×83.7 mm（高）×91.4 mm（宽） （不包括突出部分）
重量	含卡和电池：约 558 g 不含卡和电池：约 465 g
工作温度	0 °C至40 °C （工作湿度：10%RH至80%RH）