

扫描二维码
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服
一键报修报装
服务进度查询
获取新品咨询

Panasonic®

使用说明书

家庭用

空气炸锅

型号 NF-HC300-A

执行标准:
GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008



非常感谢您购买Panasonic的产品

- 本产品只限于家庭使用。
- 使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
- **特别要注意【安全注意事项】**(第2~3页)。
- 请妥善保管本使用说明书，以便日后查阅。

目次

安全注意事项	2~3
使用注意事项	4
零件名称	
● 本体	4
● 操作面板	5

使用前

准备	
● 烹调时间和温度调节	5
开始烹调	6
清洁保养	7
食谱	8~10

使用方法

出现问题时	11
当出现这样的显示时	11
规格	12
保修证	封底

困惑时

该使用说明书的最终解释权归本公司所有

保留备用


内含保修证


安全注意事项

请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。


■以下图表显示错误操作可导致的损坏程度。

 **警告**：表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。


 **注意**：表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■符号的分类及解释如下。

 此符号表示不能进行，即“禁止”的内容。

 此符号表示务必执行，即“强制”的内容。

警告

-  ● 如电源线或电源插头已损坏或电源插座与电源插头的接口松脱，请勿使用产品。
(以免导致触电或因短路导致火灾。)
→如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿自行更改、拆解或修理产品。
(以免导致火灾、触电或受伤。)
→如需修理，请与Panasonic认定维修店联系咨询。
- 请勿损失电源线或电源插头。
绝对禁止进行以下操作：
损伤、加工、使其接触或靠近高温部、强行弯曲、扭转、拉拔、挂在角上、在其上放置重物、扎成束、夹入、拉动电源线移动。
(以免因电线和电源插头破损而触电，或因短路导致火灾。)
- 使用中或刚使用后，请勿将脸或手靠近排风口处，对小孩要格外注意。
(以免导致烫伤。)
- 请勿以湿手插入或拔掉电源插头。
接触电源插头或产品前务必确保手是干燥的。
(以免导致触电或受伤。)
- 请勿将产品用于使用说明书记载以外的任何用途。
(否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。)
→对于使用不当或未能遵守使用说明书而导致的情况，Panasonic将不承担任何责任。
- 请勿让任何人舔电源插头。
(以免导致触电或受伤。)
特别要留意婴幼儿。
- 请勿在烹调时移动本体。
(以免烫伤。)
- 请勿将除纯净水和过滤水以外的其他液体灌入水箱。
(以免导致堵塞喷水孔。)
- 请勿将水或其他液体溅到电源插头上。
(以免导致触电或因短路导致火灾。)
- 请务必单独使用规格为220 V/10 A的交流电的电源插座。
(以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。)
· 务必使用规格至少为10 A的接线板。
- 请勿淋水、直接用水清洗或把产品浸在水中（炸桶、烤盘、水箱、水箱盖除外）。
(以免导致触电或因短路导致火灾。)
→如水进入产品内，请联络Panasonic认定维修店。
- 务必要将电源插头切实插到底。
(以免导致冒烟、火灾或触电。)
- 本产品应使用单向两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地。未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。
(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)

警告

- 定期清洁电源插头。
(以免电源插头因湿气及外物积聚而导致绝缘不良, 从而引起火灾。)
→ 拔掉电源插头然后使用干布擦拭。
- 本产品不适合供下列人士(包括孩童)使用: 身体官能或心智力退化者, 或是经验与使用知识缺乏者, 除非有负责他们安全的人员在旁监督或指导, 方可使用。请注意避免让孩童戏玩本产品。
(以免导致烧伤、受伤或触电。)
- 请务必将产品放置于孩童触碰不到的位置。
(以免导致烫伤、受伤或触电。)
- 发生异常或故障时, 请立刻停止使用并拔掉电源插头。
(以免导致冒烟、火灾或触电。)
异常·故障例
 - 电源插头及电源线异常发热。
 - 电源线已损坏或碰到电源线后发生间歇性断电。
 - 本体变形或异常发热。
 - 本体冒烟或发出焦味。
 - 本体破裂、松动或发出异响。
 - 烹调时排风口不出风。→ 请立即与Panasonic认定维修店联系, 咨询检查及修理事宜。

使用前

注意

- 请勿使用非专用炸桶或变形后的炸桶。
(以免因过热或故障导致烫伤或受伤。)
- 请勿在下记地方使用本产品。
 - 靠近热源或高湿环境中。
(以免导致触电、漏电或火灾。)
 - 不平稳的台面或不耐热的垫子上。
(以免导致受伤、烫伤或火灾。)
 - 靠近墙壁或家具等处。
(以免排风口排出的热气, 导致家具等变色、变形及破损。)
- 搬运产品时, 确保炸桶装配到位, 请勿倾斜搬运。
(以免炸桶脱落, 从而导致炸桶受损。)
- 使用中或烹调刚结束时, 请勿触摸高温部。本体温度很高。特别是排风口、炸桶、网等金属部。
(以免导致烫伤。)
- 请勿将排风口对着电源插头。
(以免导致插头变形或因短路导致火灾。)
→ 使用本机时, 应放置在空旷区域, 如放置在橱柜, 请确保有足够的散热空间, 以免导致机器过热出现故障。
- 请勿空烧。
(以免发生故障或烫伤。)
- 请勿将本产品外接定时器或在独立的遥控控制系统的方式下运行。
(以免发生故障、导致受伤。)
- 请务必保证产品周围有8 cm以上的空间。
(以免电源线与其他物品过近, 损伤电源线。)
- 拔掉电源插头时, 请确保握住插头本身。
(以免导致触电, 或因短路引起火灾。)
- 取下炸桶或不使用时, 切记关闭电源并拔下电源插头。
(以免导致烫伤、受伤或因绝缘老化而引起触电、漏电、火灾。)
- 请等到本体充分冷却后再进行清洗。
(以免导致烫伤。)

在使用过程中发生停电时

返回通电关机状态。

使用注意事项


关于本体

- 请勿在可能会堵塞产品底部（吸风口）的地方使用空气炸桶。
例如：地毯、塑料袋、铝箔及布料等的上面。
（以免损坏产品。）
- 使用中请勿将布或其他物品遮挡排风口。
（以免热风无法释放，导致机器散热不良、外壳变形或发生故障。）
- 请及时清理粘在炸桶上（炸桶壁、烤盘）的食物残留等异物。
（以免出现腐蚀，破坏金属部件涂层。）
- 加湿烹调完成后请先打开水箱盖再取出水箱。
（以免水箱出水口漏水到产品和台面上。）
- 定期检查空炸桶底部的吸风口及排风口，并清除灰尘。
（参照 P7 清洁保养）
- 请勿在拉桌等滑动式台面上使用。
（以免产品掉落。）
- 请勿在电磁炉上使用产品。
（以免损坏电磁炉或导致产品动作异常。）
- 请勿在户外使用产品。
（不稳定的电源可能会导致产品发生故障。）
- 请勿在阳光直射下使用。
（以免导致变色。）

零件名称


首次使用时，请清洗炸桶、烤盘、水箱。（☞ P7）

本体

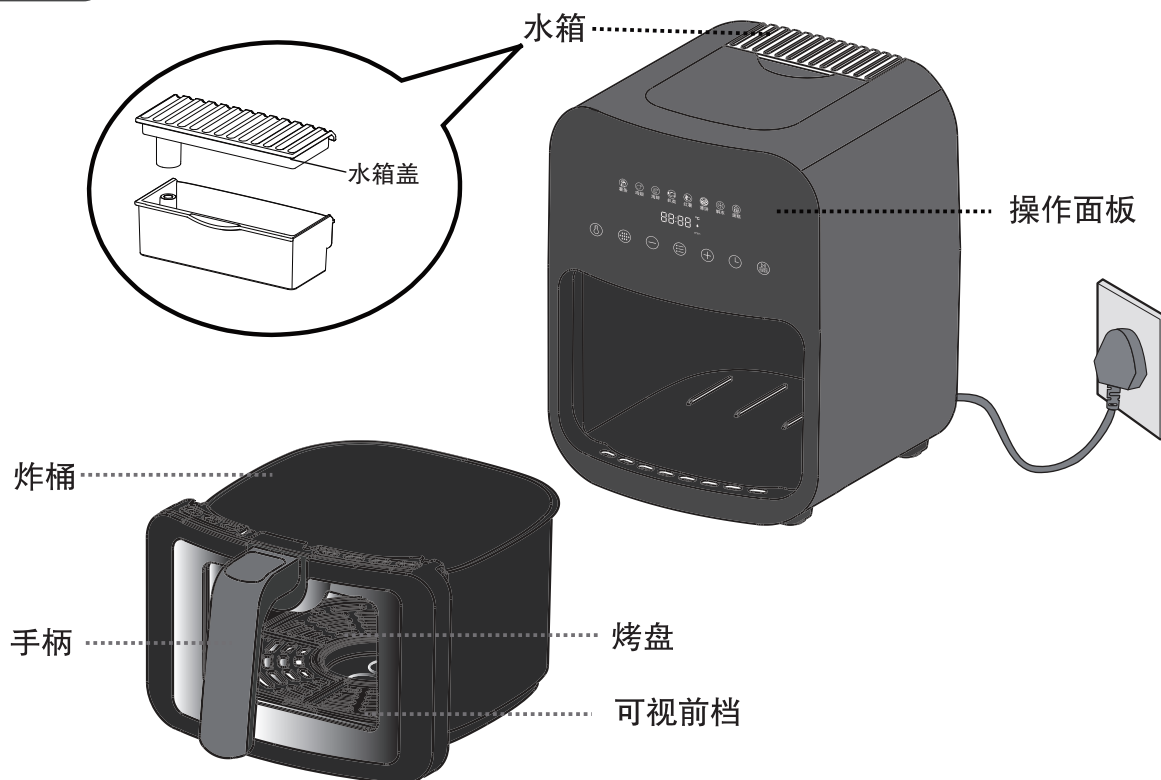

零件名称

操作面板

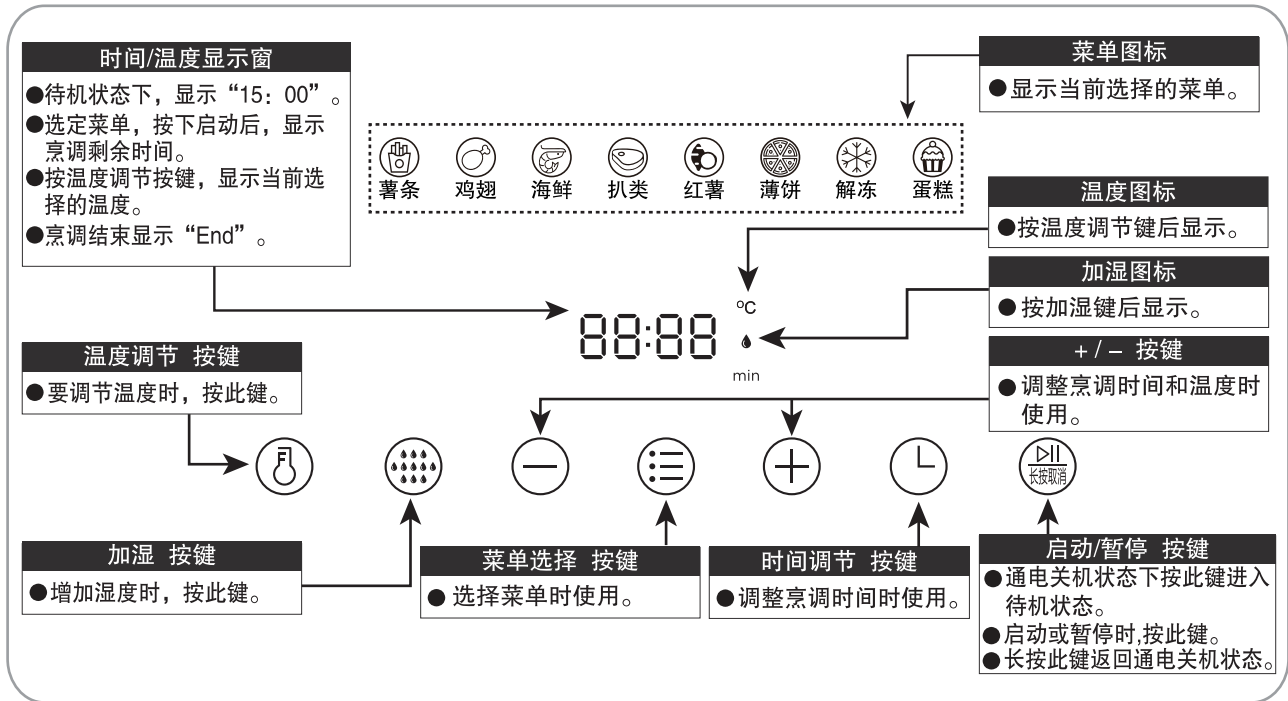

使用前

准备 烹调时间和温度调节

表1

烹调类别	默认时间 (分钟)	默认温度 (°C)	可调时间 (分钟)	可调温度 (°C)
薯条	18	200	1-60	80-200
鸡翅	20	200	1-60	80-200
海鲜	17	190	1-60	80-200
扒类	17	170	1-60	80-200
红薯	35	190	1-60	80-200
薄饼	15	200	1-60	80-200
解冻	18	80	1-60	80-200
蛋糕	20	150	1-60	80-200

开始烹调



1 通电后，按 进入待机状态。

5 按 ，烹调开始。

- 所选功能图标由闪烁变为常亮。
- 默认状态下，“”图标亮起，若要取消，请在开始烹调前按 键。

2 按 选择烹调菜单。

- 所选择的菜单闪烁。

6 烹饪过程中，拉出炸桶，翻动食材，然后再把炸桶推入机器，继续烹饪。

- 使用蛋糕功能时，无需翻动食材。
- 当炸桶拉出，机器进入暂停待机状态，停止加热，当炸桶推回机器，并装配到位，机器继续之前的工作。
- 工作状态的炸桶和烤盘温度较高，请勿触碰，以免烫伤。

3 再按 或 ，设定烹调时间。

- 可设定烹调时间范围参照P5 表1。
- 温度设定好后要再次调整烹调时间时请按 ，再按 或 调整。

7 烹饪结束后，拉出炸桶，放置在平稳的桌面，使用工具取出食物。

- 请勿直接用手触碰，以免烫伤。

4 按 ，再按 或 ，设定烹调温度。

- 可设定温度范围参照P5 表1。

■ 温馨提示

- 烹调结束后，显示窗显示为“End”，发热管停止加热，散热风扇继续工作60秒钟，使机器尽快降温。
- 烹调结束后，炸桶温度较高，请勿直接放置在桌面，以免烫坏桌面。
- 使用加湿功能时，需要先在水箱中加入纯净水或过滤水。


清洁保养

注意

- 清洁前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洗。
- 清洁时，切勿将本体浸入水中，不要使用香蕉水，汽油、酒精，去污粉，硬质刷等擦拭。
- 请勿使用洗碗机或烘干机。


外壳表面/内腔壁

- 用拧干的湿毛巾擦拭。

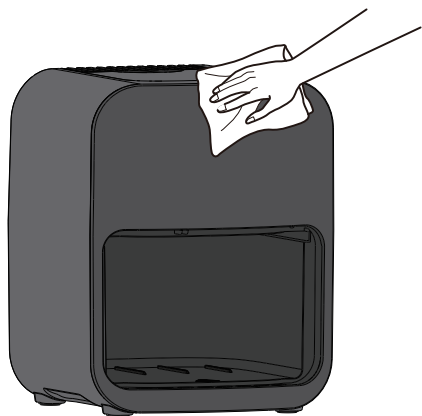


炸桶和烤盘

- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。擦干炸桶外侧表面的水份。
- 请勿将炸桶作为清洗容器。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。

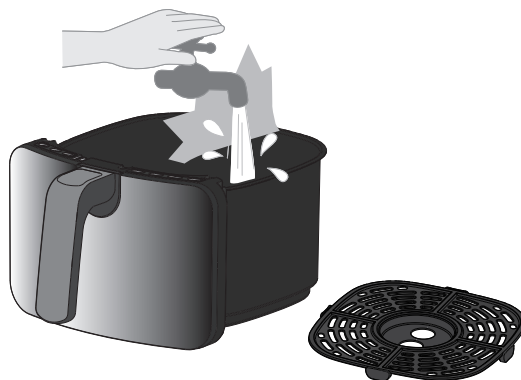


水箱和水箱盖

- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。

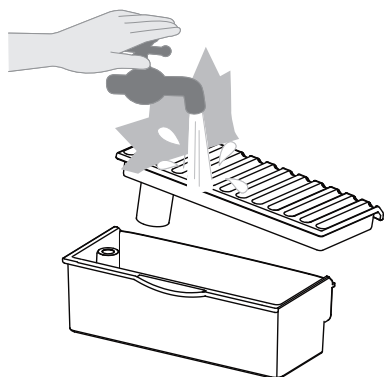

定期检查

- 大约每月检查一次，如有污垢请及时清洗。

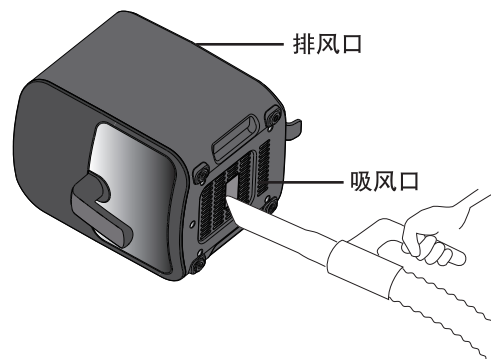

用吸尘器吸除垃圾及异物等。

卷卷手抓饼

食材：鸡蛋 1个 调味料：番茄酱 适量
手抓饼皮 1片
火腿肠 1根
白芝麻 少许

做法：

- 1.在手抓饼皮上均匀抹上番茄酱。
- 2.将抹好的饼皮切成等分的5份三角形，火腿肠切5等份，用饼皮卷起来。
- 3.把卷好的手抓饼表面刷上蛋液，撒上白芝麻。
- 4.将烤盘底部刷层油。
- 5.将卷好的手抓饼放入烤盘，按「菜单选择」键，选择“薄饼”，温度设定为200℃，烹调时间设定为10分钟，在8分钟的时候进行翻面。

炸大虾

食材：大河虾 200 g 调味料：油 少许

做法：

- 1.将大河虾洗净备用。
- 2.将烤盘底部刷层油。
- 3.将大河虾倒入烤盘，按「菜单选择」键，选择“海鲜”，温度设定为180℃，烹调时间设定为10分钟。烹调过程中不时进行翻动。

烤红薯

食材：红薯 3-4个（约500 g）

做法：

- 1.把红薯洗净，用厨房纸把红薯擦干。
- 2.将红薯放入烤盘，按「菜单选择」键，选择“红薯”，温度设定为200℃，烹调时间设定为30分钟。烹调过程中不时进行翻动。
※根据红薯大小，可以将大的对半切开。

食谱

蛋糕

食材：鸡蛋	2个	调味料：油	少许
低筋面粉	40 g	白糖	20 g
牛奶	20 mL	黄油	10 g
黑加仑	若干个		

做法：

- 1.将鸡蛋的蛋白和蛋黄分开到两个盆中(无水无油),在蛋黄中加入10 g白糖,搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 2.在蛋白中加入10 g白糖,用打蛋器打发至筷子可以直立在蛋白中不倒,将蛋黄加入到蛋白中,左右搅拌均匀。
- 3.分次在蛋糕糊中加入过筛的低筋面粉,搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 4.在蛋糕糊中加入黄油、牛奶搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 5.将锡纸盒底部刷层油,将蛋糕糊倒入锡纸盒,表面撒上黑加仑。
- 6.将锡纸盒放在烤盘上,按「菜单选择」键,选择“蛋糕”,温度设定为150℃,烹调时间设定为30分钟。

滋香烤肉

食材：五花肉	300 g	调味料：生抽	5 mL
葱	5 g	老抽	5 mL
姜	5 g	料酒	5 mL
		盐	2 g
		糖	10 g

做法：

- 1.将五花肉切片,加入葱和姜及所有调味料腌制10分钟。
- 2.将五花肉放在烤盘上,按「菜单选择」键,选择“扒类”,温度设定为200℃,烹调时间设定为15分钟,烹调过程中进行翻面。

蒜香茄子

食材：灯笼茄	1个	调味料：生抽	15 mL
葱	适量	蚝油	15 mL
蒜	适量	料酒	5 mL
		小米椒	适量
		糖	4 g

做法：

- 1.将蒜切末,与所有调味料混合调好酱汁备用。茄子洗干净后把水分擦干。
- 2.烤盘上放入锡纸,把茄子放到锡纸上,茄子表皮刷油,按「菜单选择」键,选择“薯条”功能,温度设定为200℃,烹调时间设定为20分钟。
- 3.20分钟后,将茄子对半切开,把调好的酱汁刷到茄子肉上,按步骤2设置的菜单和温度再烤5分钟,出锅后撒上葱花。

出现问题时

并非故障，在委托维修之前请先进行检查。

故障现象	产生原因	排除方法
通电没反应	电源插头未插到位	重新接插或找另外的插座接插
不能启动	炸桶未装配到位	把炸桶拉出重新推回机身，装配到位
电机不转 或有异响	异物卡住扇叶或进气口堵塞	断电后检查进气口和腔体内部是否有异物，如仍有故障，请委托Panasonic认定维修店进行修理。

当出现这样的显示时

委托维修之前请先进行检查。

错误显示	请检查
E01	● NTC传感器出现短路
E02	● NTC传感器出现开路

请委托Panasonic认定维修店修理。

困惑时

规格

型号	NF-HC300-A
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
额定输入功率	1100 W
电源线长度 (约)	0.75 m
尺寸 (约) (宽×深×高)	350 mm x 240 mm x 305 mm
重量 (约)	3.9 kg

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	×
电气零件、控制零件	×	○	×	○	○	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

产品上唯一条码的含义根据以下示例进行说明

示例 210101393700001011：表示该产品 2021 年 1 月 1 日制造，生产流水号为 00001

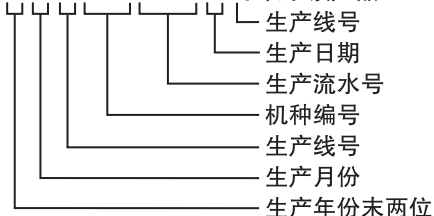

食品接触材料信息表

请根据使用说明书的要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

序号	部品名称	材质中文名称	执行标准	特殊使用条件	
1	完成上盖	内上盖	镀锌板(DX53D-3)	GB 4806.9-2016	-
		风叶			
		平垫片			
		轴承管	铝 (AL 1100)		
		发热管支架	不锈钢(SUS201)		
		螺母	不锈钢(SUS304)		
		喷水嘴			
		螺丝			
		温度传感器			
		网			
	水泵	聚酰胺 (PA)	GB 4806.7-2016	-	
	管	聚丙烯 (PP)			
	水箱	聚碳酸酯 (PC)			
	水箱盖				
	喷嘴硅胶	硅橡胶	GB 4806.11-2016	-	
	硅胶水管				
	硅胶套管				
气橡胶					
O型圈					
卤素管	玻璃	GB 4806.5-2016	-		
圆型瓷珠	陶瓷	GB 4806.4-2016	-		
2	完成炸桶	炸桶	镀铝板(DX53D+AS)+ 聚四氟乙烯涂料	GB 4806.9-2016 GB 4806.10-2016	清洁时，禁止破坏表面涂层，使用温度不得高于250℃
		烤盘			
	视窗	玻璃	GB 4806.5-2016	-	
	特氟龙垫片	聚四氟乙烯 (PTFE)	GB 4806.7-2016	-	
	螺丝	不锈钢(SUS304)	GB 4806.9-2016	-	
	防磨垫	硅橡胶	GB 4806.11-2016	-	
	玻璃硅胶圈				

松下家电（中国）有限公司
浙江省杭州经济技术开发区松乔街2号
原产地：中国 邮编：310018
Panasonic客户咨询服务中心：4008-811-315
Panasonic 官方网站：<https://panasonic.cn>
© Panasonic Corporation 2021

407050650
S0921-0 中国印刷
发行：2021年09月

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理)，从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机 [1] 年内无偿；
- b. 主要部件 [罩极电机、水泵、电源板组件、控制板组件、电源线] 2年内无偿。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如：摔落等)而造成损坏的；
- c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

【商品信息】

商品名称：空气炸锅 产地：中国

商品型号：NF-HC300-A 机身号码：

【保修回执】以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：NF-HC300-A 机身号码： 保修结算4

商品型号：NF-HC300-A 机身号码： 保修结算3

商品型号：NF-HC300-A 机身号码： 保修结算2

商品型号：NF-HC300-A 机身号码： 保修结算1

商品型号：NF-HC300-A 机身号码： 促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。



销售日期: _____ 发票号码: _____

顾客姓名: _____ 联系电话: _____

顾客地址: _____ 邮编: _____

销售店名称: _____ 销售店电话: _____

销售店地址: _____ 邮编: _____

[维修记录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic官方网站: <https://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

