

扫描二维码
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服
一键报修报装
服务进度查询
获取新品咨询

Panasonic®

使用说明书

家庭用 IH 电磁加热电饭煲

型号 SR-HK151-KR
SR-HK151-KB

执行标准:

GB 4706.1-2005 GB 4343.1-2018
GB 4706.19-2008 GB 17625.1-2012
GB 4706.14-2008



本使用说明书中的图片均以SR-HK151-KR为例。

非常感谢您购买Panasonic的产品

- 本产品只限于家庭使用。
- 使用产品前, 请仔细阅读本使用说明书, 以确保正确安全使用本产品。
- 特别要留意【安全注意事项】(第2~3页)。
- 请妥善保管本使用说明书, 以便日后查阅。

保留备用

内含保修证



目次

使用前

使用方法

困惑时

安全注意事项	2~3
使用注意事项	4
零件名称	
● 本体	5
● 操作面板	5
准备	
● 洗米、加水	6
● 功能的选择/烹调时间的设定/ 煮出美味米饭的诀窍	7
关于各功能	
● 米饭烹调·煲仔饭·糙米/ 保温/冷饭加热	8
● 料理类烹调/预约功能	9
清洁保养	10
食谱	11~12
是否真的发生了故障?	13
出现问题时	14
当出现这样的显示时	15
想要改善时(优化功能)	16
规格	17~18
保修证	封底

该使用说明书的最终解释权归本公司所有

安全注意事项

请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■以下图标表示错误操作可导致的损坏程度。



警告: 表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



注意: 表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■符号的分类及解释如下。



此符号表示不能进行，即“禁止”的内容。



此符号表示务必执行，即“强制”的内容。

! 警告

■电源・电源线・电源插头



- 如电源线或电源插头已损坏或电源插座与电源插头的接口松脱，请勿使用产品。
(以免导致触电或因短路导致火灾。)
→如果电源线损坏，必须用从Panasonic认定维修店购买的专用组件来更换。
- 请勿损坏电源线或电源插头。
 - 绝对禁止进行以下操作：
损伤、加工、使其接触或靠近高温部、强行弯曲、扭转、拉拔、挂在角上、在其上放置重物、扎成束、夹入、拉动电源线移动。
(以免因电源线和电源插头破损而触电，或因短路导致火灾。)
 - 请勿以湿手插入或拔掉电源插头。
 - 接触电源插头或产品前请务必确保手是干燥的。
(以免导致触电或受伤。)
 - 请勿让任何人舔本体插头。
(以免导致触电或受伤。)
 - 特别要留意婴幼儿。
 - 请勿将水或其它液体溅到本体插头上。
(以免导致触电或因短路导致火灾)



- 务必要单独使用规格为220 V/10 A的交流电的电源插座。
(以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。)
 - 务必使用规格至少为10 A的接线板。
- 务必要将本体插头、电源插头切实插到底。
(以免导致冒烟、火灾或触电。)
- 本产品应使用单向两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地。未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。
(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)


● 定期清洁电源插头。

(以免电源插头因湿气及外物积聚而导致绝缘不良，从而引起火灾。)
→拔掉电源插头然后使用干布擦拭。

■本体



- 请勿在吸气口、排气口或缝隙间插入任何物件。
 - 特别是针及其他金属物件。
(以免导致触电或异常动作。)

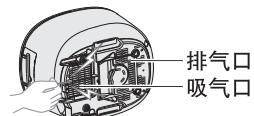

● 请勿将可能堵塞放热板上的孔的物品放入内锅。

(以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)

<禁止的烹调例>

· 将配料和调味料放入塑料袋中等进行加热的烹调方法。



● 请勿自行更改、拆解或修理产品。

(以免导致火灾、触电或受伤。)
→如需修理，请与Panasonic认定维修店联系咨询。

● 请勿将产品用于使用说明书以外的任何用途。

(否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。)
· 对于使用不当或未能遵守使用说明书而导致的情况，Panasonic 将不承担任何责任。

● 请勿淋水、直接用水清洗或把产品浸在水中。

(以免导致触电或因短路导致火灾。)
→如水进入产品内，请联络Panasonic认定维修店。



! 警告

■ 使用



- 使用中或刚使用后，请勿将脸或手靠近蒸汽口处，对小孩要格外注意。
(以免导致烫伤。)



蒸汽口

- 请勿在烹调时打开外盖或移动本体。
(以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)



- 本产品不适合供下列人士(包括孩童)使用：
身体官能或心智能力退化者，或是经验与使用知识缺乏者，除非有负责他们安全的人员在旁监督或指导，方可使用。请注意避免让孩童戏玩本产品。
(以免导致烧伤、受伤或触电。)

- 请务必将产品放置于孩童触碰不到的位置。

(以免导致烫伤、受伤或触电。)

- 发生异常或故障时，请立即停止使用并拔掉电源插头。

(以免导致冒烟、火灾或触电。)

异常・故障例

- 电源插头及电源线异常发热。
- 电源线已损坏或碰到电源线后发生间歇性断电。
- 本体变形或异常发热。
- 本体冒烟或发出焦味。
- 本体破裂、松动或发出异响。
- 烹调时底部风扇不旋转。

→请立即与Panasonic认定维修店联系，咨询检查及修理事宜。

使用前

! 注意



- 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅。
(以免因过热或故障导致烫伤或受伤。)

- 请勿在下记地方使用本产品。

- 靠近热源或高湿环境中。
(以免导致触电、漏电或火灾。)
- 不平稳的台面或不耐热的垫子上。
(以免导致受伤、烫伤或火灾。)
- 靠近墙壁或家具等处。
(以免开盖时碰到，或导致家具等变色、变形及破损。)
- 铝板或电子垫子上。
(铝质材料可能会产生热量并导致冒烟或火灾。)

- 搬运本体时，请勿触碰开盖按钮。
(以免使外盖打开，从而导致受伤。)

- 使用中或烹调刚结束时，
请勿触摸高温部。

- 本体温度很高。特别是放热板、
内锅等金属部。
(以免导致烫伤。)




- 禁止使用非本产品自带的电源线，并禁止把本电源线转用到其他地方。
(以免发生故障或导致触电、漏电或火灾。)

- 请勿将电源插头暴露在蒸汽中。

- (以免导致触电或因短路导致
火灾。)

→使用有拉桌的橱柜时，
请在电源插头不会接触到蒸汽的地方使用产品。

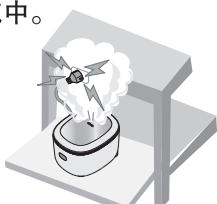

- 请勿空烧。

(以免导致烫伤。)

- 请勿将本产品外接定时器或在独立的遥控控制系统的方式下运行。

(以免发生故障，导致受伤。)



- 拔掉电源插头或本体插头时，请确保握住插头本身。

(以免导致触电，或因短路引起火灾。)

- 取出内锅或不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。

(以免导致烫伤、受伤或因绝缘老化而引起触电、漏电、火灾。)

- 请等到本体充分冷却后再进行清洗。
(以免导致烫伤。)

- 在橱柜等封闭空间使用时，请确保蒸汽能向外散发。

(以免导致橱柜等变色或变形。)

- 如您装有植入式心脏起搏器，使用本产品前请向医生咨询。

(本产品在工作时可能会对心脏起搏器有影响。)

在使用过程中发生停电时


包括在中途拔掉电源插头，跳闸等情况；

- 返回待机状态。

使用注意事项

关于本体

■放在滑动式拉桌上时，请务必确认桌子的负荷强度在12.5 kg以上。
(以免产品掉落。)

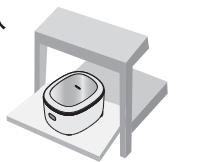


■使用中请勿将布或其他物品盖在外盖上。
(以免蒸汽无法释放，导致外盖变形、变色或发生故障。)



■定期检查电饭煲底部的吸气口及排气口，并清除灰尘。
(参照P10清洁保养)

■请及时清理粘在本体上(底传感器、盖传感器、内锅底部、内锅支撑橡胶)的饭粒等异物。
(以免出现错误显示，或有饭焦、饭烧不熟等情况。)

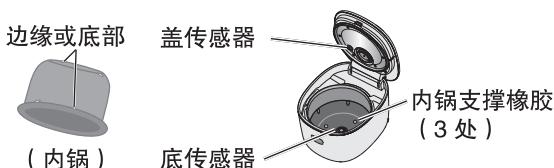

■请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。

- 无线电、电视、助听器等。
(以免产生噪音或减低音量。)
- IC卡、银行卡
(以免损坏磁性。)

■请勿将磁铁放在产品附近。
(以免导致动作异常。)

■请勿在电磁炉上使用产品。
(以免损坏电磁炉或导致本产品动作异常。)

■请勿在户外使用产品。
(不稳定的电源可能会导致产品发生故障。)

■请勿在阳光直射下使用。
(以免导致变色。)

■请勿在可能会堵塞产品底部(吸气口及排气口)的地方使用电饭煲。
例如：地毯、塑料袋、铝箔及布料等的上面。
(以免损坏产品。)

关于内锅

■请勿在电饭煲以外的地方使用内锅。



- 请勿在煤气灶或电磁炉及微波炉内使用。



■请勿将内锅与硬物撞击。



- (以免导致外层表面刮伤或产生凹痕)



■留意以下情况以避免削去或刮伤内锅涂层。

准备烹调时



- 请勿让金属洗米箩等物件接触内锅涂层。



烹调结束后



- 请勿将醋放入内锅中的米饭里。
(制作寿司等食物)
- 请勿使用金属勺子。(烹调粥等食物)
- 请勿轻触或击打内锅。(盛饭时)

清洁保养时(P10)



- 请勿将内锅作为洗碗容器。
- 请勿将汤匙或其他餐具放入内锅中。
- 使用调味料烹调后，请勿将食物留在内锅中。
→烹调煲仔饭、什锦饭等后，请尽快清除内锅中的食物然后进行清洗。
- 请勿使用干碗机或洗碗机／烘干机进行清洗。
- 请勿在清洗后将内锅放在其他餐具上晾干。
- 请勿使用研磨粉或金属刷、尼龙刷
(含有研磨料)、百洁布等清洗或擦洗内锅。
→使用软海棉进行清洗。



提示

以下情况不会影响产品性能或人身健康。

[外层表面] 浅的刮痕、细小凹痕或碰撞。


[内层表面] 内锅涂层剥落。

→如内锅变形或您担心其状况，请购买新的内锅。

零件名称

首次使用时，请清洗内锅、保湿帽、附属品。(☞P10)

本体

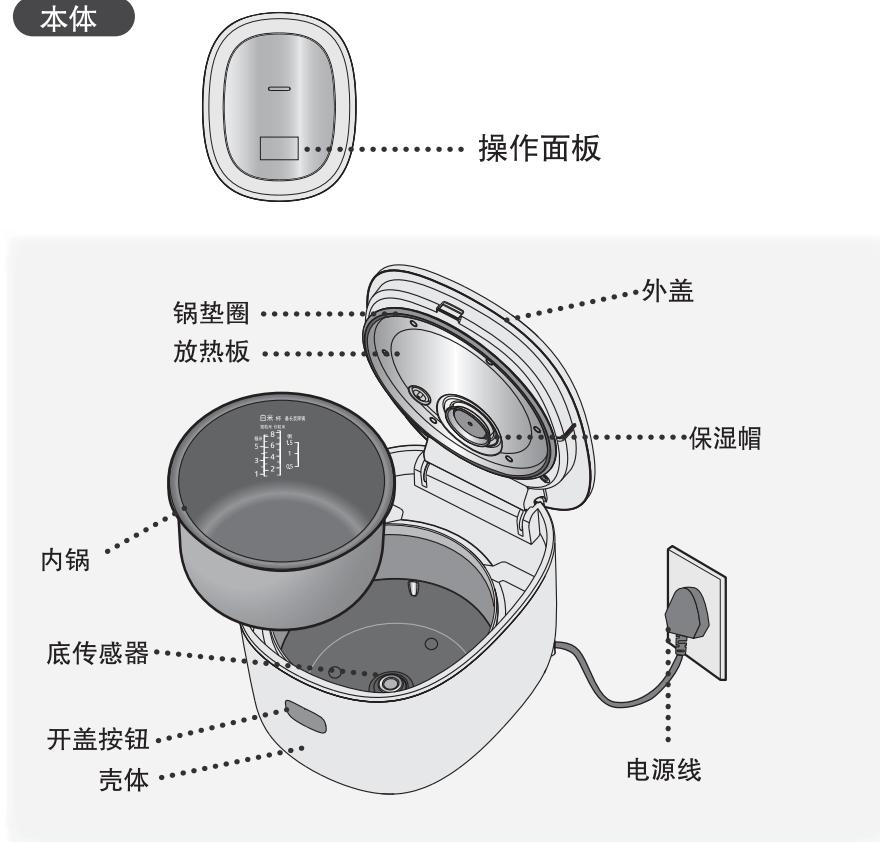

附属品



使用前

操作面板



- ①「开始」：
 - 开始烹调或预约时间设置结束时按此按键。
- ②「关/取消」：
 - 可取消不正确的操作，或关闭保温。
- ③「预约」：
 - 要预约时，按此按键。
- ④「保温」：
 - 要保温时，按此按键。
- ⑤「时间」：
 - 设置烹调时间时，先按此按键。
- ⑥「<」和「>」：
 - 要选择功能时使用。
 - 调整设置预约时间和烹调时间。
 - 长按按键则可快速前进或后退。

提示 产品在工作状态下，对「关/取消」按键的操作需要更长的时间，这属于正常现象。

准备 洗米、加水

初次使用前

请先烧开一锅水，再倒掉。

- ① 加水至“白米”的6水位线，闭合外盖。
- ② 选择“蒸煮”功能，烹调时间设定为15分钟。
- ③ 蜂鸣器响后，取出内锅，倒掉里面的水。

1

用附属的计量杯量米

- 一次可煮的米量， P17 “规格”。

○正确



约180 mL
(约150 g)

× 不正确




2

将米洗至水清

- ①加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
- ②重复数次洗米→用水冲洗，将米洗至水清为止。
- 为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米洗干净。否则会产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

①

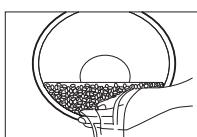

②



3

将洗好的米放入内锅

根据需要加水至相应的水位线( P7)，并擦干内锅外表面。

- 放在平坦的台面上加水，并整平米的表面。
(确认水位线，加水至相同的高度)
- 煮什锦饭和糯米饭时，请按表1加水。


表1

米量 (计量杯)	水量	
	什锦饭	糯米饭 (计量杯)
1		1
2		2
3	“白米” 水位线	3
4		4
5		5
6		6

※以上水量可根据个人喜好适当增减。

(水加的过多时，烹调时可能会沸腾溢出。)

例) 烹调4杯短粒米时，加水至“短粒米”的水位线“4”处。

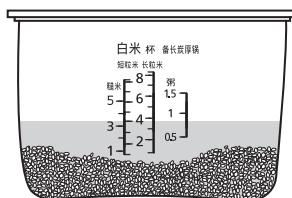

4


将内锅放入本体内，闭合外盖

- 放入内锅时，请如右图所示，按产品对角方向放入。
- 确认「保湿帽」装置是否安装到位。
- 关闭外盖时，请确认发出“咔嗒”的闭合音。

①



②

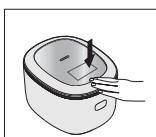


5


插上插头

- 请先插上本体插头，再插电源插头，并确保两者均已插到底。

①

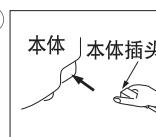

②

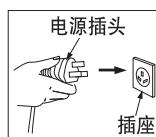

注意

在煮饭的同时使用蒸笼蒸煮食物时，最大烹调容量：4杯。

准备 功能的选择/烹调时间的设定/煮出美味米饭的诀窍

■功能的选择

表2

烹调类别	功能选择	水位线	* ¹ 烹调时间 (约分钟)	* ² 保温 (自动)	* ³ 预约时的可设定范围
烹调短粒米	标准	白米(短粒米)	42	○	50分钟以上
	精煮		52	○	60分钟以上
	超快速		30	○	40分钟以上
	少量极速		20	○	-
烹调长粒米	长粒米	白米(长粒米)	32	○	40分钟以上
烹调煲仔饭	煲仔饭	白米(短粒米或长粒米)	42	×	-
烹调糙米	糙米	糙米	2小时	×	2小时20分以上
烹调糯米饭	精煮	参考P6 表1	*1	×	*3
		白米(短粒米或长粒米)			
烹调粥	煮粥	粥	表3	×	烹调时间+10分钟以上
烹调粗粮粥	粗粮粥				
炖汤	炖汤	至“粥”最大水位线	表3	×	-
蒸煮	蒸煮	蒸煮40分钟以上时 请加4计量杯水	表3	○	烹调时间+ 20分钟以上~12小时
烘烤蛋糕	蛋糕	-	表3	×	-
冷饭加热	冷饭加热	-	15	○	-

*1 在电压为220V，室温20℃，水温20℃，米量为中间量(4杯)时，烹调所需的参考时间。
 *2 烹调的实际时间会根据米量、水量、电压、室温、水温、米质的不同而变化。
 *3 什锦饭、糯米饭的烹调时间会根据使用的食材而变化。
 *4 所有功能在烹调结束后都自动转为保温。打“×”的功能不建议保温，烹调结束后请尽快按「关/取消」。
 *5 少量极速、煲仔饭、炖汤、蛋糕、冷饭加热功能不能预约。
 *6 烹调糯米饭和什锦饭时，请勿使用预约功能，以免食材变质或影响性能。
 *7 当设定的预约时间少于最小可预约时间时，将直接进行烹调。
 *8 夏季等高温天气下，预约时间请勿超过8小时，以免米粒等变质。

■烹调时间的设定

表3

烹调类别	功能选择	烹调时间 设定范围	设定单位	初期值	调理时间的显示	调理时间 的记忆
烹调粥	煮粥	40分钟~2小时	10分钟	1小时	到2小时后又回到40分钟	○
	粗粮粥	1小时~3小时	30分钟	2小时	到3小时后又回到1小时	○
蒸煮	蒸煮	1分钟~1小时	1分钟	5分钟	到1小时后又回到1分钟	○
炖汤	炖汤	40分钟~2小时	10分钟	1小时	到2小时后又回到40分钟	○
烘烤蛋糕	蛋糕	40分钟~1小时	1分钟	1小时	到1小时后又回到40分钟	○

★煮出美味米饭的诀窍

① ● 正确量水及量米。



② ● 轻柔并快速地洗米。
 ● 勿将米放置在洗米箩内。
 (以免米粒碎裂或米饭粘锅。)



③ ● 在平坦的台面加水。
 ● 勿用热水及pH9以上的碱性水。
 (以免米饭粘锅或变黄。)



关于各功能

米饭烹调·煲仔饭·糙米/保温/冷饭加热

※用“标准”功能煮饭时

1 按〈或〉，选择“标准”。

- 所选择的功能指示灯点亮。
- “开始”指示灯闪烁。

2 按(开始)，烹调开始。

- “开始”指示灯点亮。
- 剩余时间以1分钟为单位递减，“超快速”和“糙米”功能在烹调结束前约7分钟和12分钟开始显示剩余时间。
- 进入焖煮阶段后，会根据饭量的多少自动调整显示的剩余炊饭时间。如：有时可能会从“15分后”一下跳到“11分后”，而不是逐分递减。



3 烹调结束，翻松米饭。

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。为防止米饭粘在一起，请尽快翻松米饭。
- 煲仔饭、糙米、糯米饭、什锦饭，请尽快按「关/取消」按键，以免影响口感。

■温馨提示

- 煮糯米饭、什锦饭时，请勿选择“超快速”和“少量极速”功能。
(水量 P6表1)
- 用“超快速”和“少量极速”煮饭时，因时间缩短，米饭会稍硬或有锅巴产生。
→预先将米浸泡在水中，则可以使煮好的米饭变软。
- 用“精煮”功能会使米饭更松软可口。
- 请不要将糙米与白米（短粒米、长粒米）混合煮饭，以免影响煮饭效果。

保 温

- 保温时间显示从00:00到23:59共24小时，超过24小时后，显示“----”但仍然继续保温。
- 保温超过96小时，保温将自动停止，显示屏显示“U14”，要继续使用时，请先按「关/取消」按键。
- 米饭以在保温5小时以内食用为佳，以免米饭变色或变味。
- 保温时，内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。

※冷饭加热时


准备

- 请将锅内的冷饭搅拌均匀，使之平整。
- 冷饭加热时，请参照下记水量表的标准加水。

表4

冷饭量 (刻度线*)	水量 (计量杯)
1	---
2	1/2
3	1/2
4	1/2

■冷饭加热的最大量：白米4水位线。

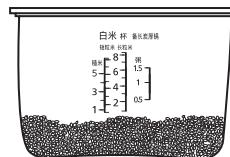

1 按〈或〉，选择“冷饭加热”。

- 所选择的功能指示灯点亮。
- “开始”指示灯闪烁。

2 按(开始)，烹调开始。

- 不管冷饭量多少，加热时间都约15分钟。



3 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 请尽快翻松米饭，米饭将更美味。

■温馨提示

- 加入冷饭时，请不要超出最大冷饭量(如表4所示)。
- 建议冷饭加热的次数为一次，以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭、糯米饭和煲仔饭，以免影响口感。

关于各功能

料理类烹调/预约功能

使用方法

※用1.5小时烹调粥时

- 按〈或〉，选择“煮粥”。
 - 所选择的功能指示灯点亮。
 - “开始”指示灯闪烁。
- 按时间，再按〈或〉，设定烹调时间。
 - 长按「<」或「>」按钮，时间可快速前进或后退。
 - ※烹调时间的可设定范围参见P7表3。

3 按●开始，烹调开始。

- 剩余时间以1分钟为单位递减。

• 标 准	1:30	• 超快速
• 精 煮		• 少量极速
• 长粒米	• 煮 粥	• 蒸 煮
• 糙 米	• 粗 粮 粥	• 蛋 糕
• 煲 仔 饭	• 炖 汤	• 冷饭加热

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。
 - 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按键。

■温馨提示

- 烹调中打开外盖，会增加结露量。
- 水量、米量不正确，可能会导致米汤从蒸汽口中溢出。
- 如保温时间过长，粥将会变稠。
- 炖汤时，如超过“粥”的最大水位线，可能会造成溢出。(参见P17规格)
- 每次使用完毕后，应取下保湿帽冲洗，以免产生异味。
- 如选择了较长的蒸煮时间(如蒸40分钟以上)，加水4计量杯，以免水被蒸干。
- 蒸煮功能时显示屏内显示的时间为内锅中的水沸腾后的剩余时间。
- 蛋糕糊的最大量不能超过700g(蛋糕粉、牛奶、鸡蛋等的总重量)，超过此量可能会导致蛋糕烘烤不熟。
- 烘烤最大量的蛋糕糊时，烹调时间请设定为1小时，以免蛋糕不熟。

※用“预约”功能在4小时后完成“精煮”时

- 按P8~P9的方法选择功能。
 - 所选择的功能指示灯点亮。
 - “开始”指示灯闪烁。
- 按预约。
 - 预约煮粥时，先按P9步骤2设定烹调时间，再按「预约」按键。

3 按〈或〉，设定预约时间。

- 长按「<」或「>」按钮，时间可快速前进或后退。
- 当设定的预约时间少于最小可预约时间时，将直接进行烹调。

※可以预约的功能和时间范围参见P7表2。

4 按●开始，预约烹调开始。

- “开始”指示灯熄灭，“预约”指示灯点亮，预约设定完成。

• 标 准	4:00	• 超快速
• 精 煮		• 少量极速
• 长粒米	• 煮 粥	• 蒸 煮
• 糙 米	• 粗 粮 粥	• 蛋 糕
• 煲 仔 饭	• 炖 汤	• 冷饭加热

关/取消 | • 预约 | • 保温 | 时间

■温馨提示

- 烹调煲仔饭、糯米饭和什锦饭时，请勿使用预约功能。以免食材变质或影响性能。
- 夏季等高温天气下，预约时间请勿超过8小时，以免米粒、食材等变质。

清洁保养


注意

- 清洁前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洗。
- 清洁时，切勿将本体浸入水中，不要使用香蕉水，汽油、酒精，去污粉，硬质刷等擦拭。
- 请勿使用洗碗机或烘干机。

放热板/锅垫圈/保湿帽

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 使用调味料后（煲仔饭、什锦饭等），请及时清洗。（否则可能产生异味、变质或锈蚀。）
- 每次使用完毕后，均应取下保湿帽进行冲洗，以免产生异味。
- 请勿拉扯垫圈。

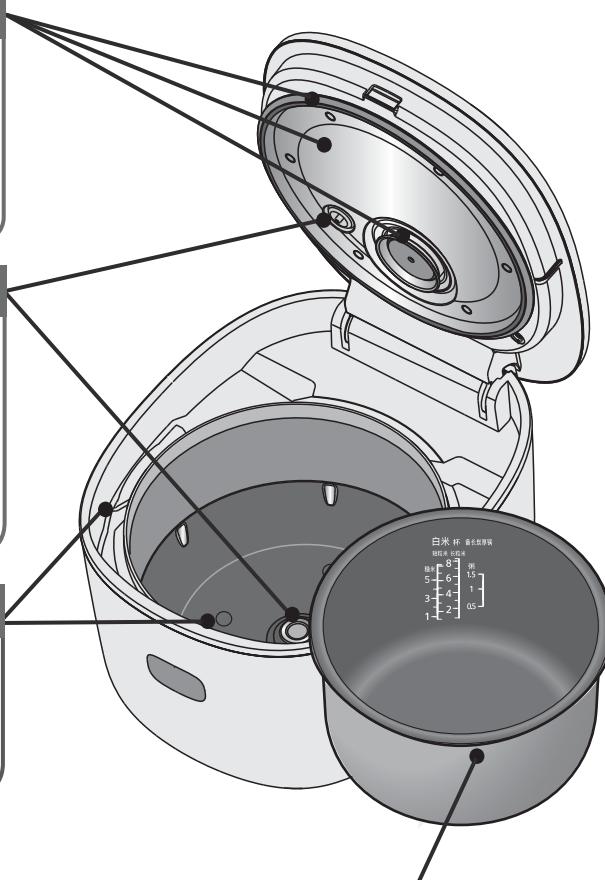

底传感器/盖传感器

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 如污垢很难清除，用少量厨房专用中性洗涤剂，再用尼龙刷轻轻擦拭。

提示

- 如果不擦干净底传感器和盖传感器，则米饭可能会被烧焦，煮不好。

上框 / 内锅支撑橡胶 (3 处)


用拧干的湿毛巾擦拭。

提示

- 请勿将水倒入进行清洗。

定期检查

- 大约每月检查一次，如有污垢请及时清洗。

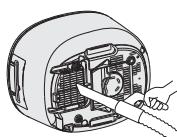

电饭煲底部
(吸气口 / 排气口)

用吸尘器吸除垃圾及异物等。

内 锅

- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。擦干内锅外侧表面的水份。
- 请勿将内锅作为清洗容器。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。

附属品

用稀释后的餐具清洗剂和海绵清洗



饭勺 (1 个)



粥(汤)勺 (1 个)



计量杯 (1 个)



蒸笼 (1 个)

食谱

注意：
· 根据加入米饭内的不同食材，饭的底部可能有烧焦的现象。
· 煮红豆粥时，红豆的皮可能会堵塞保湿帽，而使外盖自动弹开，请格外注意！
· 煮银耳汤等会变浓稠的食材时，请使用“煮粥”功能，最大烹调量至“粥”最高水位线，以免溢出。
※1杯(计量杯)：约150 g

懒人焖饭

食材：	玉米豌豆粒	20 g	调味料：	酱油	10 mL
	腊肠	数片		盐	2 g
	土豆	200 g		蚝油	10 mL
	香菇	100 g		鸡精	2 g
	西红柿	1个		油	数滴
	白米	2杯			

做法：
1) 将香菇洗净，切丁，土豆切块洗净去淀粉。
2) 洗米后加水至“短粒米”水位线的1.5刻度处，滴入几滴油，依次放入食材，将西红柿划个十字刀，放在最上面。
3) 加入所有调味料，闭合外盖。
4) 按「<」或「>」按键，选择“煲仔饭”，再按下「开始」按键。

番茄鸡翅

食材：	鸡翅	8个	调味料：	番茄酱	10 mL	米酒	10 mL
	香菇	100 g		酱油	15 mL	糖	5 g
	番茄	2个		蚝油	10 mL	盐	2.5 g
				水	50 mL		

做法：
1) 将鸡翅两面划两刀，番茄去皮切丁，香菇洗净。
2) 将所有食材和调味料放入内锅，闭合外盖。
3) 按「<」或「>」按键，选择“蒸煮”，设置烹调时间25分钟，再按下「开始」按键。

使用方法

椰浆红豆紫米粥

食材：	红豆	100 g
	紫米	100 g
	冰糖	30 g
	椰汁	300 mL

做法：
1) 将红豆和紫米洗净，泡一夜。
2) 将泡好的红豆、紫米和冰糖放入内锅，加水至粥的最高水位线，闭合外盖。
3) 按「<」或「>」按键，选择“粗粮粥”，设置烹调时间1小时30分钟，再按下「开始」按键。
4) 烹调结束，按「关/取消」按键，加入椰汁即可。
*若没有将红豆和紫米提前泡发，请延长烹调时间。

食谱

盐焗鹌鹑蛋

食材：鹌鹑蛋 300 g

调味料： 盐

10 g

做法：1) 鹌鹑蛋洗净，放入内锅，加水至略低于鹌鹑蛋1/2高度，加入盐。

2) 闭合外盖，按「<」或「>」按键，选择“蒸煮”，设置烹调时间30分钟。再按下「开始」按键。

*若烹调结束后，水还没有蒸干，请追加烹调时间至水蒸干为止。

菌菇排骨汤

食材：白玉菇 70 g
蟹味菇 70 g
杏鲍菇 60 g
仔排 300 g
姜 数片
葱花 少许

调味料： 料酒 15 mL
盐 适量
白胡椒粉 少许

做法：1) 三种菌菇在加了适量盐的淡盐水中浸泡10分钟。仔排用水冲洗干净后，用沸水焯一下。

2) 把三种菌菇洗净，切去根部，杏鲍菇切小段。

3) 将仔排和所有菌菇、姜片放入内锅，加入适量料酒，加水至“粥”的最大水位线，并闭合外盖。

4) 按「<」或「>」按键，选择“炖汤”，烹调时间设定为1小时30分钟，再按下「开始」按键。

5) 烹饪结束后，打开外盖，加入适量盐、白胡椒粉及葱花调味即可。

注：蘑菇可选用自己喜欢的种类。

蛋糕（低筋粉版）

食材：低筋面粉 100 g 黄油 30 g
鸡蛋 3个 牛奶 25 g
白糖 100 g

做法：1) 将鸡蛋的蛋白和蛋黄分开到两个盆中（无水无油），在蛋黄中加入20 g白糖，搅拌至顺滑无颗粒。

2) 在蛋白中加入白糖80 g，用打蛋器打发至筷子可以直立在蛋白中不倒，将蛋黄加入到蛋白中，左右搅拌均匀。

3) 分次在蛋糕糊中加入过筛的低筋面粉，搅拌均匀至顺滑无颗粒。

4) 在蛋糕糊中加入融化的黄油和牛奶，搅拌均匀。

5) 将蛋糕糊倒入内锅，闭合外盖。

6) 按「<」或「>」按键，选择“蛋糕”，设置烹调时间50分钟。再按下「开始」按键。

7) 蜂鸣器响后，表示蛋糕已经烤熟，按「关/取消」按键，取出内锅并冷却2分钟，再倒转内锅把蛋糕倒入盘中或碟上，冷却即可。

※请注意不要倒入超过指定重量的蛋糕糊，否则蛋糕会烘烤不熟。

是否真的发生了故障?

在委托维修之前请先进行检查。

現象	请检查	参考页码
一开始预约就开始烹调	● 预约时间是否在“预约时间的可设定范围”之外。	7
不在预约时间烹调	● 是否已按了「开始」按键?	9
烹调时间长	● 如果连续烹调，则烹调时间将会变长。（最多可能会延长30分钟左右） ● 因米饭量和水量不同，在烹调中途，可能会停止剩余时间显示并进行调整。 ● 是否显示“U12”？	— — 15
烹调时间短	● 可能会因米饭量和水量不同，在烹调途中调整剩余时间显示。	—
发出声音	● “卟—”音…是风扇驱散热量的转动声音。 ● “叽—”音…是IH（电磁加热）的通电声音。 保温中有时会听到这样的声音。 ● “咻—”音…是蒸汽喷出的声音。	— — —
蒸汽从蒸汽口以外的部位漏出	● 放热板的垫圈部和内锅的锅沿上是否附有异物，或内锅是否已变形？	—
不能进行按键操作	● 按键的指示灯是否点亮着? →烹调、预约、保温中途，无法进行按键操作。 请按「关/取消」按键后再进行操作。	—
在烹调中发生停电时	● 返回待机模式。	—
从电源插头冒出火花	● 在插、拔电源插头时，有时可能会冒出小火花。 这是IH（电磁加热）方式固有的特点，不是故障。	—
有塑料异味	● 刚开始使用时可能会有塑料的味道，多使用几次后便会消除，不是异常。	—

须知

- 不小心误将水和大米直接倒入未放置内锅的本体时，请向Panasonic认定维修店咨询。

困惑时

出现问题时

并非故障，在委托维修之前请先进行检查。

現 象	原 因
发粘（较软）	<ul style="list-style-type: none">●米量和水量是否正确？●是否混入较多碎米？●是否长时间浸泡水中？（预约时间太长等） →使用预约功能烹调时，需少放些水。●是否使用热水洗米？●煮好后，是否立即将米饭翻松？●新米是否放入较多水进行烹调？
发干（较硬）	<ul style="list-style-type: none">●米量和水量是否正确？●是否用“超快速”、“少量快速”功能进行烹调？
粥变糊状	<ul style="list-style-type: none">●预约定时烹调时，是否让米长时间浸泡于水中？●是否对粥进行了保温？●是否碎米太多
饭烧焦	<ul style="list-style-type: none">●洗米是否充分？●内锅底部、底传感器及本体内部是否附有异物？●是否进行了预约定时烹调？●是否混入较多碎米？●是否放入调料进行烹调？（煲仔饭、什锦饭等）●锅底形成的淡黄色的糊焦，不是故障。 →确认上述内容后仍未改善，请参考“如要改善饭焦”（P16）。
结露 有气味 带黄色	<ul style="list-style-type: none">●煮好后，是否立即将米饭翻松？●是否保温超过5小时？●是否把冷饭添加到内锅里并进行了保温？●洗米是否充分？●是否在放入饭勺的状态下进行了保温？●因米的种类或所用水质的不同，煮熟的饭可能会带黄色。●在放入调料烹调煲仔饭或什锦饭等后，可能有气味。 →请仔细清洗内锅、放热板及「保湿帽」。
米饭干燥	<ul style="list-style-type: none">●是否保温超过5小时？●是否反复加热冷饭？●是否正确安装「保湿帽」？●放热板的垫圈部和内锅的锅沿上是否附有米饭，或内锅是否已变形？
米饭粘在内锅上	<ul style="list-style-type: none">●因大米品种不同，柔软的米饭和粘性好的米饭可能会容易粘锅。
形成一层薄膜	<ul style="list-style-type: none">●是否残留着糠皮？ 糯米纸状的薄膜是由于淀粉溶解后干燥所生成的，对人体无害，米没有洗干净则容易生成这种薄膜。
煮好的米饭表面凹凸不平	<ul style="list-style-type: none">●是否在煮饭前未将米的表面整平？●是IH（电磁加热）特有的强大火力造成的。不是异常现象。 下记情况下，容易变得凹凸不平。<ul style="list-style-type: none">·淘米不充分时。·混有许多碎米时。·由于洗米时用力过大，米粒已经破碎。

当出现这样的显示时

在委托维修之前请先进行检查。

错误显示	请检查	参考 页码
	<ul style="list-style-type: none">● 是否已将内锅放入? →请按「关/取消」按键，待错误显示消失后，放入专用的内锅，再次进行操作。 (若不按「关/取消」，稍等片刻后会自动消失)	—
	<ul style="list-style-type: none">● 锅底或底传感器上是否附有异物? →请清除异物及污渍，然后按「关/取消」按键。● 水量是否太多? →请按「关/取消」按键。 (连续烹调时，可稍微减少一些水)	4 7
	<ul style="list-style-type: none">● 保温时间是否在96小时以上? →请按「关/取消」按键。	8
	<ul style="list-style-type: none">● 电饭煲底部的吸气口及排气口是否有灰尘等异物阻塞? →请按下记步骤清除灰尘。<ol style="list-style-type: none">①按「关/取消」按键，然后拔掉电源插头。②待电饭煲冷却后，取出内锅。③清除电饭煲底部的吸气口/排气口中的灰尘。(P10)● 电饭煲是否有在地毯等物品上使用? →请勿在可能会堵塞电饭煲底部的地方使用电饭煲。	— 4

当进行了上述处理后仍不能恢复正常时，请委托Panasonic认定维修店修理。


	<ul style="list-style-type: none">● 尝试拔下电源插头，再重新插入。 如仍出现“H※※”，则表示存在故障。 →请咨询Panasonic认定维修店，并告知错误代码(“H”后的两位数字)。	—
--	---	---

困惑时


想要改善时（优化功能）

■如要变更保温温度


当保温的米饭发出气味时请变更为“76”，变色或干燥时请变更为“72”。(74→76→72)

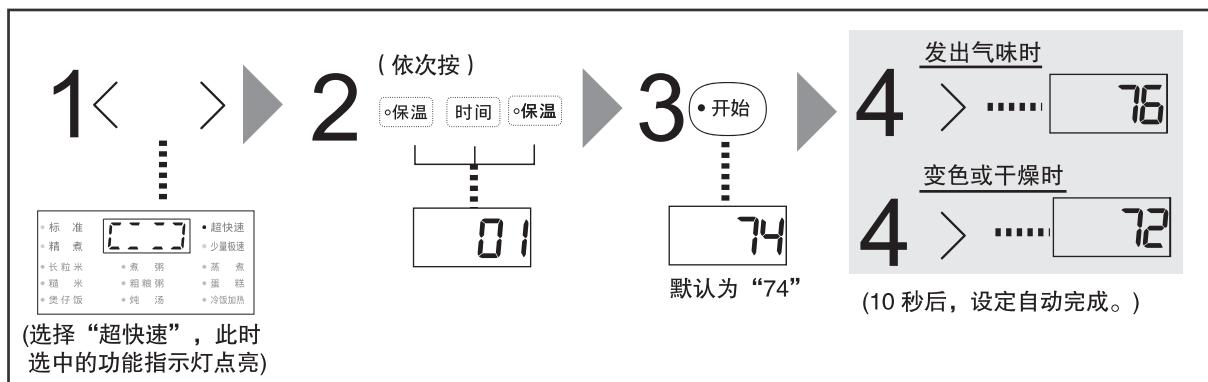

■如要改善饭焦

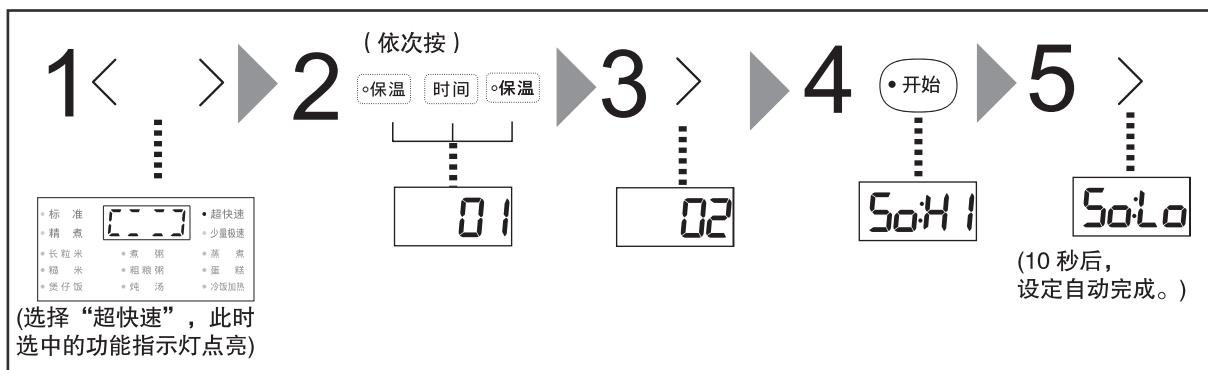

■如要在烹调、冷饭加热时消除蜂鸣声(结束提示音)

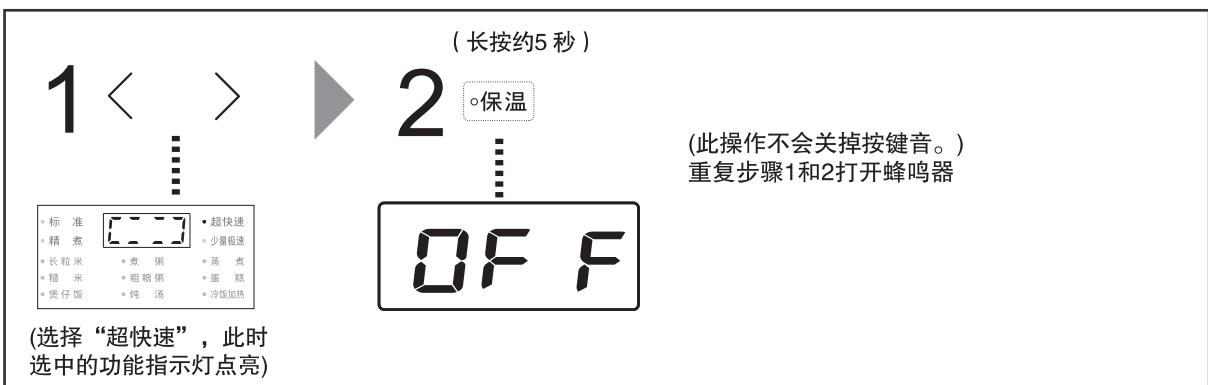

规格

型号	SR-HK151-KR	SR-HK151-KB
电压	220 V~	
额定频率	50 Hz	
额定输入功率	1200 W	
内锅的额定容积 L	4.2	
煮饭容量 (米量) L (杯)	标准	
	精煮	0.18-1.5[1- 8.3杯]
	超快速	
	少量极速	0.18-0.36[1- 2杯]
	糙米	0.18-0.9[1- 5杯]
	长粒米	0.18-1.5[1-8.3杯]
	煲仔饭	0.18-0.9[1-5 杯]
	什锦饭・糯米饭	0.36-1.08[2-6 杯]
煮粥容量 (米量) L (杯)	粥・粗粮粥	0.09-0.27[0.5-1.5杯]
炖汤的最大烹调容量 (食材+水) L	2.2 ^{※1}	
蛋糕糊的最大量 (约) g	700	
电源线长度 (约) m	0.9	
产品重量 (约) kg	4.5	
外形尺寸 (约) cm	宽	27.2
	深	33.4
	高	22.8 (49.5 ^{※2})
能效 ^{※3}	能效等级	2级
	热效率值 (%)	86
	待机功率 (W)	1.8
	保温能耗 (W·h)	35

● (※1) 为“粥”最大水位线的烹调容量。

● (※2) 为打开外盖时的高度。

● (※3) 能效部分的数据依据GB 12021.6-2017测试，此处记载的数据为该等级的规格值。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件、控制零件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术水平限制而无法实现有害物质的替代。

食品接触材料列表

请根据使用说明书的要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

序号	部件名称		材质中文名称	执行标准	特殊使用条件
1	外盖	外盖	聚丙烯 (PP)	GB 4806.7-2016	-
		保湿帽			-
		蒸汽板垫圈	硅橡胶	GB 4806.11-2016	-
		锅垫圈			-
		盖传感器密封圈			-
		蒸汽筒垫圈			-
		完成盖传感器	不锈钢 (S30408)	GB 4806.9-2016	-
		放热板	铝 (AL 1100)		-
		放热板固定螺丝	不锈钢 (S30408)		-
2	本体	内锅	钢铝复合材 (S11710+AL1050)+聚四 氟乙烯涂层	GB 4806.9-2016 GB 4806.10-2016	清洁时禁止破坏表面涂 层，使用温度不得高于 250 °C
3	附属品	饭勺、粥勺、蒸笼	聚丙烯 (PP)	GB 4806.7-2016	-
		计量杯			-

杭州松下厨房电器有限公司

浙江省杭州经济技术开发区松乔街2号10幢

原产地：中国 杭州 邮编：310018

Panasonic客户咨询服务中心：4008-811-315

Panasonic 官方网站：<https://panasonic.cn/>

© Panasonic Corporation 2021

RZ19EN00
S0721-0 中国印刷
发行：2021年07月

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理)，从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机〔壹〕年内无偿；
- b. 附属品〔饭勺、粥（汤）勺、计量杯、蒸笼〕有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如：摔落等)而造成损坏的；
- c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：电磁加热电饭煲 产地：中国杭州

商品型号： 机身号码：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：

机身号码：

保修结算4

商品型号：

机身号码：

保修结算3

商品型号：

机身号码：

保修结算2

商品型号：

机身号码：

保修结算1

商品型号：

机身号码：

促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: _____ 发票号码: _____



顾客姓名: _____ 联系电话: _____

顾客地址: _____ 邮编: _____

销售店名称: _____ 销售店电话: _____

销售店地址: _____ 邮编: _____

[维修记录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

维修店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic 官方网站: <https://panasonic.cn/>

松下家电（中国）有限公司

