

扫描二维码  
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服  
一键报修报装  
服务进度查询  
获取新品咨询

# Panasonic®

## 使用说明书

家庭用 | IH 电磁加热电饭煲

型号 SR-HL151-KK  
SR-HL151-KB

执行标准:

GB 4706.1-2005 GB 4343.1-2018  
GB 4706.19-2008 GB 17625.1-2012  
GB 4706.14-2008



本使用说明书中的图片均以SR-HL151-KK为例。

非常感谢您购买Panasonic的产品

- 本产品只限于家庭使用。
- 使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，以确保正确使用本产品。
- 特别要注意【安全注意事项】(第2~3页)。
- 请妥善保管本使用说明书，以便日后查阅。

保留备用

内含保修证



## 目次

安全注意事项 .....	2~3	使用前
使用注意事项 .....	4	
零件名称		
● 本体 .....	5	
● 操作面板 .....	5	
准 备		使用方法
● 洗米、加水 .....	6	
● 功能的选择/烹调时间的设定/ 煮出美味米饭的诀窍 .....	7	
关于各功能		
● 米饭烹调·糙米/保温 .....	8	
● 冷饭加热/料理类烹调 .....	9	
预约 .....	10	
清洁保养 .....	10~11	
食谱 .....	12	
是否真的发生了故障? .....	13	困惑时
出现问题时 .....	14	
当出现这样的显示时 .....	15	
想要改善时 (优化功能) .....	16	
规格 .....	17~18	
保修证 .....	封底	


该使用说明书的最终解释权归本公司所有

# 安全注意事项

请务必遵守!


为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。


■以下图标表示错误操作可导致的损坏程度。

 **警告**：表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

 **注意**：表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。



■符号的分类及解释如下。

 此符号表示不能进行，即“禁止”的内容。

 此符号表示务必执行，即“强制”的内容。


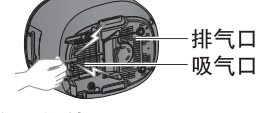


## 警告

### ■电源·电源线·电源插头

-  ● 如电源线或电源插头已损坏或电源插座与电源插头的接口松脱，请勿使用产品。  
(以免导致触电或因短路导致火灾。)  
→如果电源线损坏，必须用从Panasonic认定维修店购买的专用组件来更换。
- 请勿损坏电源线或电源插头。
  - 绝对禁止进行以下操作：  
损伤、加工、使其接触或靠近高温部、强行弯曲、扭转、拉拔、挂在角上、在其上放置重物、扎成束、夹入、拉动电源线移动。  
(以免因电线和电源插头破损而触电，或因短路导致火灾。)
- 请勿以湿手插入或拔掉电源插头。
  - 接触电源插头或产品前请务必确保手是干燥的。  
(以免导致触电或受伤。)
- 请勿让任何人舔本体插头。
  - (以免导致触电或受伤。)
  - 特别要留意婴幼儿。
- 请勿将水或其它液体溅到本体插头上。
  - (以免导致触电或因短路导致火灾)
-  ● 务必要单独使用规格为220 V/10 A的交流电的电源插座。
  - (以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。)
  - 务必使用规格至少为10 A 的接线板。
- 务必要将本体插头、电源插头切实插到底。
  - (以免导致冒烟、火灾或触电。)
- 本产品应使用单向两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地。未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。
  - (以免发生故障或漏电时有触电的危险。)

- 定期清洁电源插头。
  - (以免电源插头因湿气及外物积聚而导致绝缘不良，从而引起火灾。)
  - 拔掉电源插头然后使用干布擦拭。

### ■本体

-  ● 请勿在吸气口、排气口或缝隙间插入任何物件。
  - 特别是针及其他金属物件。  
(以免导致触电或异常动作。)
- 请勿将可能堵塞放热板上的孔的物品放入内锅。
  - 放热板上的孔
  - (以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)
  - <禁止的烹调例>
  - 将配料和调味料放入塑料袋中等进行加热的烹调方法。
- 请勿自行更改、拆解或修理产品。
  - (以免导致火灾、触电或受伤。)
  - 如需修理，请与Panasonic认定维修店联系咨询。
- 请勿将产品用于使用说明书记载以外的任何用途。
  - (否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。)
  - 对于使用不当或未能遵守使用说明书而导致的情况，Panasonic 将不承担任何责任。
- 请勿淋水、直接用水清洗或把产品浸在水中。
  - (以免导致触电或因短路导致火灾。)
  - 如水进入产品内，请联络Panasonic认定维修店。

## 警告

### ■使用



- 使用中或刚使用后，请勿将脸或手靠近蒸汽口处，对小孩要格外注意。  
(以免导致烫伤。)



- 请勿在烹调时打开外盖或移动本体。  
(以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)



- 本产品不适合供下列人士(包括孩童)使用：  
身体官能或心智能力退化者，或是经验与使用知识缺乏者，除非有负责他们安全的人员在旁监督或指导，方可使用。请注意避免让孩童戏玩本产品。  
(以免导致烧伤、受伤或触电。)

- 请务必将产品放置于孩童触碰不到的位置。  
(以免导致烫伤、受伤或触电。)
- 发生异常或故障时，请立即停止使用并拔掉电源插头。  
(以免导致冒烟、火灾或触电。)  
异常·故障例
  - 电源插头及电源线异常发热。
  - 电源线已损坏或碰到电源线后发生间歇性断电。
  - 本体变形或异常发热。
  - 本体冒烟或发出焦味。
  - 本体破裂、松动或发出异响。
  - 烹调时底部风扇不旋转。→请立即与Panasonic认定维修店联系，咨询检查及修理事宜。

## 注意



- 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅。  
(以免因过热或故障导致烫伤或受伤。)

- 请勿在下记地方使用本产品。
  - 靠近热源或高湿环境中。  
(以免导致触电、漏电或火灾。)
  - 不平稳的台面或不耐热的垫子上。  
(以免导致受伤、烫伤或火灾。)
  - 靠近墙壁或家具等处。  
(以免开盖时碰到，或导致家具等变色、变形及破损。)
  - 铝板或电子垫子上。  
(铝质材料可能会产生热量并导致冒烟或火灾。)

- 搬运本体时，请勿触碰开盖按钮。  
(以免使外盖打开，从而导致受伤。)


- 使用中或烹调刚结束时，请勿触摸高温部。
  - 本体温度很高。特别是放热板、内锅等金属部。  
(以免导致烫伤。)



- 禁止使用非本产品自带的电源线，并禁止把本电源线转用到其他地方。  
(以免发生故障或导致触电、漏电或火灾。)

- 请勿将电源插头暴露在蒸汽中。  
(以免导致触电或因短路导致火灾。)

→使用有拉桌的橱柜时，请在电源插头不会接触到蒸汽的地方使用产品。

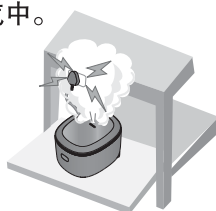

- 请勿空烧。  
(以免导致烫伤。)
- 请勿将本产品外接定时器或在独立的遥控控制系统的方式下运行。  
(以免发生故障，导致受伤。)
- 拔掉电源插头或本体插头时，请确保握住插头本身。  
(以免导致触电，或因短路引起火灾。)
- 取出内锅或不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。  
(以免导致烫伤、受伤或因绝缘老化而引起触电、漏电、火灾。)
- 请等到本体充分冷却后再进行清洗。  
(以免导致烫伤。)
- 在橱柜等封闭空间使用时，请确保蒸汽能向外散发。  
(以免导致橱柜等变色或变形。)
- 如您装有植入式心脏起搏器，使用本产品前请向医生咨询。  
(本产品在工作时可能会对心脏起搏器有影响。)


### 在使用过程中发生停电时

- 包括在中途拔掉电源插头，跳闸等情况；
- 返回待机状态。

# 使用注意事项

## 关于本体

- 放在滑动式拉桌上时，请务必确认桌子的负荷强度在12.5 kg以上。（以免产品掉落。）

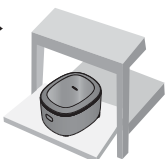


- 使用中请勿将布或其他物品盖在外盖上。（以免蒸汽无法释放，导致外盖变形、变色或发生故障。）



- 定期检查电饭煲底部的吸气口及排气口，并清除灰尘。（参照P10清洁保养）

- 请及时清理粘在本体上（底传感器、盖传感器、内锅底部、内锅支撑橡胶）的饭粒等异物。（以免出现错误显示，或有饭焦、饭烧不熟等情况。）

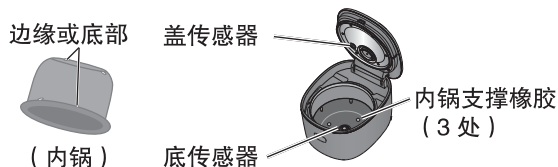

- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。  
· 无线电、电视、助听器等。（以免产生噪音或减低音量。）  
· IC卡、银行卡（以免损坏磁性。）

- 请勿将磁铁放在产品附近。（以免导致动作异常。）

- 请勿在电磁炉上使用产品。（以免损坏电磁炉或导致本产品动作异常。）

- 请勿在户外使用产品。（不稳定的电源可能会导致产品发生故障。）

- 请勿在阳光直射下使用。（以免导致变色。）

- 请勿在可能会堵塞产品底部（吸气口及排气口）的地方使用电饭煲。  
例如：地毯、塑料袋、铝箔及布料等的上面。（以免损坏产品。）

## 关于内锅

- 请勿在电饭煲以外的地方使用内锅。



- 请勿在煤气灶或电磁炉及微波炉内使用。



- 请勿将内锅与硬物撞击。



- （以免导致外层表面刮伤或产生凹痕。）



- 留意以下情况以避免削去或刮伤内锅涂层。

### 准备烹调时



- 请勿让金属洗米箩等物件接触内锅涂层。



### 烹调结束后



- 请勿将醋放入内锅中的米饭里。（制作寿司等食物）
- 请勿使用金属勺子。（烹调粥等食物）
- 请勿轻触或击打内锅。（盛饭时）


### 清洁保养时(P11)



- 请勿将内锅作为洗碗容器。
- 请勿将汤匙或其他餐具放入内锅中。



- 使用调味料烹调后，请勿将食物留在内锅中。  
→ 烹调什锦饭等后，请尽快清除内锅中的食物然后进行清洗。
- 请勿使用干碗机或洗碗机 / 烘干机进行清洗。
- 请勿在清洗后将内锅放在其他餐具上晾干。



- 请勿使用研磨粉或金属刷、尼龙刷（含有研磨料）、百洁布等清洗或擦洗内锅。  
→ 使用软海棉进行清洗。





### 提示

- 以下情况不会影响产品性能或人身健康。  
[外层表面] 浅的刮痕、细小凹痕或碰撞。  
[内层表面] 内锅涂层剥落。  
→ 如内锅变形或您担心其状况，请购买新的内锅。

# 零件名称

- 首次使用时, 请清洗内锅、保温帽、沥糖蒸笼、附属品。(P10)
- 操作面板表面贴有保护薄膜时, 请揭下后再使用。

## 本体

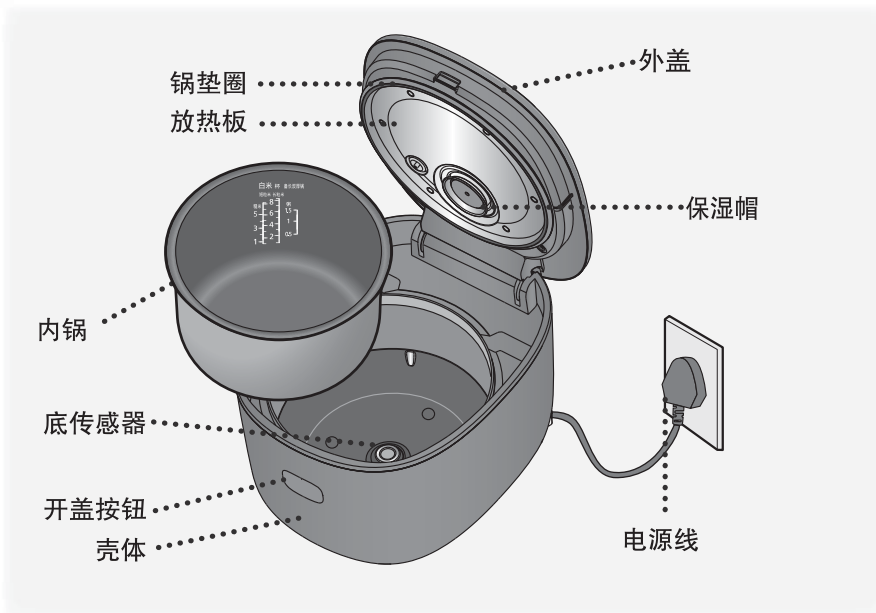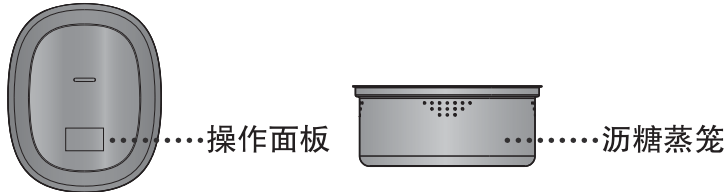

## 附属品



饭勺 (1 个)



粥(汤)勺 (1 个)



计量杯 (1 个)  
(约180 mL)

使用前

## 操作面板



- 「开始」:
  - 开始烹调或预约时间设置结束时按此按键。
- 「关/取消」:
  - 可取消不正确的操作, 或关闭保温。
- 「预约」:
  - 要预约时, 按此按键。
- 「保温」:
  - 要保温时, 按此按键。
- 「时间」:
  - 设置烹调时间时, 先按此按键。
- 「<」和「>」:
  - 要选择功能时使用。
  - 调整设置预约时间和烹调时间。
  - 长按按键则可快速前进或后退。

### 提示

- 产品在工作状态下, 对「关/取消」按键的操作需要更长的时间, 这属于正常现象。
- 30 秒无操作, 产品进入休眠模式, 可按任意键唤醒, 此时按键操作需要更长的时间。



# 准备 洗米、加水

## 初次使用前


请先烧开一锅水，再倒掉。

- ①加水至“白米”的6水位线，闭合外盖。
- ②选择“蒸煮”功能，烹调时间设定为15分钟。
- ③蜂鸣器响后，取出内锅，倒掉里面的水。

## 1 用附属的计量杯量米

- 一次可煮的米量，请参考 P17 “规格”。

○正确




×不正确



## 2 将米洗至水清

- ①加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
- ②重复数次洗米→用水冲洗，将米洗至水清为止。
- 为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米洗干净。否则会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

①

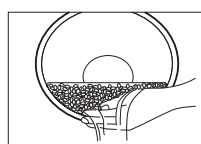

②



## 3 将洗好的米放入内锅

根据需要加水至相应的水位线（请参考 P7），并擦干内锅外表面。


- 放在平坦的台面上加水，并整平米的表面。（确认水位线，加水至相同的高度）
- 煮糯米饭时，请按表1加水。

表1

米量 (计量杯)	水量 (计量杯)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

※以上水量可根据个人喜好适当增减。  
(水加的过多时，烹调时可能会沸腾溢出。)

例) 烹调4杯短粒米时，加水至“短粒米”的水位线“4”处。

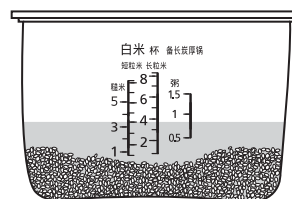


## 4 将内锅放入本体内，闭合外盖

- 放入内锅时，请如右图所示，按产品对角方向放入。
- 确认「保湿帽」装置是否安装到位。
- 关闭外盖时，请确认发出“咔嚓”的闭合音。

①



②

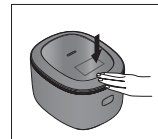


## 5 插上插头

- 请先插上本体插头，再插电源插头，并确保两者均已插到底。

①



②

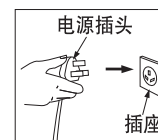

## 注意

在煮饭的同时使用蒸笼蒸煮食物时，最大烹调容量：2杯以下。

# 准备 功能的选择/烹调时间的设定/煮出美味米饭的诀窍

## ■功能的选择

表2

烹调类别	功能选择	水位线	<sup>1</sup> 烹调时间 (约分钟)	<sup>2</sup> 保温 (自动)	<sup>3</sup> 预约时的可设定范围
烹调短粒米	低糖饭	白米(短粒米)	37、40、43	○	60分钟以上~13小时
	精煮饭		52	○	70分钟以上
	标准		42	○	60分钟以上
	超快速		30	○	40分钟以上
烹调长粒米	长粒米	白米(长粒米)	32	○	40分钟以上
烹调糙米	糙米	糙米	2小时	×	2小时20分以上
烹调糯米饭	精煮	参照P6表1	*1	×	*3
烹调什锦饭		白米(短粒米或长粒米)			
烹调粥	粥/汤	粥	表3	×	烹调时间+10分钟以上
炖汤					
烹调粗粮粥					
蒸煮	蒸煮	蒸煮40分钟以上时 请加3计量杯水	表3	○	烹调时间+ 20分钟以上~12小时
烘烤蛋糕	蛋糕	-	表3	×	-
冷饭加热	冷饭加热	参照P9表4	15	○	-

- \*1 · 在电压为220 V, 室温20 °C, 水温20 °C, 米量为中间量时, 烹调所需的参考时间。  
 · 烹调的实际时间会根据米量、水量、电压、室温、水温、米质的不同而变化。  
 · 什锦饭、糯米饭的烹调时间会根据使用的食材而变化。
- \*2 · 所有功能在烹调结束后都自动转为保温。打“×”的功能不建议保温, 烹调结束后请尽快按「关/取消」。
- \*3 · 蛋糕、冷饭加热功能不能预约。  
 · 烹调糯米饭和什锦饭时, 请勿使用预约功能, 以免食材变质或影响性能。  
 · 当设定的预约时间少于最小可预约时间时, 将进行直接烹调。  
 · 夏季等高温天气下, 预约时间请勿超过8小时, 以免米粒等变质。

## ■烹调时间的设定

表3

烹调类别	功能选择	烹调时间 设定范围	设定单位	初期值	调理时间的显示	调理时间的 记忆 <sup>1</sup>
烹调粥	粥/汤	40分钟~2小时	10分钟	1小时	到2小时后又回到40分钟	○
	粗粮粥	1小时~3小时	30分钟	2小时	到3小时后又回到1小时	○
蒸煮	蒸煮	1分钟~1小时	1分钟	5分钟	到1小时后又回到1分钟	○
炖汤	粥/汤	40分钟~2小时	10分钟	1小时	到2小时后又回到40分钟	○
烘烤蛋糕	蛋糕	40分钟~1小时	1分钟	1小时	到1小时后又回到40分钟	○

- \*1 · 断电后, 调理时间重置, 不再记忆上次设定的烹调时间。

### ★煮出美味米饭的诀窍

① ● 正确量水及量米。



② ● 轻柔并快速地洗米。  
 ● 勿将米放置在洗米筛内。  
 (以免米粒碎裂或米饭粘锅。)



③ ● 在平坦的台面加水。  
 ● 勿用热水及pH9以上的碱性水。  
 (以免米饭粘锅或变黄。)




# 关于各功能 米饭烹调·糙米/保温

## ※用“低糖饭”功能煮饭时

### 准备

- 洗米 (P6 步骤1-2) 后, 将洗好的米放入沥糖蒸笼, 抚平表面, 再将沥糖蒸笼放入内锅。
- 使用沥糖蒸笼的水位线, 加水至相应的刻度, 并擦干内锅外表面。

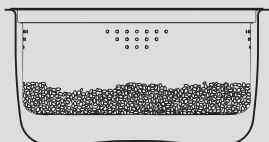

- 按准备 (P6) 的步骤4-5完成准备工作。

### 1 按 < 或 >, 选择“低糖饭”。

- 所选择的功能指示灯点亮。
- “开始”指示灯闪烁。

### 2 按 时间, 再按 < 或 >, 设定烹调时间。

- 可选烹调时间: 37分, 40分, 43分。

### 3 按 开始, 烹调开始。

- “开始”指示灯点亮。
- 剩余时间以1分钟为单位递减。



### 4 烹调结束, 翻松米饭。

- 蜂鸣器响后, 烹调结束, 自动转入保温状态。为防止米饭粘在一起, 请尽快翻松米饭。

#### ■温馨提示

- 烹调不同品种的白米时, 如出现干硬、夹生或偏烂、泛水的情况, 请适当调整水量或烹调时间。

## ※用“标准”功能煮饭时

### 1 按 < 或 >, 选择“标准”。

- 所选择的功能指示灯点亮。
- “开始”指示灯闪烁。

### 2 按 开始, 烹调开始。

- “开始”指示灯点亮。
- 剩余时间以1分钟为单位递减, “超快速”和“糙米”功能在烹调结束前约7分钟和12分钟开始显示剩余时间。
- 进入焖煮阶段后, 会根据饭量的多少自动调整显示的剩余炊饭时间。如: 有时可能会从“15分后”一下跳到“13分后”, 而不是逐分递减。



### 3 烹调结束, 翻松米饭。

- 蜂鸣器响后, 烹调结束, 自动转入保温状态。为防止米饭粘在一起, 请尽快翻松米饭。
- 糙米、糯米饭、什锦饭, 请尽快按「关/取消」按键, 以免影响口感。

#### ■温馨提示

- 煮糯米饭、什锦饭时, 请勿选择“超快速”功能。(水量 P6表1)
- 用“超快速”煮饭时, 因时间缩短, 米饭会稍硬或有锅巴产生。  
→ 预先将米浸泡在水中, 则可以使煮好的米饭变软。
- 用“精煮饭”功能会使米饭更松软可口。
- 请不要将糙米与白米(短粒米、长粒米)混合煮饭, 以免影响煮饭效果。

## 保 温

- 保温时间显示从00:00到23:59共24小时, 超过24小时后, 显示“- - -”但仍然继续保温。
- 保温超过96小时, 保温将自动停止, 显示屏显示“U14”, 要使用时, 请先按「关/取消」按键。
- 米饭以在保温5小时以内食用为佳, 以免米饭变色或变味。
- 保温时, 内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。



# 关于各功能 冷饭加热/料理类烹调


## ※冷饭加热时

- 准备**
- 请将锅内的冷饭搅拌均匀，使之平整。
  - 冷饭加热时，请参照下记水量表的标准加水。

表4

冷饭量 (刻度线*)	水量 (计量杯)
1	---
2	1/2
3	1/2
4	1/2

■冷饭加热的最大量：白米4水位线。

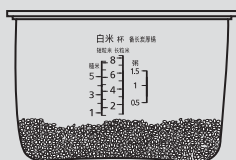

- 1** 按 < 或 > ，选择“冷饭加热”。
- 所选择的功能指示灯点亮。
  - “开始”指示灯闪烁。

- 2** 按 **开始** ，烹调开始。
- 不管冷饭量多少，加热时间都约15分钟。



- 3** 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。
- 请尽快翻松米饭，米饭将更美味。

### ■温馨提示

- 加入冷饭时，请不要超出最大冷饭量(如表4所示)。
- 建议冷饭加热的次数为一次，以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭、糯米饭，以免影响口感。

## ※用1.5小时烹调粥时

- 1** 按 < 或 > ，选择“粥/汤”。
- 所选择的功能指示灯点亮。
  - “开始”指示灯闪烁。
- 2** 按 时间 ，再按 < 或 > ，设定烹调时间。
- 长按「<」或「>」按钮，时间可快速前进或后退。
  - ※烹调时间的可设定范围 P7表3。
- 3** 按 **开始** ，烹调开始。
- 剩余时间以1分钟为单位递减。



- 4** 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。
- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按键。

### ■温馨提示

- 烹调中打开外盖，会增加结露量。
- 水量、米量不正确，可能会导致米汤从蒸汽口中溢出。
- 如保温时间过长，粥将会变稠。
- 炖汤时，如超过“粥”的最大水位线，可能会造成溢出。(P17规格)
- 每次使用完毕后，应取下保温帽冲洗，以免产生异味。
- 如选择了较长的蒸煮时间(如蒸40分钟以上)，加水3计量杯，以免水被蒸干。
- 蒸煮功能时显示屏内显示的时间为内锅中的水沸腾后的剩余时间。
- 蛋糕糊的最大量不能超过700g(蛋糕粉、牛奶、鸡蛋等的总重量)，超过此量可能会导致蛋糕烘烤不熟。
- 烘烤最大量的蛋糕糊时，烹调时间请设定为1小时，以免蛋糕不熟。

# 预约/清洁保养

※用“预约”功能在4小时后完成“标准”时

## 1 按P8~P9的方法选择功能。

- 所选择的功能指示灯点亮。
- “开始”指示灯闪烁。

## 2 按 预约 。

- 预约煮粥时，先按P9步骤2设定烹调时间，再按「预约」按键。

## 3 按 < 或 > ，设定预约时间。

- 长按「<」或「>」按钮，时间可快速前进或后退。
- 当设定的预约时间少于最小可预约时间时，将直接进行烹调。

※可以预约的功能和时间范围☞P7表2。

## 4 按 **开始** ，预约烹调开始。

- “开始”指示灯熄灭，“预约”指示灯点亮，预约设定完成。



### ■ 温馨提示

- 烹调糯米饭和什锦饭时，请勿使用预约功能。以免食材变质或影响性能。
- 夏季等高温天气下，预约时间请勿超过8小时，以免米粒、食材等变质。

### 注意

- 清洁前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洗。
- 清洁时，切勿将本体浸入水中，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦拭。
- 请勿使用洗碗机或烘干机。

### 放热板/锅垫圈

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 使用调味料后（什锦饭等），请及时清洗。（否则可能产生异味、变质或锈蚀。）
- 请勿拉扯垫圈。

### 保湿帽

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 每次使用完毕后，均应取下保湿帽进行冲洗，以免产生异味。

### 上框/内锅支撑橡胶（3处）


用拧干的湿毛巾擦拭。

#### 提示

- 请勿将水倒入进行清洗。

### 定期检查

- 大约每月检查一次，如有污垢请及时清洗。

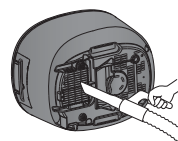

电饭煲底部  
（吸气口/排气口）

用吸尘器吸除垃圾及异物等。

### 底传感器/盖传感器

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 如污垢很难清除，用少量厨房专用中性洗涤剂，再用尼龙刷轻轻擦拭。

**提示**

- 如果不擦干净底传感器和盖传感器，则米饭可能会被烧焦，煮不好。

### 沥糖蒸笼

- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。
- 请勿将沥糖蒸笼作为清洗容器。

### 内锅

- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。擦干内锅外侧表面的水份。
- 请勿将内锅作为清洗容器。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。

### 附属品

用稀释后的餐具清洗剂和海绵清洗



饭勺 (1个)



粥(汤)勺 (1个)



计量杯 (1个)

# 食谱

注意：·根据加入米饭内的不同食材，饭的底部可能有烧焦的现象。  
·煮银耳汤等会变浓稠的食材时，请使用“粥/汤”功能，最大烹调用量至“粥”最高水位线，以免溢出。  
※1杯(计量杯)：约150g

## 番茄鸡翅

食材：鸡翅	8个	调味料：番茄酱	10 mL	米酒	10 mL
香菇	100 g	酱油	15 mL	糖	5 g
番茄	2个	蚝油	10 mL	盐	2.5 g
		水	50 mL		

做法：1) 将鸡翅两面划两刀，番茄去皮切丁，香菇洗净。  
2) 将所有食材和调味料放入内锅，闭合外盖。  
3) 按「<」或「>」按键，选择“蒸煮”，设置烹调时间25分钟，再按下「开始」按键。

## 椰浆红豆紫米粥

食材：红豆	100 g	冰糖	30 g
紫米	100 g	椰汁	300 mL

做法：1) 将红豆和紫米洗净，泡一夜。  
2) 将泡好的红豆、紫米和冰糖放入内锅，加水至粥的最高水位线，闭合外盖。  
3) 按「<」或「>」按键，选择“粗粮粥”，设置烹调时间1小时30分钟，再按下「开始」按键。  
4) 烹调结束，按「关/取消」按键，加入椰汁即可。  
\*若没有将红豆和紫米提前泡发，请延长烹调时间。

## 懒人焖饭

食材：玉米豌豆粒	20 g	调味料：酱油	10 mL
腊肠	数片	盐	2 g
土豆	200 g	蚝油	10 mL
香菇	100 g	鸡精	2 g
西红柿	1个	油	数滴
白米	2杯		

做法：1) 将香菇洗净，切丁，土豆切块洗净去淀粉。  
2) 洗米后加水至“短粒米”水位线的1.5刻度处，滴入几滴油，依次放入食材，将西红柿划个十字刀，放在最上面。  
3) 加入所有调味料，闭合外盖。  
4) 按「<」或「>」按键，选择“标准”，再按下「开始」按键。

## 菌菇排骨汤

食材：白玉菇	70 g	仔排	300 g	调味料：料酒	15 mL
蟹味菇	70 g	姜	数片	盐	适量
杏鲍菇	60 g	葱花	少许	白胡椒粉	少许

做法：1) 三种菌菇在加了适量盐的淡盐水中浸泡10分钟。仔排用水冲洗干净后，用沸水焯一下。  
2) 把三种菌菇洗净，切去根部，杏鲍菇切小段。  
3) 将仔排和所有菌菇、姜片放入内锅，加入适量料酒，加水至“粥”的最大水位线，并闭合外盖。  
4) 按「<」或「>」按键，选择“粥/汤”，烹调时间设定为1小时30分钟，再按下「开始」按键。  
5) 烹饪结束后，打开外盖，加入适量盐、白胡椒粉及葱花调味即可。  
注：菌菇可选用自己喜欢的种类。

# 是否真的发生了故障？

在委托维修之前请先进行检查。

现象	请检查	参考页码
一开始预约就开始烹调	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 预约时间是否在“预约时间的可设定范围”之外。</li> </ul>	7
不在预约时间烹调	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否已按了「开始」按键？</li> </ul>	10
烹调时间长	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果连续烹调，则烹调时间将会变长。（最多可能会延长30分钟左右）</li> <li>● 因米饭量和水量不同，在烹调中途，可能会停止剩余时间显示并进行调整。</li> <li>● 是否显示“U12”？</li> </ul>	— — 15
烹调时间短	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可能会因米饭量和水量不同，在烹调途中调整剩余时间显示。</li> </ul>	—
发出声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● “扑—”音…是风扇驱散热量的转动声音。</li> <li>● “叽—”音…是IH（电磁加热）的通电声音。保温中有时会听到这样的声音。</li> <li>● “咻—”音…是蒸汽喷出的声音。</li> </ul>	— — —
蒸汽从蒸汽口以外的部位漏出	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 放热板的垫圈部和内锅的锅沿上是否附有异物，或内锅是否已变形？</li> </ul>	—
不能进行按键操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 按键的指示灯是否点亮着？ → 烹调、预约、保温中途，无法进行按键操作。 请按「关/取消」按键后再进行操作。</li> </ul>	—
在烹调中发生停电时	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 返回待机模式。</li> </ul>	—
从电源插头冒出火花	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在插、拔电源插头时，有时可能会冒出小火花。这是IH（电磁加热）方式固有的特点，不是故障。</li> </ul>	—
有塑料异味	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 刚开始使用时可能会有塑料的味道，多使用几次后便会消除，不是异常。</li> </ul>	—

## 须知

- 不小心误将水和大米直接倒入未放置内锅的本体时，请向Panasonic认定维修店咨询。







# 出现问题时

并非故障，在委托维修之前请先进行检查。


现象	原因
发粘（较软）	<ul style="list-style-type: none"><li>●米量和水量是否正确？</li><li>●是否混入较多碎米？</li><li>●是否长时间浸泡水中？（预约时间太长等） →使用预约功能烹调时，需少放些水。</li><li>●是否使用热水洗米？</li><li>●煮好后，是否立即将米饭翻松？</li><li>●新米是否放入较多水进行烹调？</li></ul>
发干（较硬）	<ul style="list-style-type: none"><li>●米量和水量是否正确？</li><li>●是否用“超快速”功能进行烹调？</li></ul>
粥变糊状	<ul style="list-style-type: none"><li>●预约定时烹调时，是否让米长时间浸泡于水中？</li><li>●是否对粥进行了保温？</li><li>●是否碎米太多</li></ul>
饭烧焦	<ul style="list-style-type: none"><li>●洗米是否充分？</li><li>●内锅底部、底传感器及本体内部是否附有异物？</li><li>●是否进行了预约定时烹调？</li><li>●是否混入较多碎米？</li><li>●是否放入调料进行烹调？（什锦饭等）</li><li>●锅底形成的淡黄色的糊焦，不是故障。 →确认上述内容后仍未改善，请参考“如要改善饭焦”（P16）。</li></ul>
结露 有气味 带黄色	<ul style="list-style-type: none"><li>●煮好后，是否立即将米饭翻松？</li><li>●是否保温超过5小时？</li><li>●是否把冷饭添加到内锅里并进行了保温？</li><li>●洗米是否充分？</li><li>●是否在放入饭勺的状态下进行了保温？</li><li>●因米的种类或所用水质的不同，煮熟的饭可能会带黄色。</li><li>●在放入调料烹调什锦饭等后，可能有气味。 →请仔细清洗内锅、放热板及保温帽。</li></ul>
米饭干燥	<ul style="list-style-type: none"><li>●是否保温超过5小时？</li><li>●是否反复加热冷饭？</li><li>●是否正确安装保温帽？</li><li>●放热板的垫圈部和内锅的锅沿上是否附有米饭,或内锅是否已变形？</li></ul>
米饭粘在内锅上	<ul style="list-style-type: none"><li>●因大米品种不同，柔软的米饭和粘性好的米饭可能会容易粘锅。</li></ul>
形成一层薄膜	<ul style="list-style-type: none"><li>●是否残留着糠皮？ 糯米纸状的薄膜是由于淀粉溶解后干燥所生成的，对人体无害，米没有洗干净则容易生成这种薄膜。</li></ul>
煮好的米饭表面凹凸不平	<ul style="list-style-type: none"><li>●是否在煮饭前未将米的表面整平？</li><li>●是IH（电磁加热）特有的强大火力造成的。不是异常现象。 下记情况下，容易变得凹凸不平。<ul style="list-style-type: none"><li>· 洗米不充分时。</li><li>· 混有许多碎米时。</li><li>· 由于洗米时用力过大，米粒已经破碎。</li></ul></li></ul>

# 当出现这样的显示时

在委托维修之前请先进行检查。

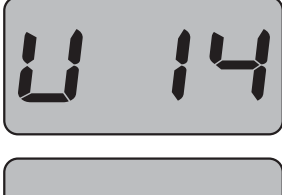错误显示	请检查	参考页码
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否已将内锅放入？ → 请按「关/取消」按键，待错误显示消失后，放入专用的内锅，再次进行操作。 (若不按「关/取消」，稍等片刻后会自动消失)</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 锅底或底传感器上是否附有异物？ → 请清除异物及污渍，然后按「关/取消」按键。</li> <li>● 水量是否太多？ → 请按「关/取消」按键。 (连续烹调时，可稍微减少一些水)</li> </ul>	4 7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保温时间是否在96小时以上？ → 请按「关/取消」按键。</li> </ul>	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电饭煲底部的吸气口及排气口是否有灰尘等异物阻塞？ → 请按下記步骤清除灰尘。 ① 按「关/取消」按键，然后拔掉电源插头。 ② 待电饭煲冷却后，取出内锅。 ③ 清除电饭煲底部的吸气口/排气口中的灰尘。(P10)</li> <li>● 电饭煲是否有在地毯等物品上使用？ → 请勿在可能会堵塞电饭煲底部的地方使用电饭煲。</li> </ul>	— 4


当进行了上述处理后仍不能恢复正常时，请委托Panasonic认定维修店修理。

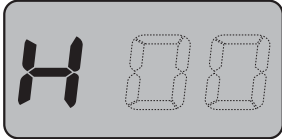	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 尝试拔下电源插头，再重新插入。 如仍出现“H※※”，则表示存在故障。 → 请咨询Panasonic认定维修店，并告知错误代码(“H”后的两位数字)。</li> </ul>	—
---	--	---


# 想要改善时（优化功能）

## ■ 如要变更保温温度（默认的保温温度为74）


当保温的米饭发出气味时请变更为“76”，变色或干燥时请变更为“72”。（74→76→72）

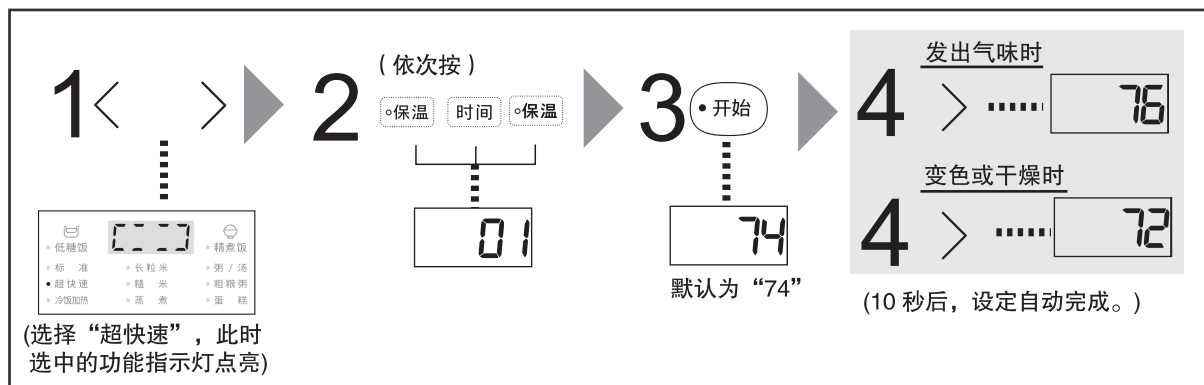

## ■ 如要改善饭焦

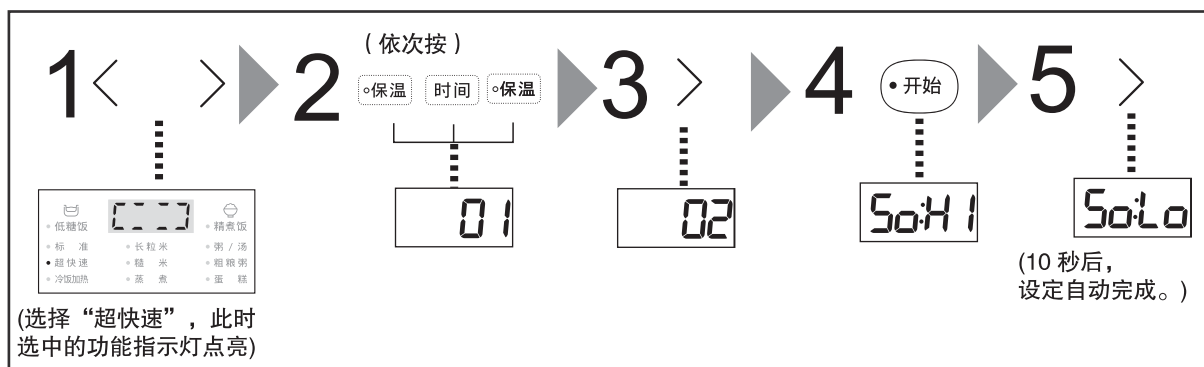

## ■ 如要在烹调、冷饭加热时消除蜂鸣声(结束提示音)

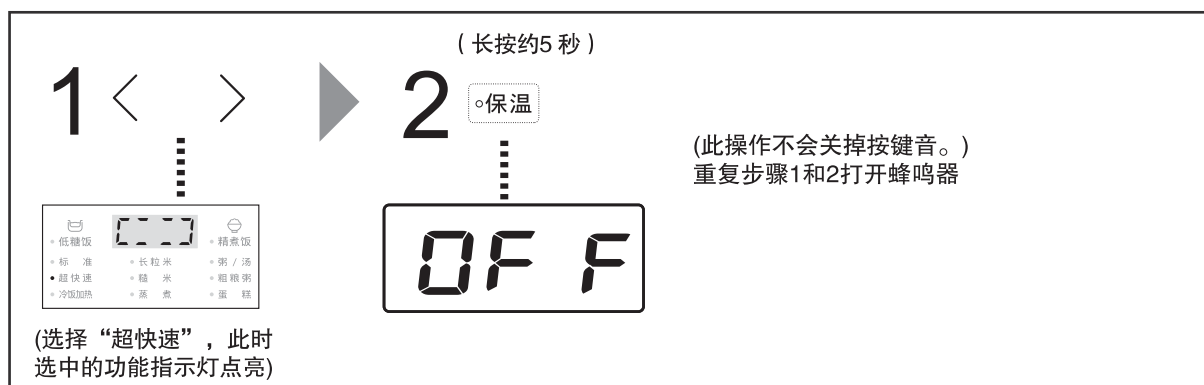

# 规格

型号		SR-HL151-KK	SR-HL151-KB
额定电压		220 V~	
额定频率		50 Hz	
额定输入功率		1200 W	
内锅的额定容积 L		4.2	
煮饭容量 (米量) L (杯)	低糖饭	0.18-0.54[1-3 杯]	
	精煮饭	0.18-1.5[1- 8.3 杯]	
	标准		
	超快速		
	糙米	0.18-0.9[1- 5 杯]	
	长粒米	0.18-1.5[1-8.3 杯]	
	什锦饭·糯米饭	0.18-1.08[1-6 杯]	
煮粥容量 (米量) L (杯)	粥·粗粮粥	0.09-0.27[0.5-1.5 杯]	
炖汤的最大烹调容量(食材+水) L		2.2 <sup>*1</sup>	
蛋糕糊的最大量(约) g		700	
电源线长度(约) m		0.9	
产品重量(约) kg		4.7	
外形尺寸 (约) cm	宽	27.2	
	深	33.4	
	高	22.8 (49.5 <sup>*2</sup> )	
能效 <sup>*3</sup>	能效等级	2级	
	热效率值(%)	86	
	待机功率(W)	1.8	
	保温能耗(W·h)	35	

- (※1) 为“粥”最大水位线的烹调容量。
- (※2) 为打开外盖时的高度。
- (※3) 能效部分的数据依据GB 12021.6-2017测试，此处记载的数据为该等级的规格值。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件、控制零件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

# 食品接触材料列表

请根据使用说明书的要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

序号	部件名称		材质中文名称	执行标准	特殊使用条件
1	外盖	外盖	聚丙烯 (PP)	GB 4806.7-2016	-
		保湿帽			
		蒸汽板垫圈	硅橡胶	GB 4806.11-2016	-
		锅垫圈			
		盖传感器密封圈			
		蒸汽筒垫圈			
		完成盖传感器	不锈钢 (S30408)	GB 4806.9-2016	-
		放热板	铝 (AL 1100)		
		放热板固定螺丝	不锈钢 (S30408)		
2	本体	内锅	钢铝复合材 (S11710+AL1050)+聚四氟乙烯涂层	GB 4806.9-2016 GB 4806.10-2016	清洁时禁止破坏表面涂层，使用温度不得高于250℃
		沥糖蒸笼	不锈钢 (S30408)	GB 4806.9-2016	-
3	附属品	饭勺、粥勺	聚丙烯 (PP)	GB 4806.7-2016	-
		计量杯			

杭州松下厨房电器有限公司  
浙江省杭州经济技术开发区松乔街2号10幢  
原产地：中国 杭州 邮编：310018  
Panasonic客户咨询服务中心：4008-811-315  
Panasonic 官方网站：<https://panasonic.cn/>  
©Panasonic Corporation 2021

RZ19EN13  
S1021-0 中国印刷  
发行：2021年10月



## 保修证

### 保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理)，从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。  
以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机 [ 壹 ] 年内无偿；
- b. 附属品 [ 饭勺、粥(汤)勺、计量杯 ] 有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如：摔落等)而造成损坏的；
- c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

### 【商品信息】

商品名称：电磁加热电饭煲 产地：中国杭州  
商品型号： 机身号码：

【保修回执】以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号： 机身号码： 保修结算4

商品型号： 机身号码： 保修结算3

商品型号： 机身号码： 保修结算2

商品型号： 机身号码： 保修结算1

商品型号： 机身号码： 促销员留存

销售店  
(盖章)

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: ..... 发票号码: .....  
顾客姓名: ..... 联系电话: .....  
顾客地址: ..... 邮编: .....  
销售店名称: ..... 销售店电话: .....  
销售店地址: ..... 邮编: .....

[维修记录]

维修店名称: ..... 联系电话: ..... 送修日: .....  
维修店地址: ..... 邮编: .....  
故障内容: ..... 故障原因: .....  
维修内容: .....  
维修员签字: ..... 交验日期: .....

维修店名称: ..... 联系电话: ..... 送修日: .....  
维修店地址: ..... 邮编: .....  
故障内容: ..... 故障原因: .....  
维修内容: .....  
维修员签字: ..... 交验日期: .....

维修店名称: ..... 联系电话: ..... 送修日: .....  
维修店地址: ..... 邮编: .....  
故障内容: ..... 故障原因: .....  
维修内容: .....  
维修员签字: ..... 交验日期: .....

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic 官方网站: <https://panasonic.cn/>

松下家电(中国)有限公司

