扫描二维码
关注松下服务官方微信平台

在线人工客服
一键报修报装
服务进度查询
获取新品咨询

Panasonic

使用说明书

家庭用　IH 电磁加热电饭煲

型号 4.2 L SR-HQ153
4.8 L SR-HQ183

执行标准:
GB 4706.1-2005　GB 4343.1-2018
GB 4706.19-2008　GB 17625.1-2012

本使用说明书中的图片均以SR-HQ183为例。

非常感谢您购买Panasonic的产品

- 本产品只限于家庭使用。
- 使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
- **特别要留意【安全注意事项】(第2～3页)**。
- 请妥善保管本使用说明书，以便日后查阅。

保留备用　内含保修证

目 次

使用前

安全注意事项 ..... 2~3
使用注意事项 4
零件名称 5
- 本体 5
- 操作面板/调整当前时间 6

使用方法

准 备 7
- 洗米、加水 7
- 功能的选择/烹调时间的设定/煮出美味米饭的诀窍 8

关于各功能 9
- 短粒米・长粒米・儿童饭・煲仔饭・糙米/保温/冷饭加热 9
- 粥、粗粮粥、蒸煮、炖汤 10
- 无油煎、蛋糕/预约功能 11

清洁保养 ..... 12~13
食谱 ..... 14~15

困惑时

是否真的发生了故障? 16
出现问题时 17
当出现这样的显示时 18
想要改善时（优化功能） 19
规格 ..... 20~21
保修证 ..... 封底

该使用说明书的最终解释权归本公司所有

安全注意事项 请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■以下图表显示错误操作可导致的损坏程度。

⚠警告：表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

⚠注意：表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■符号的分类及解释如下。

此符号表示不能进行，即“禁止”的内容。

此符号表示务必执行，即“强制”的内容。

⚠警告

■电源・电源线・电源插头

● 如电源线或电源插头已损坏或电源插座与电源插头的接口松脱，请勿使用产品。
（以免导致触电或因短路导致火灾。）
→如果电源线损坏，必须用专用电源线或从制造厂或维修部买到的专用组件来更换。

● 请勿损坏电源线或电源插头。
・绝对禁止进行以下操作：
损伤、加工、使其接触或靠近高温部、强行弯曲、扭转、拉拔、挂在角上、在其上放置重物、扎成束、夹入、拉动电源线移动。
（以免因电源线和电源插头破损而触电，或因短路导致火灾。）

● 请勿以湿手插入或拔掉电源插头。
・接触电源插头或产品前请务必确保手是干燥的。
（以免导致触电或受伤。）

● 请勿让任何人舔本体插头。
(以免导致触电或受伤。)
・特别要留意婴幼儿。

● 请勿将水或其它液体溅到本体插头上。
（以免导致触电或因短路导致火灾）

● 务必要单独使用规格为AC 220 V/10 A的交流电的电源插座。
（以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。）
・务必使用规格至少为10 A 的接线板。

● 务必要将本体插头、电源插头切实插到底。
（以免导致冒烟、火灾或触电。）

● 本产品应使用单向两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地。未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。
（以免发生故障或漏电时有触电的危险。）

● 定期清洁电源插头。
（以免电源插头因湿气及外物积聚而导致绝缘不良，从而引起火灾。）
→拔掉电源插头然后使用干布擦拭。

■本体

● 请勿在吸气口、排气口或缝隙间插入任何物件。

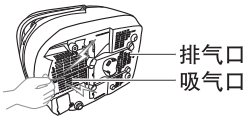

・特别是针及其他金属物件。
（以免导致触电或异常动作。）

● 请勿将可能堵塞内盖上的孔的物品放入内锅。

（以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。）
<禁止的烹调例>
・将配料和调味料放入塑料袋中等进行加热的烹调方法。

● 请勿自行更改、拆解或修理产品。
（以免导致火灾、触电或受伤。）
→如需修理，请与Panasonic认定维修店联系咨询。

● 请勿将产品用于使用说明书记载以外的任何用途。
（否则可能会导致火灾、烧伤、受伤或触电。）
・对于使用不当或未能遵守使用说明书而导致的情况，Panasonic 将不承担任何责任。

● 请勿淋水、直接用水清洗或把产品浸在水中。
（以免导致触电或因短路导致火灾。）
→如水进入产品内，请联络Panasonic认定维修店。

⚠ 警告

■使用

● 使用中或刚使用后，请勿将脸或手靠近蒸汽口处，对小孩要格外注意。
（以免导致烫伤。）

● 请勿在烹调时或移动本体。
（以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。）

● 本产品不适合供下列人士(包括孩童)使用：
身体官能或心智能力退化者，或是经验与使用知识缺乏者，除非有负责他们安全的人员在旁监督或指导，方可使用。请注意避免让孩童戏玩本产品。
（以免导致烧伤、受伤或触电。）

● 请务必将产品放置于孩童触碰不到的位置。
（以免导致烫伤、受伤或触电。）

● 发生异常或故障时，请立即停止使用并拔掉电源插头。
（以免导致冒烟、火灾或触电。）
异常・故障例
・电源插头及电源线异常发热。
・电源线已损坏或碰到电源线后发生间歇性断电。
・本体变形或异常发热。
・本体冒烟或发出焦味。
・本体破裂、松动或发出异响。
・烹调时底部风扇不旋转。
→请立即与Panasonic认定维修店联系，咨询检查及修理事宜。

⚠ 注意

● 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅。
（以免因过热或故障导致烫伤或受伤。）

● 请勿在下记地方使用本产品。
・靠近热源或高湿环境中。
（以免导致触电、漏电或火灾。）
・不平稳的台面或不耐热的垫子上。
（以免导致受伤、烫伤或火灾。）
・靠近墙壁或家具等处。
（以免开盖时碰到，或导致家具等变色、变形及破损。）
・铝板或电子垫子上。
（铝质材料可能会产生热量并导致冒烟或火灾。）

● 搬运本体时,请勿触碰开盖按钮。
（以免使外盖打开，从而导致受伤。）

● 使用中或烹调刚结束时，请勿触摸高温部。
・本体温度很高。特别是外盖的玻璃面板及内盖、内锅等金属部。
（以免导致烫伤。）

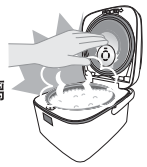

● 禁止使用非本产品自带的电源线，并禁止把本电源线转用到其他地方。
（以免发生故障或导致触电、漏电或火灾。）

● 请勿将电源插头暴露在蒸汽中。
（以免导致触电或因短路导致火灾。）
→使用有拉桌的橱柜时，请在电源插头不会接触到蒸汽的地方使用产品。

● 请勿空烧。
（以免导致烫伤。）

● 拔掉电源插头或本体插头时，请确保握住插头本身。
（以免导致触电，或因短路引起火灾。）

● 取出内锅或不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。
（以免导致烫伤、受伤或因绝缘老化而引起触电、漏电、火灾。）

● 请等到本体充分冷却后再进行清洗。
（以免导致烫伤。）

● 在橱柜等封闭空间使用时，请确保蒸汽能向外散发。
（以免导致橱柜等变色或变形。）

● 如您装有植入式心脏起搏器，使用本产品前请向医生咨询。
（本产品在工作时可能会对心脏起搏器有影响。）

在使用过程中发生停电时

包括在中途拔掉电源插头，跳闸等情况。
● 发生瞬间停电时，会返回停电前的状态。
● 如果停电时间很长，则重新通电后会出现以下情况。
烹调中：继续烹调。
可能会影响烹调效果。
保温中：继续保温。

使用注意事项

关于本体

■放在滑动式拉桌上时，请务必确认桌子的负荷强度在下记值以上。
4.2 L型：9.3 kg以上
4.8 L型：10 kg以上
（以免产品掉落。）

■使用中请勿将布或其他物品盖在外盖上。
（以免蒸汽无法释放，导致外盖变形、变色或发生故障。）

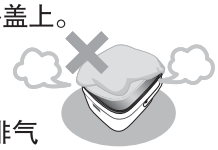

■定期检查电饭煲底部的吸气口及排气口，并清除灰尘。
（参照P13清洁保养）

■请及时清理粘在本体上（底传感器、内锅底部、内锅支撑橡胶）的饭粒等异物。
（以免出现错误显示，或有饭焦、饭烧不熟等情况。）

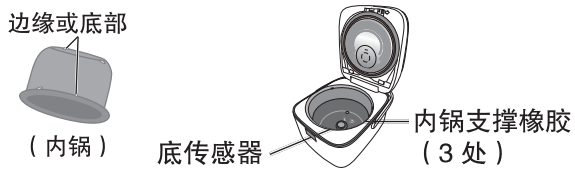

■请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
・无线电、电视、助听器等。
（以免产生噪音或减低音量。）
・IC卡、银行卡
（以免损坏磁性。）

■请勿将磁铁放在产品附近。
（以免导致动作异常。）

■请勿在电磁炉上使用产品。
（以免损坏电磁炉或导致本产品动作异常。）

■请勿在户外使用产品。
（不稳定的电源可能会导致产品发生故障。）

■请勿在阳光直射下使用。
（以免导致变色。）

■请勿在可能会堵塞产品底部（吸气口及排气口）的地方使用电饭煲。
例如：地毯、塑料袋、铝箔及布料等的上面。
（以免损坏产品。）

关于内锅

■请勿在电饭煲以外的地方使用内锅。

●请勿在煤气灶或电磁炉及微波炉内使用。

■请勿将内锅与硬物撞击。

（以免导致外层表面刮伤或产生凹痕。）

■留意以下情况以避免削去或刮伤内锅涂层。

准备烹调时

●请勿让金属洗米箩等物件接触内锅涂层。

烹调结束后

●请勿将醋放入内锅中的米饭里。
（制作寿司等食物）
●请勿使用金属勺子。（烹调粥等食物）
●请勿轻触或击打内锅。（盛饭时）

清洁保养时(P12)

●请勿将内锅作为洗碗容器。
●请勿将汤匙或其他餐具放入内锅中。

●使用调味料烹调后，请勿将食物留在内锅中。
→烹调什锦饭等后，请尽快清除内锅中的食物然后进行清洗。
●请勿使用干碗机或洗碗机／烘干机进行清洗。
●请勿在清洗后将内锅放在其他餐具上晾干。

●请勿使用研磨粉或金属刷、尼龙刷（含有研磨料）、百洁布等清洗或擦洗内锅。
→使用软海棉进行清洗。

提示 以下情况不会影响产品性能或人身健康。
［外层表面］浅的刮痕、细小凹痕或碰撞。
［内层表面］内锅涂层剥落。
→如内锅变形或您担心其状况，请购买新的内锅。

零件名称

首次使用时，请清洗内锅、内盖、「美味芯球」装置、附属品。(☞P12-13)

本体

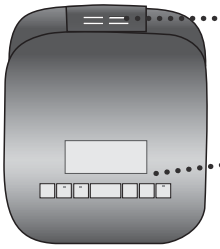

「美味芯球」装置(☞ P13)

操作面板

SR–HQ153面板及「美味芯球」装置为珠光白
SR–HQ183面板及「美味芯球」装置为星空黑

外盖

锅垫圈

内盖
(☞ P12)

饭勺架
(左右均可装饭勺架)

内锅

底传感器

开盖按钮

壳体

把手

电源线

附属品

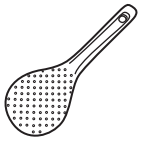

饭勺（1 个）

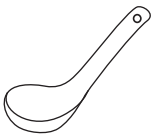

粥(汤)勺（1 个）

饭勺架(1 个)

计量杯（1 个）
（约180 mL)

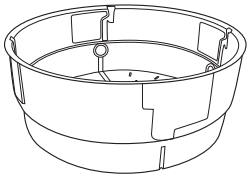

蒸笼（1 个）

使用前

零件名称/调整当前时间

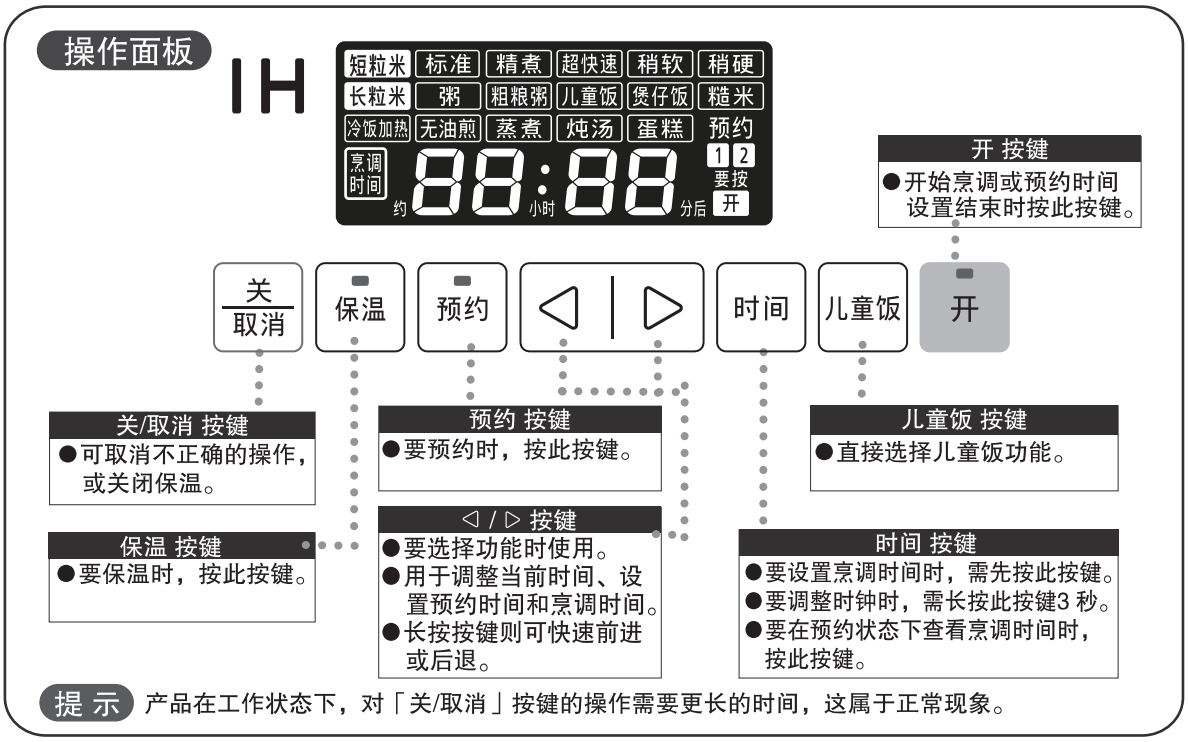

提 示 产品在工作状态下，对「关/取消」按键的操作需要更长的时间，这属于正常现象。

调整当前时间

例：要将上午7:00调到上午8:30时

①插好电源插头。

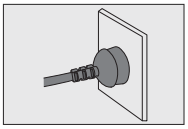

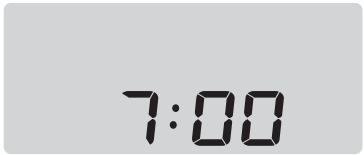

②按住「时间」按键,保持3 秒钟以上。
（当听到蜂鸣器发出“哔”的声音时，放开按键）
液晶显示屏上“分”位数字闪烁，再按一下「时间」按键，则“时”位数字闪烁。
※只能调整闪烁的数字。

③按「◁」或「▷」按键调整时间。
每按一次「◁」或「▷」按键，“分”位时间便以1 分钟位单位，“时”位数字以1 小时位单位增加或减少。
（时间调整好后，数字闪烁几下自动停止，则时间调整完成。）

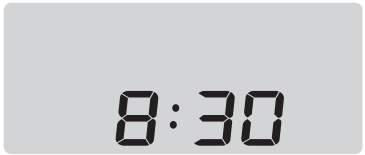

※工作状态下无法调整时间。
※长按「◁」或「▷」按键，则时间可快速前进或后退。
※时钟为24小时制，24:00以0:00表示。
※时间显示有误差时，则预约烹调的时间和烹调结束时间均会出现误差，敬请及时调准时间。

准备　洗米、加水

初次使用前

请先烧开一锅水，再倒掉。
①加水至“白米”的6水位线，闭合外盖。
②选择“蒸煮”功能，烹调时间设定为15 分钟。
③蜂鸣器响后，取出内锅，倒掉里面的水。

1 用附属的计量杯量米

●一次可煮的米量，☞ P20“规格”。

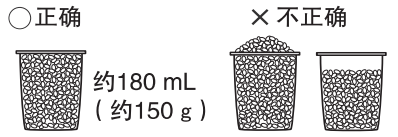

2 将米洗至水清

①加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
②重复数次洗米→用水冲洗，将米洗至水清为止。
●为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
●请把米洗干净。否则会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

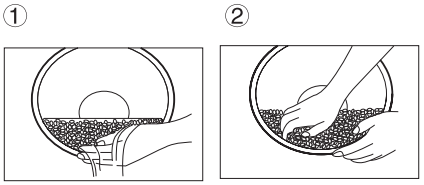

3 将洗好的米放入内锅

根据需要加水至相应的水位线（☞ P8），并擦干内锅外表面。
●放在平坦的台面上加水，并整平米的表面。
（确认水位线，加水至相同的高度）
●煮什锦饭和糯米饭时，请按表1加水。

表1

米量（计量杯）	水量			
	什锦饭		糯米饭（计量杯）	
	4.2 L	4.8 L	4.2 L	4.8 L
1	“白米”水位线		1	1
2			2	2
3			3	3
4			4	4
5			5	5
6			6	6

※以上水量可根据个人喜好适当增减。
（水加的过多时，烹调时可能会沸腾溢出。）

例）烹调4 计量杯米时，加水至“白米”的水位线“4”处。

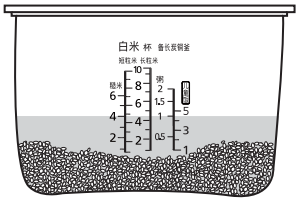

（例：4.8 L型）

4 将内锅放入本体内，闭合外盖

●关闭外盖时，请确认发出“咔嗒”的闭合音，若未正确安装内盖，则外盖无法闭合。（☞ P12内盖）
●确认「美味芯球」装置是否安装到位。
（☞ P13「美味芯球」装置）

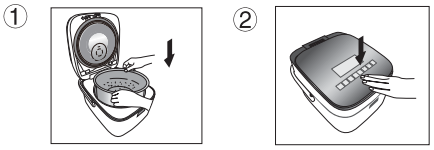

5 插上插头

●请先插上本体插头，再插电源插头，并确保两者均已插到底。

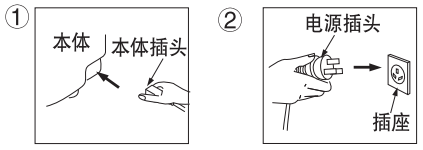

注意

在煮饭的同时使用蒸笼蒸煮食物时，最大烹调容量如右。

※最大烹调容量（计量杯）

蒸笼高度 \ 型号	4.2 L型	4.8 L型
较浅	4	5
较深	2	4

使用方法

准备　功能的选择/烹调时间的设定/煮出美味米饭的诀窍

■功能的选择

表2

烹调类别	功能选择	水位线	*1烹调时间（约 分钟）	*2保温（自动）	*3预约时的可设定范围
烹调短粒米	标准	白米（短粒米）	37	○	50 分钟以上
	精煮		47	○	60 分钟以上
	超快速		29	○	40 分钟以上
	稍软		52	○	60 分钟以上
	稍硬		32	○	50 分钟以上
烹调长粒米	标准	白米（长粒米）	32	○	40 分钟以上
	精煮		47	○	60 分钟以上
	超快速		29	○	40 分钟以上
烹调儿童饭	儿童饭	儿童饭	54	○	60 分钟以上
烹调煲仔饭	煲仔饭	白米(短粒米或长粒米)	42	×	–
烹调糙米	糙米	糙米	1 小时50 分	×	2 小时10 分以上
烹调糯米饭	精煮(短粒米或长粒米)	参照P7 表1	*1	×	*3
烹调什锦饭		白米			
烹调粗粮粥	粗粮粥	粥	表 3	×	烹调时间+1 分钟以上
烹调粥	粥	粥			
无油煎	无油煎	–	表 3	×	–
炖汤	炖汤	至“粥”最大水位线	表 3	×	–
蒸煮	蒸煮	蒸煮40 分钟以上时请加4 计量杯水	表 3	×	–
烘烤蛋糕	蛋糕	–	表 3	×	–

*1 ・在电压为220 V，室温20 ℃，水温20 ℃，米量为中间量（4.2 L:4 杯，4.8 L:5 杯）时，烹调所需的参考时间。
・烹调的实际时间会根据米量、水量、电压、室温、水温、米质的不同而变化。
・什锦饭、糯米饭的烹调时间会根据使用的食材而变化。

*2 ・所有功能在烹调结束后都自动转为保温。打“×”的功能不建议保温，烹调结束后请尽快按「关/取消」。

*3 ・煲仔饭、无油煎、蒸煮、炖汤、蛋糕功能不能预约。
・烹调糯米饭和什锦饭时，请勿使用预约功能，以免食材变质或影响性能。
・当设定的预约时间少于烹调时间时，将直接进行烹调。
・夏季等高温天气下，预约时间请勿超过8小时，以免米粒等变质。

■烹调时间的设定

表3

烹调类别	功能选择	烹调时间设定范围	设定单位	初期值	调理时间的显示	调理时间的记忆
烹调粥	粥	40 分钟~2 小时	10 分钟	1 小时	到2 小时后又回到40 分钟	○
	粗粮粥	1 小时~3 小时	30 分钟	2 小时	到3 小时后又回到1 小时	○
无油煎	无油煎	5 分钟~30 分钟	1 分钟	10 分钟	到30 分钟后又回到5 分钟	○
蒸煮	蒸煮	1 分钟~60 分钟	1 分钟	5 分钟	到60 分钟后又回到1 分钟	○
炖汤	炖汤	40 分钟~2 小时	10 分钟	1 小时	到2 小时后又回到40 分钟	○
烘烤蛋糕	蛋糕	40 分钟~60 分钟	1 分钟	60 分钟	到60 分钟后又回到40 分钟	○

★煮出美味米饭的诀窍

① ● 正确量水及量米。

② ● 轻柔并快速地洗米。
● 勿将米放置在洗米箩内。
（以免米粒碎裂或米饭粘锅。）

③ ● 在平坦的台面加水。
● 勿用热水及pH9以上的碱性水。
（以免米饭粘锅或变黄。）

关于各功能　短粒米・长粒米・儿童饭・煲仔饭・糙米/保温/冷饭加热

※用“短粒米”的“标准”功能煮饭时

1 按 ◁ 或 ▷，选择“短粒米”的“标准”。

- 闪烁的为所选择的功能。
- 能记忆上一次使用的短粒米或长粒米的功能。

2 按 开 ，烹调开始。

- “开”指示灯点亮。
- 剩余时间以1 分钟为单位递减,"超快速"功能在烹调结束前约7 分钟开始显示剩余时间。
- 进入焖煮阶段后，会根据饭量的多少自动调整显示的剩余炊饭时间。如：有时可能会从“15 分后”一下跳到“11 分后”，而不是逐分递减。

3 烹调结束，翻松米饭。

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。为防止米饭粘在一起，请尽快翻松米饭。
- 煲仔饭、糯米饭、什锦饭，请尽快按「关/取消」按键，以免影响口感。

■温馨提示

- 煮糯米饭、什锦饭时，请勿选择“超快速”功能。（水量 ☞ P7表1）
- 用“超快速”煮饭时，因时间缩短，米饭会稍硬或有锅巴产生。
  →预先将米浸泡在水中，则可以使煮好的米饭变软。
- 用“精煮”功能会使米饭更松软可口。
- 请不要将糙米与白米（短粒米、长粒米）混合煮饭，以免影响煮饭效果。
- 儿童饭功能可直接按「儿童饭」按键，再按「开」按键，开始烹调。

保　温

- 保温时间显示从0 到 23 共24 小时，超过24 小时后，显示当前时间但仍然继续保温。
  1 小时以内时，显示0 小时。
- 保温超过96 小时，保温将自动停止，显示屏显示“U14”，要继续使用时，请先按「关/取消」按键。
- 米饭以在保温5 小时以内食用为佳，以免米饭变色或变味。
- 保温时，内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。

※冷饭加热时

准备
- 请将锅内的冷饭搅拌均匀，使之平整。
- 冷饭加热时，请参照下记水量表的标准加水。

表4

冷饭量(刻度线*)	水量(计量杯)	
	4.2 L型	4.8 L型
1	---	---
2	1/2	1/2
3	1/2	1/2
4	1/2	1/2
5	---	1

■冷饭加热的最大量：

4.2 L：白米4 水位线， 4.8 L：白米5 水位线。

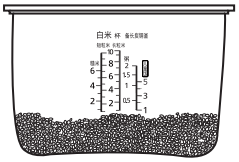

（例：4.8 L型）

1 按 ◁ 或 ▷，选择“冷饭加热”。

- 闪烁的为所选择的功能。
- “开”指示灯闪烁。

2 按 开 ，烹调开始。

- “开”指示灯点亮。
- 不管冷饭量多少，加热时间都约15 分钟。

3 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 请尽快翻松米饭，米饭将更美味。

■温馨提示

- 加入冷饭时，请不要超出最大冷饭量(如表4所示)。
- 建议冷饭加热的次数为一次，以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭、糯米饭和煲仔饭，以免影响口感。

关于各功能　粥、粗粮粥、蒸煮、炖汤

※用1.5 小时烹调粥时

1 按 ◁ 或 ▷，选择“粥”。

●所选择的功能闪烁。
●“开”指示灯闪烁。

2 按 时间 ，再按 ◁ 或 ▷ ，设定烹调时间。

●长按「◁」或「▷」按钮，时间可快速前进或后退。
●能记忆上一次的烹调时间。
※ 烹调时间的可设定范围 ☞ P8表3。

3 按 开 ，烹调开始。

●剩余时间以1 分钟为单位递减。

4 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

●为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按键。

■温馨提示

●烹调中打开外盖，会增加结露量。
●水量、米量不正确，可能会导致米汤从蒸汽口中溢出。
●如保温时间过长，粥将会变稠。
●炖汤时，如超过“粥”的最大水位线，可能会造成溢出。(☞ P20规格)
●每次使用完毕后，应取下内盖及美味芯球冲洗，以免产生异味。

※要蒸煮10 分钟时

准备 ①向锅内放入适量的水。
②放入蒸笼。
③放入需蒸煮的食物。
④闭合外盖。



1 按 ◁ 或 ▷，选择“蒸煮”。

●所选择的功能闪烁。
●“开”指示灯闪烁。

2 按 时间 ，再按 ◁ 或 ▷ ，设定烹调时间。

●长按「◁」或「▷」按钮，时间可快速前进或后退。
●能记忆上一次的烹调时间。
※ 烹调时间的可设定范围 ☞ P8表3。

3 按 开 ，烹调开始。

●水沸腾后，剩余时间以1 分钟为单位递减。

4 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

●为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按键。
此时，蒸笼变的非常烫，取出时请务必当心烫手。

■温馨提示

●如选择了较长的蒸煮时间（如蒸40 分钟以上），加水4 计量杯，以免水被蒸干。
●显示屏内显示的时间为内锅中的水沸腾后的剩余时间。

※煎牛排时

1 按 ◁ 或 ▷，选择“无油煎”。

- 所选择的功能闪烁。
- “开”指示灯闪烁。

2 按 时间 ，再按 ◁ 或 ▷ ，设定烹调时间。

- 长按「◁」或「▷」按钮，时间可快速前进或后退。
- 能记忆上一次的烹调时间。

※ 烹调时间的可设定范围 ☞ P8表3。

3 按 开 ，烹调开始。

- 剩余时间以1 分钟为单位递减。
- 中途翻面时间参见“温馨提示”中的表5。

4 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按键。

■温馨提示

- 使用无油煎功能时，食材厚度请勿超过2.5 cm，以免烹调不熟。
- 烹调途中打开外盖时，可能有蒸汽冒出，请勿将脸部靠近，以免烫伤。
- 请参照下表的食材量及烹调设定时间。

表5

食材	重量/厚度	烹调设定时间	翻面时间
牛排	100 g/1 cm	6 分	3 分
鸡胸肉	200 g/2 cm	8 分	4 分
猪排	100 g/1 cm	6 分	3 分
鱼类	250 g/2 cm	8 分	4 分
五花肉	薄片	6 分	3 分
鸡蛋	1 个	10 分	–

※用“ 预约 1 ”功能在11:30完成“短粒米” 的“精煮”时

- 首先确认当前时间是否正确。
  如果不正确，请调整到正确时间。（☞ P6）

1 按P9 ~ P10的方法选择功能。

- 所选择的功能闪烁。
- “开”指示灯闪烁。

2 按 预约 ，选择“ 预约 1 ”。

- 预约煮粥时，先按P10步骤2设定烹调时间，再按「预约」按键。
- 本产品可以设定两个不同的预约时间（如早饭和晚饭），每按一次「预约」按键，

预约 1 → 预约 2 → 预约 1 将交替显示。

3 按 ◁ 或 ▷ ，设定预约时间。

- 长按「◁」或「▷」按钮，时间可快速前进或后退。
- 当设定的预约时间少于烹调时间时,将直接进行烹调。

※可以预约的功能和时间范围☞ P8表2。

4 按 开 ，预约烹调开始。

- “开”指示灯熄灭，“预约”指示灯点亮，预约设定完成。
- 预约状态下确认煮粥时间时，请按「时间」按键。
- 查看当前时间时，请按「预约」按键。

■温馨提示

- 烹调煲仔饭、糯米饭和什锦饭时，请勿使用预约功能。以免食材变质或影响性能。
- 夏季等高温天气下，预约时间请勿超过8 小时，以免米粒等变质。
- 预约功能设定的时间为烹调结束的时间。
- 能记忆上一次的预约时间及烹调时间。

清洁保养

注 意

- 清洁前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洗。
- 清洁时，切勿将本体浸入水中，不要使用香蕉水，汽油、酒精，去污粉，硬质刷等擦拭。
- 请勿使用洗碗机或烘干机。

内　盖

使用厨房专用中性清洗剂清洗。

■ 拆除时

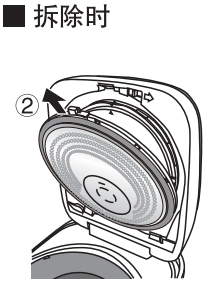

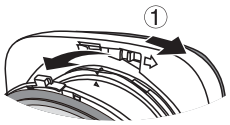

① 向右移动内盖拆装拨杆。
(内盖会向面前方向倾倒。)
② 取出。

■ 安装时

①将内盖插入槽位内。
（两侧）
②向外盖按入，直至听到
“咔哒”一声。

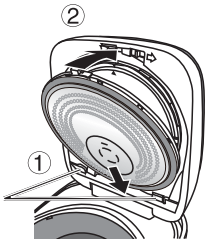

提示

- 使用调味料后（煲仔饭、什锦饭、无油煎等），请及时清洗。（否则可能产生异味、变质或锈蚀。）

外盖内表面 / 垫圈

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 请拆下「美味芯球」装置，擦拭外盖内表面、「美味芯球」装置安装部位及垫圈。
- 请勿拉扯垫圈。

底传感器

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 如污垢很难清除，用少量厨房专用中性洗涤剂，再用尼龙刷轻轻擦拭。

提示

- 如果不擦干净底传感器，则米饭可能会被烧焦，煮不好。

上框 / 内锅支撑橡胶（3 处）

用拧干的湿毛巾擦拭。

提示

- 请勿将水倒入进行清洗。

内　锅

- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。擦干内锅外侧表面的水份。
- 请勿将内锅作为清洗容器。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。

清洁保养

蒸 笼

■高度调节

把拇指放在旋转部内壁的圆圈上，稍稍往上提，再向逆时针方向微转，放掉拇指后，则蒸笼高度调深。要把蒸笼恢复到较浅时，用手掌托住蒸笼底部，向顺时针方向微转，然后往上托，直至发出“叭”的声音。

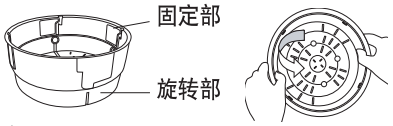

■拆分方法

蒸笼在较浅的状态下，倒扣在台面上，用力按蒸笼外底部，直至发出“叭”的声音。

■安装方法

把旋转部外周上的凸点对准固定部内壁滑动槽，然后用力按蒸笼内底面，直至发出“叭”的声音。

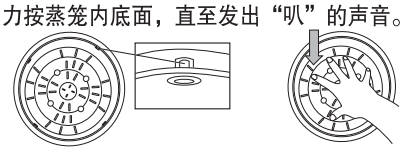

附属品

用稀释后的餐具清洗剂和海绵清洗

饭勺（1个）

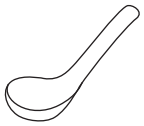

粥(汤)勺（1个）

饭勺架(1个)

计量杯（1个）

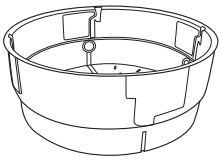

蒸笼（1个）

定期检查

●大约每月检查一次，如有污垢请及时清洗。

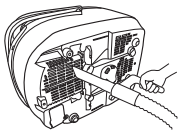

电饭煲底部
（吸气口／排气口）

用吸尘器吸除垃圾及异物等。

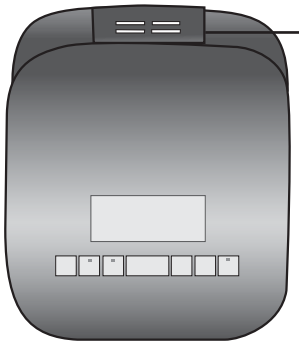

「美味芯球」装置

拆下并冲洗。

「美味芯球」装置中容易残留汤水或油污，因此，每次使用后请用水清洗。
(否则可能产生异味或变质。)



■拆除时

①从外盖上拔出。
(请平行取出，以免里面的蒸汽结露滴落。)

②按下卡舌，将「美味芯球」装置分解。

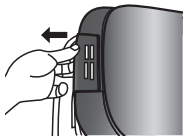

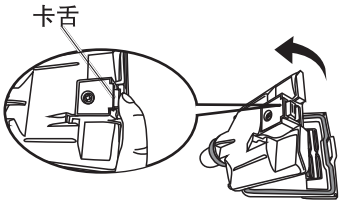

■ 安装时（按与拆除时相反的顺序。）

①将A插入B,并闭合「美味芯球」装置，直至听到“咔哒”声。

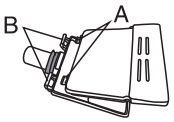

②插入外盖。（发出“咔哒”声。）



提示

● 请不要拆下垫圈。
（否则可能导致蒸汽泄漏。）
● 若垫圈脱落，请沿着槽安装。

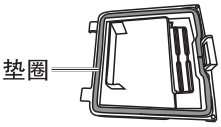

使用方法

食谱

注意：・根据加入米饭内的不同食材，饭的底部可能有烧焦的现象。
・煮红豆粥时，红豆的皮可能会堵塞蒸汽筒，而使外盖自动弹开，请格外注意！
・煮银耳汤等会变浓稠的食材时，请使用“粥”功能，最大烹调量至“粥”最高水位线，以免溢出。
・本食谱中的烹调量以4.8 L型为例，4.2 L型的烹调量 ☞ P20规格。
※1 杯(计量杯)：约150 g

柠香嫩煎鸡胸

食材：去皮鸡胸肉 150 g（太厚横切成两片）
柠檬汁 5 mL

调味料：生抽 8 mL
盐 2 g
白糖 3 g

做法：1) 柠檬挤汁备用。鸡胸肉划几刀，撒上盐、柠檬汁、生抽、白糖，腌制半小时。
2) 将腌制好的鸡胸肉放入内锅，闭合外盖。
3) 按「◁」或「▷」按键，选择“无油煎”，烹调时间设定为8 分钟，再按下「开」按键。
4) 4 分钟后，打开外盖，将鸡胸肉翻面，闭合外盖。
5) 烹调结束，按「关/取消」按键，装盘。
※需中途开盖操作时，请务必小心，以免烫伤。

彩椒荷包蛋

食材：鸡蛋 1 个
彩椒圈 1 片

调味料：黑胡椒粉 少许

做法：1) 将彩椒圈放入内锅，将鸡蛋打到彩椒圈内，闭合外盖。
2) 按「◁」或「▷」按键，选择“无油煎”，烹调时间设定为10 分钟，再按下「开」按键。
3) 烹调结束，按「关/取消」按键，打开外盖，洒上黑胡椒粉，装盘。

香煎三文鱼

食材：三文鱼 300 g
柠檬汁 10 mL

调味料：盐 2 g
黑胡椒粉 少许

做法：1) 将三文鱼切成约4 cm×4 cm的块状，加入柠檬汁、盐、黑胡椒粉，搅拌均匀腌制5–10 分钟。
2) 将腌制好的三文鱼放入内锅，闭合外盖。
3) 按「◁」或「▷」按键，选择“无油煎”，烹调时间设定为8 分钟，再按下「开」按键。
4) 4 分钟后，打开外盖，将三文鱼翻面，闭合外盖。
5) 烹调结束，打开外盖，洒上少许柠檬汁即可装盘。
※需中途开盖操作时，请务必小心，以免烫伤。

养生粥

食材：大米 30 g　黑米 20 g
糯米 20 g　红豆 30 g
小米 20 g　绿豆 30 g

调味料：白糖 适量

做法：1)将所有食材洗净后，放入内锅。
2)加水至“粥”水位线“1”处，并闭合外盖。
3)按「◁」或「▷」按键，选择“粗粮粥”，烹调时间设定为2 小时，再按下「开」按键。
4)蜂鸣器响后，烹调结束。（可根据个人口味加入适量白糖）
注：可根据个人喜好添加其他食材（例如：薏米、黑豆、花生、玉米、芸豆等）。
黑豆、花生、玉米等较难煮熟的食材，请先浸泡4 小时，然后烹调时间设定为3 小时。

食谱

鲜香菇饭

食材：白米 1 杯
鲜香菇 4 个，切丝
鸡肉丝 20 g
芹菜末 15 g

调味料：香油 3 mL
酱油 10 mL
白糖 3 g
盐 2 g
黑胡椒粉 适量

做法：1) 将米洗净后倒入内锅，加水至“白米”的“1”水位线，并浸泡约15 分钟。
2) 将所有调味料充分混合后，加入鲜香菇丝、鸡肉丝拌匀，然后均匀地铺在1)的米上并闭合外盖。
3) 按「◁」或「▷」按键，选择“煲仔饭”，再按下「开」按键。
4) 煮饭完成后，按「关/取消」按键。
5) 打开外盖，拌入芹菜末，闭合外盖，利用余温焖5 分钟后，再用饭勺轻轻拌匀即可。
※1 杯米所加的食材量（除水以外）请勿超过75 g，以免影响烹调效果。

焖鸡翅

食材：鸡翅 8 个
洋葱 1/2 个，洗净后切片
香菇 9 个
姜片 适量

调味料：料酒 20 mL
生抽 20 mL
老抽 20 mL
芝麻油 10 mL
花椒油 10 mL
胡椒粉 适量
白糖 3 g

做法：1) 将鸡翅、洋葱、香菇洗净，洋葱切片，鸡翅的正反面各划两刀，便于入味。
2) 将所有调味料混合后，倒入鸡翅，搅拌并腌制1 小时以上。
3) 在锅底抹一些油，铺上一层姜片，再铺上一层洋葱，再铺上一层香菇。
4) 把2)的鸡翅平铺在上面，把腌制的调料也均匀的淋在上面，然后闭合外盖。
5) 按「◁」或「▷」按键，选择“蒸煮”，烹调时间设定为20 分钟，再按下「开」按键。

菌菇排骨汤

食材：白玉菇 70 g
蟹味菇 70 g
杏鲍菇 60 g
仔排 300 g

调味料：料酒 15 mL
盐 适量
姜 数片
葱花 适量
白胡椒粉 少许

做法：1) 三种菌菇在加了适量盐的淡盐水中浸泡10 分钟。仔排用水冲洗干净后，用沸水焯一下。
2) 把三种菌菇洗净，切去根部，杏鲍菇切小段。
3) 将仔排和所有菌菇、姜片放入内锅，加入适量料酒，加水至“粥”的最大水位线，并闭合外盖。
4) 按「◁」或「▷」按键，选择“炖汤”，烹调时间设定为1 小时30 分钟，再按下「开」按键。
5) 烹饪结束后，打开外盖，加入适量盐、白胡椒粉及葱花调味即可。
注：菌菇可选用自己喜欢的种类。

蛋糕（低筋粉版）

食材：低筋面粉 100 g
鸡蛋 3 个
白糖 100 g
黄油 30 g
牛奶 25 g

做法：1) 将鸡蛋的蛋白和蛋黄分开到两个盆中(无水无油)，在蛋黄中加入20 g白糖，把白糖和蛋黄搅拌均匀至顺滑无颗粒。
2) 在蛋白中加入白糖80 g，用打蛋器打发至筷子可以直立在蛋白中不倒，将蛋黄加入到蛋白中，左右搅拌均匀。
3) 分次在蛋糕糊中加入过筛的低筋面粉，搅拌均匀至顺滑无颗粒。
4) 在蛋糕糊中加入融化的黄油搅拌至顺滑无颗粒。
5) 在蛋糕糊中加入牛奶搅拌均匀至顺滑无颗粒。
6) 将蛋糕糊倒入内锅，闭合外盖。
7) 按「◁」或「▷」按键，选择“蛋糕”，烹调时间设定为50 分钟，再按下「开」按键。
8) 蜂鸣器响后，表示蛋糕已经烤熟。
9) 按「关/取消」按键，从电饭煲取出内锅并冷却2 分钟，再倒转内锅把蛋糕倒入盘中或碟上，等它冷却后便可切开享用。

※请注意不要倒入超过指定重量的蛋糕糊，否则蛋糕会烘烤不熟。

是否真的发生了故障?

在委托维修之前请先进行检查。

现　象	请检查	参考页码
一开始预约就开始烹调	● 时钟是否准确?（24 小时制显示） ● 预约时间是否在“预约时的可设定范围”之外。	6 8
不在预约时间烹调	● 当前时间显示是否正确?（24 小时制显示） ● 是否已按了「开」按键?	6 11
烹调时间长	● 如果连续烹调，则烹调时间将会变长。（最多可能会延长30 分钟左右） ● 因米饭量和水量不同，在烹调中途，可能会停止剩余时间显示并进行调整。 ● 是否显示“U12”?	— — 18
烹调时间短	● 可能会因米饭量和水量不同，在烹调途中调整剩余时间显示。	—
发出声音	●“叭—”音…是风扇驱散热量的转动声音。 ●“叽—”音…是IH（电磁加热）的通电声音。 保温中有时会听到这样的声音。 ●“咻—”音…是蒸汽喷出的声音。	— — —
蒸汽从蒸汽口以外的部位漏出	● 内盖的锅垫圈部和内锅的锅沿上是否附有异物，或内锅是否已变形? ● 内盖是否每次使用后都进行清洗，并正确安装? ●「美味芯球」垫圈被拆除。 ●「美味芯球」和外盖垫圈之间有异物。	— 12 13 —
不能进行按键操作	● 按键的指示灯是否点亮着? →烹调、预约、保温中途，无法进行按键操作。 请按「关/取消」按键后再进行操作。	—
在烹调中发生停电时	● 烹调结束的时间可能会延后。 ● 根据停电时间长短的不同，有时可能会煮不出美味可口的米饭。	— —
从电源插头冒出火花	● 在插、拔电源插头时，有时可能会冒出小火花。 这是IH（电磁加热）方式固有的特点，不是故障。	—
当显示消失	● 插入电源插头时，是否显示“8：30”? ［显　示］锂电池已耗尽。 只要插入电源插头就可以进行烹调及保温操作，但想要预约烹调时，每次必须进行时钟的核对。此时请更换新电池。 电池固定于本体内部，客户自己无法进行更换。 ［不显示］电路板发生故障。 →电池的更换或故障的修理，请委托Panasonic认定维修店进行。	—

须　知

●不小心误将水和大米直接倒入未放置内锅的本体时，请向Panasonic认定维修店咨询。

出现问题时

并非故障，在委托维修之前请先进行检查。

现　象	原　因
发粘（较软）	●米量和水量是否正确? ●是否混入较多碎米? ●是否长时间浸泡水中?（预约时间太长等） →使用预约功能烹调时，需少放些水。 ●是否使用热水洗米? ●煮好后，是否立即将米饭翻松? ●新米是否放入较多水进行烹调?
发干（较硬）	●米量和水量是否正确? ●是否用“超快速”功能进行烹调?
粥变糊状	●预约定时烹调时，是否让米长时间浸泡于水中? ●是否对粥进行了保温? ●是否碎米太多
饭烧焦	●洗米是否充分? ●内锅底部、底传感器及本体内部是否附有异物? ●是否进行了预约定时烹调? ●是否混入较多碎米? ●是否放入调料进行烹调?（煲仔饭、什锦饭等） ●锅底形成的淡黄色的糊焦，不是故障。 →确认上述内容后仍未改善，请参考“如要改善饭焦”（☞P19）。
结露 有气味 带黄色	●煮好后，是否立即将米饭翻松? ●是否保温超过5 小时? ●是否把冷饭添加到内锅里并进行了保温? ●洗米是否充分? ●是否在放入饭勺的状态下进行了保温? ●因米的种类或所用水质的不同，煮熟的饭可能会带黄色。 ●在放入调料烹调什锦饭等后，可能有气味。 →请仔细清洗内锅、内盖及「美味芯球」。
米饭干燥	●是否保温超过5 小时? ●是否反复加热冷饭? ●是否正确安装「美味芯球」? ●内盖的锅垫圈部和内锅的锅沿上是否附有米饭,或内锅是否已变形?
米饭粘在内锅上	●因大米品种不同，柔软的米饭和粘性好的米饭可能会容易粘锅。
形成一层薄膜	●是否残留着糠皮? 糯米纸状的薄膜是由于淀粉溶解后干燥所生成的，对人体无害，米没有洗干净则容易生成这种薄膜。
煮好的米饭表面凹凸不平	●是否在煮饭前未将米的表面整平? ●是IH（电磁加热）特有的强大火力造成的。不是异常现象。 下记情况下，容易变得凹凸不平。 ・淘米不充分时。 ・混有许多碎米时。 ・由于洗米时用力过大，米粒已经破碎。

当出现这样的显示时

在委托维修之前请先进行检查。

错误显示	请检查	参考页码
U 10	● 是否已将内锅放入？ →请按「关/取消」按键，待错误显示消失后，放入专用的内锅，再次进行操作。 （若不按「关/取消」，稍等片刻后会自动消失）	—
U 12	● 锅底或底传感器上是否附有异物？ →请清除异物及污渍，然后按「关/取消」按键。 ● 水量是否太多？ →请按「关/取消」按键。 （连续烹调时，可稍微减少一些水）	4 8
U 14	● 保温时间是否在96 小时以上？ →请按「关/取消」按键。	9
U 25	● 电饭煲底部的吸气口及排气口是否有灰尘等异物阻塞？ →请按下记步骤清除灰尘。 ①按「关/取消」按键，然后拔掉电源插头。 ②待电饭煲冷却后，取出内锅。 ③清除电饭煲底部的吸气口/排气口中的灰尘。（☞ P13） ● 电饭煲是否有在地毯等物品上使用？ →请勿在可能会堵塞电饭煲底部的地方使用电饭煲。	— 4

当进行了上述处理后仍不能恢复正常时，请委托Panasonic认定维修店修理。

H ※※	● 尝试拔下电源插头，再重新插入。 如仍出现“H※※”，则表示存在故障。 →请咨询Panasonic认定维修店，并告知错误代码（“H”后的两位数字）。	—

想要改善时（优化功能）

■如要变更保温温度（默认的保温温度为74）

当保温的米饭发出气味时请变更为“76”，变色或干燥时请变更为“72”。（74→76→72）

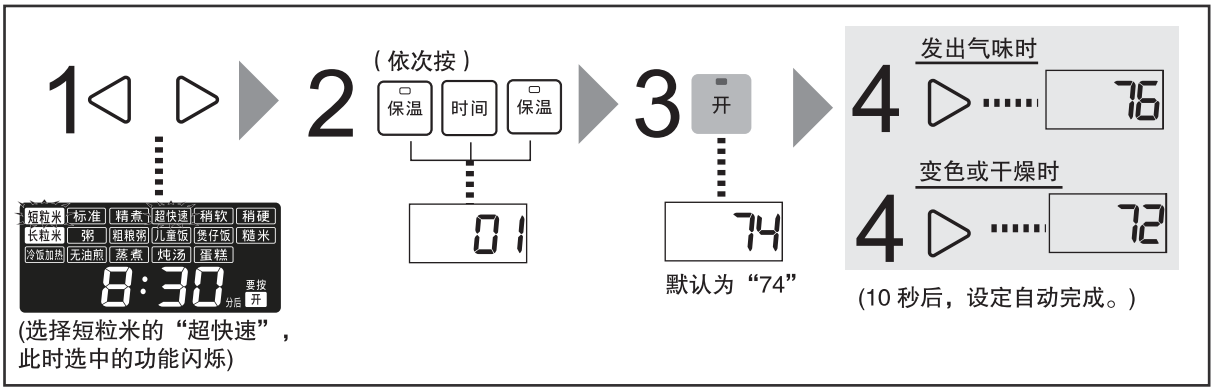

■如要改善饭焦

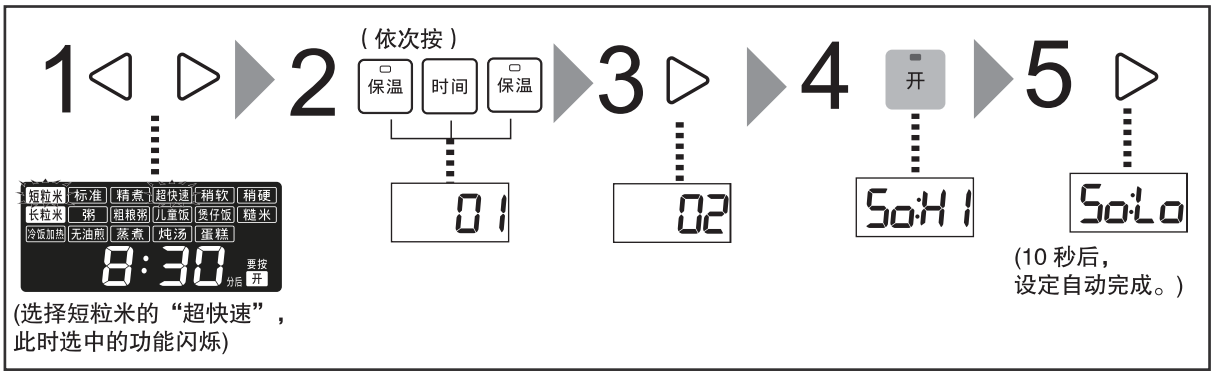

■如要在烹调、冷饭加热时消除蜂鸣声(结束提示音)

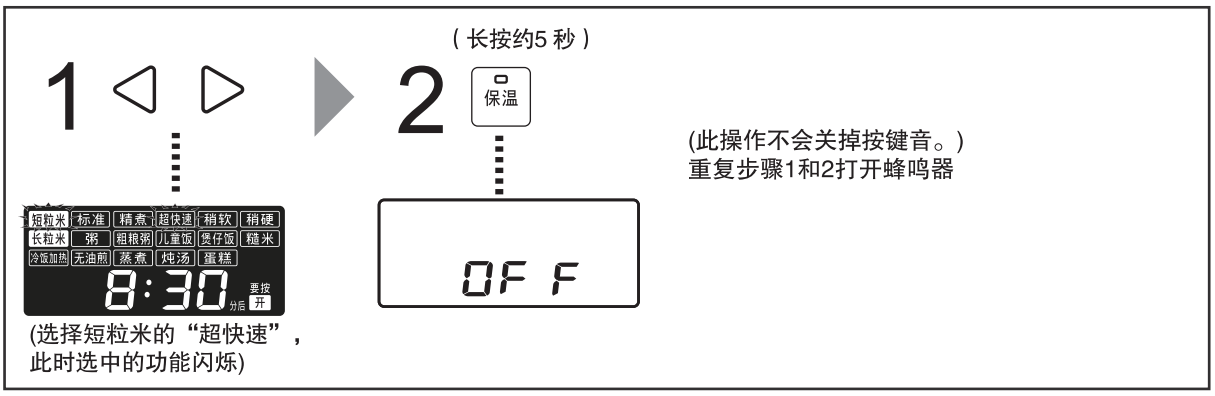

规格

型号			SR-HQ153	SR-HQ183
电压/额定频率			220 V～ 50 Hz	
额定功率			1370 W	
内锅的额定容积 L			4.2	4.8
煮饭容量（米量）L（杯）	短粒米	标准	0.18 ~ 1.5[1 ~ 8.3 杯]	0.18 ~ 1.8[1 ~ 10 杯]
		精煮		
		超快速		
		稍软		
		稍硬		
	长粒米	标准	0.18 ~ 1.5[1 ~ 8.3 杯]	0.18 ~ 1.8[1 ~ 10 杯]
		精煮		
		超快速		
	儿童饭		0.18 ~ 0.9[1 ~ 5 杯]	0.18 ~ 0.9[1 ~ 5 杯]
	煲仔饭		0.36 ~ 1.08[2 ~ 6 杯]	0.36 ~ 1.08[2 ~ 6 杯]
	糙米		0.18 ~ 0.9[1 ~ 5 杯]	0.18 ~ 1.08[1 ~ 6 杯]
	什锦饭・糯米饭		0.36 ~ 1.08[2 ~ 6 杯]	0.36 ~ 1.08[2 ~ 6 杯]
煮粥容量（米量）L（杯）	粥・粗粮粥		0.09 ~ 0.27[0.5 ~ 1.5 杯]	0.09 ~ 0.36[0.5 ~ 2 杯]
炖汤的最大烹调容量（食材+水）L			2.1※1	2.6※1
蛋糕糊的最大量（约）g			900	
电源线长度（约）m			0.9	
产品重量（约）kg			6.1	6.2
外形尺寸（约）cm	宽		27.4	
	深		35.0	
	高		23.1（46.2※2）	24.5（47.5※2）
能效※3	能效等级		1级	
	热效率值（%）		90	
	待机功率（W）		1.8	
	保温能耗（W・h）		35	

●（※1）为“粥”最大水位线的烹调容量。
●（※2）为打开外盖时的高度。
●（※3）能效部分的数据依据GB 12021.6–2017测试，此处记载的数据为该等级的规格值。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件、控制零件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注：表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

电磁加热电饭煲食品接触材料列表

请根据使用说明书的要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1–2016以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">部件名称</th><th>材质中文名称</th><th>执行标准</th><th>特殊使用条件</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">外盖</td><td>外盖</td><td rowspan="2">聚丙烯（PP）</td><td rowspan="2">GB 4806.7–2016</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>蒸汽筒、蒸汽筒支架、磁石盖板</td></tr>
<tr><td>蒸汽板垫圈、放热板垫圈、锅垫圈、蒸汽筒密封圈、蒸汽筒垫圈</td><td>硅橡胶</td><td>GB 4806.11–2016</td><td></td></tr>
<tr><td>放热板</td><td>铝（AL 1100）</td><td rowspan="3">GB 4806.9–2016</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>磁石</td><td>磁铁</td></tr>
<tr><td>内盖</td><td>不锈钢（S30408）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>本体</td><td>内锅</td><td>不锈钢/铝合金（S11863+AL1050）+聚四氟乙烯涂层</td><td>GB 4806.9–2016
GB 4806.10–2016</td><td>清洁时禁止破坏表面涂层，使用温度不得高于250 ℃</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">附属品</td><td>饭勺、粥勺、蒸笼</td><td>聚丙烯（PP）</td><td rowspan="2">GB 4806.7–2016</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>计量杯</td><td>聚丙烯（PP）</td></tr>
</table>

杭州松下厨房电器有限公司
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号10幢
原产地：中国 杭州　　邮 编 ：310018
Panasonic客户咨询服务中心：4008-811-315
Panasonic 官方网站：http://panasonic.cn/
© Panasonic Corporation 2019

RZ19EL96
S0319-0　　中国印刷
发行：2019年03月

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理)，从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。以下两点需特别注意：
   a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
   b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

   a. 整机［ 壹 ］年内无偿；
   b.附属品［饭勺、粥（汤）勺、计量杯、蒸笼、饭勺架］有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
   a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
   b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如：摔落等)而造成损坏的；
   c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
   d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
   e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
   f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

［商品信息］

商品名称：电磁加热电饭煲　　产　地：中国杭州

商品型号：　　机身号码：

［保修回执］以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：	机身号码：	保修结算4
商品型号：	机身号码：	保修结算3
商品型号：	机身号码：	保修结算2
商品型号：	机身号码：	保修结算1
商品型号：	机身号码：	促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店（盖章）

销售日期：_____ 发票号码：_____

顾客姓名：_____ 联系电话：_____

顾客地址：_____ 邮编：_____

销售店名称：_____ 销售店电话：_____

销售店地址：_____ 邮编：_____

[维修记录]

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____

维修店地址：_____ 邮编：_____

故障内容：_____ 故障原因：_____

维修内容：_____

维修员签字： 交验日期：

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____

维修店地址：_____ 邮编：_____

故障内容：_____ 故障原因：_____

维修内容：_____

维修员签字： 交验日期：

维修店名称：_____ 联系电话：_____ 送修日：_____

维修店地址：_____ 邮编：_____

故障内容：_____ 故障原因：_____

维修内容：_____

维修员签字： 交验日期：

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic客户咨询服务中心：4008–811–315

Panasonic官方网站：http://panasonic.cn

松下家电（中国）有限公司